
Originali naudojimo instrukcija

Turbo karšto vandens dozatorius HW 666 Inox



Prekės Nr. 1876

10 Naudojimo instrukcija

10.1 Bendroji informacija

Prašome perskaityti čia pateiktą informaciją, kad galėtumėte greitai susipažinti su savo prietaisu ir pasinaudoti visomis jo funkcijomis.

Jūsų prietaisas tarnaus daugelį metų, jei jį tinkamai naudosite ir prižiūrėsite. Linkime malonaus naudojimo!

10.2 Informacija apie šią instrukciją

Šios naudojimo instrukcijos yra CASO HW 666 Inox turbo karšto vandens dozatoriaus (toliau – prietaisas) sudėtinė dalis ir pateikia svarbią informaciją apie prietaiso pirminį paleidimą, saugą, paskirtį ir priežiūrą. Naudojimo instrukcijos turi būti visada prieinamos prie prietaiso. Šias naudojimo instrukcijas privalo perskaityti ir jų laikytis kiekvienas asmuo, kuriam pavesta dirbti su prietaisu:

- Paleidimas
 - Eksploatacija
 - Gedimų šalinimas ir (arba)
 - Valymas
- Naudojimo instrukciją laikykite saugioje vietoje ir kartu su prietaisu perduokite ją kitam savininkui.

10.3 Įspėjamieji užrašai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami šie įspėjamieji užrašai.



GEFAHR

Pavojus

Šio pavojaus lygio įspėjimas nurodo potencialiai pavojingą situaciją. Jei pavojingos situacijos nepavyks išvengti, tai gali sukelti mirtį arba sunkius sužalojimus.

- Laikykitės šio įspėjimo nurodymų, kad išvengtumėte mirties pavojaus arba sunkių sužalojimų.



WARNUNG

Įspėjimas

Šio pavojaus lygio įspėjimas nurodo galimą pavojingą situaciją. Jei pavojingos situacijos nepavyks išvengti, tai gali sukelti sunkius sužalojimus.

- Laikykitės šio įspėjimo nurodymų, kad išvengtumėte sužalojimų.



VORSICHT

Dėmesio

Šio pavojaus lygio įspėjimas nurodo galimą pavojingą situaciją. Jei pavojingos situacijos nepavyks išvengti, tai gali sukelti lengvus arba vidutinio sunkumo sužalojimus.

- Laikykitės šio įspėjimo nurodymų, kad išvengtumėte sužalojimų.



HINWEIS

Atkreipkite dėmesį

Tokio pobūdžio pastaba pateikia papildomą informaciją, kuri palengvins darbo su mašina vykdymą.

10.4 Atsakomybės apribojimas

Visa techninė informacija, duomenys ir nurodymai, susiję su montavimu, eksploatacija ir priežiūra, spausdinimo metu yra visiškai aktualūs ir parengti pagal mūsų geriausią žinią ir įsitikinimą, atsižvelgiant į mūsų ankstesnę patirtį ir išvadas.

Iš šioje instrukcijoje pateiktos informacijos, iliustracijų ar aprašymų negalima kelt jokių pretenzijų. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl šių priežasčių:

- ☐ vadovo nesilaikymo
- ☐ Naudojimas ne pagal paskirtį
- ☐ Netinkamų remonto darbų
- ☐ Techninių pakeitimų, prietaiso modifikacijų
- ☐ Neleistinų atsarginių dalių naudojimą

Įrenginio modifikavimas nerekomenduojamas ir garantija jo neapima. Visi vertimai atliekami pagal mūsų geriausią žinią. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už vertimo klaidas, net jei vertimas buvo atliktas mūsų arba pagal mūsų nurodymus. Vienintelis privalomasis tekstas yra originalus vokiškas tekstas.

10.5 Autorių teisių apsauga

Šis dokumentas yra saugomas autorių teisių. „CASO GmbH“ pasilieka visas teises, įskaitant teises į fotomechaninį atgaminimą, kopijavimą ir platinimą naudojant specialius procesus (pvz., duomenų apdorojimą, duomenų laikmenas, duomenų tinklus), net ir dalinai.

Palaikoma teisė į turinio ir techninius pakeitimus.

11 Sauga

Šiame skyriuje pateikiami svarbūs saugos nurodymai, susiję su prietaiso naudojimu. Prietaisas atitinka privalomus saugos reikalavimus. Netinkamas naudojimas gali sukelti žalą žmonėms ar turtui.

11.1 Paskirtis

Šis prietaisas (su įmontuotu vandens filtru) skirtas naudoti tik namų ūkyje uždaroje patalpoje geriamajam vandeniui virinti.

Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir panašioms reikmėms, pavyzdžiui:

- ☐ virtuvėse, skirtose parduotuvių, biurų ir kitų komercinių patalpų darbuotojams;
- ☐ žemės ūkio įmonėse;
- ☐ viešbučiuose, moteliuose ir kitose panašiose apgyvendinimo vietose;
- ☐ nakvynės ir pusryčių įstaigose.

Naudojimas kitokiu tikslu arba tikslu, kuris viršija šį aprašymą, laikomas nesuderinamu su numatytu arba paskirtu naudojimu.

Įspėjimas

Pavojus dėl netinkamo naudojimo! Jei prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį ir (arba) kitaip nei numatyta, gali kilti pavojus.

- Naudokite prietaisą tik pagal jo paskirtį.
- Laikykitės šioje naudojimo instrukcijoje aprašytų procedūrų.

Atmetami bet kokie reikalavimai dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo. Vartotojas prisiima visą riziką.

11.2 Bendroji saugos informacija

HINWEIS Atkreipkite dėmesį

Laikykitės šių bendrųjų saugos nurodymų, susijusių su saugiu prietaiso naudojimu.

- ▶ Naudokite prietaisą tik taip, kaip aprašyta vartotojo vadove, kad išvengtumėte galimų sužalojimų dėl netinkamo naudojimo.
- ▶ Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suprato su tuo susijusius pavojus.
- ▶ Vartotojo atliekamą valymą ir priežiūrą neturi atlikti vaikai, nebent jiems būtų ne mažiau kaip 8 metai ir jie būtų prižiūrimi.
- ▶ Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- ▶ Prietaisą ir jo jungiamąjį laidą būtina laikyti toliau nuo vaikų, jaunesnių nei 8 metų.
- ▶ Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotas fizines, jutimo ar protines galimybes arba neturintys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra arba instrukcijos dėl saugaus prietaiso naudojimo ir jie supranta su tuo susijusius pavojus.
- ▶ Prietaisą naudokite tik sausose patalpose.
- ▶ Nenaudokite prietaiso be priežiūros.
- ▶ Nenaudokite prietaiso:
 - jei pats prietaisas ar jo dalys yra pažeistos,
 - jei maitinimo laidas arba kištukas yra pažeisti,
 - jei prietaisas buvo numestas.
- ▶ Prieš naudojimą visada visiškai išvyniokite maitinimo laidą. Tai darydami, pasirūpinkite, kad maitinimo laidas nebūtų pažeistas aštriais kraštais ar karštais daiktais.

HINWEIS Atkreipkite dėmesį

- ▶ Ištraukite kištuką iš rozetės:
 - kai prietaiso nenaudojate,
 - po kiekvieno naudojimo,
 - prieš valydami prietaisą arba jį padėdami į vietą,
 - jei veikimo metu pastebite akivaizdų gedimą,
 - per audrą.
- ▶ Negalima savarankiškai keisti prietaiso ar maitinimo laido. Remontą patikėkite tik specializuotai dirbtuvėms, nes netinkamai suremontuoti prietaisai kelia pavojų vartotojui. Taip pat prašome laikytis pridamų garantijos sąlygų.
- ▶ Prietaisą naudokite tik su originaliomis priedais.
- ▶ Pastatykite prietaisą ant stabilaus, lygaus paviršiaus. Užtikrinkite pakankamą atstumą tarp prietaiso ir stiprių šilumos šaltinių, pvz., kaitviečių, šildymo vamzdžių ir pan.
- ▶ Nevalykite prietaiso kietais, braižančiais ar abrazyviniais valymo priemonėmis, pvz., plienine vata ar panašiomis.
- ▶ Sugedusias detales visada reikia keisti originaliomis atsarginėmis dalimis. Tik tokios dalys užtikrins, kad bus laikomasi saugos reikalavimų.

11.3 Nudegimų pavojus

⚠ WARNING Įspėjimas

Prietaiso viduje įkaitintas vanduo ir pats prietaisas gali labai įkaisti. Laikykitės šių saugos nurodymų, kad neapsidegtumėte ar neapipiltumėte **karštu** vandeniu nei savęs, nei kitų asmenų.

- ▶ Neliesti karštų paviršių ir išpylimo angos, kai prietaisas veikia. Nudegimų pavojus.
- ▶ Šildymo elemento paviršiai ir šildymo plokštė po naudojimo vis dar išlaiko liekamąją šilumą. Nelieskite jų, kol jie visiškai neatvės.
- ▶ Prieš geriant vandenį, visada patikrinkite jo temperatūrą.

⚠️WARNING Įspėjimas

- ▶ Prieš maitindami kūdikį, visada patikrinkite maisto temperatūrą. Atsargiai pakratykite buteliuką ir patikrinkite maisto temperatūrą, užlašinę keletą lašelių ant vidinės riešo pusės.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į karšto vandens garus, susidarančius virimo metu. Yra nudegimų pavojus.

11.4 Pavojai, susiję su elektros energija

Mirtinas pavojus, susijęs su elektros energija!

Susilietus su įtampą turinčiais

laidais ar jų dalimis! Laikykitės šių saugos nurodymų, kad išvengtumėte pavojų, susijusių su elektros energija:

- ▶ Negalima panardinti laido, prietaiso ar kištuko į vandenį ar kitą skystį, siekiant kad išvengtumėte elektros smūgio.
- ▶ Jei šio prietaiso maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašios kvalifikacijos asmuo, siekiant išvengti pavojų.
- ▶ Valydami prietaiso nepanardinkite į vandenį.
- ▶ **ĮSPĖJIMAS!** Elektros smūgio pavojus! Neleiskite, kad skystis patektų ant prietaiso jungties.
- ▶ Jokiu būdu neatidarykite prietaiso korpuso. Yra elektros smūgio pavojus, jei paliesite įtampą turinčias jungtis ir pakeisite elektrinę arba mechaninę konstrukciją. Be to, gali atsirasti ir prietaiso veikimo sutrikimų.

12 Įrenginio paleidimas

Šiame skyriuje pateikiami svarbūs saugos nurodymai, susiję su pradiniu prietaiso paleidimu. Laikykitės šių nurodymų, kad išvengtumėte pavojų ir žalos:

⚠️WARNING

12.1 Saugos informacija

Įspėjimas

- ▶ Pakuotės medžiagų negalima naudoti žaidimams. Kyla uždegimo pavojus.

12.2 Pristatymo komplektas ir transportavimo patikrinimas

Paprastai prietaisas tiekiamas su šiomis sudedamosiomis dalimis:

- CASO HW 666 Inox
- Vandens filtras
- Filtro laikiklis
- Naudojimo instrukcija

HINWEIS

Atkreipkite dėmesį

- ▶ Patikrinkite, ar siunta yra pilna ir ar nėra matomų pažeidimų.
- ▶ Nedelsdami praneškite vežėjui, draudimo bendrovei ir tiekėjui apie bet kokių neišsamų siuntą arba pažeidimus, atsiradusius dėl netinkamos pakuotės ar transportavimo.

12.3 Išpakavimas

Norėdami išpakuoti įrenginį, atlikite šiuos veiksmus: išimkite įrenginį iš kartono dėžės ir pašalinkite pakavimo medžiagą. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo įrenginio.



12.4 Pakuotės šalinimas

Pakuotė apsaugo prietaisą nuo pažeidimų pervežimo metu. Pakuotės medžiagos parinktos atsižvelgiant į aplinkosaugos ir perdirbimo reikalavimus, todėl jas galima perdirbti. Grąžinant pakuotę į medžiagų apyvartą, taupomos žaliavos ir mažinamas susidarančių atliekų kiekis. Visas nebereikalingas pakavimo medžiagas nuneškite į „Green Dot“ perdirbimo surinkimo punktus.

Atkreipkite dėmesį

HINWEIS

- ▶ Jei įmanoma, išsaugokite originalų prietaiso įpakavimą per visą prietaiso garantinį laikotarpį, kad garantinio reikalavimo atveju prietaisą būtų galima tinkamai vėl supakuoti.

12.5 Įrengimo vietos reikalavimai:

Siekiant užtikrinti saugų ir sklandų prietaiso veikimą, jo pastatymo vieta turi atitikti šiuos reikalavimus:

- ❑ Prietaisas turi būti pastatytas ant tvirto, lygaus, horizontalaus paviršiaus, turinčio pakankamą .
 - ❑ Prietaisą statykite tik ant vandeniui atsparaus paviršiaus.
 - ❑ Nenaudokite prietaiso lauke.
 - ❑ Nenaudokite gaminio šalia karštų dujų ar karštos viryklės.
 - ❑ Pasirinkite įrengimo vietą taip, kad vaikai negalėtų pasiekti prietaiso.
 - ❑ Prietaisas nėra skirtas montuoti į sieną ar įmontuotą spintelę.
 - ❑ Nestatykite prietaiso karštoje, drėgnoje ar itin drėgnoje aplinkoje arba šalia degių medžiagų.
 - ❑ Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad avarijos atveju maitinimo laidą būtų galima lengvai atjungti avarijos atveju.
 - ❑ Šio prietaiso montavimą ir surinkimą nestacionariose vietose (pvz., laivuose) turi atlikti specializuotos įmonės / elektrikai, jei jie užtikrina saugaus šio prietaiso naudojimo sąlygas.
-


12.6 Elektros jungimas

Siekiant užtikrinti saugų ir sklandų prietaiso veikimą, atliekant elektrinį prijungimą būtina laikytis šių nurodymų:

- ❑ Prieš prijungdami prietaisą, palyginkite techninių duomenų plokštelėje nurodytus prijungimo duomenis (įtampą ir dažnį) su jūsų elektros tinklo duomenimis. Šie duomenys turi sutapti, kad prietaisas nebūtų pažeistas. Jei kyla abejonių, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- ❑ Prietaisą prie elektros tinklo galima prijungti naudojant 3 metrų ilgio (maks.) prailginimo kabelį, kurio skerspjūvis yra 1,5 mm². Draudžiama naudoti daugialypės jungties kištukus ar jungčių blokus, nes tai kelia gaisro pavojų.
- ❑ Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis nėra pažeistas ir nebuvo nutiestas po ledu arba virš karštų ar aštrių paviršių.
- ❑ Elektros lizdas turi būti apsaugotas 16 A saugos išjungikliu.
- ❑ Prietaiso elektrinė sauga užtikrinama tik tuo atveju, jei prietaisas prijungtas prie tinkamai įrengtos apsauginio laidininko sistemos. Jei kyla abejonių, paprašykite kvalifikuoto elektriko patikrinti namų elektros instaliaciją. Gamintojas neatsako už žalą, kurią sukelia trūkstamas arba pažeistas apsauginis laidininkas.

12.7 Apsauga nuo perkaitimo ir atstatymas

Prietaisas turi apsaugą nuo perkaitimo. Jei prietaiso temperatūra viršija kritinę ribą, saugumo sumetimais prietaisas nutraukia tolesnį maitinimą. Paspausdami atstatymo mygtuką (1), galite vėl įjungti prietaisą. Prieš atstatant prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo. Kai prietaisas tiekia tik šaltą vandenį, paspauskite atstatymo mygtuką. Atstatymo mygtukui paspausti naudokite pridedamą atstatymo raktelį.

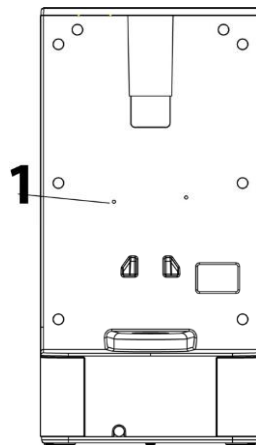

13 Konstrukcija ir veikimas


Šiame skyriuje rasite svarbią informaciją apie prietaiso konstrukciją ir veikimą.

13.1 Apžvalga

⚠️ WARNUNG Įspėjimas

- ▶ Įspėjamasis simbolis: karštas garas.
- ▶ Įspėjimas: iš prietaiso gali išsiveržti karštas garas. Yra nudegimų pavojus.



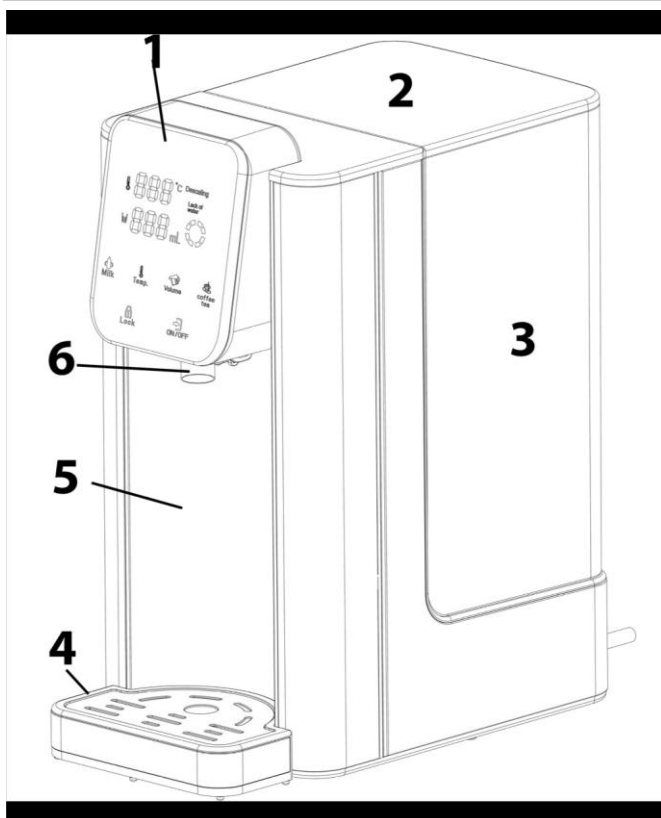


- 1 valdymo
skydelis 2 bako
dangtis
3 bakas
4 lašų surinkimo dėklas
5 korpusas 6
išpylimo

HINWEIS

Atkreipkite dėmesį

- Atkreipkite dėmesį, kad išpilamas vanduo (nepriklausomai nuo temperatūros nustatymo) nėra išvirtas.
- . Todėl, ypač ruošiant kūdikių maistą, rekomenduojame vandenį pirmiausia virinti puode ne mažiau kaip 3 minutes; atvėsinti jį iki kambario temperatūros ir tik tada įpilti jį į prietaiso vandens bakelį.

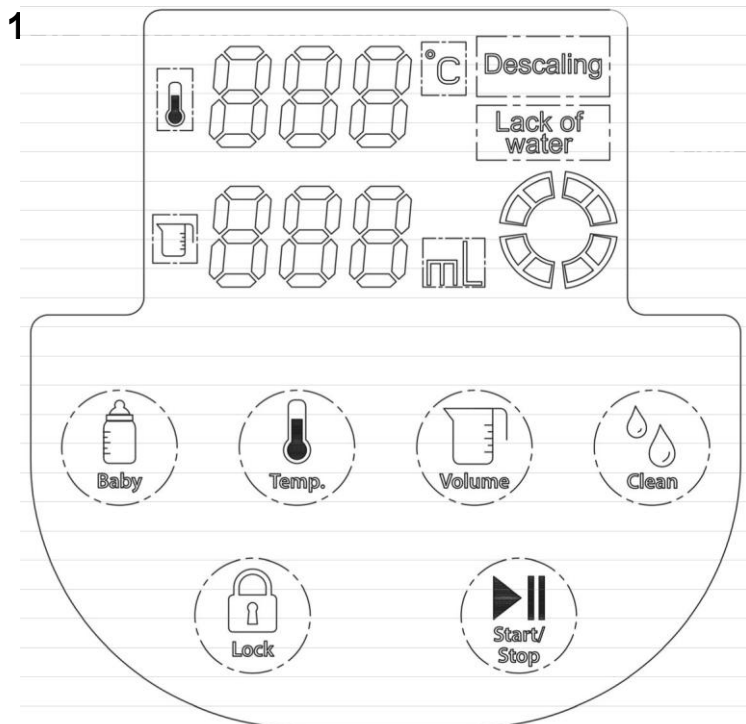

Kalkių šalinimas: Prietaisą reikia nuvalyti nuo kalkių.

ta vandens: įpilkite vandens.



– **mygtukas**, skirtas 40 °C vandens išpylimui kūdikių maistui ruošti. 40 °C temperatūros vanduo bus pilamas tol, kol bus

⚠️WARNING gtukas.

Atkreipkite dėmesį

- Į prietaisą nedėkite pieno.

Įspėjimas

Venkite nudegimų pavojaus: visada patikrinkite maisto temperatūrą prieš maitindami kūdikį. Atsargiai pakratykite buteliuką ir patikrinkite maisto temperatūrą, užlašinę keletą lašelių ant vidinės riešo vidinėje pusėje.



Temp. - mygtukas: Nustatykite norimą temperatūrą pagal 000 (kambario temperatūros vanduo), 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C.



Volume - mygtukas: nustatykite vandens tūrį pagal 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 000 (nuolatinis vandens srautas)



Clean mygtukas: vandens kietumo nustatymui bei valymo ir kalkių šalinimo funkcijos paleidimui.



Lock -mygtukas: Paspauskite mygtuką maždaug 3–5 sekundes, kad atrakintumėte prietaisą. Jei prietaisas nenaudojamas apie 15 sekundžių, jis automatiškai užsirakina. Norėdami atrakinti prietaisą, vėl paspauskite mygtuką.



Start/

Stop -mygtukas: vandens išpylimo paleidimui ir sustabdymui.

13.3 Techninių duomenų plokštelė

Techninių duomenų plokštelė su jungimo ir eksploatacinių duomenų informacija yra po prietaisu.

14 Eksploatacija ir naudojimas

Šiame skyriuje pateikiami svarbūs nurodymai, susiję su prietaiso eksploatacija. Laikykitės šių nurodymų, kad išvengtumėte pavojų ir žalos.


⚠️ WARNUNG Įspėjimas

► Naudojimo metu neleiskite prietaisui likti be priežiūros.

14.1 Prieš pirmąjį naudojimą

14.1.1 Vandens filtro paruošimas

1. Išimkite vandens filtrą iš visų pakuočių.
2. Nusiprauskite rankas ir išvalykite vandens bakelį bei filtro laikiklį.
3. Išimkite vandens filtrą iš pakuotės ir 10 minučių pamerkite šviežiame vandentiekio vandenyje 10 minučių.
4. Apipilkite filtrą tekančiu vandeniu maždaug 10 sekundžių vandeniu.
5. Įdėkite filtrą į filtro laikiklį, užtikrindami, kad jis tvirtai įsitaisytų. Tam jį stumkite žemyn šiek tiek pasukdami ir šiek tiek spausdami.
6. Įdėkite filtro laikiklį į vandens bakelį. Prieš geriant vandenį, 2–3 kartus praleiskite vandenį per filtrą, kiekvieną kartą naudodami po 1 litrą.

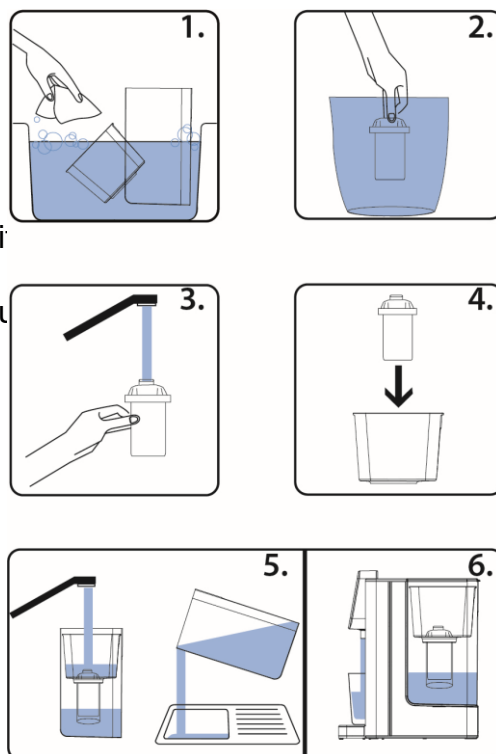

Atkreipkite dėmesį

- ▶ Vandens filtro tarnavimo laikas yra apie 4–6 savaites esant įprastam naudojimui (iš viso filtruojant iš viso apie 160 l vandens).
- ▶ Nepaisant to, kad filtras buvo iš anksto mirkomas, naudojimo metu gali išsiskirti nedidelis kiekis juodųjų anglies dalelių.
 - . Tai normalu ir nekenksminga.
 - ▶ Užtikrinkite, kad filtro apačia visada liestųsi su vandeniu, ir neleiskite jam išdžiūti. Jei filtras vis dėlto išdžiūtų, vėl mirkykite jį 10 minučių.
- ▶ Vandens rezervuare keiskite ne vėliau kaip kas 48 valandas.
- ▶ Vandens bakelį ir filtrą laikykite vėsioje vietoje, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

14.1.1 Prietaiso paruošimas 1.

Pastatykite prietaisą ant kieto paviršiaus.

2. Į bakelį įpilkite apie 1 litrą vandens.
3. Po išpylimo anga pastatykite indą, į kurį telpa apie 700 ml vandens.
4. Įjunkite prietaisą, nustatę 000 temperatūrą, kol išsilies apie 300 ml vandens.
5. Nustatykite prietaisą į 100 °C ir išpilkite 400 ml vandens.
6. Dabar į prietaisą galima įdėti vandens filtrą ir įpilti šviežio vandens.
7. Prietaisas paruoštas naudoti.

14.1.2 Nustatykite vandens kietumą



Paspauskite ir laikykite **nuspaudę mygtuką** – ekrane kaip tūris bus rodomas „001“ arba „002“. „001“ reiškia minkštą vandenį. Tai reiškia, kad ekrane užsidegs užrašas „Descale“ (nuvalyti kalkių nuosėdas), kai bus išpilta 60 litrų vandens. „002“ reiškia kietą vandenį. Tai reiškia, kad ekrane užsidegs užrašas „Descale“ (nuvalyti kalkių nuosėdas).



po to, kai bus išpilta 25 litrai vandens. Naudokite **Volume** mygtuką „-“, galite perjungti tarp „001“ ir „002“; patvirtinkite paspaudę **Start/Stop**.

14.2 Naudojimas

1. Įpilkite vandens į vandens bakelį. Atkreipkite dėmesį į žymę, rodančią maksimalų vandens kiekį.
2. Įdėkite vandens bakelį į prietaisą ir uždėkite jo dangtelį.
3. Pastatykite puodelį arba indą ant lašų surinkimo dėklo. Įsitinkite, kad puodelis būtų po vandens išpylimo anga.
4. Įjunkite maitinimo kištuką į elektros lizdą.



5. Pirmiausia paspauskite **Lock** - mygtuką apie 3–5 sekundes, kad atrakintumėte prietaisą.



6. Paspauskite **Temp.** mygtuką, kad pasirinktumėte norimą temperatūrą, ir paspauskite **Volume** mygtuką, kad nustatytumėte vandens kiekį.



Volume - mygtuką, kad
- mygtuką, kad

7. Paspauskite „Start/Stop“ mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Norimas vandens kiekis išteks iš vandens išpylimo angos. Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite „Start/Stop“ mygtuką. Prietaisas dar kartą nustos veikti.



Baby


8. Kita galimybė: Paspauskite ir laikykite nuspaudę **Temp.** mygtuką, kad ištektų 40 °C temperatūros vanduo kūdikių maistui paruošti. 40 °C temperatūros vanduo bus pilamas tol, kol mygtukas bus nuspaustas.
9. Jei norite vėl išpilti vandens, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus.

Atkreipkite dėmesį

- Jei išpilamas tik nedidelis vandens kiekis, norima temperatūra gali skirtis. Iš anksto pašildykite indą.
- Jei prietaisas nebuvo naudojamas ilgą laiką, nepaisant vandens filtro, jame gali būti susidariusi kalkių nuosėda. Tokiu atveju per prietaisą praleiskite 100 ml 100 °C temperatūros vandens.
- Prietaisas turi atminties funkciją, jei kištukas vis dar įjungtas į rozetę. Norint išjungti prietaisą, reikia iškišti kištuką iš rozetės ir nustatyti.
- Aplinkos temperatūra kasdien keičiasi. Dėl to vandens kiekis gali skirtis. Vandens kiekis gali svyruoti iki $\pm 15\%$.

14.2.1 Vandens išleidimas iš lašų surinkimo dėžutės

1. Kai lašų surinkimo dėklas yra pilnas, viena ranka suimkite ir stabilizuokite prietaisą, o kita ranka šiek tiek pakelkite lašų surinkimo dėklą, kad jį išimtumėte.
2. Šiek tiek jį pakelkite, kad jį išimtumėte.
3. Išpilkite vandenį iš lašų surinkimo dėžutės, tada vėl užkabinkite ją ant prietaiso. Įsitinkite, kad lašų surinkimo dėklas yra tvirtai pritvirtintas prie prietaiso.

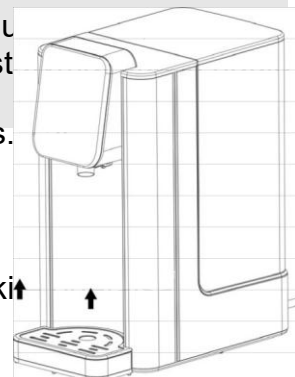


14.2.2 Vandens filtro keitimas

1. Nuimkite vandens rezervuaro dangtelį (A) ir išimkite filtro laikiklį (B) su vandens filtru (C). 2. Atlikite veiksmus, aprašytus skyriuje „Vandens filtro paruošimas“.

HINWEIS

Atkreipkite dėmesį

- Atsarginiai vandens filtrai parduodami atskirai. 6 vnt. rinkinys = „Caso“ prekės Nr. 1841, 3 vnt. rinkinys = „Caso“ prekės Nr. 1861
- Vandens filtro tarnavimo laikas yra apie 4–6 savaites esant įprastam naudojimui (iš viso filtruojant apie 160 l vandens).

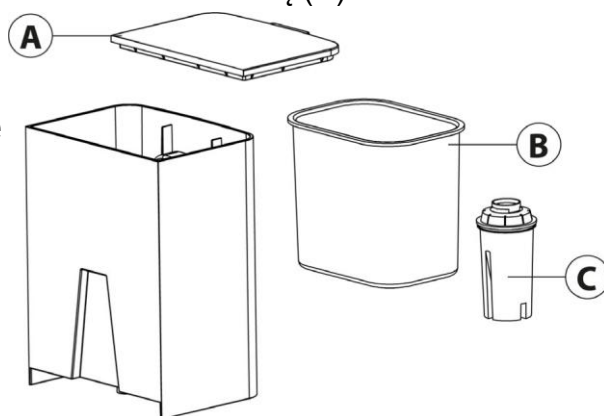

14.2.3 Klaidos kodas „Lo“ – trūksta vandens

Jei prietaisas nustoja veikti, skleidžia pyptelėjimą, o ekrane rodomas klaidos kodas „Lo“ (**trūksta vandens**), tai reiškia, kad vandens rezervuare yra per mažai vandens arba jo visai nėra. Nedelsdami įpilkite pakankamai vandens į vandens rezervuarą.

14.2.1 Kalibravimas

Jei norite optimizuoti vandens temperatūrą ar tūrį, galite kalibruoti prietaisą. Įpilkite vandens į bakelį iki maksimalios žymės.

Po išpylimo ang  atykite indą, į kurį tilptų visas vandens rezervuaro turinys.

Temp.

Paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **mygtuką „-“**, kol ekrane pasirodys „CAL“. Kai ekrane pasirodys tūris „000“, paspauskite **mygtuką „Start/Stop“**, kad patvirtintumėte. Prietaisas atliks kalibravimą ir, baigęs procesą, duos vieną pyptelėjimą.

15 Valymas ir priežiūra

Šiame skyriuje pateikiami svarbūs nurodymai dėl prietaiso valymo ir priežiūros. Prašome laikytis šių nurodymų, kad išvengtumėte žalos dėl netinkamo prietaiso valymo ir užtikrintumėte sklandų veikimą.

15.1 Saugos informacija

Dėmesio

Prieš valydami prietaisą, laikykitės saugos nurodymų ► Kai prietaisas nenaudojamas ir prieš bet kokį valymą, išjunkite jį iš elektros tinklo.


- Niekada nemerkite prietaiso, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius ir nedėkite į indaplovę.
- Valymui nenaudokite metalinio šepečio, šlifavimo priemonių, virtuvės valiklių ar aštrių valymo įrankių.

15.2 Valymas ir kalkių pašalinimas

Prietaisą nuvalykite drėgnu skudurėliu.

Išleidimo kamštis

Drenažo kamštis neleidžia vandeniui ištekti iš prietaiso. Kamštį (3) galite atsukti atsuktuvu, kad nešvarus vanduo galėtų ištekti. Tada vėl įdėkite kamštį į angą. Vėl jį priveržkite, kad jis sandariai uždarytų drenažą.

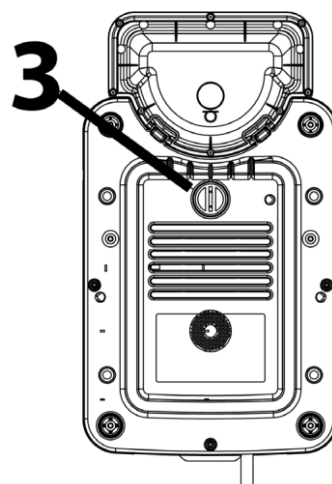

HINWEIS Atkreipkite dėmesį

- Jei prietaisą reikia nusiųsti į klientų aptarnavimo centrą, pirmiausia išpilkite vandenį iš prietaiso.

15.2.1 Valymo ir kalkių šalinimo funkcija

Kai ekrane mirksi užrašas „Descale“, prietaisą reikia nuvalyti nuo kalkių. Atlikite šiuos veiksmus:

Pripildykite vandens bakelį iki „MAX“ žymės vandens ir prekyboje parduodamo kalkių šalinimo priemonės mišiniu. Teisingą maišymo santykį sužinokite perskaitę instrukcijas, pateiktas ant kalkių šalinimo priemonės pakuotės.

Po išpylimo anga pastatykite indą, į kurį tilptų visas vandens rezervuaro turinys.



Paspauskite **mygtuką „-“**. Ekrane kaip temperatūra rodo „Temp.“, kaičius „50“. Naudodami **mygtuką „-“** galite pasirinkti 50, 80 arba 100 °C. Rekomenduojame 80 °C. Pradėkite procesą paspaudę **mygtuką „Start/Stop“**. Prietaisas išleis visą vandens rezervuaro turinį ir bus išvalytas bei nuvalytas nuo kalkių. Išpilkite vandenį. Po to vandens rezervuarą išskalaukite švari vandeniu.

15.3 Laikymas

Jei prietaisas naudojamas retai, išjunkite jį iš elektros tinklo, išvalykite ir sudėkite atgal į originalią pakuotę, kad elektrinės dalys nesudrėgtų ar nebūtų pažeistos.

16 Seno prietaiso utilizavimas

Senuose elektros ir elektronikos prietaisuose dažnai vis dar yra vertingų medžiagų. Tačiau juose taip pat yra kenksmingų medžiagų, kurios buvo būtinos jų veikimui ir saugumui užtikrinti.

Jei šie prietaisai būtų išmesti į neperdirbamas atliekas arba būtų tvarkomi netinkamai, jie galėtų pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai.

Todėl jokių būdų neišmeskite seno prietaiso į neperdirbamas atliekas.



HINWEIS Atkreipkite dėmesį

- Pasinaudokite jūsų mieste įrengtu surinkimo punktu, kad grąžintumėte ir perdirbtumėte senus elektros ir elektronikos prietaisus. Jei reikia, kreipkitės į savivaldybę, vietinę atliekų surinkimo tarnybą arba pardavėją, kad gautumėte daugiau informacijos.
- Užtikrinkite, kad jūsų senas prietaisas būtų saugiai laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje, kol jis bus paimtas.

17 Garantija

Mes suteikiame 24 mėnesių garantiją dėl gamybos ar medžiagų defektų, skaičiuojamą nuo pirkimo dienos. Mūsų garantija galioja Vokietijoje, Austrijoje ir Nyderlanduose. Dėl visų kitų šalių prašome susisiekti su mumis. Tai neturi įtakos jūsų įstatyminėms garantijos teisėms pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 437 ir tolesnius straipsnius. Savo įstatymuose numatytas garantines teises galite įgyvendinti nemokamai. Garantija neapima žalos, atsiradusios dėl netinkamo elgesio su produktu ar jo naudojimo, taip pat defektų, kurie turi tik nežymų poveikį produkto funkcionalumui ar vertei. Be to, garantija taip pat neapima dalių, kurios susidėvi; transportavimo metu patirtos žalos, jei už ją neatsakome, ir žalos, atsiradusios dėl remonto darbų, kuriuos atliko ne mes. Šis produktas yra skirtas nekomerciniam naudojimui (namų ūkio reikmėms), o jo eksploatacinės savybės pritaikytos atitinkamiems poreikiams. Garantija komerciniam naudojimui taikoma tik tiek, kiek jis yra panašus į namų ūkio naudojimą. Produktas nėra skirtas jokiame kitame komercinio naudojimo tipui. Esant pagrįstoms pretenzijoms, savo nuožiūra galime arba pataisyti defektuotą produktą, arba pakeisti jį be defektų produktu. Apie akivaizdžius defektus mums privaloma pranešti per 14 dienų nuo produkto pristatymo. Bet kokie kiti reikalavimai atmesti. Kreipdamiesi dėl garantinio aptarnavimo, prieš grąžindami produktą susisiekite su mumis (visada pateikite pirkimo kvitą!). Mūsų kontaktiniai duomenys („Garantijos teikėjas“) nurodyti šio naudojimo instrukcijos pradžioje.

18 Techniniai duomenys

Prietaisas	„Turbo“ karšto vandens dozatorius HW 666 Inox
Prekės Nr.:	1876
Maitinimo duomenys	220 V – 240 V; 50 Hz / 60 Hz
Energijos suvartojimas	2200 W – 2600 W
Tūris	2,7 L
Išoriniai matmenys (P x A x G):	150 x 300 x 265 mm
Grynasis svoris	2,3 kg
