
Oriģinālā lietošanas instrukcija

Karstā ūdens padevējs ar turbokompresoru HW 666 Inox



Preces nr. 1876

10 Lietošanas instrukcija

10.1 Vispārīga informācija

Lūdzu, izlasiet šajā rokasgrāmatā sniegto informāciju, lai ātri iepazītos ar ierīci un varētu izmantot visas tās funkcijas.

Jūsu ierīce kalpos jums daudzus gadus, ja jūs ar to rīkosieties pareizi un par to rūpēsieties. Novēlam jums daudz prieka, to lietojot!

10.2 Informācija par šo rokasgrāmatu

Šī lietošanas instrukcija ir CASO HW 666 Inox turbo karstā ūdens izsniegšanas ierīces (turpmāk tekstā – ierīce) sastāvdaļa un sniedz jums svarīgu informāciju par ierīces sākotnējo nodošanu ekspluatācijā, drošību, paredzēto lietošanu un kopšanu. Lietošanas instrukcijai vienmēr jābūt pieejamai pie ierīces. Šo lietošanas instrukciju ir jāizlasa un jāievēro ikvienai personai, kurai ir uzdots strādāt ar ierīci:

- Nodošana ekspluatācijā
 - Darbība
 - Problēmu novēršana un/vai
 - Tīrīšana
- Glabāiet ekspluatācijas rokasgrāmatu drošā vietā un nododiet to kopā ar ierīci nākamajam īpašniekam.

10.3 Brīdinājumi

Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti šādi brīdinājumi.

Briesmas

Šāda līmeņa brīdinājums norāda uz potenciāli bīstamu situāciju. Ja bīstamā situācija netiek novērsta, tā var izraisīt nāvi vai smagus ievainojumus.

- Ievērojiet šajā brīdinājumā sniegtos norādījumus, lai izvairītos no nāves vai nopietniem miesas bojājumiem.

Brīdinājums

Šāda līmeņa brīdinājums norāda uz iespējamu bīstamu situāciju. Ja bīstamā situācija netiek novērsta, tas var izraisīt nopietnus ievainojumus.

- Ievērojiet šajā brīdinājumā sniegtos norādījumus, lai izvairītos no miesas bojājumiem.

Uzmanību

Šāda līmeņa brīdinājums norāda uz iespējamu bīstamu situāciju. Ja bīstamā situācija netiek novērsta, tas var izraisīt vieglus vai vidēji smagus ievainojumus.

- Ievērojiet šajā brīdinājumā sniegtos norādījumus, lai izvairītos no miesas bojājumiem.

Lūdzu, ņemiet vērā

Šāda veida norāde sniedz papildu informāciju, kas atvieglos iekārtas lietošanu.

10.4 Atbildības ierobežojums

Visa tehniskā informācija, dati un norādes par uzstādīšanu, ekspluatāciju un apkopi ir pilnībā atjaunināti šīs rokasgrāmatas iespiešanas brīdī un ir apkopoti pēc mūsu labākās zināšanas un pārliecības, ņemot vērā mūsu iepriekšējo pieredzi un atklājumus. No šajā rokasgrāmatā sniegtās informācijas, ilustrācijām vai aprakstiem nevar izrietēt nekādas prasības. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies šādu iemeslu dēļ:

- ☐ rokasgrāmatas neievērošana
- ☐ Izmantošana neparedzētiem mērķiem
- ☐ Nepareizi veikti remontu
- ☐ Tehniskām izmaiņām vai ierīces modifikācijām
- ☐ Neatļautu rezerves daļu izmantošana

Ierīces modifikācijas nav ieteicamas un uz tām neattiecas garantija. Visi tulkojumi tiek veikti pēc mūsu labākās sapratnes. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par tulkošanas kļūdām, pat ja tulkojumu veicām mēs paši vai pēc mūsu norādījumiem. Saistošs ir vienīgi oriģinālais teksts vācu valodā.

10.5 Autortiesību aizsardzība

Šis dokuments ir autortiesību aizsargāts. CASO GmbH patur visas tiesības, tostarp tiesības uz fotomehānisku reproducēšanu, pavairošanu un izplatīšanu, izmantojot īpašus procesus (piemēram, datu apstrādi, datu nesējus, datu tīklus), pat daļēji. Iespējamās satura un tehniskas izmaiņas.

11 Drošība

Šajā nodaļā ir sniegti svarīgi drošības norādījumi par ierīces lietošanu. Ierīce atbilst nepieciešamajiem drošības noteikumiem. Nepareiza lietošana var izraisīt personu vai mantas bojājumus.

11.1. Ierīces paredzētais lietojums

Šī ierīce (kopā ar ūdensfiltru) ir paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecībās slēgtās telpās dzeramā ūdens uzvārīšanai.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgām vajadzībām, piemēram:

- ☐ virtuvēs darbiniekiem veikalos, birojos un citās komerciālās telpās;
- ☐ lauku saimniecībās,
- ☐ viesiem viesnīcās, motelos un citās līdzīgās apmešanās vietās,
- ☐ viesu mājās.

Izmantošana citam nolūkam vai nolūkam, kas pārsniedz šo aprakstu, tiek uzskatīta par neatbilstošu paredzētajam vai noteiktajam lietojumam.

Brīdinājums

Briesmas, kas saistītas ar neparedzētu lietošanu! Ierīce var radīt briesmas, ja to izmanto neparedzēti un/vai citādāk, nekā paredzēts.

- Ierīci izmantojiet tikai paredzētajam lietojumam.
- Ievērojiet šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītās darbības metodes.

Ir izslēgtas jebkāda veida prasības par zaudējumiem, kas radušies neparedzētas lietošanas dēļ. Risku pilnībā uzņemas lietotājs.

11.2 Vispārīga informācija par drošību

Lūdzu, ņemiet vērā

Lūdzu, ievērojiet šādus vispārīgos drošības norādījumus, lai nodrošinātu ierīces drošu lietošanu.

► Ierīci lietojiet tikai tā, kā aprakstīts lietošanas rokasgrāmatā, lai izvairītos no

iespējamās traumas, kas var rasties nepareizas lietošanas dēļ.

► Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, ja viņi atrodas pieaugušo uzraudzībā vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir sapratuši ar to saistītos draudus.

► Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vismaz 8 gadus veci un atrodas pieaugušo uzraudzībā.

► Bērniem nav atļauts spēlēt ar ierīci.

► Ierīce un tās savienojuma vads jātur tālāk no bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem.

► Šo ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai sniegta instrukcija par ierīces drošu lietošanu un tās saprot ar to saistītos riskus.

► Ierīci drīkst lietot tikai sausās telpās.

► Nelietojiet ierīci bez uzraudzības.

► Nelietojiet ierīci:

- ja ierīce vai tās daļas ir bojātas,
- ja barošanas vads vai spraudnis ir bojāts,
- ja ierīce ir nokritusi.

► Pirms lietošanas vienmēr pilnībā izvērciet barošanas vadu. To darot, pārliedzinieties, ka barošanas vads netiek bojāts, saskaroties ar asām malām vai karstiem priekšmetiem.

Lūdzu, ņemiet vērā

- ▶ Izvelciet spraudni no rozetes:
 - ja ierīci nelietojat,
 - pēc katras lietošanas reizes,
 - pirms ierīces tīrīšanas vai novietošanas,
 - ja darbības laikā rodas acīmredzama kļūme,
 - negaisa laikā.
- ▶ Neveiciet nekādas izmaiņas ierīcē vai barošanas vadā. Remontu uzticiet tikai specializētam servisam, jo nepareizi salabotas ierīces apdraud lietotāju. Lūdzu, ievērojiet arī pievienotos garantijas nosacījumus.
- ▶ Ierīci lietojiet tikai kopā ar oriģināliem piederumiem.
- ▶ Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas virsmas. Nodrošiniet pietiekamu attālumu starp ierīci un spēcīgiem siltuma avotiem, piemēram, plītēm, apkures caurulēm utt.
- ▶ Neattīriet ierīci ar cietiem, skrāpējošiem vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, piemēram, tērauda vilnu vai tamlīdzīgiem.
- ▶ Defektīvās detaļas vienmēr jānomaina ar oriģinālām rezerves daļām. Tikai šādas detaļas garantē, ka tiek ievērotas drošības prasības.

11.3 Apdegumu risks

Brīdinājums

Ierīcē uzsildītais ūdens un pati ierīce var kļūt ļoti karsta. Lūdzu, ievērojiet šādus drošības norādījumus, lai neapdegtu sevi vai citus.

- ▶ Nekādā gadījumā nepieskarieties karstajai virsmai un izlietnei, kamēr ierīce darbojas. Apdeguma risks.
- ▶ Sildelementu virsmām un sildplāksnei pēc lietošanas joprojām ir atlikusī siltuma enerģija. Nepieskarieties tām, kamēr tās nav pilnībā atdzisušas.
- ▶ Vienmēr pārbaudiet ūdens temperatūru, pirms to dzerat.

Brīdinājums

- ▶ Vienmēr pārbaudiet barības temperatūru, pirms barojat bērnu. Rūpīgi sakratiet pudeli un pārbaudiet barības temperatūru, uzpildot dažus pilienus uz iekšējās plaukstas puses.
- ▶ Pievērsiet uzmanību karstā ūdens tvaikiem, kas rodas pavārmākslas procesa laikā. Apdeguma risks.

11.4 Ar elektrisko strāvu saistītie apdraudējumi

Elektriskā strāva rada dzīvībai bīstamu apdraudējumu!

Saskare ar strāvas vadiem vai to sastāvdaļām rada nāvējošu briesmu! vadiem vai mezgliem! Lai izvairītos no briesmām, ko rada elektriskā strāva, ievērojiet šādus drošības norādījumus:

- ▶ Nenodzeriet kabeli, ierīci vai spraudni ūdenī vai citā šķidrumā, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- ▶ Ja šīs ierīces barošanas vads ir bojāts, to, lai izvairītos no briesmām, jānomaina ražotājam, tā klientu apkalpošanas dienestam vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.
- ▶ Tīrīšanas nolūkā ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ▶ **BRĪDINĀJUMS!** Elektriskās strāvas trieciena risks! Neļaujiet šķidrumam noplūst uz ierīces savienotāja.
- ▶ Nekādā gadījumā neatveriet ierīces korpusu. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks, ja tiek pieskāries strāvas vadiem un tiek mainīta elektriskā vai mehāniskā uzbūve. Turklāt var rasties arī ierīces darbības traucējumi.

12 Iekārtas nodošana ekspluatācijā

Šajā nodaļā ir sniegti svarīgi drošības norādījumi par ierīces sākotnējo nodošanu ekspluatācijā. Lai izvairītos no briesmām un bojājumiem, ievērojiet šādus norādījumus:

12.1 Drošības informācija

Brīdinājums

- ▶ Iepakojuma materiālus nedrīkst izmantot rotaļām. Pastāv nosmakšanas risks.

12.2 Piegādes komplekts un pārbaude transportēšanas laikā

Parasti ierīce tiek piegādāta ar šādām sastāvdaļām:

- CASO HW 666 Inox
- Ūdens filtrs
- Filtra turētājs
- Lietošanas rokasgrāmata

Lūdzu, ņemiet vērā

- ▶ Pārbaudiet sūtījumu, lai pārliecinātos par tā pilnīgumu un to, vai nav redzamu bojājumu.
- ▶ Nekavējoties informējiet pārvadātāju, apdrošinātāju un piegādātāju par jebkādu nepilnīgu sūtījumu vai bojājumus, kas radušies nepietiekamas iepakojuma kvalitātes vai transportēšanas dēļ.

12.3 Izpakošana

Lai izpakotu ierīci, rīkojieties šādi: izņemiet ierīci no kartona kastes un noņemiet iepakojuma materiālu. Noņemiet aizsargplēvi no ierīces.



12.4 Iepakojuma utilizācija

Iepakojums aizsargā ierīci pret bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izvēlēti, ņemot vērā vides aizsardzības un pārstrādes apsvērumus, un tādēļ tos var pārstrādāt. Iepakojuma atgriešana materiālu apritē ietaupa izejmateriālus un samazina uzkrāto atkritumu daudzumu.

Visi vairs nevajadzīgie iepakojuma materiāli jānogādā „Green Dot” pārstrādes savākšanas punktos iznīcināšanai.

Lūdzu, ņemiet vērā

- ▶ Ja iespējams, saglabāiet ierīces oriģinālo iepakojumu visā ierīces garantijas perioda laikā, lai garantijas prasības gadījumā ierīci varētu atkārtoti pareizi iesaiņot.

12.5 Prasības uzstādīšanas vietai:

Lai nodrošinātu ierīces drošu un nevainojamu darbību, uzstādīšanas vietai ir jāatbilst šādām prasībām:

- ❑ Ierīce jāuzstāda uz stingras, līdzenas, horizontālas virsmas ar pietiekamu nestspēju spēju.
 - ❑ Ierīci novietojiet tikai uz ūdensizturīgas virsmas.
 - ❑ Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
 - ❑ Nelietojiet ierīci karstas gāzes vai karstas plīts tuvumā.
 - ❑ Izvēlieties uzstādīšanas vietu tā, lai bērni nevarētu sasniegt ierīci.
 - ❑ Ierīce nav paredzēta uzstādīšanai sienā vai iebūvētajā skapī.
 - ❑ Neuzstādiet ierīci karstā, mitrā vai ļoti mitrā vidē vai pie uzliesmojošiem materiāliem.
 - ❑ Elektrības kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai ārkārtas gadījumā barošanas vadu varētu viegli atvienot ārkārtas gadījumā.
 - ❑ Šīs ierīces uzstādīšanu un montāžu nestacionārās vietās (piemēram, uz kuģiem) drīkst veikt tikai specializēti uzņēmumi / elektriķi, ja tie garantē šīs ierīces drošas lietošanas priekšnosacījumus.
-

12.6 Elektriskais pieslēgums

Lai nodrošinātu ierīces drošu un nevainojamu darbību, veicot elektrisko pieslēgumu, ir jāievēro šādi norādījumi:


- ❑ Pirms ierīces pieslēgšanas salīdziniet uz tipa plāksnītes norādītos pieslēguma datus (spriegumu un frekvenci) ar jūsu elektrotīkla parametriem. Šiem datiem ir jāsakrīt, lai ierīce netiktu bojāta. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
- ❑ Ierīces pieslēgšanai elektrotīklam var izmantot 3 metrus garu (maks.) pagarinājuma vadu ar šķērssgriezumu 1,5 mm². Daudzkontakta spraudņu vai savienotājplākšņu izmantošana ir aizliegta, jo tas rada ugunsgrēka draudus.
- ❑ Pārliecinieties, ka barošanas kabelis nav bojāts un nav novietots zem ledus vai virs karstām vai asām virsmām.
- ❑ Elektrības rozetei jābūt aizsargātai ar 16 A drošības slēdzi.
- ❑ Ierīces elektrodrošība ir garantēta tikai tad, ja ierīce ir pieslēgta pareizi uzstādītai aizsardzības vadītāja sistēmai. Ja rodas šaubas, lūdziet kvalificētam elektriķim pārbaudīt mājas elektroinstalāciju. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies aizsardzības vadītāja trūkuma vai bojājuma dēļ.

12.7 Pārkaršanas aizsardzība un atiestatīšana

Ierīce ir aprīkota ar pārkaršanas aizsardzības sistēmu. Ja ierīces temperatūra pārsniedz kritisko robežu, drošības apsvērumu dēļ ierīce pārtrauc tālāko enerģijas padevi.

Nospiežot atiestatīšanas pogu (1), ierīci var atkal iedarbināt.

Pirms atiestatīšanas atvienojiet ierīci no strāvas. Kad ierīce ražo tikai aukstu ūdeni, nospiediet atiestatīšanas pogu. Lūdzu, izmantojiet pievienoto atiestatīšanas atslēgu, lai nospiestu atiestatīšanas pogu.

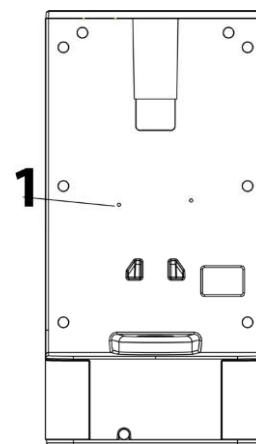

13 Uzbūve un darbība


Šajā nodaļā atradīsiet svarīgu informāciju par ierīces uzbūvi un darbību.

13.1 Pārskats

Brīdinājums

- Brīdinājuma simbols: karsts tvaiks.
- Uzmanību — no ierīces var izplūst karsts tvaiks. Apdeguma r



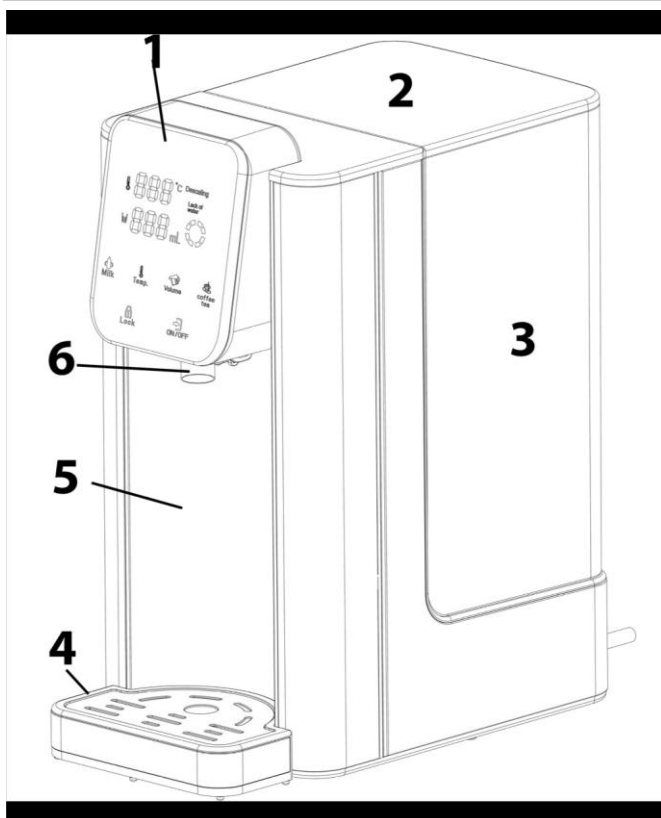


- 1 vadības panelis
- 2 tvertnes vāks
- 3 tvertne
- 4 pilienu savākšanas paplāte
- 5 korpusa izliešanas sprausla
- 6

Lūdzu, ņemiet vērā

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka izsūknētais ūdens (visos temperatūras iestatījumos) nav iepriekš uzvārīts.
- . Tāpēc, īpaši gatavojot bērna pārtiku, iesakām vispirms ūdeni uzvārīt katlā vismaz 3 minūtes; atdzesēt to līdz istabas temperatūrai un tad ieliet to ierīces ūdens tvertnē.

13.2 Vadības panelis

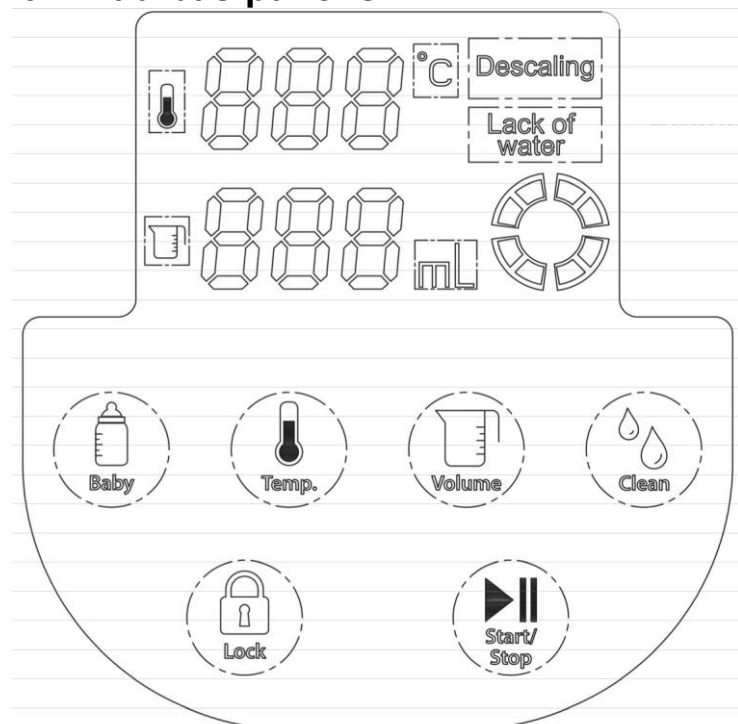

Kaļķu noņemšana: Ierīcei ir jāveic kaļķu noņemšana.

trūkums: pievienojiet ūdeni.



— **poga**, lai izsūknētu 40 °C siltu ūdeni zīdaiņu pārtikas pagatavošanai. 40 °C silts ūdens tiks izsūknēts tik ilgi, kamēr poga tiks nospiesta.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Ierīcē nedrīkst ieliet pienu.

Brīdinājums

Izvairieties no apdegumu riska: vienmēr pārbaudiet barības temperatūru, pirms barojat bērnu. Rūpīgi sakratiet pudeli un pārbaudiet pārtikas temperatūru, uzpildot dažus pilienus uz savas plaukstas iekšpusē.



Temp. -**poga:** iestatiet vēlamo temperatūru atbilstoši 000 (ūdens ar normālu temperatūru), 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C.



Volume -**poga:** iestatiet ūdens tilpumu atbilstoši 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 000 (nepārtraukta ūdens plūsma)



Clean **ga:** Ūdens cietības iestatīšanai un tīrīšanas un kaļķa noņemšanas funkcijas sākšanai.



Lock -**poga:** Nospiediet pogu aptuveni 3–5 sekundes, lai atbloķētu ierīci. Aptuveni pēc 15 sekundēm bez darbības ierīce automātiski bloķējas. Nospiediet pogu atkārtoti, lai atbloķētu ierīci.



Start/Stop -**poga:** ūdens padeves sākšanai un apturēšanai.

13.3 Tipa plāksne

Tehniskā plāksnīte ar pieslēguma un darbības datiem atrodas zem ierīces.

14 Eksploatācija un rīkošanās

Šajā nodaļā ir sniegti svarīgi norādījumi par ierīces eksploatāciju. Lai izvairītos no briesmām un bojājumiem, ievērojiet šādus norādījumus.


Brīdinājums

► Darbības laikā neatstājiēt ierīci bez uzraudzības.

14.1 Pirms pirmās lietošanas

14.1.1 Ūdensfiltra sagatavošana

1. Izņemiet ūdensfiltru no iepakojuma.
2. Nomazgājiet rokas un notīriet ūdens tvertni un filtra turētāju.
3. Izņemiet ūdensfiltru no iepakojuma un iemērcējiet to svaigā krāna ūdenī uz 10 minūtēm.
4. Noskalojiet filtru apmēram 10 sekundes zem tekoša ūdenī.
5. Ievietojiet filtru filtra turētājā, pārliecinoties, ka tas ir stingri nostiprināts. Lai to izdarītu, nospiediet to uz leju, veicot nelielu pagriezienu kustību un vienlaikus pieliekot nelielu spiedienu.
6. Ievietojiet filtra turētāju ūdens tvertnē. Pirms ūdens dzeršanas 2–3 reizes izskalojiet filtru, katru reizi izmantojot 1 litru ūdens.

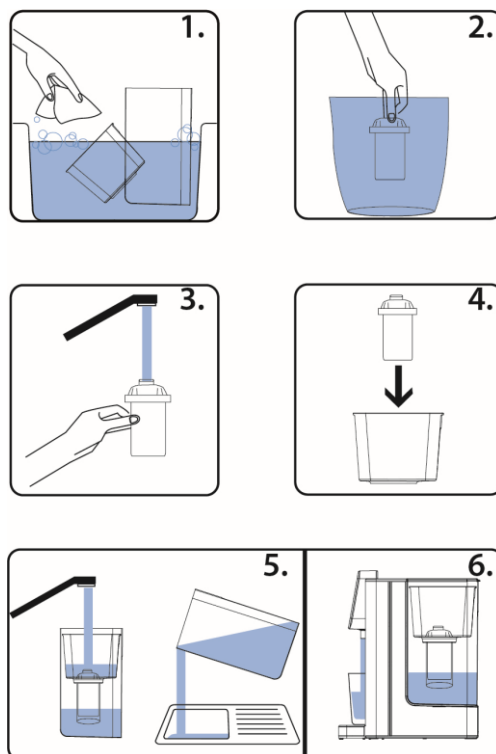

Lūdzu, ņemiet vērā

- Ūdensfiltra kalpošanas laiks normālas lietošanas apstākļos ir apmēram 4–6 nedēļas (kopumā filtrējot kopumā aptuveni 160 l ūdens).
- Neskatoties uz to, ka filtrs iepriekš ir mērcēts, neliels daudzums melno oglekļa daļiņu var izplūst. Tas ir normāli un nekaitīgi.
 - Pārliecinieties, ka filtra apakšdaļa vienmēr ir saskarē ar ūdeni, un nekad neļaujiet tai izžūtu. Ja filtrs tomēr izžūst, iemērcējiet to atkārtoti uz 10 minūtēm.
- Mainiet ūdeni tvertnē ne vēlāk kā ik pēc 48 stundām.
- Uzglabājiet ūdens tvertni un filtru vēsā vietā un pasargājiet tos no tiešas saules gaismas.

14.1.1 Ierīces sagatavošana 1.

Novietojiet ierīci uz cietas virsmas.

2. Piepildiet tvertni ar aptuveni 1 litru ūdens.

3. Novietojiet trauku, kurā ietilpst apmēram 700 ml ūdens, zem izlietnes.

4. Ieslēdziet ierīci ar temperatūras iestatījumu 000, līdz izplūst apmēram 300 ml ūdens.

5. Iestatiet ierīci uz 100 °C un izlejiet 400 ml ūdens.

6. Tagad ierīci var aprīkot ar ūdensfiltru un piepildīt ar svaigu ūdeni. 7. Ierīce ir gatava lietošanai.

14.1.2 Ūdens cietības iestatīšana



Nospiediet un turiet nospiebtu **pogu** — displejā kā tilpums parādīsies „001” vai „002”. „001” nozīmē mīkstu ūdeni. Tas nozīmē, ka pēc 60 litru ūdens izsūkšanās displejā iedegsies uzraksts „Descale”. „002” nozīmē cietu ūdeni. Tas nozīmē, ka displejā iedegsies uzraksts „Descale”.

pēc 25 litriem izsūknētā ūdens. Ar **pogu** varat pārslēgties starp „001“ un „002“; apstipriniet ar pogu „**Start/Stop**“.



14.2 Lietošana

1. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. Ņemiet vērā atzīmi, kas norāda maksimālo ūdens daudzumu.
2. Ievietojiet ūdens tvertni ierīcē un uzlieciet tai vāku.
3. Novietojiet krūzi vai trauku uz pilienu savākšanas paplātes. Pārliecinieties, ka krūze atrodas zem ūdens izplūdes sprauslas.
4. Iestipriniet barošanas spraudni elektrotīklā.

5. Lai atbloķētu ierīci, vispirms nospiediet  pogu apmēram 3–5 sekundes, lai atbloķētu ierīci.



6. Nospiediet  - pogu, lai izvēlētos vēlamo temperatūru, un nospiediet  pogu, lai iestatītu ūdens daudzumu.

7. Nospiediet Start/Stop pogu, lai iedarbinātu ierīci. No ūdens izplūdes atveres izplūdis vēlamais ūdens daudzums. Nospiediet Start/Stop pogu vēlreiz, lai apturētu ierīci. Ierīce nekavējoties pārtrauks darbu.



8. Alternatīvi: nospiediet un turiet nospiestu  pogu, lai izsūknētu 40 °C siltu ūdeni bērnu pārtikas pagatavošanai


bērnu pārtikas pagatavošanai. 40 °C silts ūdens tiks izsūknēts tik ilgi, kamēr poga tiks turēta nospiesta. 9. Ja vēlaties atkārtoti izsūknēt ūdeni, atkārtojiet iepriekš minētos soļus.

L ū d z u , ņ e m i e t v ē r ā

- Ja tiek izsūknēts tikai neliels ūdens daudzums, vēlamā temperatūra var atšķirties. Iepriekš uzsildiet trauku.
- Ja ierīce ilgāku laiku nav bijusi lietošanā, tajā var būt veidojušies kaļķa nogulsņējumi, neskatoties uz ūdens filtru. Šajā šādā gadījumā ļaujiet caur ierīci izplūst 100 ml 100 °C karsta ūdens.
- Ierīcei ir atmiņas funkcija, ja kontaktdakša joprojām ir iesprausta rozetē. Iestatījumi, kas pēdējoreiz tika iestatīti, joprojām ir spēkā. Pēc kontaktdakšas izvilkšanas iestatījumi tiks atiestatīti.
- Vides temperatūra mainās katru dienu. Tas izraisa atšķirīgus ūdens daudzumus. Tas var svārstīties līdz $\pm 15\%$.

14.2.1 Ūdens novadīšana no pilienu savākšanas paplātes

1. Kad pilienu savākšanas paplāte ir pilna, ar vienu roku satveriet un nostipriniet ierīci un ar otru roku nedaudz paceliet pilienu savākšanas paplāti, lai to izņemtu.
2. Nedaudz paceliet to, lai izņemtu.
3. Izlejiet ūdeni no pilienu savākšanas paplātes un pēc tam atkal piestipriniet to pie ierīci. Pārliecinieties, ka pilienu savākšanas paplāte ir droši piestiprināta pie ierīces.

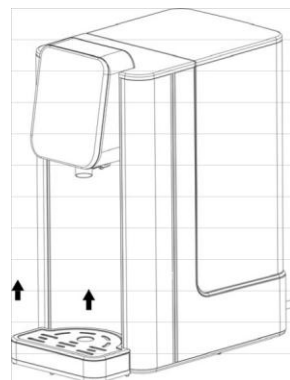


14.2.2 Ūdensfiltra nomaiņa

1. Noņemiet ūdens tvertnes vāku (A) un izņemiet filtra turētāju (B) kopā ar ūdens filtru (C). 2. Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem sadaļā „Ūdens filtra sagatavošana”.

Lūdzu, ņemiet vērā

- ▶ Rezerves ūdens filtri ir pieejami atsevišķi. 6 gab. komplekts = Caso preces nr. 1841, 3 gab. komplekts = Caso preces nr. 1861
- ▶ Ūdensfiltra kalpošanas laiks normālas lietošanas apstākļos ir apmēram 4–6 nedēļas (kopumā filtrējot aptuveni 160 l ūdens).

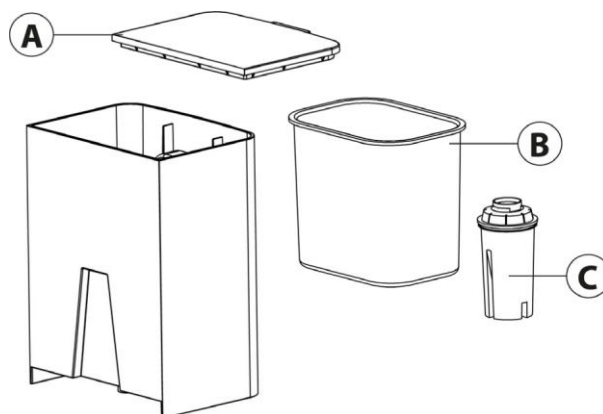

14.2.3 Kļūdas kods „Lo“ – ūdens trūkums

Ja ierīce pārtrauc darbu, izdodot signālu, un displejā parādās kļūdas kods **Lo – trūkst ūdens**, tas nozīmē, ka ūdens tvertnē ir pārāk maz ūdens vai tā vispār nav. Lūdzu, nekavējoties ielejiet ūdens tvertnē pietiekamu daudzumu ūdens.

14.2.1 Kalibrēšana

Ja vēlaties optimizēt ūdens temperatūru vai tilpumu, varat kalibrēt ierīci. Piepildiet tvertni līdz maksimālajai atzīmei.

Novietojiet trauku zem izplūdes sprauslas, kurā var savākt visu ūdens tvertnes saturu.



Nospiediet u **Temp.** iet nospiešanu **pogu** - 3 sekundes, līdz ekrānā parādās „CAL”. Kad tiek parādīts tilpums „000”, nospiediet **pogu „Start/Stop”**, lai apstiprinātu. Ierīce veic kalibrēšanu un, procesam beidzoties, izdod vienu pīkstošu signālu.

15 Tīrīšana un apkope

Šajā nodaļā ir sniegti svarīgi norādījumi par ierīces tīrīšanu un apkopi. Lūdzu, ievērojiet šos norādījumus, lai novērstu bojājumus, kas var rasties, nepareizi tīrot ierīci, un nodrošinātu tās nevainojamu darbību.

15.1 Drošības informācija

Uzmanību

Lūdzu, ievērojiet drošības norādījumus, pirms tīrāt ierīci ▶ Atvienojiet

ierīci no strāvas, ja tā netiek lietota, un pirms jebkādas tīrīšanas.


- ▶ Nekad nemērcējiet ierīci, vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos un nelieciet to trauku mazgājamā mašīnā.
- ▶ Tīrīšanai nelietojiet metāla suku, abrazīvus līdzekļus, virtuves tīrīšanas līdzekļus vai asus tīrīšanas rīkus.

15.2 Tīrīšana un kaļķa noņemšana

Noslaukiet ierīci ar mitru drānu.

Notekūdens aizbāznis

Notekūdens aizbāznis neļauj ūdenim izplūst no ierīces. Ar skrūvgriezi varat atskrūvēt aizbāzni (3), lai netīrais ūdens varētu iztecēt. Pēc tam ievietojiet aizbāzni atpakaļ atvērumā. Pieskrūvējiet to atpakaļ, lai tas noslēgtu noteku.

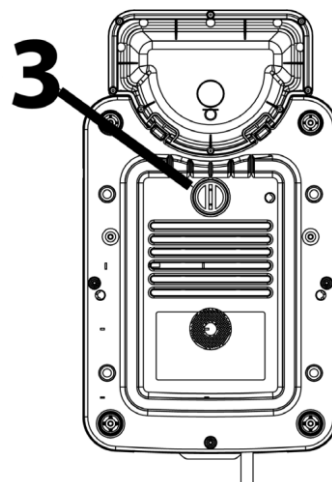

Lūdzu, ņemiet vērā

- Ja ierīce ir jānodod servisa dienestam, vispirms izlejiet ūdeni no ierīces.

15.2.1 Tīrīšanas un kaļķa noņemšanas funkcija

Ja displejā mirgo uzraksts „Descale”, ierīcei ir nepieciešama kaļķu noņemšana; lūdzu, rīkojieties šādi:

Piepildiet ūdens tvertni līdz „MAX” atzīmei ar ūdens un veikalā pieejama kaļķu noņemšanas līdzekļa maisījumu. Lai uzzinātu pareizo sajaukšanas proporciju, izlasiet norādījumus uz kaļķu noņemšanas līdzekļa iepakojuma.

Novietojiet trauku zem izlietnes, kurā var savākt visu ūdens tvertnes saturu



N o s p i e d i e t - **pogu**. Displejā parādās temperatūra „50“. Ar - **pogu** varat izvēlēties starp 50, 80 un 100 °C. Mēs iesakām 80 °C. Sāciet procesu, nospiežot **Start/Stop**. Ierīce izlej visu ūdens tvertnes saturu un tiek iztīrīta un atkaļķota. Izlejiet ūdeni. Pēc tam izskalojiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni.

15.3 Uzglabāšana

Ja ierīci nelietojat bieži, atvienojiet to no strāvas un iztīriet, pēc tam ievietojiet atpakaļ oriģinālajā iepakojumā, lai novērstu elektrisko komponentu mitruma uzkrāšanos vai bojājumus.

16 Vecās ierīces izmešana

Vecās elektriskās un elektroniskās ierīcēs bieži vien joprojām ir vērtīgi materiāli. Tomēr tajās ir arī kaitīgas vielas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja tās tiktu izmestas kopā ar nepārstrādājamiem atkritumiem vai tiktu nepareizi apstrādātas, tās varētu kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā neizmetiet savu veco ierīci kopā ar nepārstrādājamiem atkritumiem.



Lūdzu, ņemiet vērā

- Lai nodotu un pārstrādātu vecās elektriskās un elektroniskās ierīces, izmantojiet savā pilsētā izveidoto savākšanas punktu. Ja nepieciešams, sazinieties ar savu pašvaldību, vietējo atkritumu savākšanas dienestu vai savu tirgotāju, lai saņemtu informāciju.
- Nodrošiniet, lai jūsu vecā ierīce tiktu glabāta drošā vietā, bērniem nepieejamā vietā, līdz tā tiek aizvākta.

17 Garantija

Mēs sniedzam 24 mēnešu garantiju par defektiem, kas radušies ražošanas vai materiālu defektu dēļ, sākot no pirkuma datuma. Mūsu garantija ir spēkā Vācijā, Austrijā un Nīderlandē. Attiecībā uz visām pārējām valstīm lūdzu sazināties ar mums. Jūsu likumā noteiktās garantijas prasības saskaņā ar Vācijas Civillikuma (BGB) 437. pantu un turpmākajiem pantiem paliek nemainīgas. Jūs varat bez maksas izmantot savas likumā noteiktās garantijas tiesības. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas rīcības vai produkta nepareizas lietošanas dēļ, vai uz defektiem, kas tikai nelielā mērā ietekmē produkta funkcionalitāti vai vērtību. Turklāt garantija neattiecas arī uz detaļām, kas pakļautas dabiskai nolietojšanās; transporta bojājumiem, ciktāl mēs par tiem neesam atbildīgi; un bojājumiem, kas radušies remonta rezultātā, ja remontu nav veikuši mēs. Šis produkts ir izgatavots nekomerciālai lietošanai (mājsaimniecībā), un tā darbības rādītāji ir paredzēti, lai apmierinātu attiecīgās vajadzības. Garantija attiecas uz komerciālu lietošanu tikai tiktāl, ciktāl tā ir salīdzināma ar lietošanu mājsaimniecībā. Produkts nav paredzēts jebkāda cita veida komerciālai lietošanai. Pamatojoties uz pamatotām sūdzībām, mēs pēc saviem ieskatiem varam vai nu salabot defektīvo produktu, vai aizstāt to ar produktu bez defektiem. Par acīmredzamiem defektiem mums jāpaziņo 14 dienu laikā no produkta piegādes brīža. Jebkādas citas pretenzijas ir izslēgtas. Iesniedzot garantijas prasību, lūdzu, sazināties ar mums, pirms nosūtāt produktu atpakaļ (vienmēr pievienojiet pirkuma čeku!). Mūsu kontaktinformācija („Garantijas devējs”) ir norādīta šīs lietošanas instrukcijas sākumā.

18 Tehniskie dati

Ierīce	Turbo karstā ūdens padevējs HW 666 Inox
Preces nr.:	1876
Tīkla dati	220 V – 240 V; 50 Hz / 60 Hz
Enerģijas patēriņš	2200 W – 2600 W
Tilpums	2,7 L
Ārējie izmēri (P x A x D):	150 x 300 x 265 mm
Tīrsvars	2,3 kg

