Nõudepesumasin

Kasutusjuhend



BDIN37541AWP,BDIN37540AWP

15 3098 3200/ ET/ AB/ 21.06.2026 21:07
7645692077,7644493977

Palun lugege esmalt seda kasutusjuhendit!

Lugupeetud klient,

Beko tänan teid toote valimise eest. Loodame, et saate parima tulemuse oma tootega, mis on valmistatud kõrge kvaliteediga ja tipptasemel tehnoloogia abil. Seetõttu lugege enne toote kasutamist hoolikalt läbi kogu see kasutusjuhend ja kõik muud kaasasolevad dokumendid.

Järgige kõiki hoiatusi ja teavet kasutusjuhendis. Nii kaitsete ennast ja oma toodet võimalike ohtude eest.

Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate toote kellelegi teisele üle, andke ka kasutusjuhend. Käesolevas kasutusjuhendis on esitatud teie toote garantiitingimused, kasutamine ja tõrkeotsingumeetodid.

Sümbolid ja nende selgitused

Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid:

	Oht, mis võib põhjustada surma või vigastusi.
	Oluline teave või kasulikud näpunäited kasutamise kohta.
	Lugege kasutusjuhendit.
MÄRKUS	Oht tootele või selle ümbrusele, mis võib põhjustada materiaalset kahju.

1 Ohutusjuhised 5

1.1 Kasutusotstarve 5
1.2 Lapse, haavatava isiku ja lemmiklooma ohutus 5
1.3 Elektriohutus 6
1.4 Transpordi ohutus 7
1.5 Paigaldusohutus 7
1.6 Tööohutus 8
1.7 Ohutus hooldamisel ja puhastamisel 9
1.8 Sisevalgustuse pirni vahetamine .. 9

2 Keskkonnaalased juhised 10

2.1 Elektroonikaromude määruse järgimine ja jäätmetekke kõrvaldamine 10
2.2 Paketi teave 10
2.3 Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile ja tootejäätmete kõrvaldamine 10
2.4 Märkus katseasutustele 10
2.5 Standardi vastavus- ja katseteave / EÜ vastavusdeklaratsioon 11
2.6 See jaotis kehtib WiFi-funktsiooniga toodete kohta. 11
2.7 Energiamärgis 11

3 Tehnilised andmed 12

4 Üldine vaade 13

5 Paigaldamine 14

5.1 Õige paigalduskoht 14
5.2 Veevarustusega ühendamine 14
5.3 Ühendamine veekanalisatsiooniga 15
5.4 Jalgade reguleerimine 15
5.5 Elektriühendus 16
5.6 Vee sisselaskevoolikute komplekt 16

6 Ettevalmistus 16

6.1 Mida teha energia säästmiseks ... 16
6.2 Veepehmendussüsteem 17
6.3 Veepehmendussüsteemi testriba reguleerimine 17
6.4 Veepehmendussüsteemi seadistamine 17
6.5 Mehaanilise vee kareduse reguleerimine 18
6.6 Soola täitmine 19
6.7 Sobiva puhastusvahendi ja doosi valimine 19
6.8 Vedeliku/geelipesuvahendi ja loputusvahendi täitmine 20
6.9 Osad, mis ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks .. 24
6.10 Nõude masinasse asetamine 24
6.11 Ülemise korvi kõrguse reguleerimine 25
6.12 Kokkupandavad ülemise korvi juhtmed 26
6.13 Reguleeritava kõrgusega ülemise korvi riiul 26
6.14 Alumise korvipudeli ja plaadihoidja osa 27
6.15 Aluse pesemise tugiüksus 27
6.16 Söögiriistade korv 27
6.17 Lakke kinnituv söögiriistade korv [Soft Spike] 28
6.18 Kokkupandavad alumise korvi juhtmed 12 Reguleeritav 28
6.19 Kokkupandavad ülemise korvi juhtmed heidavad täielikult pikali . 29

7 Toote kasutamine 30

7.1 Programmi teabe ja keskmise tarbimise väärtuste tabel 31
7.2 Lisafunktsioonid 33
7.3 Funktsioonid 35
7.4 Funktsioonid seadete menüüs 36
7.5 Pesuaine automaatse doseerimise funktsioon 37
7.6 Hoiatuse helitugevuse muutmine . 37
7.7 Pesuaja programmeerimine 38
7.8 Homewhizi funktsioon 38
7.9 Homewhizi andmekasutus 41
7.10 Allalaaditava programmi muutmine 41
7.11 Programmi käivitamine 42
7.12 Programmi tühistamine 42
7.13 Soolapuuduse hoiatusindikaator .. 42
7.14 Loputusvahendi puuduse hoiatusnäidik 42
7.15 Programmi lõpp 42

8 Hooldus ja puhastamine..... 43
8.1 Hooldus ja puhastamine..... 43
8.2 Filtrite puhastamine 43
8.3 Voolikufiltri puhastamine..... 44
8.4 Propellerite puhastamine..... 44
8.5 Mikrofiltri puhastusmehhanism ... 45
9 Veaotsing 46
9.1 Veakoodid, põhjused ja lahendused 46
9.2 Veaotsing..... 46
10 LAHTIÜTLUS / HOIATUS 50

1 Ohutusjuhised

See jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, mis aitavad kaitsta isiku- või varakahju ohu eest.

Meie ettevõte ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevate juhiste täitmata jätmise korral.

- Paigaldus- ja remondiprotseduure peavad alati teostama volitatud teenindusagendid.
- Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid.
- Ärge parandage ega asendage ühtegi toote komponenti, välja arvatud juhul, kui see on kasutusjuhendis selgelt määratletud.
- Ärge tehke tootes tehnilisi muudatusi.

1.1 Kasutusotstarve

Toode on mõeldud kasutamiseks kodudes ja järgmist tüüpi kinnistes ruumides: näiteks;

- kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade personaliköögid;
- talumajad;
- hotellide, motellide ja muude majutusasutuste külalistele mõeldud ruumid;
- Majutuskohad, kus pakutakse kodumajutust ja hostelilaadset keskkonda.
- Toodet tohib kasutada ainult majapidamisnõude pesemiseks.

- Toode ei sobi kaubanduslikuks ega avalikuks kasutamiseks.
- Ostetud toote eluiga on 10 aastat. See on periood, mille jooksul toote kasutamiseks vajalikud varuosad on määratletud.
- See toode on mõeldud kasutamiseks kodus ja leti all.

1.2 Lapse, haavatava isiku ja lemmiklooma ohutus

- 8-aastased ja vanemad lapsed ja vähenenud füüsiliste, sensoorsete ja vaimsete võimetega inimesed, samuti kvalifitseerimata või kogenematud isikud võivad seda seadet kasutada tingimusel, et neid jälgitakse ja juhendatakse seadme ohutu kasutamise ning sellega seotud ohtude osas.
- Alla 3-aastaseid lapsi tuleb tootest eemal hoida, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

- Elektriseadmed on lastele ja lemmikloomadele ohtlikud. Lapsed ja lemmikloomad ei tohi tootega mängida, selle otsa ronida ega sellesse siseneda.
- Ärge unustage sulgeda toote ust, kui lahkute ruumist, kus toode asub. Lapsed ja lemmikloomad võivad olla seadmesse lukustatud ja lämbuda.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.
- Hoidke pakkematerjal lastele kättesaamatus kohas. Vigastuste ja lämbumise oht.
- Hoidke kõik tootes kasutatavad detergendid ja lisaained lastele kättesaamatus kohas.
- Laste ohutuse tagamiseks eemaldage toitepistik ja katkestage lukustusmehhanism enne toote kõrvaldamist.

1.3 Elektriohutus

- Toodet ei tohi paigaldamise, hooldamise, puhastamise, parandamise ja transportimise ajal vooluvõrku ühendada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see võimalike ohtude vältimiseks volitatud teeninduskeskuses välja vahetada.
- Ärge pigistage toitejuhet toote alla ega taha. Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid. Toitejuhet ei tohi liigselt painutada ega purustada ning see ei tohi kokku puutuda ühegi soojusallikaga.
- Ärge kasutage toote kasutamiseks pikendusjuhet, mitut pistikupesa ega adaptereid.
- Kaasaskantavad pistikupesad või kaasaskantavad toiteallikad võivad üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju. Seetõttu ärge hoidke mitut pistikupesa toote taga ja lähedal.
- Pistik peab olema käeulatuses. Kui see ei ole võimalik, peab elektripaigaldis, millega toode on ühendatud, olema varustatud seadmega (kaitse, lüliti, kaitselüliti jne), mis vastab elektrinõuetele ja ühendab kõik poolused vooluvõrgust lahti.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Pistikut pistikupesast eemaldades tõmmake seda pistikust, mitte kaablist.

1.4 Transpordi ohutus

- Enne toote transportimist eemaldage pistik ning eemaldage äravoolu- ja veevarustuse ühendused. Tühjendage seadmesse jäänud vesi täielikult.
- Ärge kandke toodet üksi, kuna see on raske.

MÄRKUS Ärge hoidke toote liigutamiseks kinni uksest või paneelist.

MÄRKUS Kui peate toodet liigutama, liigutage seda püstises asendis ja hoidke seda seljast. Toote ettepoole kallutamine võib põhjustada selle sees olevate elektrooniliste osade märjaks saamise ja kahjustumise.

MÄRKUS Toote paigaldamisel või puhastamisel veenduge, et voolikuid ei voltitaks, pigistataks ega purustataks.

1.5 Paigaldusohutus

- Toote kasutusvalmis seadmiseks kontrollige kasutusjuhendis ja paigaldusjuhendis olevat teavet, veendumaks, et elektripaigaldis, puhta vee paigaldamine ja drenaaž on sobivad. Vastasel juhul kutsuge vajalike korralduste tegemiseks kvalifitseeritud elektrik ja torulukksepp. Need protsessid toimuvad kliendi kulul.
- Enne toote paigaldamist kontrollige toodet kahjustuste suhtes. Ärge paigaldage toodet, kui see on kahjustatud.
- Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus temperatuur langeb alla 0 ºC.
- Ärge asetage toodet vaibale või sarnasele pinnale. See põhjustab tuleohtu, kuna see ei saa põhjast õhku.
- Asetage toode puhtale, tasasele ja kõvale põrandale ning tasakaalustage see reguleeritavate jalgade abil. Kui jalad ei ole õigesti reguleeritud, ei pruugi uks täielikult sulguda ja kuum aur võib välja pääseda. See võib põhjustada tõsiseid põletusi ja vigastusi ning kahjustada ka mööblit.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate (radiaatorid, ahjud jne) lähedale ega pliidi toiduvalmistamisala alla.
- Kui toode on mõeldud kasutamiseks kapis/kapis/moodulis, hoidke kapiuksed töötamise ajal avatuna, kui piisava õhuringluse tagamiseks ei ole tühikuid.

- Ühendage toode maandatud pistikupessa, mis on kaitstud kaitsega, mis vastab andmesildil näidatud voolutugevusele. Laske maandus paigaldada kvalifitseeritud elektrikul. Ärge kasutage toodet ilma maanduseta vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.
- Ühendage toode pistikupessa, mis vastab andmesildil näidatud pinge ja sageduse väärtustele.
- Ärge ühendage seadet pistikupesadesse, mis on lahtised, pistikupesast väljas, katki, määrdunud, määrdunud, võivad veega kokku puutuda (nt vesi, mis võib tööpingilt lekkida).

MÄRKUS Tootega kaasasolevaid uusi voolikukomplekte tuleb kasutada. Ärge kasutage vanu voolikukomplekte korduvalt. Ärge jätkake voolikutega.
MÄRKUS Ühendage vee sisselaskevoolik otse veekraaniga. Kraanist tulev rõhk peab olema vähemalt 0,05 MPa (0,5 baari) ja mitte üle 1 MPa (10 baari). Kui veesurve ületab 1 MPa (10 baari), tuleb paigaldada rõhualandusklapp. Maksimaalne lubatud veetemperatuur on 25 °C.

- Paigutage toitekaabel ja voolikud nii, et ei tekiks komistamisohtu.

⚠ 1.6 Tööohutus

Kasutada tohib ainult nõudepesumasinates kasutatavaid puhastusvahendeid, loputusvahendeid ja lisaaineid.
Ärge kunagi kasutage tootes keemilisi lahusteid. Need ained kujutavad endast plahvatusohtu.
Ärge jooge oma tootes olevat pesuvett.
Nõudepesumasina pesuvahendid sisaldavad tugevat leelist, mis võib allaneelamisel olla äärmiselt ohtlik. Vältige kokkupuudet naha ja silmadega ning ärge lubage lapsi toote lähedusse, kui kaas on avatud. Pärast pesutsükli lõppu kontrollige, kas pesuaine paak on tühi.
Kui tõmbate ülemised ja alumised korvid täielikult välja, võtab toote uks kogu korvide koormuse. Ärge istuge ega asetage uksele muid koormaid, vastasel juhul võib toode ümber kukkuda.

Toote maksimaalne pesumaht: näidatud energiamärgisel ja kiirkasutuskaardil tsüklitabeli all.

Võimalike vigastuste vältimiseks asetage alati pikad ja teravad nõud, nagu serveerimiskahvlid, leiva noad jne, söögiriistade korvi nii, et terava otsaga ots on allapoole või horisontaalselt nõudepesukorvidel.

Kui teil on vaja ust avada toote töötamise ajal, avage see ettevaatlikult. Olge ettevaatlik kuuma auru ja kuuma vee pritsmete suhtes.

Ust ei tohi jätta lahti, kuna sellega kaasneb komistamisoht.

Ärge kasutage vigast või kahjustatud toodet. Eemaldage toode vooluvõrgust (või lülitage välja kaitse, millega see on ühendatud), lülitage veekraan välja ja helistage volitatud teenindusse.

Ärge asetage tootele ega selle lähedusse leegiallikat (põlevat küünalt, sigaretti jne). Ärge asetage tuleohtlikke/ plahvatusohtlikke materjale toote lähedusse.

Ärge ronige toote otsa.

Eemaldage seade vooluvõrgust ja lülitage kraan välja, kui te toodet pikka aega ei kasuta.

See toode on mõeldud töötama kuni 2000 m kõrgusel merepinnast.

1.7 Ohutus hooldamisel ja puhastamisel

Ärge peske toodet pihustades ega sellele vett valades.

Ärge kasutage toote puhastamiseks teravaid ega abrasiivseid tööriistu. Ärge kasutage selliseid materjale nagu kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid, puhastusvahendid, gaas, bensiin, alkohol, vaha jne.

Toote puhastamisel kandke kindaid.

Seadme tagaküljel teravate pindade puhastamisel olge ettevaatlik võimalike vigastuste suhtes!

MÄRKUS! Ärge unustage masina filtrit pärast puhastamist tagasi paigaldada. Vastasel juhul võivad pumbad ummistuda ja toode kahjustuda.

Sisevalgustus

Pöörduge hoolduskeskusse, kui peate vahetama valgustamiseks kasutatavat LED-I/pirni vastavalt teie masina mudelile.

1.8 Sisevalgustuse pirni vahetamine

Kui masina valgustamiseks kasutatav LED / pirn vajab vahetamist, võtke olenevalt mudelist ühendust volitatud teenindusega.

2 Keskkonnaalased juhised

2.1 Elektroonikaromude määruse järgimine ja jäätmetekke kõrvaldamine

See toode ei sisalda kahjulikke ja keelatud aineid, mis on määratletud Türgi Vabariigi keskkonna- ja linnastumisministeeriumi poolt avaldatud "Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kontrollimise määruses". See vastab WEEE-määrusele.



See toode on valmistatud kvaliteetsetest osadest ja materjalidest, mis on taaskasutatavad ja korduvkasutatavad. Seetõttu ärge visake toodet kasutusaja lõppedes koos majapidamis- või muude jäätmetega. Viige see elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutamise kogumispunkti. Küsi oma piirkonna kohalikust omavalitsusest nende kogumispunktide kohta. Aidake kaitsta keskkonda ja loodusvarasid, kasutades kasutatud tooteid ringlussevõtuga. Enne toote kõrvaldamist tõmmake laste ohutuse tagamiseks toitejuhe välja ja lõhkuge laadimisukse lukustusmehhanism, et muuta see kasutamiskõlbmatuks.

2.2 Paketi teave

Toote pakend on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt meie riiklikele õigusaktidele. Ärge visake pakendijäätmeid koos olme- või muude jäätmetega, vaid visake need kohalike omavalitsuste poolt määratud pakendite kogumispunktidesse.

2.3 Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile ja tootejäätmete kõrvaldamine



See toode vastab ELi WEEE-direktiivile (2012/19/EL). See toode kannab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) klassifitseerimissümbolit. See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kasutusaja lõppedes koos muude olmejäätmetega kõrvaldada. Kasutatud seade tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks ettenähtud ametlikku kogumispunkti. Nende kogumissüsteemide leidmiseks pöörduge palun oma kohaliku omavalitsuse või jaemüüja poole, kust toode osteti. Iga majapidamine täidab olulist rolli vanade seadmete taaskasutamisel ja ringlussevõtul. Kasutatud seadme nõuetekohane kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Vastavus RoHS-direktiivile:
Teie ostetud toode vastab ELi RoHS-direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis nimetatud kahjulikke ja keelatud materjale.

2.4 Märkus katseasutustele

Soorituskatsete jaoks vajalik teave on saadaval taotluse korral.
Võite saata oma taotluse allpool toodud e-posti aadressi kaudu:
dishwasher@standardloading.com

Lisage oma päringu e-kirjas kindlasti oma kontaktandmed ning testitava toote kood, lao number ja seerianumber. Tootekood, lao number ja seerianumber on kirjas ukse küljele kinnitatud tüübisildil

2.5 Standardi vastavus- ja katseteave / EÜ vastavusdeklaratsioon

Selle toote väljatöötamine, tootmine ja müük toimub kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa Ühenduse direktiivide ohutusnormidega. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 See jaotis kehtib WiFi-funktsiooniga toodete kohta.

Sagedusriba 2,4 GHz
Max juhtivus: < 100mW
CE-vastavusdeklaratsioon Arçelik A.Ş. deklareerib käesolevaga, et käesolev seade vastab direktiivile 2014/53/EL.
EU-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on veebilehel:
Tooted, aadress
support.beko.com

2.7 Energiamärgis

Saate toote kohta tehnilist teavet, skaneerides energiamärgisel olevat QR-koodi internetiga ühendatud mobiilseadmega.



3 Tehnilised andmed


Maksimaalne pesumaht: näidatud energiamärgisel ja kiirkasutuskaardil tsüklitabeli all.
Kõrgus: Kõrgus on toodud paigaldusjuhendis.
Laius: 60
Sügavus:55-60
Elektrisisend:220-240 V, 50 Hz
Koguvõimsus:1800-2100 W
Soojendi võimsus:1800 W
Koguvool: 10 A *
Pumba võimsus:105 W
Äravoolupumba võimsus: 30 W *
* Üksikasjalikku teavet elektriliste väärtuste kohta leiate nõudepesumasina luugil olevalt tüübisildilt.
Veesurve 0,5-10 baari (= 3 – 100 N/cm² = 0,05-1,0 Mpa)

Toote kvaliteedi parandamiseks võib tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.

Juhendi joonised on skemaatilised ja ei pruugi tootega täpselt kooskõlas olla.

Seadme või sellega kaasasolevate dokumentidega antud väärtused on vastavatele standarditele vastavad laboratoorsed näidud. Need väärtused võivad olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest erineda.

4 Üldine vaade

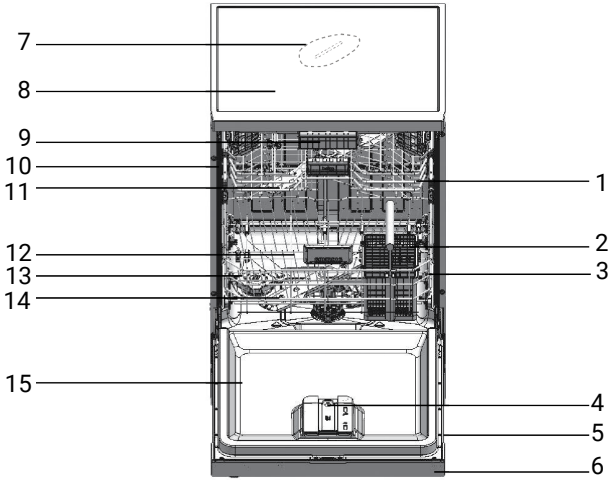

1 Ülemine korv
2 Söögiriistade korv (olenevalt mudelist)
3 Alumine korv
4 Automaatne vedeliku/geeli pesu- ja loputusvahendi doseerimissüsteem
5 Tüübisilt
6 Juhtpaneel
7 Laeventilaator (mudelist sõltuv)
8 Ülemine laud (mudelist sõltuv)
9 Laesöögiriistade korv (olenevalt mudelist)
10 Ülemine korvisiin
11 Ülemine propeller
12 Filtrid
13 Soolalaeka kate
14 Alumine propeller
15 Uks

Tüübisilt on sõltuvalt mudelist erinev.



Illustratsioon 1:

5 Paigaldamine

Lugege kõigepealt läbi jaotis “Ohutusjuhised”!

Toote paigalduskoha elektri-, puhta vee- ja heitvee paigaldamise ettevalmistamine on kliendi vastutusel. Kui elektripaigaldis, puhta vee paigaldus ja vee äravool ei ole sobivad, kutsuge enne volitatud teeninduse poole toote kasutusvalmiduse saavutamiseks kvalifitseeritud elektrik ja torumees, et teha vajalikud korraldused.

Paigaldamist ja elektriühendusi peab teostama volitatud teenindus. Tootja ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida volitamata isikute poolt teostatud toimingutest.

Enne toote paigaldamist kontrollige toodet võimalike kahjustuste suhtes. Ärge paigaldage toodet, kui see on kahjustatud. Kahjustatud tooted kujutavad endast ohtu teie ohutusele.

Vabalt seisvate ja laua alla paigaldatavate mudelite puhul ärge eemaldage seadme jalutusplaati. See muudab garantii kehtetuks.

- Toote paigaldamisel pärast paigaldamist või puhastamist veenduge, et vee sisselaske- ja äravooluvoolikud ei oleks volditud, kinni pigistatud või katki.
- Olge toote paigutamisel ettevaatlik, et mitte kahjustada põrandat, seina, torusid jne. Ärge hoidke toote liigutamiseks uksest või paneelist kinni.

5.1 Õige paigalduskoht

- Toote paigalduskohas ei tohi olla lukustatavaid, lükand- või hingedega uksi, mis piiravad ukse täielikku avanemist.
- Asetage toode kindlale ja tasasele pinnale, millel on piisav kandevõime! Nõudepesumasina asetamine tasasele pinnale on oluline, et uks sulguks korralikult ja tihedalt.
- Ärge paigaldage toodet kohtadesse, kus temperatuur langeb alla 0 °C.
- Asetage toode kõvale põrandale. Ärge asetage seda pika vaibaga vaibale või sarnasele pinnale.
- Valige koht, kus saate nõud kergesti ja kiiresti sisse- ja välja laadida.
- Asetage toode kraani lähedale ja tühjendage. Valige toote asukoht nii, et te ei muudaks seda pärast ühendamist.


Ärge asetage toodet toitekaablile. Kaabel võib kahjustada, põhjustades elektrilöögi või tulekahju ohtu.

5.2 Veevarustusega ühendamine


Et linnavõrgust või teie veevarustussüsteemist pärit mustus (liiv, savi, rooste jne) ei saaks nõudepesumasinat ja teie nõusid kahjustada, soovitame paigaldada vee sisselaskeavasse filtri.

Maksimaalne lubatud vee sissevoolutemperatuur:

- AquaSafe+ funktsiooni sisaldavate mudelite puhul on see 60 °C.
- Muude mudelite puhul kuni 25 °C.

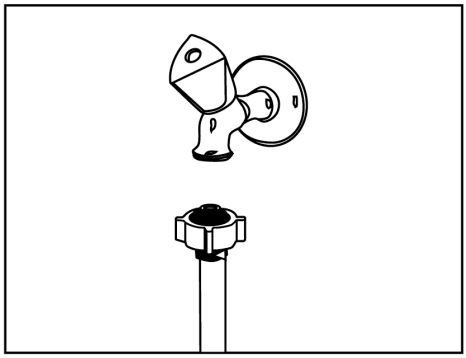

AquaSafe+ funktsioon

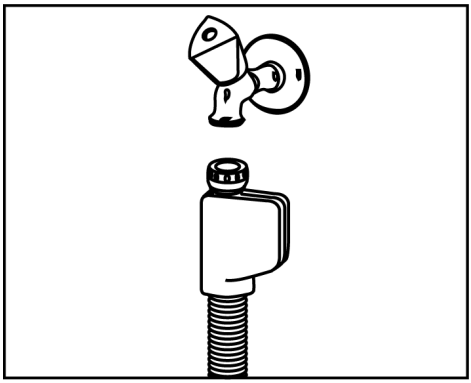

- KaitskeAquaSafe+ vooliku sisselaskeava juures veevoolude eest. Vee kokkupuude süsteemi ventiilikarbiga peab olema välistatud. Vastasel juhul saavad elektrilised komponendid kahjustada.
- Ärge lühendage voolikut mingil viisil ega pikendage seda täiendavate osadega, kuna voolik sisaldab elektrilisi ühendusi ja komponente.
- Kui süsteem on kahjustatud, ühendage toode lahti ja pöörduge volitatud teenindusse.


Nõudepesumasinat ei tohi ühendada sooja veega varustatavate seadmete või töötavate veesoojendajatega.


MÄRKUS Ärge kasutage vana või kasutatud vee sisselaskevoolikut uue toote puhul. Kasutage nõudepesumasinaga kaasas olevat uut vee sisselaskevoolikut. Ärge ühendage voolikuid.

MÄRKUS Ühendage vee sissevooluvoolik otse veekraaniga. Kraanist saadav rõhk peab olema vähemalt 0,3 ja mitte üle 10 baari. Kui veesurve ületab 10 baari, tuleb paigaldada rõhuvähendusventiil.

MÄRKUS Veevarustus- ja äravooluvoolik peab olema kindlalt kinnitatud ja kahjustamata.


MÄRKUS Pärast ühenduste tegemist avage kraan täielikult ja kontrollige, kas vesi ei leki.

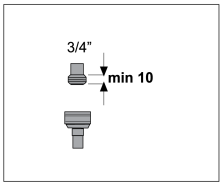


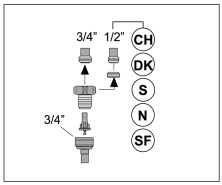



5.3 Ühendamine veekanalisatsiooniga

Vee äravooluvooliku võib ühendada otse reovee äravooluga või valamu äravooluga. Üksikasjalikumat teavet leiate nõudepesumasinaga kaasas olevatest paigaldusjuhistest.

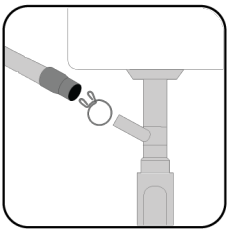

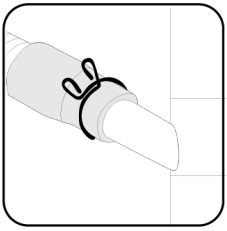

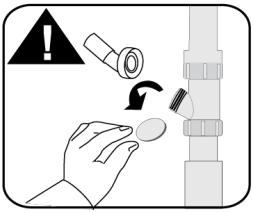

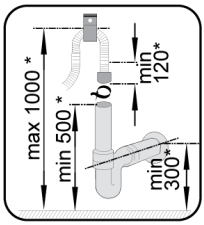

* mm

Reoveekanalisatsioon peab olema ühendatud kanalisatsiooniga ja ei tohi olla ühendatud pinnaveega.

5.4 Jalgade reguleerimine

Kui toote uks ei sulgu korralikult või väriseb, kui seda käega ettevaatlikult lükkate, tähendab see, et jalad ei ole reguleeritud. Reguleerige toote jalad vastavalt tootega kaasasolevale paigaldusjuhendile.

Kuum aur võib väljuda, kui nõudepesumasina uks ei ole õigesti reguleeritud. Tõsised põletused võivad põhjustada vigastusi ja kahjustada teie mööblit.

5.5 Elektriühendus


Ühendage toode maandatud pistikupessa, mis on kaitstud kaitsmega vastavalt tabelis "Tehnilised andmed" toodud väärtustele. Meie ettevõte ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida, kui toodet kasutatakse ilma kohalike eeskirjade kohase maanduseta.

- Ühendus peab vastama siseriiklikele eeskirjadele.
- Toitejuhtme pistik peab pärast paigaldamist olema kergesti ligipääsetav.
- Ühendage toode maandatud pistikupessa, mis on kaitstud 16 amprise kaitsmega.
- Määratud pinge peab vastama teie võrgupingele.

Ärge ühendage pikendusjuhtmete või mitme pistikupesa abil.

Kahjustatud toitejuhe tuleb asendada volitatud teeninduse poolt.

5.6 Vee sisselaskevoolikute komplekt

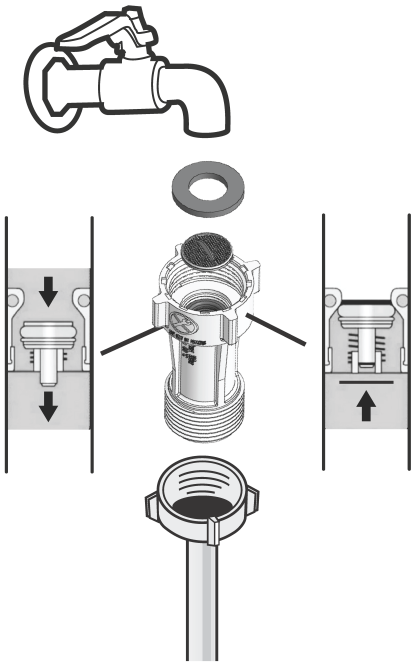

Vastavalt asjakohastele EN 61770 / DIN standarditele peab seade olema ühendatud veevarustussüsteemiga, millel on tagasilöögiklapp (tüüp ECV-S), BEKO varuosa number 1511190100.

Paigaldusjuhend on näidatud teie paigaldusjuhendi ülaltoodud pildil. Kahtluste korral võtke ühendust oma professionaalse paigaldajaga

6 Ettevalmistus

Lugege esmalt jaotist „Ohutusjuhised“!

6.1 Mida teha energia säästmiseks

Selle jaotise teave aitab teil toodet kasutada keskkonnasõbralikult ja energiasäästlikult.

Puhastage kõik jämedad jäätmed enne masinasse asetamist.

Käivitage masin pärast selle täielikku laadimist.

Programmi valimisel pöörake tähelepanu tabelile "Programmi teave ja keskmise tarbimise väärtused".

Ärge kasutage rohkem puhastusvahendit, kui on soovitatud puhastusvahendi pakendil.

6.2 Veepehmendussüsteem

Seadmel on spetsiaalne veepehmendussüsteem, mis vähendab magistraalvee karedust. See süsteem pehmendab vee nõutavale tasemele, et pesta nõud soovitud kvaliteediga.
Veepehmendussüsteemi regenereerimine võib toimuda kõigis programmides kuivatusetapi ajal. Regenereerimisprotsessi teostamisel suureneb programmi kestus, energia- ja veetarbimine.

Näete aja ja tarbimise muutusi oma masina Eco 50°C programmis, kui kasutate seda 14 dH veevarustusega ja standardtingimustes allolevas tabelis.

Kui kraanivee karedus on üle 7°dH, tuleb seda pehmendada. Vastasel juhul kogunevad pestud esemetele kõvadusioonid, mis võivad mõjutada masina pesemis-, poleerimis- ja kuivatamisomadusi.

Eco 50°C veetarbimine (l)	.... tsükkel, seejärel uuendamine	Lisaaeg (min)	Täiendav veetarbimine (l)	Täiendav energiatarve (kWh)
12,3-14,7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9.0-9.5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Veetarbimise kohta teie nõudepesumasina Eco 50°C programmis vt programmi teavet ja keskmise tarbimise väärtuste tabelit.

6.3 Veepehmendussüsteemi testriba reguleerimine

Kui veepehmendussüsteem on õigesti reguleeritud, suureneb teie nõudepesumasina pesemis-, loputus- ja kuivatustulemus.
Süsteemi reguleerimiseks uurige kõigepealt välja oma piirkonna vee karedus ja reguleerige alltoodud viisil.

- Võtke testriba pakendist välja.
- Lülitage kraan sisse ja laske veel umbes 1 minut voolata.
- Kasta testriba 1 sekundiks vette.
- Eemaldage riba veest ja raputage seda. Oodake 1 minut.
- Tehke testriba põhjal vajalikud kohandused.

6.4 Veepehmendussüsteemi seadistamine

Veepehmendussüsteemi õige seadistamine parandab nõudepesumasina pesemist, loputamist ja kuivatamist.

MÄRKUS! Süsteemi seadistamiseks uurige kõigepealt välja oma vee kareduse tase teie piirkonna volitatud teenindusest ja seadistage see järgmiselt.
Pärast vee kareduse määramist:
1. Pärast nõudepesumasina sisselülitamist vajutage menüünuppu 3 sekundit.

Mõnel mudelil tuleb seadete menüü avamiseks vajutada 1 kord menüüklahvi.

2. Kasutades nuppe <- ja +>, kerige, kuni süttib vee kareduse seadistamise indikaator (ekraanile ilmub asend "r").
3. Seadke vee karedus oma magistraalvee karedusele vastavale tasemele, vajutades klahvi Select. Õige seadistuse saamiseks vaadake "Vee kareduse taseme seadistuste tabelit".
4. Salvestage, vajutades sisse- / väljalülitusnuppu.

Kõvaduse tase	Inglise kõvadus °dE	Saksa kõvadus °dH	Prantsuse kõvadus °dF	Vee kareduse taseme indikaator
0. Tase	0-5	0-4	0-8	Seadke vee kareduse säte asendisse 1, vajutades klahvi Select (Vali). (r1)
1. Tase	6-9	5-7	9-13	Seadke vee kareduse säte asendisse 1, vajutades klahvi Select (Vali). (r1)
2. Tase	10-15	8-12	14-22	Seadke vee kareduse säte asendisse 2, vajutades klahvi Select (Vali). (r2)
3. Tase	16-19	13-15	23-27	Seadke vee kareduse säte asendisse 3, vajutades klahvi Select (Vali). (r3)
4. Tase	20-24	16-19	28-34	Seadke vee kareduse säte asendisse 4, vajutades klahvi Select (Vali). (r4)
5. Tase	25-62	20-50	35-90	Seadke vee kareduse säte asendisse 5, vajutades klahvi Select (Vali). (r5)


Tabel 1: Vee kareduse taseme seadistuste tabel

- Kui kasutatava vee karedus on üle 50°dH (prantsuse karedus) või kui kasutate kaevuvett, on soovitatav kasutada filtreid ja veepuhasteid.
- Kui kasutatava vee karedus on alla 7°dH, ei pea te nõudepesumasinas soola kasutama. Sellisel juhul süttib nõudepesumasina juhtpaneelil pidevalt märgutuli „Low Salt Indicator Light“ (Vähese soolasisaldusega märgutuli).
- Kui teie vee kareduse säte on 1. tasemel, jääb madala soolasisalduse märgutuli põlema, kuigi te ei pea soola kasutama. Kui lisate soola selles asendis, siis soola ei tarbita ja lamp ei sütti.

Ümberpaigutamise korral peate oma nõudepesumasina vee kareduse seadistust uuesti reguleerima vastavalt selle koha vee karedusele, kuhu kolite, võttes arvesse ülaltoodud teavet. Kui teie nõudepesumasina vee kareduse seadistust on varem reguleeritud, kuvatakse viimane vee kareduse seadistus teie nõudepesumasina ekraanil.

6.5 Mehaanilise vee kareduse reguleerimine

(mudelist sõltuv)

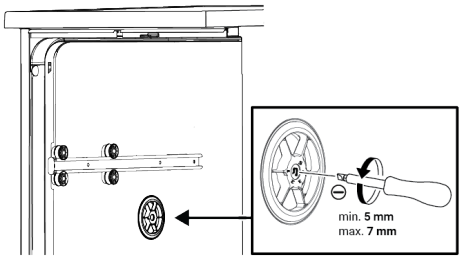

Kui teie tootel on klaasist hooldusfunktsioon, kasutatakse seda nõudepesumasina eelnevalt pehmendatud pesuvee vee kareduse taseme reguleerimiseks. See seadistus tuleb teha vastavalt vee kareduse seadistustasemele. Reguleerimiseks kasutatakse laia lamedat kruvikeerajat. Kruvikeerajat kasutatakse mehaanilise klaashoolduse reguleerimislüliti keeramiseks. Seadke mehaaniline lüliti lihtsalt vee kareduse seadistustasemega samasse asendisse. Näiteks


Vee kareduse taseme „r3“ jaoks seadke mehaanilise klaasihoolduse seadistuslüliti asendisse 3
Vee kareduse taseme "r4" jaoks seadke mehaanilise klaasihoolduse seadistuslüliti asendisse 4

Tehke sama kõvadustase, mille määrasite juhtpaneelil regenereerimise seadistuslülitiga. Näiteks kui juhtpaneelil tehtud säte on 3, seadke regenereerimise seadeks ka 3.

6.6 Soola täitmine

Kasutage ainult spetsiaalset pehmendussoola, mis on toodetud nõudepesumasinates kasutamiseks.
Täitke pehmendav sool vahetult enne masina käivitamist. Sel viisil puhastatakse ülevoolav soolane vesi kohe ja kõrvaldatakse korrosioonioht masina sees. Kui te ei kavatse koheselt pesta, käivitage masin tühjalt ja ilma pesuvahendita lühima programmiga.

1. Pehmendava soola lisamiseks eemaldage esmalt alumine korv.
2. Avage soolasahtli kate, keerates seda vastupäeva (A).

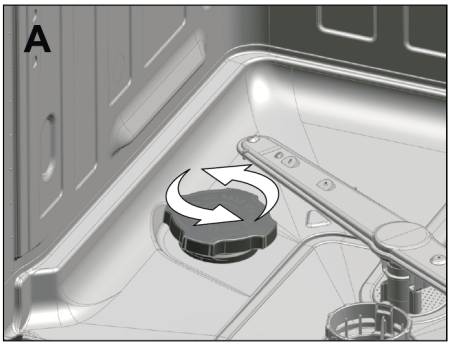

3. Lisage 1 liiter vett soolakambrisse ainult masina esmakordsel kasutamisel.
4. Täitke soolasahtel soolaga.

Soolakambrisse võib panna umbes 2 kg pehmendavat soola.

5. Segage lusikaga, et kiirendada soola lahustumist vees.
6. Kui sahtel on täis, pange kaas tagasi ja keerake sulgemiseks.

Sõltuvalt soola tera suurusest ja vee karedusest võib soola vees lahustumiseks kuluda mitu tundi. Seetõttu jääb pärast masina soolaga täitmist soola puuduse hoiatusindikaator mõneks ajaks põlema.

6.7 Sobiva puhastusvahendi ja doosi valimine

Seadmes võib kasutada pulbrit, tahvelarvutit ja vedelat/geeliga puhastusvahendit.

Kasutage ainult nõudepesumasinas kasutamiseks mõeldud puhastusvahendit.
Soovitame mitte kasutada kloori ja fosfaate sisaldavaid pesuvahendeid, kuna need on keskkonnale kahjulikud.

Teie nõudepesumasinas on automaatne vedeliku/geeli doseerimissüsteem. Tänu sellele süsteemile reguleeritakse automaatselt teie valitud pesuprogrammis kasutatava loputusvahendi ja vedeliku/geeli kogust.

Vedeliku/geeliga puhastusvahendi doseerimise automaatse sätte lubamiseks või keelamiseks lugege jaotises Toote kasutamine esitatud teavet.

Kui automaatse vedeliku/geeli pesuaine funktsioon on aktiveeritud ja pesuainesahtlis on vedelat/geeli pesuainet, süttib paneelil olev automaatse vedeliku/geeli pesuaine indikaator. Kui pesuvahendit on sektsioonis vähe või üldse mitte, siis indikaator vilgub.

Kui automaatse vedeliku/geelipesuvahendi indikaator hakkab vilkuma, on pesuvahendit piisavalt vähemalt viie pesu jaoks.

Automaatse vedeliku/geeli pesuvahendi doseerimissüsteemi tehaseseaded tehakse vastavalt vedeliku/geeli pesuvahendi tootjate soovitatud kasutuskogustele. Saate seda muuta vastavalt oma kasutusharjumustele või puhastusvahendi tootja soovitustele.

Vedeliku/geeli automaatse doseerimissüsteemi ja loputusvahendi kasutusseadete muutmiseks järgige jaotises Toote kasutamine toodud juhiseid.

Lisaks vedelatele/geelilistele pesuvahenditele, millel on ainult pesuvahendi omadused, on ka vedelad/geelilised pesuvahendid, millel on valgendav ja/või vett pehmendav toime. Pöörake tähelepanu tootjate hoiatustele seda tüüpi detergentide kasutamise kohta.

Üldiselt on pesuvahendi tootjate poolt soovitatud vedeliku/geeli kasutamise kogus;
20 ml kergelt määrdunud roogade jaoks
25 ml normaalselt määrdunud roogade jaoks
30 ml tugevalt määrdunud roogade jaoks

Mõned geeli tüüpi puhastusvahendid on väga tihedad ja ei pruugi sobida automaatseks doseerimiseks. Kasutage seda tüüpi puhastusvahendeid sobivates pesuprogrammides, valades need otse masina siseukse peale või sisse, võttes arvesse puhastusvahendi tootja soovitusi.


6.8 Vedeliku/geelipesuvahendi ja loputusvahendi täitmine

Vedeliku/geeli automaatne doseerimissüsteem asub teie nõudepesumasina uksel.

Kasutage ainult nõudepesumasinatele sobivaid pesu- ja loputusvahendeid.
Ärge pange loputusvahendi sahtlisse muid vedelikke ega keemilisi puhastusvahendeid (nt äädikat, pleegitusvahendit) peale loputusvahendi.
Ärge pange vedeliku/geeli pesuvahendi sahtlisse muid vedelikke või keemilisi puhastusvahendeid (nt äädikat, pleegitusvahendit) peale vedeliku/geeli pesuvahendi.
Ärge segage erinevaid vedelaid/geelseid puhastusvahendeid.
Avatud vedelad/geeliga puhastusvahendid võivad aja jooksul oma voolavuse kaotada.
Pärast vedelate/geeliliste puhastusvahendite pakendi avamist tarbige need lühikese aja jooksul.



Avage nõudepesumasina uks, nagu on näidatud joonisel nooltega 1 ja 2.
Vedeliku/geeli puhastusvahendi täitmiseks avage joonisel (B) näidatud kork ja valage sellesse vedeliku/geeli puhastusvahend.

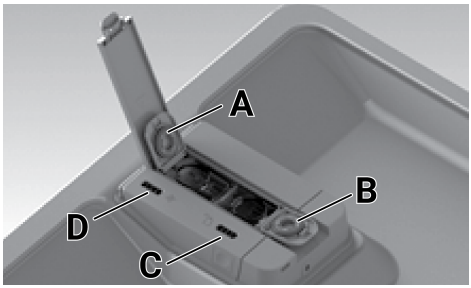

Loputusvahendi täitmiseks avage joonisel näidatud kork (A) ja valage sellele loputusvahend.

Masinale märgitud indikaator (C) annab teavet vedeliku/geeli pesuvahendi taseme kohta sektsioonis.

Masinale märgitud indikaator (D) annab teavet loputusvahendi taseme kohta sektsioonis.

Pühkige maha kõik loputusvahendid, mis lekivad väljapoole sektsiooni. Vastasel juhul põhjustab see järgmisel pesul vahu teket ja vähendab teie masina pesemisvõimet.

Vedeliku/geeli automaatse doseerimissüsteemi kasutamine

Funktsiooni Automatic Liquid/Gel Detergent Dosing (Automaatne vedeliku/geeli pesuaine doseerimine) kasutamiseks valige funktsioon Automatic Liquid/Gel Detergent Dosing (Automaatne vedeliku/geeli pes

Kui funktsioon on aktiivne, süttib selle indikaator ja süsteem kasutab igas pesuprogrammis sobivat kogust pesu- ja loputusvahendit.

Funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti nuppu.

Kui valitud on automaatne vedeliku/geeli pesuvahendi doseerimisfunktsioon, ärge kasutage muud tüüpi lisapesuvahendeid (nt pulbrit, tahvelarvutit jne)

Kui teist tüüpi puhastusvahendit soovitakse kasutada ajal, mil automaatne vedeliku/geeli puhastusvahendi doseerimissüsteem on täis, tuleb automaatne vedeliku/geeli puhastusvahendi doseerimise funktsioon tühistada. Seejärel võib kasutada pulbrit, tabletti või vedelat/geeliga puhastusvahendit.

Kasutage ainult nõudepesumasinatele sobivat vedelat/geelist pesuvahendit.

Ärge segage erinevaid vedelaid/geelseid puhastusvahendeid.

Ärge pange vedeliku/geeli pesuvahendi kambrisse muid vedelikke või keemilisi puhastusvahendeid (äädikat, pleegitusvahendit jne) peale vedeliku/geeli pesuvahendi.

Ärge kasutage vedelikke/geele sisaldavaid pesuvahendeid, mille voolavus on halvenenud või mis on muutunud vedelike/geelide automaatses doseerimissüsteemis pastaks.

Vedelad/geelid puhastusvahendid tuleb ära kasutada niipea kui võimalik pärast nende pakendi avamist. Avatud vedelike/geelidega puhastusvahendite voolavus võib aja jooksul halveneda.

Kui puhastusvahendi hoiatustuli annab hoiatuse, lõpeb hoiatus teatud aja möödudes pärast vedeliku/geeliga puhastusvahendi täitumist. Kui hoiatustuli ei naase pesu lõpus ikka veel normaalseks, võib puhastusvahendi kasseti enne paika panemist paar korda eemaldada ja loksutada.

See võib olla tingitud puhastusvahendi jääkidest kolbampullides pärast pikaajalist kasutamist, blokeerides hoiatusujuki. Selle vältimiseks on soovitatav puhastusvahendi kassetti täielikult puhastada ja kasutada iga 2 või 3 kuu järel.

Puhastamiseks võib kasutada leotamist soojas vees või kraanivees.
Välditakse võimalikke annustamisprobleeme või taseme hoiatusmehhanismi ummistumist, mis võivad tekkida pesuainejääkide kogunemise tõttu aja jooksul, ning tagatakse süsteemi nõuetekohane toimimine.


Kui kasutatakse teist marki või tüüpi vedelat/geelilist pesuvahendit, veenduge, et eelmine pesuvahend on valmis, eemaldage vedeliku/geeli pesuvahendi paak ja puhastage see kraanivee all.

Täitke loputusvahend ainult loputusvahendi sahtlisse ja ainult vedela/geeliga pesuvahendi pesuvahendi sahtlisse.


Vale täitmise korral eemaldage kohe sahtlid, tühjendage need ja puhastage kraani alt.

Vedeliku/geeli puhastusvahendi ja loputusvahendi sektsiooni eemaldamise ja paigaldamise protseduur

Loputusvahendi ja puhastusvahendi lahtrite eemaldamiseks avage süsteemi kate, vajutades mõlemale küljele, nagu on näidatud nooltega nr 1, ja tõstke see üles noole nr 2 suunas.

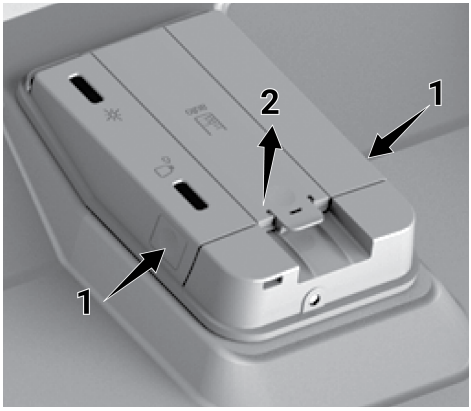

Eemaldage loputusvahendi mahuti, tõmmates seda ülespoole (A).

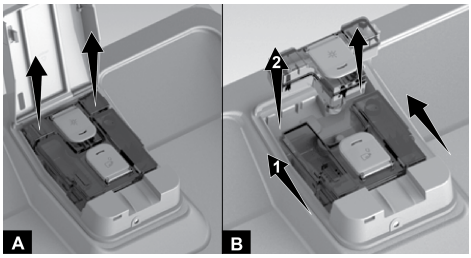

Kõigepealt eemaldage pesuainesahtel (B) pesast, liigutades seda noole (1) suunas ja tõmmates üles (2). Kui puhastus- või täitmisprotsess on lõppenud, vahetage pesu- ja loputusvahendi sahtlid, järgides ülaltoodud samme vastupidises järjekorras.

Nõuanded vedelike /geelide pesuvahendite kasutamiseks

Kui näete pärast tsükli lõppu prillidel, tassidel ja taldrikutel plekke või värvimuutusi, võib see olla tingitud ühe või mitme järgmise teguri kombinatsioonist:

- Värvilised plekid (nt tee, kohv) võivad olla jäänud tassi või taldrikusse pikaks ajaks.
- Valitud on lühikese või madala temperatuuri programm
- Vana või niiske pesuvahend
- Madala kvaliteediga puhastusvahend
- Ärge kasutage loputusvahendit piirkonnas, kus on kare vesi.
- Vanad või kriimustatud nõud (kui tassidel on pinnakahjustusi, näete palju tõenäolisemalt plekke.)

Nõudepesumasina pesemisalgoritm on optimeeritud, et pakkuda paremat puhastamist. Kui teil tekib oma toitudega selliseid probleeme;

1. Ärge jätke nõusid pikka aega värviliste plekkidega.
2. Kasuta pikemaid programme, nagu Eco või Intensive.
3. Kontrollige pesuvahendi kvaliteeti ja säilitamistingimusi.
4. Kontrollige vee karedust oma piirkonnas ja tehke vajadusel muudatusi.
5. Puhastage puhastusvahendi kassetti regulaarselt (iga 3 kuu järel), et eemaldada sellest tahked või kleepuvad jäägid. Need jäägid võivad põhjustada ebapiisavat doosi.

6. Puhastustulemuse suurendamiseks suurendage seadetest pesuvahendi doosi.

Pulberpesuvahendid

Valitud pesuprogrammi jaoks õige pulberpesuvahendi koguse leiate tabelist "Programmi ja tarbimise teave".

Pulberpesuvahendeid saab kasutada, valades need otse masina uksele või selle sisse.

Pulberpesuvahendi kasutamiseks tuleb automaatse vedeliku/geeli pesuvahendi doseerimissüsteem ja, kui see on saadaval, tahvelarvuti pesuvahendi funktsioon seadete menüüst välja lülitada.


Pulberpesuvahendeid tuleks kasutada programmides ilma eelpesuta. Vt programmi ja tarbimise tabelit.

Kuna tablettide lahustuvus varieerub sõltuvalt temperatuurist ja ajast, kasutage kindlasti pulberpesuvahendit lühikeste programmidega ilma eelpesuta.

Tahvelarvuti puhastusvahendid

Tahvelarvutite pesuvahenditel on lisaks oma pesuefektile ka veepehmendav sool ja/või poleeriv toime. Mõned tüübid sisaldavad ka spetsiaalseid pesukemikaale, nagu klaasikaitse ja roostevabast terasest kaitse.

Tahvelarvuti puhastusvahendid annavad piisavaid tulemusi ainult teatud kasutustingimustes. Parimad pesutulemused nõudepesumasinates saavutatakse pesuvahendi, loputusvahendi ja veepehmendussoola eraldi kasutamisega.

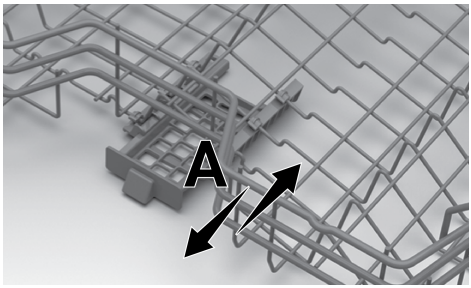

Asetage tahvelarvuti pesuvahendid tahvelarvuti pesuvahendi sahtlisse, mis asub teie masina ülemises korvis (A).

Tahvelarvuti pesuvahendite kasutamisel saate kasutada tahvelarvuti pesuvahendi funktsiooni, et suurendada masina kuivatamistulemust (olenevalt mudelist).

Turul tavaliselt leiduvad tahvelarvutite puhastusvahendite tüübid:
2in1: Sisaldab puhastusvahendit, loputusvahendit või veepehmendavat soola.
3in1: Sisaldab puhastusvahendit, loputusvahendit ja veepehmendavat soola.
4in1: Sisaldab lisaks pesuvahendile, loputusvahendile ja veepehmendavale soolale klaasikaitset.
5in1: Sisaldab klaasi ja roostevabast terasest kaitsevahendit lisaks pesuvahendile, loputusvahendile ja veepehmendavale soolale.

Tahvelarvuti pesuvahendite kasutamisel järgige pesuvahendi pakendil olevaid tootja juhiseid.

Tahvelarvuti pesuvahendi kasutamisel, kui teie nõud on pesuprogrammi lõpus märjad ja/või näete lubja plekke, eriti prillidel, võtke ühendust pesuvahendi tootjaga.

Tablett-pesuvahendilt pulber-pesuvahendile üleminekul:

1. Veenduge, et soola- ja loputusvahendi sahtlid on täis.

2. Seadke vee karedus kõrgeimasse asendisse ja käivitage pesuprogramm tühja masinaga.
3. Pärast tühja pesu reguleerige uuesti oma vooluvõrgu vee jaoks sobivat vee kareduse seadistust, järgides kasutusjuhendit.
4.Valige sobiv loputusvahend.

6.9 Osad, mis ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks

- Ärge kunagi peske masinas nõusid, mis on saastunud sigaretituha, küünlajääkide, poleerimisvahendi, värvi, kemikaalidega jne.
- Ärge peske kahvleid, lusikaid ja terasid puidust või luust käepidemetega, liimitud osadega, plastikust osadega, mis ei ole kuumakindlad, vask- ja tinakonteineritega masinas.

Nõudepesumasinas pestav, nagu ka kätepesu, võib põhjustada portselanil, alumiiniumil ja hõbedal dekoratiivsete trükiste värvimuutust ja tuhmumist. Mõned õrnad klaasi- ja kristallitüübid võivad aja jooksul oma läbipaistvuse kaotada. Soovitame pöörata erilist tähelepanu sellele, kas ostetud uus lauanõu on nõudepesumasinas pestav.

6.10 Nõude masinasse asetamine

Kui asetate nõud õigesti vastavalt nõudepesumasina pesemisvõimele, kasutate masinat energiatarbimise, pesemise ja kuivatamise osas parimal viisil.


- Enne nõudepesumasinasse asetamist kraapige sellelt kõik toidujäägid (luud, puuviljaseemned jne).
- Võimaluse korral asetage õhukesed kitsarinnalised tükid korvide keskmistesse sektsioonidesse.
- Asetage väga määrdunud ja suured esemed alumisse korvi ja väikesed, õrnad ja kerged esemed ülemisse korvi.
- Asetage sügavad anumad, nagu kausid, prillid ja potid, nii, et nende suud on allapoole suunatud. See takistab vee kogunemist nendesse.

Võimalike vigastuste vältimiseks asetage söögiriistade korvi alati pikad ja teravad nõud, nagu serveerimiskahvlid, leiva noad jne, nii et nende teravad otsad on allapoole või horisontaalselt.


Esmalt tühjendage nõud alumises korvis, seejärel ülemises korvis.

Alternatiivse korvi paigutuse näited


Alumine korv

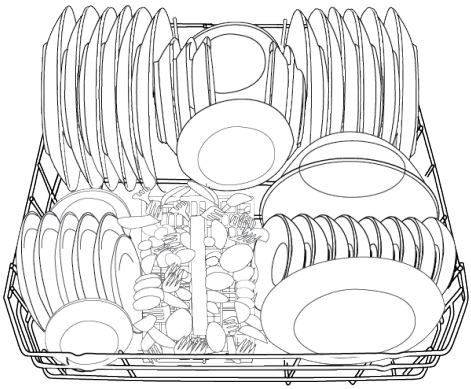



Ülemine korv

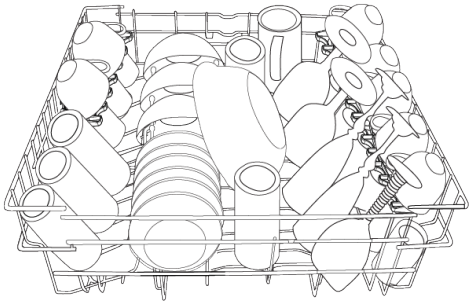



Valed paigutused

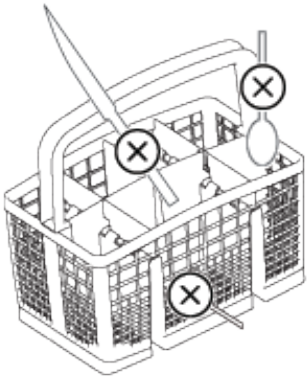

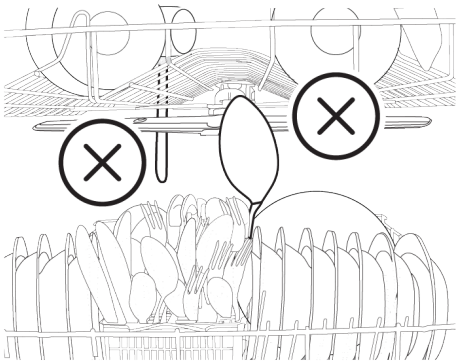

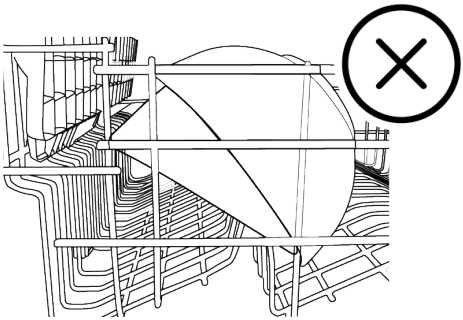

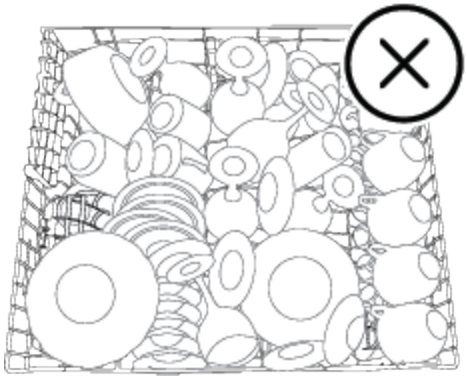

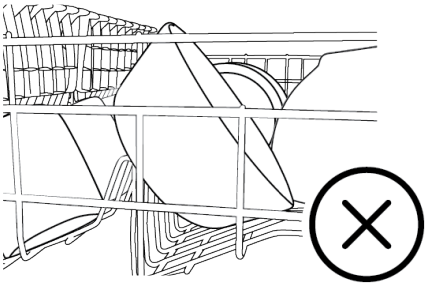


6.11 Ülemise korvi kõrguse reguleerimine

(Sõltuvalt mudelist)
Ülemise korvi kõrguse reguleerimismehhanism on mõeldud suurte alade loomiseks masina ülemises või alumises osas vastavalt teie vajadustele, reguleerides kõrgust üles või alla, kui korv on tühi või täis.
Selle mehhanismiga saate oma ostukorvi kasutada kolmes erinevas asendis: alumises, keskmises ja ülemises asendis.
Langetage korv, kui see on ülemises asendis;

1. Hoidke ülemise korvi juhtmetest mõlema käega kinni ja tõstke mehhanismi käepidet ülespoole, nagu on näidatud joonisel (A).
2. Langetage korv praegusest asendist alumisse asendisse.


3. Kui korv jõuab alumisele tasemele, vabastage korv.

Kui kõrgus ei ole piisav, korrake sama protseduuri.

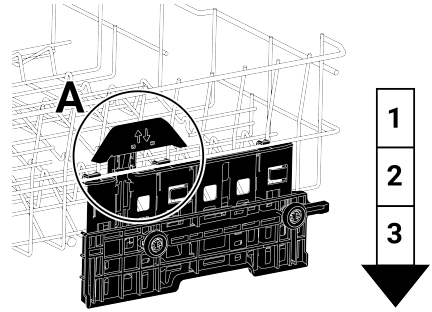

1. Korvi tõstmiseks hoidke ülemistest korvitraatidest mõlema käega kinni ja tõmmake ülespoole, kui korv on madalaimas asendis (B).
2. Kui korv jõuab ülemisele tasemele ning paremalt ja vasakult kostub klõpsatus, vabastage korv.

Kui kõrgus ei ole piisav, korrake sama protseduuri.

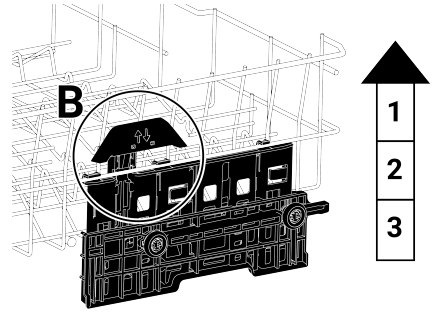

Liikumismehhanism ei pruugi korralikult töötada, kui ülemine korv on ülekoormatud või kaalujaotus ei ole tasakaalus. Raskemates tingimustes on oht langeda madalamale tasemele.


Veenduge, et reguleerimismehhanism on ülemisest korvist paremal ja vasakul samas asendis.

6.12 Kokkupandavad ülemise korvi juhtmed

(Sõltuvalt mudelist)

Kui vajate masina ülemises korvis piisavalt ruumi suurte roogade jaoks, võite kasutada kokkupandavaid traate.

Kokkupandavate juhtmete horisontaalasendisse viimiseks hoidke juhtmeid keskel ja lükake neid pildil oleva noole suunas. Aseta suured toidud loodavasse piirkonda. Tõstke juhtmed üles, et viia need tagasi püstisesse asendisse.

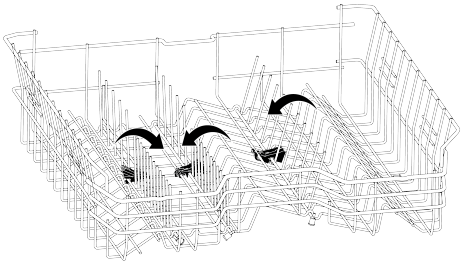


Kui hoiate juhtmeid otstest ja asetate need horisontaalasendisse, võivad need painduda. Sel põhjusel hoidke juhtmeid nende alustest keskel ja lükake neid noole suunas, et asetada need horisontaalsesse või vertikaalsesse asendisse.

6.13 Reguleeritava kõrgusega ülemise korvi riiul


(mudelist sõltuv)

Reguleeritava kõrgusega riiulite alumist ja ülemist osa saate masina ülemises korvis kasutada vastavalt soovile, liigutades neid üles või alla vastavalt klaaside, tasside jms kõrgusele. (A, B, C).

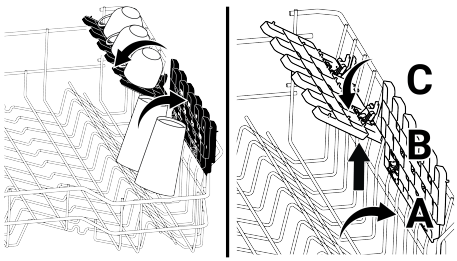


6.14 Alumise korvipudeli ja plaadihoidja osa

(Sõltuvalt mudelist)
Alumine korvpudel ja taldrikuhoidjaosa (A) on loodud selleks, et sul oleks kergem pesta kitsassuulisi ja kõrgeid roogasid. Pärast kokkuvolditavate juhtmete horisontaalasendisse viimist võite panna pudelid pudelihoidja osadele. Kinnitage pudelid, kinnitades need pudelihoidiku klambri külge, nagu on näidatud alloleval pildil.

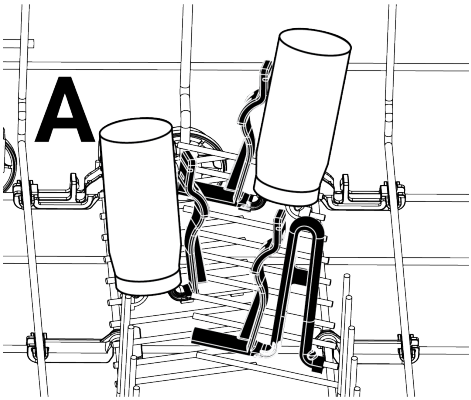


Kui asetate kokkupandavad juhtmed püstisesse asendisse, saate oma plaadid asetada ilma hoidiku osi eemaldamata.

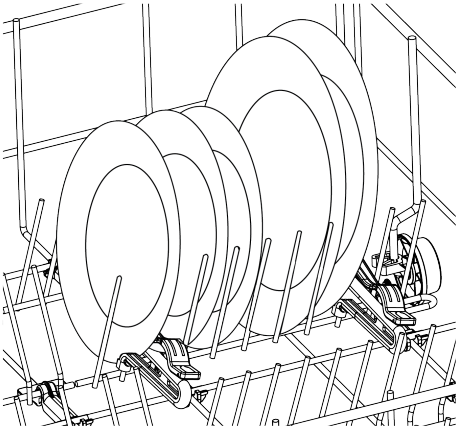

Kui hoiate juhtmeid otstest ja asetate need horisontaalasendisse, võivad need painduda. Seetõttu oleks asjakohane hoida juhtmeid nende alustest keskel ja asetada need horisontaalsesse või vertikaalsesse asendisse.

6.15 Aluse pesemise tugiüksus

(Sõltuvalt mudelist)
Kui soovite alumistes korvides aluseid pesta, võite kasutada aluste pesemise tugiosi.
Sobivate programmide ja funktsioonide valimiseks vt jaotist „Lisafunktsioonid“.
Kui te seda ei kasuta, võite selle kokku voltida, et oma nõud hõlpsasti asetada.

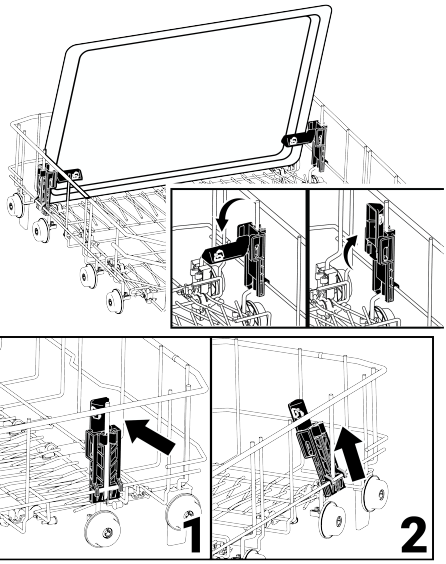


Vajadusel saate osa eemaldada, nagu on näidatud joonistel 1 ja 2.
Standardite kohaselt tehtavates jõudluskontrolli katsetes tuleb aluse pesemise tugiosad eemaldada, nagu on näidatud joonistel 1 ja 2.

6.16 Söögiriistade korv


(Sõltuvalt mudelist)

Söögiriistade korv on spetsiaalselt loodud selleks, et pesta puhtamaid nõusid, nagu noad, kahvlid, lusikad jne.
Tänu söögiriistade korvi (A, B) liigutatavale omadusele saad alumisse korvi asetades luua suuremaid alasid ja teha ruumi erineva suurusega roogadele. Kui soovite paigutada rohkem söögiriistu, võite vaheseinad küljele kokku klappida. (C)

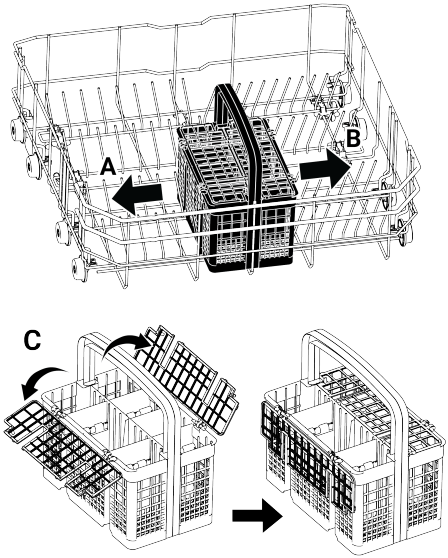


6.17 Lakke kinnituv söögiriistade korv [Soft Spike]

(mudelist sõltuv)
Kammid on optimeeritud söögiriistade kandikul spetsiaalselt kahvlite, lusikate ja nugade toetamiseks, sümbolitega, mis näitavad, millist tüüpi tuleks ideaalselt asetada millisesse aluse ossa.
Vasakut alust saab üles ja alla liigutada, tõmmates või surudes käepidet alla. Kui tassid on alumises asendis, saab need paindlikkuse suurendamiseks sellele alusele asetada.

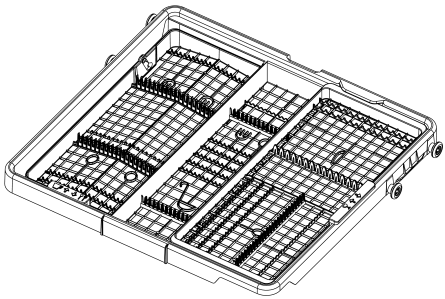


Illustratsioon 2: Parempoolne alus saab vabalt külgsuunas liikuda. Parempoolse aluse vasakule liigutamisel loob see altpoolt lisaruumi, et võimaldada suuremate prillide asetamist ülemisse korvi ja seda toetab pehme nõel.

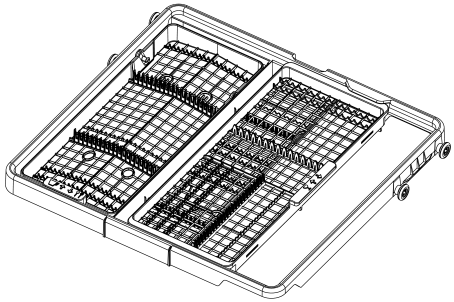


6.18 Kokkupandavad alumise korvi juhtmed 12 Reguleeritav

(Sõltuvalt mudelist)
Masina alumises korvis asuvad kuuest osast (A) kokkuklapitavad juhtmed on loodud nii, et saate suuremaid esemeid, nagu potid, kausid jne, hõlpsamini paigutada. Soovi korral saate luua suuremaid alasid, voltides iga detaili eraldi või korraga.

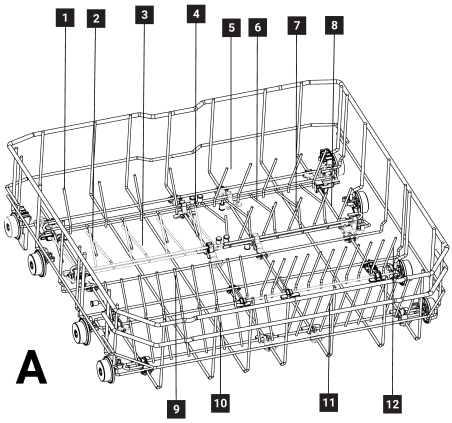

Kokkupandavate juhtmete horisontaalasendisse seadmiseks hoidke juhtmeid keskel ja lükake neid noolte suunas (B). Juhtmete püstiasendisse panemiseks tõstke need üles. Kokkupandavad juhtmed mahuvad tagasi riivi (C).

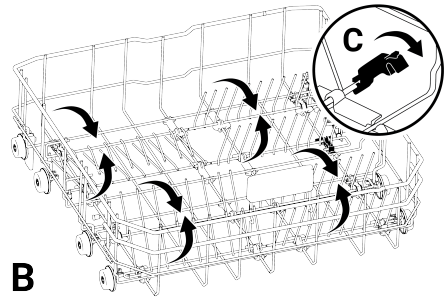


Kui hoiate juhtmeid otstest ja asetate need horisontaalasendisse, võivad need painduda. Sel põhjusel oleks asjakohane hoida juhtmeid nende alustest keskel ja lükata neid noole suunas, asetades need horisontaalsesse või vertikaalsesse asendisse.

6.19 Kokkupandavad ülemise korvi juhtmed heidavad täielikult pikali

(Sõltuvalt mudelist)


Kui vajate masina ülemises korvis piisavalt ruumi suurte roogade jaoks, võite kasutada kokkupandavaid traate.

Kokkupandavate juhtmete horisontaalasendisse viimiseks hoidke juhtmeid keskel ja lükake neid pildil oleva noole suunas. Aseta suured toidud loodavasse piirkonda. Tõstke juhtmed üles, et viia need tagasi püstisesse asendisse. Mõnel mudelil**Soft Touch**Sellel on tarvikud. See on loodud hoidma erineva suurusega klaase neid kahjustamata. Soovi korral saab selle eemaldada ja uuesti kinnitada.

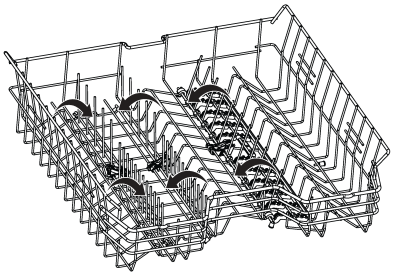

Kui hoiate juhtmeid otstest ja asetate need horisontaalasendisse, võivad need painduda. Sel põhjusel hoidke juhtmeid nende alustest keskel ja lükake neid noole suunas, asetades need horisontaalsesse või vertikaalsesse asendisse.

7 Toote kasutamine



1 Sisse- / väljalülitusnupp
2 Kaugjuhtimispuldi klahv
3 Programmi valikuklahvid
4 Funktsiooni valikuklahvid
5 Menüüklahv
6 Edasilükkamisaja valiku / menüü suuna valikuklahvid
7 Valiku / kinnituse võti
8 Ekraan
9 Nupp Start / Peata / Tühista



1 Automaatse ukse avamise indikaator (mudelist sõltuv)
2 Filtri puhastusfunktsioon (olenevalt mudelist)
3 Homewhizi indikaator (mudelist sõltuv)
4 Viivituse aja / programmi aja indikaator
5 Edasilükkamise indikaator
6 Programmi lõpu indikaator
7 Lisasoojendi indikaator (olenevalt mudelist)
8 Vedela pesuaine annuse indikaator (mudelist sõltuv)
9 Hügieenifunktsiooni indikaator (olenevalt mudelist)
10 Soola indikaator
11 Loputusvahendi indikaator

Lugege esmalt ohutushoiatusi!

Sisse-/väljalülitusnupp

Kui vajutate sisse/välja klahvi, süttivad ekraanil märgutuled, mis näitavad, et toode on sees. Klahvi uuesti vajutamine kustutab tuled, näidates „Väljas“.

Programmi valiku / programmi tühistamise nupp

Valige jaotisest „Programmi valikunupud” programm, mida soovite käivitada, ja vajutage nuppu. Töötava programmi tühistamiseks avage masina uks ja vajutage programmi käivitamise / peatamise / tühistamise nuppu 3 sekundit. Pärast stardiloendust 3 – 2 – 1, 0:01 kuvatakse ekraanil, sulgege masina uks ja oodake, kuni evakueerimisprotsess on lõpule viidud. Evakueerimisprotsess on lõpetatud 2 minutiga ja teie masin annab lõpetamisel helisignaali.

Funktsiooniklahvid

Funktsiooniklahvide vajutamisel programmi valimise või viivituse valimise ajal, kui valitud programm toetab valitud funktsiooni, kostub positiivse klahvi hoiatusheli. Kui valitud funktsiooni

indikaator süttib, valitakse funktsioon. Funktsiooni valiku tühistamiseks vajutage uuesti funktsiooniklahvi, kuni funktsiooninäidik kustub.

Masina ettevalmistamine

1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Asetage nõud vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.
3. Veenduge, et ülemised ja alumised pihustiharud pöörlevad vabalt.
4. Pange pesuainekambrisse piisav kogus pesuainet.

Programmi valik

1. Lülitage masin sisse, vajutades toitenuppu.
2. Kontrollige soola ja loputusvahendi puuduse hoiatusnäidikuid ning lisage vajadusel soola ja/või loputusvahendit.
3. Määrake oma nõudele sobiv pesuprogramm, vaadates programmi teavet ja keskmise tarbimise väärtuste tabelit.
4. Masina ukse sulgemisel käivitub valitud programm.

7.1 Programmi teabe ja keskmise tarbimise väärtuste tabel

Programmi andmete ja keskmiste kuluväärtuste tabel								
Programmi number	0	1	2	3	4	5	6	7
Programmi nimi	-	SensorAdapt	AquaFlex	Intensiivne	Eco *	FastClean	Mini (#)	Allalaaditav programm
Puhastustemperatuur	-	50-72 ºC	-	70 ºC	50 ºC	60 ºC	35 ºC	-
Määrdumisaste	-	See on automaatne programm, mis analüüsib masina koormuse hulka ja saaste taset ning optimeerib pesemise temperatuuri ja aega tehisintellekti abil.	See on kõige sobivam pesuprogramm igapäevaste segatüüpi (sealhulgas plastist) nõude pesemiseks. Õrnu klaasesemeid pestakse ülemises korvis, panne ja küpsetusplaate saab pesta alumises korvis.	Sobib tugevalt määrdunud nõude, kastrulite ja pannide pesemiseks.	Sobilik normaalse koguse pesuainega nõude pesemiseks. See on kõige efektiivsem programm, seoses kasutatava voolu ja veekogusega. Seda kasutatakse EU ökodisaini direktiivi vastavuse hindamiseks.	Kiireim igapäevane pesuprogramm mõõdukalt määrdunud lauanõude jaoks.	Sobib äsja kasutatud ja peaaegu puhaste nõude kiireks pesemiseks.	Vaadake mobiilirakendusest HomeWhiz, milliseid programme saate juhtmeta ühenduse kaudu alla laadida.
	-	ukalt kuni tugevalt määr	Mõõdukalt määrdunud	Tugevalt määrdunud	Mõõdukalt määrdunud	Mõõdukalt määrdunud	Vähemäärdunud	-
Eelpesu	-	+	+	+	-	-	-	-
Pesu	-	+	+	+	+	+	+	-
Kuivatus	-	+	+	+	+	+	+	-
Kestus (min)	-	73-174	219	187	227	49	30	-
Vesi (l)	-	8,2-12,4	15.4	16.2	8,9	11.1	10.8	-
Energia (kWh)	-	0,660-1,113	0.850	1,380	0,758	1,05	0,65	-
Valitavad funktsioonid	-	K, D	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K, D	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, R, Z, B, H, M, K, D	T, E, G, B, M, K, D	-

Mahutavus: 15

Tabelis toodud kuluväärtused on määratud standardtingimustes. Seetõttu võib praktikas esineda kõrvalekaldumisi. * Võrdlusprogramm katsetusasutustele. Standardile EN 50242/60436 vastavateks katseks tuleb kasutada katseprogrammi ning loputusainemahuti ja veepehmendussoola dosaator peavad olema täis. Programmide kohta toodud väärtused (v.a säästlik programm Eco 50°C) on ainult ligikaudsed. (#) Lisafunktsioonid võivad mõjutada programmi kestust.

Programmi andmete ja keskmiste kuluväärtuste tabel						
Programmi number	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5
Programmi nimi	Õrnpesu	Valkne pesu	Clean&Shine	InnerClean	Eelpesu
Puhastustemperatuur	40 ºC	-	65 ºC	-	-
Määrdumisaste	Eriprogramm õrnade kiasnõude pesemiseks.	See on igapäevane pesuprogramm mõõdukalt määrdunud nõude pesemiseks võimalikult vähese müraga.	Igapäevane pesuprogramm mõõdukalt määrdunud lauanõude jaoks.	Seda programmi on soovitatav kasutada iga 1–2 kuu tagant masina puhastamiseks ja vajaliku hügieeni tagamiseks. Programmi tohib kasutada ainult tühja masina korral.Tõhusa tulemuse saavutamiseks on soovitatav selle koos selle programmiga kasutada masina e	Sobib toidujäänuste eemaldamiseks mitu päeva masinasse seisma jäävatelt nõudelt, et vältida ebameeldiva lõhna teket.
	Vähemäärdunud	Mõõdukalt määrdunud	Mõõdukalt määrdunud	-	-
Eelpesu	+	-	+	-	+
Pesu	+	+	+	+	-
Kuivatus	+	+	+	+	+
Kestus (min)	120	311	126	75	15
Vesi (l)	14,4	9.6	14.4	15.2	4.0
Energia (kWh)	0,620	0,650	0,95	0,7	-
Valitavad funktsioonid	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K, D	T, E, R, K, D	T, E, Y, F, R, U, B, H, M, K, D	M	-

7.2 Lisafunktsioonid

Nõudepesumasina programmid on loodud optimaalseks puhastamiseks, võttes arvesse mullatüüpi, mullakoormust ja nõudepesuvahendi omadusi.
Saadaval on lisafunktsioonid pesu optimeerimiseks, aja, vee ja energia säästmiseks, parandades samal ajal hügieeni ja mugavust.

Lisafunktsioonid võivad programmi kestust muuta.

Lisafunktsioonid ei sobi kõigile pesuprogrammidele. Programmi jaoks sobimatu funktsiooni kuvamine ei ole aktiivne.

Pesuprogrammides kasutatavad funktsioonid on tähistatud selliste tähtedega nagu "A, B, D, E, G, F, F, K..." tabelis "Programmi teave ja keskmise tarbimise väärtused". Juhised nende funktsioonide kasutamiseks leiate kasutusjuhendi jaotisest "Lisafunktsioonid".

Mõningaid lisafunktsioone ei saa koos kasutada. Kui valitud funktsioon ei ole aktiivne, kuigi see ilmub tabelisse "Programmi teave ja keskmise tarbimise väärtused", saate selle aktiveerida pärast teiste abifunktsioonide väljalülitamist.

Programmile lisafunktsioonide lisamiseks tehke järgmist.

1. Valige soovitud pesuprogramm.
2. Kui valite lisafunktsiooni, süttib lisafunktsiooni indikaator. Kui vajutate funktsiooniklahvi uuesti, kustub indikaator ja valik tühistatakse.

Kui teie masinal on olenevalt mudelist alammenüü funktsioonid, vaadake nende kasutamiseks lisafunktsioonide jaotise juhiseid.

"Teie masinas ei saa kasutada kõiki funktsioone, mis on tähistatud selliste tähtedega nagu "A, B, D, E, G, F, K..."programmiteabe tabelis ja keskmise tarbimise väärtuste tabelis, teie masinas kasutatavaid funktsioone kirjeldatakse käesoleva juhendi lisafunktsioonide jaotises.

Self Dry Funktsioon (K)

(Olenevalt mudelist)

Tänu teie masina funktsioonile „ Self Dry “ suureneb masina kuivatustõhusus ja saavutatakse energiasääst.

Selle funktsiooni aktiveerimisel avaneb masina uks pesutsükli lõpus automaatselt. Funktsioon võib pikendada valitud programmi kestust kuni 35 minuti võrra.

Funktsioon võib pikendada valitud programmi kestust kuni 35 minuti võrra.

Self Dry funktsioon avab ukse pesu lõpus tänu "ukseava võllidele". See protsess võtab aega umbes 2 minutit. Kui toide katkeb võllide väljalülitamise ajal, ärge sundige ust sulguma. Kui toide on taastatud, on protsess lõppenud ja võllid tõmmatakse tagasi sisse.

Kui funktsioon Self Dry on aktiivne, saab ukse kuivatusetapi ajal automaatselt avada ja programmi voolu jätkata. Kui tootel on ekraan, jätkub aja arvestamine avatud uksega, kuni kuivatamine on lõppenud ja programm lõpeb.

Funktsiooni Self Dry muutmiseks:

1. Pärast masina sisselülitamist vajutage ja hoidke 1 sekundi jooksul all nuppu Menüü.

2- Kasutage klahve <- ja +>, et lülitada ekraan valikule „o:“.

3. Kasutage valikunuppu, et valida kas o:0 või o:1 suvand. Valik o:0 tähendab, et funktsioon Self Dry on välja lülitatud ja valik o:1 tähendab, et funktsioon Self Dry on sisse lülitatud.

Sõltuvalt teie masina mudelist saab isekuivatamist kuvada tähega "o" või ukse avamise ikooniga.()

4-Sätete menüüst väljumiseks vajutage menüüklahvi. Sinu seaded salvestatakse automaatselt.

Sisevalgusti

(Olenevalt mudelist)

Mõnel mudelil on lamp, mis valgustab nõudepesumasina sisemust ukse avamisel.

1. Pärast nõudepesumasina sisselülitamist vajutage seadete menüü nuppu 3 sekundit.

Mõnel mudelil piisab seadete menüüsse sisenemiseks menüüklahvi vajutamisest.

2. Vajutage klahve <- ja +>, et minna ekraanil asendisse "L:". Valige soovitud asend klahviga Selection (Valik). Sisevalgustuse funktsioon on asendis "L:0" välja lülitatud ja asendis "L:1" aktiivne.
3. Kinnitamiseks lülitage nõudepesumasin toitenupuga välja.

7.3 Funktsioonid

Funktsioon (id) SilentWash
(olenevalt mudelist)
Funktsioon SilentWash kehtib 3 programmi puhul.
1. Öko
2. Auto
3. Intensiivne
Kui neid programme käitatakse SilentWash režiimis, väheneb müratase 2 dBA võrra ja pesuaega pikendatakse 68 minutini.

Inner Clean
(Mudelist sõltuv)
Masina puhastamiseks ja vajaliku hügieeni tagamiseks on soovitatav programmi kasutada iga 1-2 kuu tagant. Programm tuleb käivitada, kui masin on tühi.
Tõhusamate tulemuste saavutamiseks on soovitatav kasutada spetsiaalseid masina puhastusvahendeid.

Ärge kasutage programmi Inner Clean nõudepesuks. See võib kahjustada teie nõusid, kuna see töötab kõrgel temperatuuril.

Funktsioon (E) SteamGloss
(Mudelist sõltuv)
See tagab suurepärase kuivatustulemuse. Seda funktsiooni saab valida programmi kestuse pikendamiseks.


Mõnel mudelil aktiveeritakse funktsioon Extra Dry rakenduse HomeWhiz kaudu.

Funktsioon Super Rinse (R)
Sõltuvalt kasutatava pesuvahendi tüübist eemaldab see pesuvahendi lahustumisprobleemide korral nõudel olevad plekid, tagades parima loputustulemuse.

See võib pikendada valitud programmi kestust 25-35 minuti võrra.

Funktsioon Fast+
(olenevalt mudelist)
See võimaldab valitud programmil pesta kõrgemal rõhul ja temperatuuril, lühendades pesuaega ja vähendades vee kogust.

Nurgapesurežiimi hoiatus
(Mudelist sõltuv)
Programmi olekut on võimalik kontrollida masina ülemises vasakus nurgas olevast moodulist, kui programm töötab ja kui see on lõppenud. Pärast valitud programmi käivitamist näitab sinine indikaator, et programm on pesufaasis ja punane indikaator näitab, et see on kuivatusfaasis. Roheline märgutuli näitab, et programm on lõppenud. Mooduli indikaatorid lülituvad välja, kui uks avatakse programmi töötamise ajal või pärast programmi lõppu.

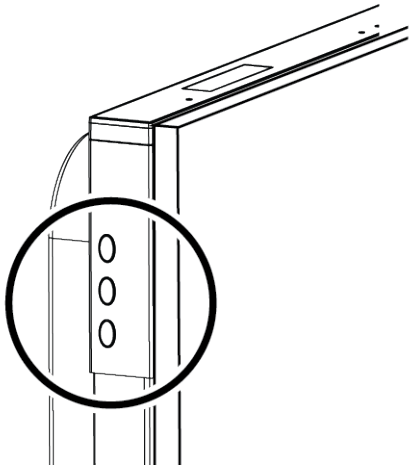

Nurgapesu indikaatorite ja uste automaatse avamisega mudelitel jääb pärast ukse avamist põlema punane LED-tuli (kuivatusetapp).

Sinine: Pesemine
Punane: Kuivatamine
Roheline: Programm on lõpetatud.
SensorAdapt
SensorAdapt on tehisintellektil põhinev automaatne programm, mis optimeerib pesutemperatuuri ja -aega, analüüsides nõudepesumasina määrdumisastet ja nõudepesukoormust.

(Vastavalt ELi tehisintellekti seadusele – määrus (EL) 2024/1689)
See toode kasutab tehisintellekti tehnikaid ja lähenemisviise, kui suhtlete Sensoradapti algoritmiga. SensorAdapt on tehisintellektil põhinev automaatne programm, mis optimeerib pesutemperatuuri ja -aega, analüüsides nõudepesumasina määrdumisastet ja nõudepesukoormust. SensorAdapt, Auto-Adapt , AI programm ja AutonomAI programmid töötavad Sensoradapti algoritmi abil. Lisaks nendele programmidele on muud programmid, mis toetavad SensorAdapti, loetletud "Programmi teabe ja keskmise tarbimisväärtuse tabelis".

See seade kasutab tehisintellekti tehnoloogiaid, et parandada pesukvaliteeti, energiatõhusust ja kasutusmugavust. Tehisintellektil põhinev funktsioon Sensoradapt analüüsib anduri andmeid, et automaatselt optimeerida pesu parameetreid (nt veetaset ja pesemise kestust), et parandada pesemistulemust. AI loodud reguleerimised on ainult toetavad funktsioonid; ohutuse seisukohalt kriitilised funktsioonid toimivad iseseisvalt ja tehisintellekt ei saa neid tühistada. Kasutajad kontrollivad pesemisprotsessi programmi valimise kaudu ja valitud programmi parameetrite piires rakendatakse tehisintellekti kohandusi. Tehisintellekti funktsioonid töötlevad ainult pesemisvõimega seotud masinaanduri andmeid ega nõua ega jaga isikuandmeid. Need läbipaistvusmeetmed on sätestatud kooskõlas ELi tehisintellekti seaduse artikliga 50.

7.4 Funktsioonid seadete menüüs

(Olenevalt mudelist)
Olenevalt mudelist on masina seadete menüüs lisafunktsioone. Nendele funktsioonidele juurdepääsemiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all menüünuppu. Kasutage klahve <- ja +>, et valida funktsioon või seade, millega soovite toimingut teha.

Mõnel mudelil piisab seadete menüüsse sisenemiseks menüünupu ühekordsest vajutamisest.

Muutke funktsiooni või seadistust, mida soovite klahviga Selection muuta, ja salvestage seaded, lülitades masina välja.

Alammenüü funktsioonid:
(Olenevalt mudelist)
Self Dry Funktsioon väljas / sees




Lisafunktsioon väljas/sees:
(mudelist sõltuv)



Automaatne vedeliku/geeli puhastusvahendi funktsioon väljas/sees:



Pesuaine kasutamise seadistus:
Tase 1: 10 ml vähem kui vaikeväärtus
Tase 2: 5 ml vähem kui vaikeväärtus
3. tase: kasutage programmi määratud vedelat puhastusvahendit vaikimisi.
4. tase: 5 ml rohkem kui vaikeväärtus
Tase 5: 10 ml rohkem kui vaikeväärtus

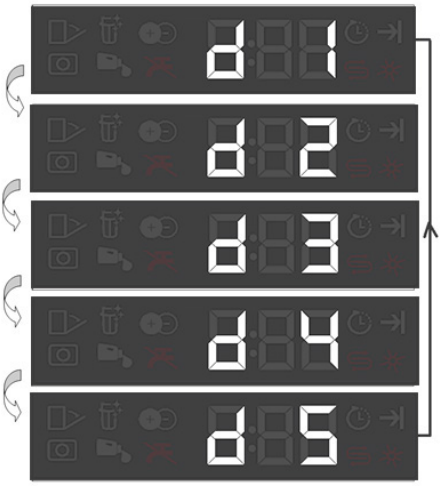

7.5 Pesuaine automaatse doseerimise funktsioon

(mudelist sõltuv)
Automaatse pesuaine doseerimise funktsioon reguleerib automaatselt vedeliku/geeli pesuaine kasutamist vastavalt teie valitud pesuprogrammile ja seadetele.

Funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks järgige menüüs „Seaded“ jaotises „Funktsioonid“ olevaid juhiseid automaatse vedeliku/geeli pesuvahendi doseerimisfunktsiooni kohta.

7.6 Hoiatuse helitugevuse muutmine

1. Pärast masina sisselülitamist vajutage 3 sekundit nuppu Menüü.

Mõnel mudelil piisab seadete menüüsse sisenemiseks menüünupu ühekordsest vajutamisest.

2. Vajutage klahve <- ja +>, et liikuda ekraanil asendisse "S:".

3. Iga kord, kui vajutate valikunuppu, lülitub hoiatusheli tase „S:0“ välja, „S:1“ keskmine, „S:2“ kõrgele.
4. Salvestamiseks lülitage seade toitenupuga välja.

7.7 Pesuaja programmeerimine

Peatamine

Kui teie piirkonnas kohaldatakse ökonoomset elektritariifi, saate kasutada viivitusfunktsiooni, et pesta nõusid vastavatel tundidel.
Saad valitud programmi algust kuni 24 tunni võrra edasi lükata.
1. Pärast pesuprogrammi ja muude lisafunktsioonide valimist vajutage viivitusnuppu.
2. Kui vajutate edasilükkamise nuppu, kuvatakse ekraaniteabe real „0:30“ ja edasilükkamise indikaator hakkab vilkuma.
3. Soovitud aja määramiseks vajutage edasilükkamise nuppu. Iga kord, kui vajutate nuppu, suureneb aeg 30-minutiliste sammudega kuni 6 tunnini, seejärel 1-tunniste sammudega kuni 24 tunnini.
4. Pärast viivituse sooritamist sulgege masina uks. Programm käivitub automaatselt, kui viivitus on möödas.

Seadete muutmine, kui edasilükkamisfunktsioon on aktiivne

Kui viivitusfunktsioon on aktiivne, ei saa te muuta pesuprogrammi, lisafunktsioone ega viivitusaega.

Kui programm on käivitunud, ei saa programmi ja lisafunktsioone seadistada/muuta.

Edasilükkamisfunktsiooni tühistamine

Avage masina uks ja vajutage programmi valimise /tühistamise nuppu kolm sekundit. Pärast stardiloendust 3 – 2 – 1, 0:01 kuvatakse ekraanil, sulgege masina uks ja oodake, kuni tühjendusprotsess on lõpule viidud. Tühjendusprotsess on lõpetatud 2 minutiga ja teie masin annab lõpetamisel helisignaali.

Viivitusfunktsiooni ei saa pärast programmi käivitamist seadistada.

7.8 Homewhizi funktsioon

Lugege esmalt jaotist „Ohutusjuhised“.

Tänu HomeWhizi funktsioonile saate oma nõudepesumasinat juhtida nutiseadmest ja saada teavet oma masina oleku kohta.

HomeWhiz töötab ainult 2,4 GHz sagedusalas.

Kui funktsioon on valitud, saate oma arvutit nutiseadme kaudu kasutada. Kui funktsioon pole valitud, saate oma masinat rakenduse kaudu jälgida.

Saate jälgida, kas funktsioon on sisse või välja lülitatud, toote indikaatorist. Kui funktsiooni ei saa sisse lülitada, lülitub HomeWhizi indikaator välja või vilgub pidevalt lühikeste intervallidega. Sellised olukorrad on näiteks siis, kui traadita ühenduse seade on välja lülitatud või masina uks on avatud.

Funktsioon on välja lülitatud nõudepesumasina luugi avamisel või masina sisse-/väljalülitamisel. Seda saab kaugjuhtimispuldi nupuga uuesti valida.



Ekraanivaade, kui Homewhiz on avatud

Homewhizi installimise ja kasutajakonto seaded

Traadita ühenduse funktsiooni kasutamiseks oma arvutis installige rakendus HomeWhiz oma nutiseadme rakenduste turult. Rakenduse kasutamiseks veendu, et nutiseade oleks Internetiga ühendatud. Kui kasutate rakendust esimest korda, lõpetage

registreerimisprotsess, kasutades oma e-posti aadressi rakendusest. Pärast registreerimisprotsessi lõppu saad selle konto kaudu kasutada kõiki oma kodus olevaid tooteid HomeWhizi funktsiooniga. Näed oma kontoga seotud tooteid, puudutades rakenduse lehel „Tooted“ jaotist „Lisa/eemalda toode“. Sellelt lehelt saate neid tooteid kasutajaga siduda.

Esmane paigaldamine

1. Klõpsake nuppu „Lisa seade“ ja valige jaotise „Köögiseadmed“ alt „Nõudepesumasin“.
2. Skannige ukse kõrval olev vöötkood või sisestage "Seadme tootenumber".
3. Kui masin on välja lülitatud, vajutage korraga sisse/välja ja kaugjuhtimispuldi nuppe.
4. Valige võrk, millega soovite oma nõudepesumasina ühendada, ja sisestage võrgu parool.
5. Nõudepesumasina ühendamise ajal hakkab HomeWhizi ikoon ( ) vilkuma. Kui ühendus on loodud, süttib vastav ikoon püsivalt.
6. Anna oma nõudepesumasinale nimi. See on viimane samm. Näete oma toodet lehel „Seadmed”.
7. Kui teie nõudepesumasina esmane paigaldamine on edukalt lõpule viidud, kuvab toode automaatselt avakuva ja naaseb kasutusrežiimi.
8. Kui paigaldamine ebaõnnestub või ei ole lõpetatud 5 minuti jooksul, sulgub HomeWhizi ikoon ja toode lülitub ise välja. Installimise uuesti alustamiseks korrake installimise samme alates 1. sammust.

Nõudepesumasina kasutamine mitmel seadmel

Nõudepesumasinat saab kasutada rohkem kui ühes nutiseadmes. Selleks installige HomeWhizi rakendus teise nutiseadmesse. Rakenduse avamisel pead oma kontoga sisse logima.

Kui konto, millele oled sisse logitud, on konto, millele oled varem tooteid lisanud, võid hakata nõudepesumasinat kasutama kohe pärast sisselogimist.

Paigaldatud nõudepesumasina kasutamiseks uuelt kontolt järgi allolevaid samme.

1. Loo uus konto ja logi selle kontoga rakendusse HomeWhiz sisse. Veendu, et sinu nutiseade ja nõudepesumasin on ühendatud samasse võrku.
2. Puudutage toodete lehel jaotist „Lisa/eemalda toode“. Vahekaardil „Muud tooted“ näete toodet ja kasutajat, kellele see kuulub.
3.Klappige lisatava nõudepesumasina kõrval olevale sümbolile (+) ja nimetage toode.
4. Teie taotlus toote lisamiseks saadetakse toote omanikule e-posti teel. Pärast omaniku heakskiitu saate hakata toodet partnerina kasutama.

Kui paigaldusprotsess on lõppenud, ei pea teie nutiseade ja nõudepesumasin olema ühendatud samasse võrku. Saate oma toodet kasutada seni, kuni teie nutiseade on Internetiga ühendatud.

Näed oma kontoga seotud tooteid, puudutades rakenduse lehel „Tooted“ jaotist „Lisa/eemalda toode“. Saate need tooted selle lehe kasutajatega siduda.

Homewhiz tarbimisväärtuste kuvamine

Nõudepesumasinal on tarbimise juhtimise funktsioon. Sellel funktsioonil võivad olla erinevad võimalused sõltuvalt tootest (energiatarbimise jälgimine, veetarbimise jälgimine jne). Selle funktsiooni toimimiseks peab teie nõudepesumasin olema ühendatud HomeWhiziga ja omama internetiühendust. Saate jälgida oma nutika nõudepesumasina tarbimisteavet vastavalt erinevatele ajaperioodidele ja säästa raha, saades soovitusi tarbimise vähendamiseks.

Rakenduse HomeWhiz tarbimisandmed on ainult informatiivsed ja võivad erineda tegelikust tarbimisandmetest.

Toote etiketil toodud väärtused saadakse standardsetes laboritingimustes. Tarbimisväärtused võivad varieeruda sõltuvalt kliendi kasutustingimustest ja kliimast.

HomeWhiz sees / väljas

Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi.



Kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu, kui funktsioon on sisse lülitatud, lülitatakse funktsioon HomeWhiz välja ja toote kuva naaseb viivitusaja/programmi kestuse kuvale. Nupu HomeWhiz LED kustub väljalülitatud asendis.

Saate jälgida, kas traadita ühendus on sisse või välja lülitatud, toote indikaatorist. Kui traadita ühendus on välja lülitatud, näete, et HomeWhizi ikoon on välja lülitatud. Kui HomeWhizi ikoon on pidevalt sisse lülitatud, on toote traadita võrguühendus sisse lülitatud ja toode on traadita võrguga ühendatud. Kui HomeWhizi ikoon vilgub pidevalt lühikeste ajavahemike järel, on see sisse lülitatud, kuid ei ole võrku ühendatud või püüab võrku ühendada.

Juhtmevaba sisse- / väljalülitamine

Kui teie masin on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke seadete menüüsse sisenemiseks 1 sekundi jooksul all nuppu „Menu“ (Menüü). Järgige ekraani ja kasutage paneelil olevaid nuppe <- ja +>, kuni Wi-Fi ühenduse indikaator süttib. Vajutage nuppu Selection (Valik), et lülitada Wi-Fi-ühenduse asend välja, kui see on sisse lülitatud; sisse lülitatud, kui see on välja lülitatud. Kui juhtmevaba ühenduse sisse-/väljalülitamise seadete menüüs on juhtmevaba ühendus sisse lülitatud, süttib Wi-Fi ühenduse indikaator pidevalt; kui juhtmevaba ühendus on välja lülitatud, vilgub Wi-Fi ühenduse indikaator lühikeste intervallidega sisse ja välja.

Kui juhtmevaba ühendus on sisse lülitatud, loob teie seade automaatselt ühenduse teie koduvõrguga, kasutades eelnevalt tehtud seadistusi.

HomeWhizi seadete kustutamine

Kui nõudepesumasin on sisse lülitatud, hoidke kaugjuhtimispuldi ja menüü suunaklahvi (-) 5 sekundit all. Pärast 5 - 4 - 3 - 2 - 1 stardiloendust ekraanil teie seaded kustutatakse.

HomeWhizi tõrkeotsing

Kui teil tekib juhtimis- või ühendusprobleeme, toimige järgmiselt. Kui probleem püsib, tehke järgmine samm.

1. Kontrollige, kas teie nutiseade on Internetiga ühendatud.
2. Sulgege ja avage oma nutiseadmes rakendus HomeWhiz.
3. Taaskäivitage oma nutiseade.
4. Kontrollige nõudepesumasina traadita ühenduse olekut. Kui see on „Wireless Connection: Off“ (Juhtmevaba ühendus: väljas), lülitage see asendisse „Wireless Connection: On“ (Juhtmevaba ühendus: sees), oodake, kuni seade ühendub, sulgege ja avage oma nutiseadmes uuesti rakendus HomeWhiz.
5. Kui ühendust ei saa ülaltoodud toimingutega luua, korrake toote algseadistuse seadeid.
6. Probleemi püsimisel võtke ühendust volitatud teenindusega.

7.8.1 CustomWash / X-režiim

See funktsioon on nutikas tööriist, mis võimaldab sul oma pesuprogrammi HomeWhizi rakenduse kaudu isikupärastada. Kui valitud programm on lõpetatud, saad seda funktsiooni kasutada programmi hindamiseks HomeWhizi

kaudu. Seejärel saad oma hinnangu põhjal programmi rakenduse kaudu isikupärastada.

Selle funktsiooniga võib uuendatud programm kogeda muutusi energia- ja veetarbimises ning programmi kestuses. Seda funktsiooni toetavad programmid on HomeWhizi rakenduses tähistatud selle sümboliga ( ).

See seade kasutab pesukvaliteedi, energiatõhususe ja kasutusmugavuse parandamiseks tehisintellekti (AI) tehnoloogiaid. A-pesu funktsioon isikupärastab tulevasi pesuprogramme, optimeerides programmi parameetreid valikulise kasutaja tagasiside ja tööanduri andmete põhjal. Süsteem kohandab lokaalselt selliseid parameetreid nagu pesutemperatuur või programmi kestus, analüüsides tagasiside arvu, et see vastaks paremini kasutaja eelistustele. AI loodud reguleerimised on ainult toetavad funktsioonid ja ei saa alistada ohutuse seisukohalt kriitilisi funktsioone, riistvaralisi piiranguid ega eelmääratletud ohutuspiire. Kasutajad säilitavad kontrolli programmi valiku üle ja saavad valida, kas kinnitada tsükli korrigeerimised, andes tagasisidet HomeWhizi rakenduse kaudu. Tehisintellekti funktsioonid töötlevad ainult operatiivandurite andmeid ja kategoorilist kasutajate tagasisidet, ei avalda süsteemi toorparameetreid ega nõua ega jaga isikuandmeid. Need läbipaistvusmeetmed...**ELi tehisintellektiõiguse artikkel 50**on esitatud vastavalt.

7.9 Homewhizi andmekasutus

Kui see toode loob Interneti-ühenduse, kogub ja edastab see kasutusandmeid (nt valitud programm, programmi kestus, veakoodid). Vastavalt ELi andmekaitse määrusele (EL määrus 2023/2854) on teil õigus nendele andmetele juurde pääseda ja neid hallata.

Üksikasjalikku teavet selle kohta, milliseid andmeid kogutakse, kuidas neid kasutatakse ja kuidas neile juurde pääseda, leiate aadressilt:
www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

7.10 Allalaaditava programmi muutmine

Saate muuta toote viimast programmi, allalaaditud programmi, rakendusega Homewhiz. Allalaaditavad programmid ja tehase vaikimisi allalaaditav programm leiate tabelist Programmi teave ja Keskmine tarbimisväärtus.

Allalaaditava programmi muutmiseks tehke järgmist.

- Looge oma tootega ühendus HomeWhizi rakenduse kaudu.
- Lülitage sisse seadme kaugjuhtimispuldi funktsioon.
- Minge HomeWhizi rakenduses toote seadete lehele.
- Minge toote seadete lehelt programmi allalaadimise lehele.
- Valige lehelt Laadi programm alla soovitud programm ja vajutage rakenduses HomeWhiz nuppu Laadi programm alla.
- Programmi allalaadimise ajal kuvatakse tootel ja rakenduses HomeWhiz animatsioon.
- Kui allalaadimine on lõppenud, saate kasutada äsja valitud allalaaditavat programmi, valides selle tootest või rakendusest HomeWhiz.

Kui laadite tootesse alla teise programmi, tühistatakse teie eelmine valik.

Saate alla laadida nii palju programme kui soovite ja saate allalaaditavat programmi igal ajal muuta. Piisab, kui teie nutiseade ja toode on ühendatud internetti ja toote kaugjuhtimispuldi funktsioon on sisse lülitatud.

7.11 Programmi käivitamine

Pärast programmi ja lisafunktsioonide valimist sulgege masina käivitamiseks uks.
Masin teostab veepehmendusprotsessi sõltuvalt vooluvõrgu vee karedusest.
Pesuaeg võib programmi töötamise ajal varieeruda, sõltuvalt ruumi temperatuurist, kus masin asub, magistraalvee temperatuurist ja teie nõudest.
Olge ettevaatlik, et mitte avada masina ust selle töötamise ajal. Masina ukse avamisel võib aur välja tulla, olge ettevaatlik.
Pärast mõnda aega vaikimist ooterežiimis, et pärast loputamist nõudele ja masinale jäänud vesi täielikult tühjendada ja veepehmendajat puhastada, jätkab see kuivatamist.

7.12 Programmi tühistamine

Avage masina uks ja vajutage programmi valimise /tühistamise nuppu kolm sekundit.
Pärast stardiloendust 3 – 2 – 1, 0:01 kuvatakse ekraanil, sulgege masina uks ja oodake, kuni tühjendusprotsess on lõpule viidud. Tühjendusprotsess on lõpetatud 2 minutiga ja teie masin annab lõpetamisel helisignaali.
Sõltuvalt tühistatud programmi etapist võib pesu- või loputusvahend jääda masinasse ja/või pestud esemetele.

7.13 Soolapuuduse hoiatusindikaator

Et mõista, kas pehmendava soola kogus masinas on piisav, kontrollige soola puuduse hoiatusindikaatorit masina ekraanil. Kui soola puuduse hoiatusnäidik teie masina ekraanil hakkab süttima, peate soolakambri soolaga täitma.
Vee kareduse taseme reguleerimist on selgitatud jaotises Vee pehmendussüsteem.

7.14 Loputusvahendi puuduse hoiatusnäidik

Et mõista, kas loputusvahendi kogus teie masinas on piisav, kontrollige loputusvahendi puuduse hoiatusnäidikut oma masina ekraanil. Kui loputusvahendi puuduse hoiatusnäidik teie masina ekraanil hakkab süttima, peate loputusvahendi sahtli uuesti täitma.

Loputusvahendi koguse kohandamine

1. Pärast masina sisselülitamist vajutage 3 sekundit nuppu Menüü.



Mõnel mudelil piisab seadete menüüsse sisenemiseks menüünupu ühekordsest vajutamisest.

2. Kasutage klahve <- ja +>, et liikuda ekraanil asendisse "P:".
3. Reguleerige valikuklahviga sobivale tasemele.
4. Salvestamiseks lülitage seade toitenupuga välja.

P:0 asendis ei lisata pesuprogrammi loputusvahendeid.
Asendisse P:1 lisatakse 1 annus loputusvahendit.
Asendis P:2 manustatakse 2 annust loputusvahendit.
Asendis P:3 kasutatakse 3 annust loputusvahendit.
Asendis P:4 kasutatakse 4 annust loputusvahendit.

7.15 Programmi lõpp

Kui valitud programm lõpeb, hoiatab helisignaal teid masina väljalülitamise eest. Seda helisignaali korratakse teatud ajavahemike järel, kuni masin seiskub.
Pesuprogrammi lõppedes süttib programmi lõpu indikaator.

1. Avage masina kate.
2. Masina väljalülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu.
3. Sulgege kraan.
4. Eemaldage masin pistikupesast.

Energia säästmiseks lülitub masin automaatselt välja, kui programm lõpeb või kui seda ei käivitata.

Pärast nõudepesemist jätke need umbes 15 minutiks masinasse jahtuma. Kui jätate selle aja jooksul masina ukse puruks, kuivavad teie nõud kiiremini. See suurendab masina kuivatustõhusust.

8 Hooldus ja puhastamine

8.1 Hooldus ja puhastamine

Lugege esmalt jaotist „Ohutusjuhised“!

Enne puhastamist eemaldage nõudepesumasin vooluvõrgust ja lülitage kraan välja.

Ärge kasutage puhastamisel abrasiivseid materjale.

Nõudepesumasina tõhusaks kasutamiseks puhastage filtrit ja pihustikonsoole vähemalt kord nädalas.

Regulaarne puhastamine pikendab toote kasutusiga ja vähendab levinud probleeme.

Nõudepesumasina välispinna puhastamine

Pühkige õrnalt nõudepesumasina välispinda ja uksetihendeid õrna puhastusvahendi ja niiske lapiga. Pühkige juhtpaneeli ainult kergelt niiske lapiga.

Nõudepesumasina sisemuse puhastamine

Puhastage nõudepesumasinat kord kuus pesuvahendi või spetsiaalse nõudepesumasina puhastusvahendiga, käitades nõudepesumasinat tsükli ajal kõrgeimal võimalikul temperatuuril. See aitab eemaldada prahti ja katlakivi nõudepesumasina seest.


Kui nõudepesumasinasse jääb vett, tühjendage see nõudepesumasinast, järgides protseduuri jaotises "Tsükli tühistamine". Kui vett ei saa tühjendada, eemaldage filtrid, nagu on kirjeldatud jaotises "Filtrite puhastamine", ja kontrollige nõudepesumasina põhja mustuseosakeste suhtes, mis on kogunenud ja blokeerinud veetee, ning vajaduse korral puhastage need.

8.2 Filtrite puhastamine


(Sõltub mudelist)

Nõudepesumasina tõhusaks kasutamiseks puhastage filtreid vähemalt kord nädalas. Kontrollige, et filtritesse ei jääks toidujääke. Kui toidujääke jääb, eemaldage filtrid ja puhastage need põhjalikult kraani all.


1. Eemaldage mikrofilter ja jäme filtrirühm, keerates neid vastupäeva ja tõmmates need välja.

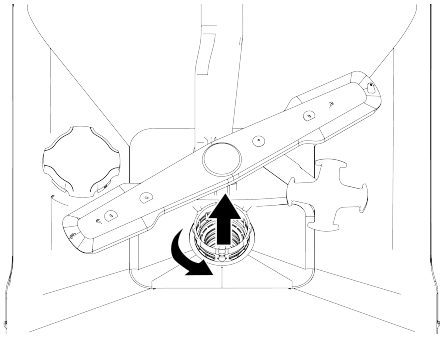

2. Tõmmake metall-/plastfilter (3) välja.

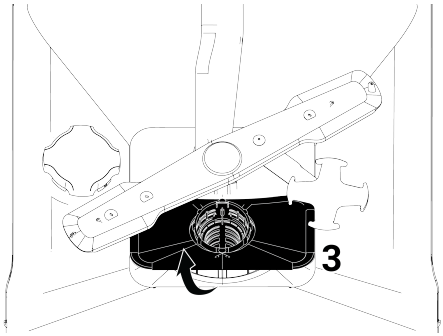

3. Vajutage jämeda filtri kahte riivi sissepoole, et eraldada jäme filter rühmast.

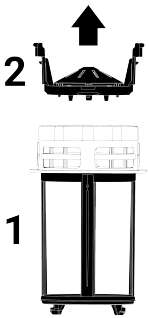

4. Puhastage kõik kolm filtrit kraani all harjaga.
5. Vahetage metall-/plastfilter.
6. Sisestage jäme filter mikrofiltrisse. Veenduge, et see on õigesti paigutatud. Keerake päripäeva, kuni kostub klõpsatus.

Nõudepesumasinat ei tohi kasutada ilma filtriteta.


Kui filtreid õigesti ei paigaldata, väheneb pesemistõhusus.

8.3 Voolikufiltri puhastamine

Nõudepesumasinat ei saa kahjustada mustus (liiv, savi, rooste jne) voolikust või teie veevarustussüsteemist vee sisselaskevooliku filtri abil. Kontrollige aeg-ajalt filtrit ja voolikut ning vajaduse korral puhastage neid.

1. Lülitage kraan välja ja eemaldage voolik.
2. Pärast filtri eemaldamist voolikust puhastage see kraani alt.
3. Asetage puhastatud filter voolikusse tagasi.
4. Kinnitage voolik kraani külge.

(sõltub mudelist)

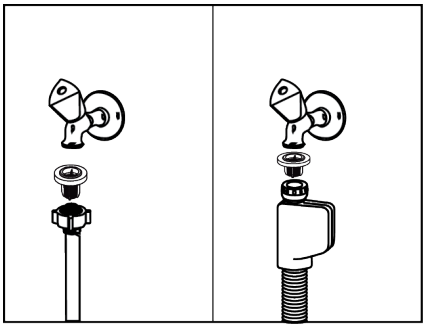


8.4 Propellerite puhastamine


Puhastage tiivikuid vähemalt kord nädalas, et tagada masina tõhus töö.

Alumine propeller


Kontrollige, kas alumise tiiviku (1) avad on ummistunud. Ummistuse korral eemaldage tiivik ja puhastage see. Alumise tiiviku eemaldamiseks tõmmake seda ülespoole (olenevalt mudelist)

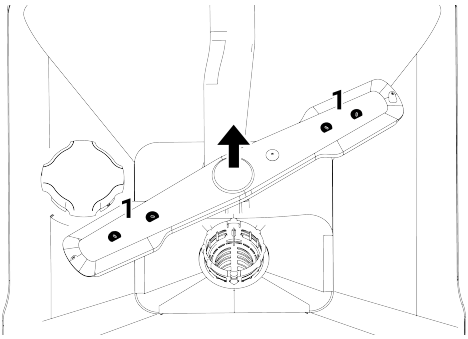


Kontrollige, kas tiivikukoostu avad on ummistunud. Ummistuse korral eemaldage tiivik ja puhastage see. (Olenevalt mudelist)

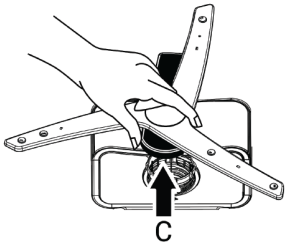

Alumise sõukruvi rühma eemaldamiseks ja puhastamiseks hoidke seda ühe käega joonisel näidatud punktidest (C) ja tõmmake ülespoole. Pärast puhastamist kinnitage sõukruvi grupp tagasi, järgides samu samme tagurpidi. (Olenevalt mudelist)

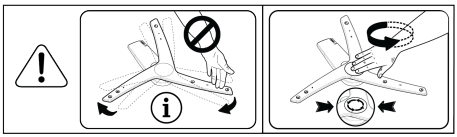


Ärge püüdke sõukruvi otstest kinni hoides pöörata. Püüdes seda otstest keerata, võib propelleri sees olev ülekandesüsteem puruneda.

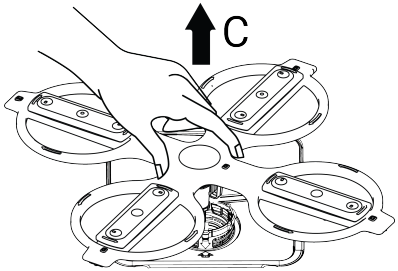

Alumise sõukruvi rühma eemaldamiseks ja puhastamiseks hoidke seda ühe käega joonisel näidatud punktidest (C) ja tõmmake ülespoole. Pärast puhastamist kinnitage sõukruvi grupp tagasi, järgides samu samme tagurpidi. (Olenevalt mudelist)

Ülemine propeller

Kontrollige, kas ülemise tiiviku (1) avad on ummistunud. Ummistuse korral eemaldage tiivik ja puhastage see. Ülemise tiiviku saab eemaldada, keerates selle mutrit vasakule. Ülemise sõukruvi uuesti kinnitamisel keerake mutter kindlasti lõpuni kinni.

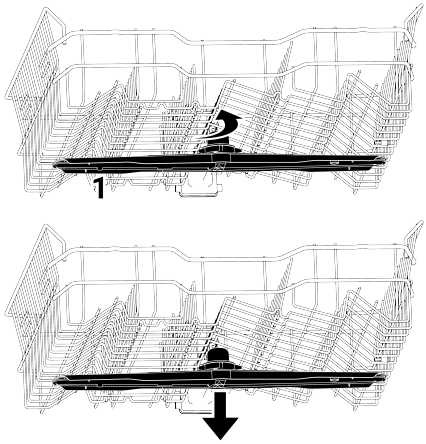


8.5 Mikrofiltri puhastusmehhanism

(sõltub mudelist)

Filtri puhtus suureneb 80% võrra, kui teie masina mikrofiltri puhastussüsteem on saadaval.

Kui teie seadmel on automaatne filtri puhastamise funktsioon, ärge eemaldage puhastamiseks mikrofiltri puhastusmehhanismi (4).

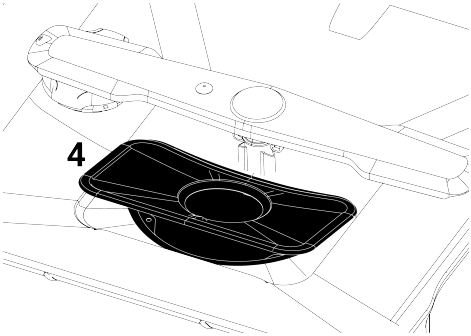

9 Veaotsing

9.1 Veakoodid, põhjused ja lahendused

Veakood	Põhjus	Lahendus
E01 hoiatus P1 Vilgub Toite LED-TULI vilgub.	Vee sisenemine šassiisse tõrge	1- Vigade tuvastamise algoritm on aktiveeritud. 2- Programm lõpeb. Kui näed vea kordumist, 1 - Lülitage elekter välja. 2. Sulgege ventiil. 3. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
E02 hoiatus P2 Vilgub Süttib vee väljalülitamise ikoon. Pesumasina LED-tuli süttib.	Veekatkestuse tõrge	Kontrollige võrku.
	Filter on ummistunud.	1 - Ühendage toiteallikas lahti. 2. Ühendage veevarustus lahti. 3. Eemaldage vee sisselaskevoolik. 4. Kontrollige ja puhastage filtrit. 5. Ühendage veevarustus. 6. Ühendage elekter.
	Muu	Kui viga püsib, 1- Lülitage masin välja. 2. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
E06 Hoiatus P2 vilgub P6 vilgub	Seadmesisene temperatuuriandur on rikkis.	Kui näed seda tõrget pidevalt ja sinu pesutulemus on vähenenud, 1- Lülitage masin välja. 2. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
E07 Hoiatus F2 vilgub F1 ja F2 vilguvad	Veearvesti on rikkis.	1- Vigade tuvastamise algoritm on aktiveeritud. 2- Programm lõpeb. Kui näed vea kordumist, 1 - Lülitage elekter välja. 2. Sulgege ventiil. 3. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Veakoodid võivad olenevalt mudelist erineda.

9.2 Veaotsing

Masin ei tööta.

- Toitepistik ei pruugi olla ühendatud. >>> Kontrollige, kas toitepistik on ühendatud.
- Kaitse võib olla läbi põlenud. >>> Kontrollige oma maja kaitsmeid.
- Vett ei pruugi olla. >>> Veenduge, et vee sisselaske kraan on avatud.
- Masina luuk võib olla avatud. >>> Veenduge, et sulgete masina ukse.
- Võimalik, et sisse-/väljalülitusnuppu ei ole vajutatud. >>> Veenduge, et olete masina sisse lülitanud, vajutades sisse-/väljalülitusnuppu.

Nõusid ei pesta korralikult.

- Nõud asetatakse juhuslikult. >>> Asetage nõud vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.
- Valitud on vale programm. >>> Valige programm, mis peseb kõrgemal temperatuuril ja pikema aja jooksul.
- Nõud on väga määrdunud >> > Enne nõudepesumasinasse asetamist eemaldage nõudelt salvrätikuga jäme mustus.
- Propellerid on kinni kiilunud. >>> Enne programmi käivitamist pöörake käsitsi nii ülemist kui ka alumist sõukruvi, et tagada nende vaba pöörlemine.
- Propelleri ventilatsiooniavad on ummistunud. >>> Alumine või ülemine propelleri tuulutusava võib olla ummistunud toidujäätmetega, näiteks sidruniseemnetega. Puhastage sõukruvisid korrapäraste ajavahemike järel, nagu on näidatud jaotises „Puhastamine ja hooldus".
- Filtrid on ummistunud. >>> Kontrollige, kas filtrisüsteem on puhas. Puhastage filtrisüsteemi korrapäraste ajavahemike järel, nagu on näidatud jaotises „Puhastamine ja hooldus".
- Filtrid ei ole õigesti paigaldatud. >>> Kontrollige filtrisüsteemi ja veenduge, et see on õigesti paigaldatud.
- Korvid on üle koormatud. >>> Ärge koormake korve üle nende mahutavuse.
- Pesuainet on hoitud ebasobivates tingimustes. >> > Kui kasutate pulberpesuvahendit, ärge hoidke pesuvahendi pakendit niisketes kohtades. Võimaluse korral hoidke seda kaanega anumas. Hoiustamise hõlbustamiseks soovitame kasutada tahvelarvuti pesuvahendit.
- Pesuvahendit ei ole lisatud piisavalt. >> > Kui kasutate pulberpesuvahendit, lisage sobiv kogus vastavalt nõudepesuvahendi määrdumisastmele ja programmi juhistele. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada tahvelarvuti pesuvahendit.
- Loputusvahend on ebapiisav. >>> Kontrollige loputusvahendi madala taseme hoiatusnäidikut ja lisage vajaduse korral loputusvahendit. Kui masinas on piisavalt loputusvahendit, suurendage loputusvahendi seadistust.
- Pesuainesahtli kaas ei ole suletud. >> > Pärast pesuainega täitmist sulgege pesuainesahtli kaas.

Nõusid ei kuivatata.

- Nõud asetatakse juhuslikult. >>> Asetage oma nõud nii, et vesi ei koguneks nende sisse pesemise ajal.
- Loputusvahend on ebapiisav. >>> Kontrollige loputusvahendi madala taseme hoiatusnäidikut ja lisage vajaduse korral loputusvahendit. Kui masinas on piisavalt loputusvahendit, suurendage loputusvahendi seadistust.
- Masin tühjendati kohe pärast pesutsükli lõppu. >> > Ärge tühjendage masinat kohe pärast pesutsükli lõppu. Laske aurul väljuda, avades veidi ust ja tühjendage masin, kui nõud on jahtunud puudutatavale tasemele. Alustage tühjendamist alumisest korvist. See takistab ülemise korvi esemetele jäänud vee tilkumist alumise korvi esemetele.
- Valitud on vale programm. >>> Lühikese kestusega programmidel on madalad loputustemperatuurid, mille tulemuseks on halb kuivatustulemus. Parema kuivatamistulemuse saavutamiseks vali pikemad programmid.
- Tahvelarvuti pesuvahendit on kasutatud, kuid tahvelarvuti nuppu ei ole vajutatud >>> Kui teie masinal on mitmeotstarbelise pesuvahendi kasutamisel tahvelarvuti pesuvahendi funktsioon, aktiveerige see.
- Kööginõude pinnakvaliteet on halb. >> > Kahjustatud pindadega kööginõud ei taga eeldatavat pesemistulemust ega ole hügieeniliselt ohutud. Lisaks on vett kahjustatud pindadelt raske välja voolata. Selliste kööginõude pesemine nõudepesumasinas ei ole soovitatav.

- Teflonist kööginõudega on loomulik kogeda kuivatamisprobleeme. See on seotud tefloni olemusega. Kuna teflonil ja veel on erinevad pindpinevused, jäävad veepiisad tefloni pinnale nagu helmed.

Nõudele jäävad tee-, kohvi- või huulepulgajäljed.

- Valitud on vale programm. >>> Valige programm, mis peseb kõrgemal temperatuuril ja pikema aja jooksul.
- Kööginõude pinna kvaliteet on halvenenud. >>> Kahjustatud pindadele on imbunud teed, kohviplekke ja muid värvitud plekke, mistõttu need ei sobi nõudepesumasinas kasutamiseks. Kahjustatud pindadega kööginõudega ei ole võimalik saavutada eeldatavat pesemistulemust ja nende kasutamine ei ole hügieeniline. Selliste kööginõude pesemine nõudepesumasinas ei ole soovitatav.
- Pesuainet on hoitud ebasobivates tingimustes. >> > Kui kasutate pulberpesuvahendit, ärge hoidke pesuvahendi pakendit niisketes kohtades. Võimaluse korral hoidke seda kaanega anumas. Hoiustamise hõlbustamiseks soovitame kasutada tahvelarvuti pesuvahendit.

Nõudesse jäävad katlakivi plekid ja klaasnõud muutuvad häguseks.

- Loputusvahend on ebapiisav. >>> Kontrollige loputusvahendi madala taseme hoiatusnäidikut ja lisage vajaduse korral loputusvahendit. Kui masinas on piisavalt loputusvahendit, suurendage loputusvahendi seadistust.
- Vee kareduse seadistus on liiga madal või soolatase ebapiisav. >> > Kontrollige vee kareduse seadistust, mõõtes täpselt kraanivee karedust.
- Soolaleke. >>> Soolaga täitmisel olge ettevaatlik, et see ei satuks ümber täiteava. Pärast soolaga täitmist veenduge, et soolamahuti kaas on suletud. Käivitage eelpesuprogramm, et puhastada mahavalgunud sool masina seest. Kontrollige kaant programmi lõpus uuesti, kuna kaane alla jäänud soolaosakesed lahustuvad eelpesu etapis ja võivad seetõttu lõdveneda.

Masina sees on imelik lõhn.

- Uuel pesumasinal on oma iseloomulik lõhn. See lõhn kaob mõne pesukorra järel.
- Filtrid on ummistunud. >>> Kontrollige, kas filtrisüsteem on puhas. Puhastage filtrisüsteemi korrapäraste ajavahemike järel, nagu on näidatud jaotises „Puhastamine ja hooldus".
- Loputusvahend sisaldab kemikaale, mis võivad tekitada lõhnu. >>> Ärge kasutage selliseid kemikaale nagu äädikas, kätepesuvahend või katlakivieemaldaja.
- Määrdunud nõud on jäetud nõudepesumasinasse 2-3 päevaks. >> > Kui te ei käivita masinat kohe pärast nõude sisestamist, eemaldage mustus nõudelt ja käivitage iga kahe päeva järel pesuvaba eelpesuprogramm. Sellisel juhul ärge sulgege masina ust täielikult, et vältida lõhna tekkimist masina sees. Võite kasutada ka turul saadaolevaid lõhnaeemaldajaid ja masinapuhastusvahendeid.

Nõudel roostetavad plekid, värvimuutus ja pinna riknemine.

- Soolaleke. >>> Sool võib põhjustada metallpindade riknemist ja roostetamist. Soolaga täitmisel olge ettevaatlik, et see ei satuks ümber täiteava. Pärast soolaga täitmist veenduge, et soolamahuti kaas on suletud. Puhastage mahavalgunud sool masina seest eelpesuprogrammi abil. Kontrollige kaant programmi lõpus uuesti, kuna kaane alla jäänud soolaosakesed lahustuvad eelpesu etapis ja võivad seetõttu lõdveneda.
- Soolased toidujäägid on jäänud roogadele pikaks ajaks. >>> Kui sellise toiduga saastunud söögiriistad tuleb jätta nõudepesumasinasse, tuleb need eelnevalt pesta, et mustus pinnalt eemaldada, või tuleb nõud kohe pesta.
- Elektripaigaldisel ei ole maandusliini. >>> Kontrollige, kas teie masin on ühendatud õige maandusliiniga. Vastasel juhul

põhjustab masina sees tekkiv staatiline elekter metallesemete pinnal kaari ja lohke, eemaldades kaitsekihi ja põhjustades värvimuutusi.
- Kasutatud on tugevaid puhastusvahendeid, näiteks pleegitusvahendit. >> > Metallpindade kaitsekiht kahjustub kokkupuutel puhastusvahenditega, nagu pleegitusvahend, ja kaotab aja jooksul oma tõhususe. Ärge peske nõusid valgendiga.
- Metallnõusid, eriti nuge, on kasutatud muul otstarbel kui ette nähtud. >> > Nugade kasutamine näiteks purkide avamiseks kahjustab otsakute kaitsekihti. Ärge kasutage metallist köögiriistu muuks otstarbeks kui ettenähtud otstarbeks.
- Söögiriistad on valmistatud madala kvaliteediga roostevabast terasest. >>> Selliste esemete puhul on roostetamine vältimatu ja neid ei tohiks nõudepesumasinas pesta.
- Varem roostes köögiriistad pesti nõudepesumasinas. >>> Pesemise ajal võib roostetavast esemest tulenev rooste liikuda teistele roostevabast terasest pindadele, põhjustades rooste tekkimist ka nendele pindadele. Selliseid esemeid ei tohi nõudepesumasinas pesta.

Pesuainejäägid on pesuaine jaoturis.
- Pesuvahend lisati pikka aega enne pesutsükli algust. >> > Lisage pesuvahendit kindlasti vahetult enne pesemise alustamist.
- Pesuvahendi jaoturi kaas ei tohi pesemise ajal avaneda. >> > Asetage nõud nii, et need ei takistaks pesuaine dosaatori kaane avanemist ja vee voolamist tiivikutest dosaatorisse.
- Pesuainet on hoitud ebasobivates tingimustes. >> > Kui kasutate pulberpesuvahendit, ärge hoidke pesuvahendi pakendit niisketes kohtades. Võimaluse korral hoidke seda kaanega anumas. Hoiustamise hõlbustamiseks soovitame kasutada tahvelarvuti pesuvahendit.
- Propelleri ventilatsiooniavad on ummistunud. >>> Alumine või ülemine propelleri tuulutusava võib olla ummistunud toidujäätmetega, näiteks sidruniseemnetega. Puhastage sõukruvisid korrapäraste ajavahemike järel, nagu on näidatud jaotises „Puhastamine ja hooldus".

Kööginõude mustrid ja kaunistused on tuhmunud.
- Mustrilised prillid ja glasuurmustriga portselan ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks. Klaasist ja portselanist lauanõude tootjad ei soovita seda tüüpi kööginõusid nõudepesumasinas pesta.

Nõud kriimustuvad.
- Alumiiniumist köögitarbeid ja -tarvikuid ei tohi pesta nõudepesumasinas.
- Soolaleke. >>> Soolaga täitmisel olge ettevaatlik, et seda ei satuks ümber täiteava. Mahavalgunud sool võib põhjustada kriimustusi. Pärast soolaga täitmist veenduge, et soolamahuti kaas on suletud. Käivitage eelpesuprogramm, et puhastada mahavalgunud sool masina seest. Kontrollige kaant programmi lõpus uuesti, kuna kaane alla jäänud soolaosakesed lahustuvad eelpesu etapis ja võivad seetõttu lõdveneda.
- Vee kareduse seadistus on liiga madal või soolatase ebapiisav. >> > Kontrollige vee kareduse seadistust, mõõtes täpselt kraanivee karedust.
- Nõude vale paigutus. >> > Prillide ja muude klaasist kööginõude korvi asetamisel asetage need korvi serva, riiulite või klaasist tugitraadi vastu, mitte teiste roogade peale. Pesemise ajal võib vee mõju, mis põhjustab kahe klaasi või muu taldriku kokkupõrke, põhjustada pindadel kriimustusi/purunemist.
- Klaastopsidele jääb hägune piimaplekitaoline märk, mis ei tule käsitsi pühkides maha. Valguse käes hoides tekib sinakas/vikerkaarevärviline välimus.

- Kasutatud on liiga palju loputusvahendit. >>> Langetage loputusvahendi seadistust. Puhastage kindlasti kõik loputusvahendid, mis uuesti täitmisel maha lähevad.
- Klaasil on pehme vee tõttu tekkinud korrosioon. >> > Kontrollige vee kareduse seadistust, mõõtes täpselt kraanivee karedust. Kui kraanivesi on pehme (<5 dH), ärge kasutage soola. Kasutage pesuprogramme, mis pesevad kõrgematel temperatuuridel (näiteks 60-65 kraadi). Võite kasutada ka müügilolevaid klaasist puhastusvahendeid.

Masinas moodustub vaht.

- Nõud pesti käsitsi nõudepesuvahendiga enne nõudepesumasinasse panemist ja seejärel pandi masinasse ilma loputamata. >> > Kätepesu nõudepesuseebid ei juhi vahtu. Nõusid ei ole vaja enne nõudepesumasinasse panemist käsitsi pesuvahendiga pesta. Lihtsalt loputa kogu jäme mustus nõudelt veega maha või kraabi see paberrätiku või kahvliga ära.
- Täitmise ajal lekkis masinasse loputusvahendit. >>> Täitmise ajal olge ettevaatlik, et loputusvahend ei satuks masinasse. Puhasta mahavalgunud loputusvahend paberrätiku või salvrätikuga.
- Loputusvahendi sahtli kaas jäeti lahti. Pärast loputusvahendiga täitmist sulgege kindlasti loputusvahendi sahtli kaas.
- Pesuaine võib olla aegunud või seda ei ole hoitud sobivates tingimustes. >> > Kontrollige teavet pesuaine pakendil.

Nõudepesumasinast lekib vahtu.

- Masin ei pruugi olla horisontaalne või jalad ei pruugi olla õigesti reguleeritud. >>> Veenduge, et masin on horisontaalses asendis.
- See võib olla tingitud kasutatavast puhastusvahendist. >>>Vahetage pesuvahend välja.

Köögiriistad purunevad.

- Nõud asetatakse juhuslikult. >>> Asetage nõud vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.
- Korvid on üle koormatud. >>> Ärge koormake korve üle nende mahutavuse.
- Pärast programmi lõppu jääb nõudepesumasinasse vett.
- Filtrid on ummistunud. >>> Kontrollige, kas filtrisüsteem on puhas. Puhastage filtrisüsteemi korrapäraste ajavahemike järel, nagu on näidatud jaotises „Puhastamine ja hooldus".
- Äravooluvoolik on ummistunud/ ummistunud. >> > Kontrollige äravooluvoolikut. Vajadusel eemaldage see, eemaldage ummistus ja paigaldage see uuesti vastavalt paigaldusjuhistele.

10 LAHTIÜTLUS / HOIATUS

Mõningaid (lihtsaid) tõrkeid saab lõppkasutaja adekvaatselt käsitleda, ilma et tekiks ohutusprobleeme või ohtlikku kasutamist, tingimusel et neid teostatakse piirides ja vastavalt järgmistele juhistele (vt jaotist „Iseremont").
Seetõttu, kui allpool jaotises "Iseremont" ei ole lubatud teisiti, tuleb ohutusprobleemide vältimiseks pöörduda registreeritud professionaalsete remonditöökodade poole. Registreeritud professionaalne remonditöökoda on professionaalne remonditöökoda, millele tootja on andnud juurdepääsu selle toote juhistele ja varuosade loetelule vastavalt direktiivi 2009/125/EÜ kohastes õigusaktides kirjeldatud meetoditele.

Garantiitingimuste alusel võib teenust osutada siiski ainult teenindusagent (st volitatud professionaalsed remonditöökojad), kellega saate ühendust võtta kasutusjuhendis/garantiikaardil antud telefoninumbri kaudu või volitatud edasimüüja kaudu. Seetõttu pidage meeles, et remonditöid teevad professionaalsed remonditöökojad (kes ei ole volitatud Beko)**tühistab tagatise.**

Eneseremont

Lõppkasutaja saab ise parandada järgmisi varuosi: tihendid, filtrid, uksehing, korvid, sõukruvid, plastist tarvikud jne (ajakohastatud loetelu on saadaval ka support.beko.com alates 1. märtsist 2021).

Lisaks tuleb toote ohutuse tagamiseks ja tõsiste vigastuste ohu vältimiseks teha nimetatud iseparandus vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele või mis on saadaval jaotises support.beko.com Teie ohutuse huvides eemaldage toode vooluvõrgust enne mis tahes iseparanduskatset.

Lõppkasutajate katsed parandada ja remontida osi, mis ei ole sellises loendis ja/või mis ei järgi iseparandamise kasutusjuhendite juhiseid või mis on saadaval support.beko.com , võivad tekitada ohutusprobleeme, mis ei ole seotud Beko , ja tühistavad toote garantii.

Seetõttu on väga soovitatav, et lõppkasutajad hoiduksid katsetest teha parandustöid, mis ei kuulu nimetatud varuosade nimekirja, võttes sellistel juhtudel ühendust volitatud professionaalsete remonditöökodade või registreeritud professionaalsete remonditöökodadega. Vastupidi, sellised lõppkasutajate katsed võivad põhjustada ohutusprobleeme ja kahjustada toodet ning põhjustada tulekahju, üleujutusi, elektrilööke ja tõsiseid kehavigastusi.

Näiteks, kuid mitte ainult, tuleb volitatud professionaalsetele remonditöökodadele või registreeritud professionaalsetele remonditöökodadele adresseerida järgmised remonttööd: mootor, tsirkulatsioonipump, äravoolupump, soojuspump, kütteseadmed, torustikud, voolikud, klambrid, ventiilifiltrid, veesulgur, uks, paneel, elektroonilised kaardid, ekraanikaardid, veetaseme lüliti, voolumõõtur, termostaat, temperatuuriandurid jne.

Tootjat/müüjat ei saa pidada vastutavaks ühelgi juhul, kui lõppkasutajad ei järgi ülaltoodut.

Ostetud nõudepesumasina varuosade saadavus on 10 aastat. Selle aja jooksul on nõudepesumasina õigeks kasutamiseks saadaval originaalvaruosad.