


AIR-O-SWISS+

KAASAEKSED ÕHUTÖÖTLUSSÜSTEEMID

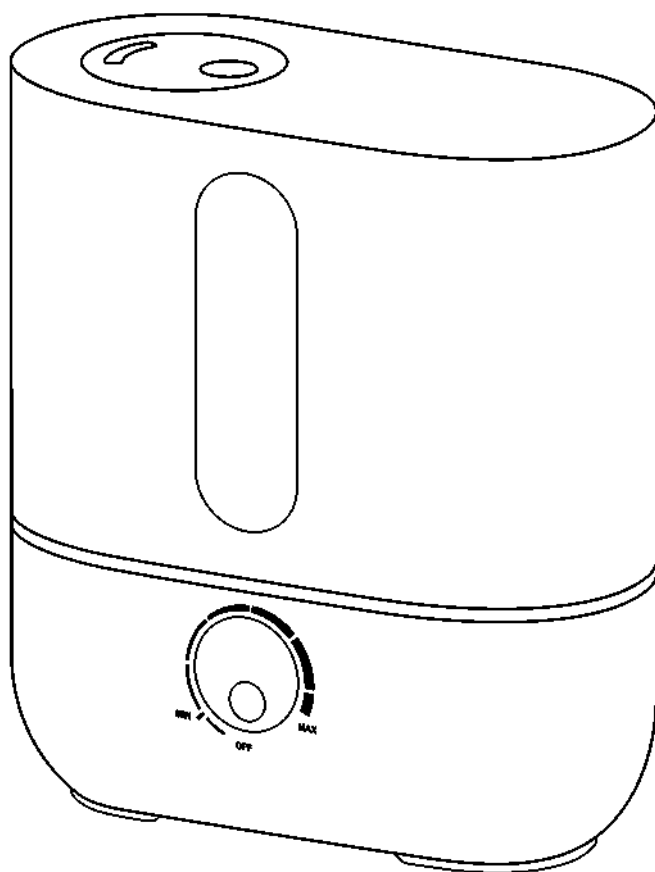

AOS U200

Eessõna

Meil on heameel, et valisite Ultrasonic õhuniisutaja U200!

Kasutusotstarve:








Seadet tohib kasutada ainult siseruumide õhu niisutamiseks.

Ohutusjuhised


- Lugege enne seadme kasutuselevõttu tähelepanelikult kasutusjuhendit ja hoidke see kindlas kohas alles.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja tehnilistes andmetes märgitud näitajate korral. Seadme mittesihotstarbeline kasutamine võib seada tõsisesse ohtu nii kasutaja elu kui ka tervise.
- Seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on piiratud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad vajalikud kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui seadet kasutatakse nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel või kui neid on seadme kasutamiseks juhendatud. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks (joonis 1).
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevat originaaladapterit. Ärge kasutage seda adapterit teiste seadmetega.
- Ärge kasutage seadet, kui seade ise või selle juhe on kahjustada saanud (2), kui seadme töös on ilmnenu tõrkeid, kui seade on maha kukkunud (3) või muul viisil kahjustada saanud.
- Kasutage ainult täielikult kokkupandud seadet.

- Elektriseadmete parandustöid võivad teha ainult vastava väljaõppe saanud asjatundjad (4). Valesi tehtud parandustööd võivad kasutaja suurde ohtu seada.
- Eemaldage seade vooluvõrgust enne veepaagi täitmist / tühjendamist, enne puhastamist, enne osade kokkupanemist / lahtivõtmist ja enne seadme liigutamist.
- Ärge pange kätt töötavasse nebulisaatorisse. Kõrgsageduslik võnkumine muudab seadme ümbrise kuumaks.
- Ärge tõmmake pistikut pistikupesast välja juhtmest hoides ega märgade kätega.
- Ärge kallake vett seadme udu väljalaskeavasse (5).
- Asetage seade alati kuivale ühtlasele pinnale.
- Ärge asetage seadet otse põrandale küttekeha lähedusse ega elektriseadme lähedusse. Kui udu puutub enne täielikku aurustumist kokku põrandapinna või esemete, võib põrand kahjustada saada (6).
- Seade tuleks asetada püstiasendisse (7), nt lauale, kummutile, jne.
- Ärge kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse (28).
- Asetage seade kohta, kus seda ei ole võimalik kogemata ümber lükata (8).
- Kui te seadet ei kasuta, tõmmake selle pistik alati vooluvõrgust välja.
- Ärge pange toitejuhet vaiba ega teiste esemete alla. Asetage seade nii, et te juhtme otsa ei komistaks.
- Ärge kasutage seadet paikades, kus on kergestisüttavaid materjale, gaase või aure.

- Ärge laske seadmel vihmaga kokku puutuda ning vältige selle kasutamist niisketes paikades.
- Ärge sisestage seadmesse võõrkehi.
- Ärge tõkestage õhu sissevõtu- ega udu väljalaskeavasid.
- Ärge istuge seadmele ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Tervislikkuse ning seadme nõuete- kohase töö tagamiseks kasutage õhuniisutajas ainult puhast ja külma kraanivett. Kui vesi võib olla saastunud või te ei ole selle kvaliteedis kindel, kasutage destilleeritud vett. Õhuniisutajat on soovitatav selles juhendis toodud juhiste kohaselt nõuetekohaselt puhastada ja hooldada.
- Õhu lõhnastamiseks kasutage kaasasolevat lõhnaaunumat (vt ka peatükki "Lõhnaainete kasutamine"). Ärge lisage lõhnaaineid otse veepaaki ega veealusele (9). Nii saab seade kahjustada! Niisuguste lisainete tõttu kahjustada saanud seadmed ei kuulu tootjagarantii alla.
- Seadmel ei ole sisseehtitud hügrostaati. Liigniisutamisest tulenevate kahjustuste ärahoidmiseks kasutage välist hügrostaati.
- Inimesed ega loomad seadme kõrgsageduslikke vibratsioone ei kuule ning heli on täiesti ohutu.
- Seadme tootja ei vastuta seadme mittesihipärasest või vales kasutamisest tingitud kahjustuste eest.

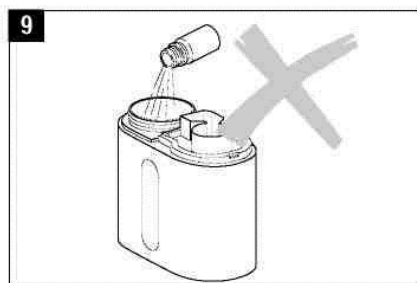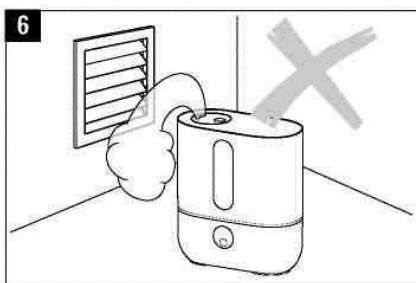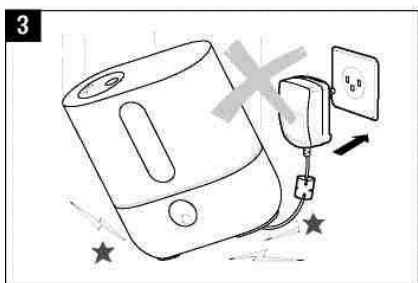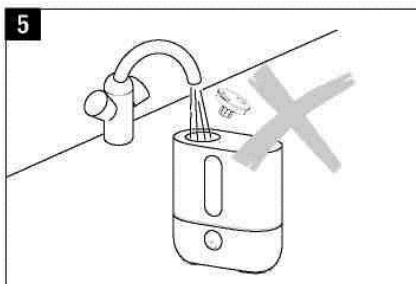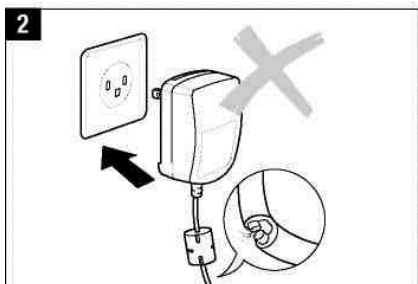
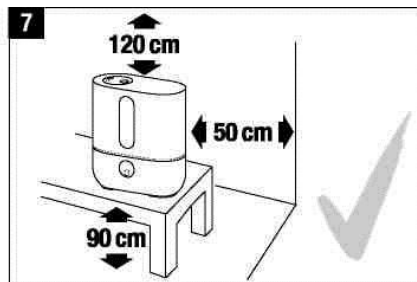
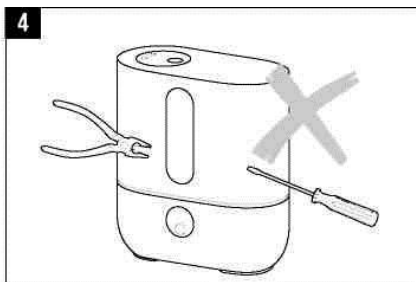


Seadme kirjeldus / Kasutusala

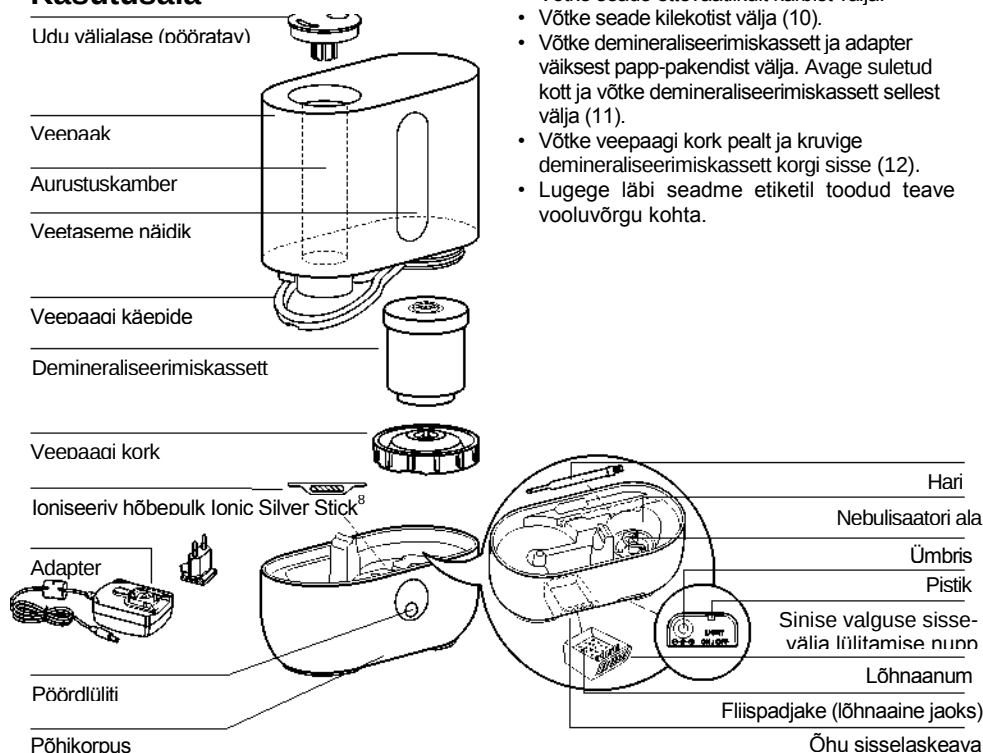

Lahti pakkimine

- Võtke seade ettevaatlikult karbist välja.
- Võtke seade kilekotist välja (10).
- Võtke demineraliseerimiskassett ja adapter väiksest papp-pakendist välja. Avage suletud kott ja võtke demineraliseerimiskassett sellest välja (11).
- Võtke veepaagi kork pealt ja kruvige demineraliseerimiskassett korgi sisse (12).
- Lugege läbi seadme etiketil toodud teave vooluvõrgu kohta.

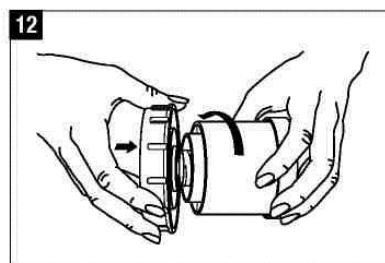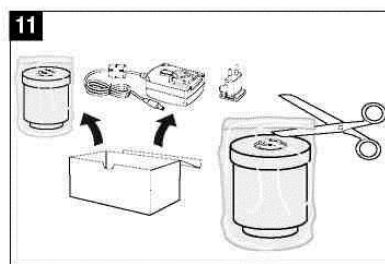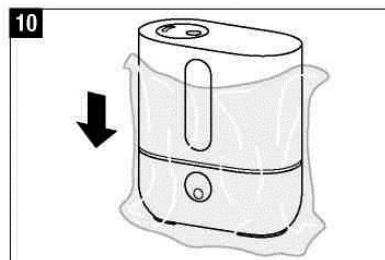

Töökorda seadmine

- Eemaldage adapteri plastkate ja sisestage adapter sobivasse pistikupesasse (13).
- Ärge asetage seadet otse radiaatori kõrvale ega põrandaküttega põrandale. Udust tulenev niiskus võib põrandakatet kahjustada (6 ja 7) (Vt Ohutusjuhiseid).
- Udu väljalaskeava ei tohi olla suunatud otse toataimedele ega muudele objektidele. Hoidke vähemalt 50 cm vahemaad (14).
- Leotage demineraliseerimiskassetti enne kasutamist vähemalt 24 tundi vees. Täieliku töövõimsuse saavutamiseks peavad graanulid vett imama.
- Keskmiselt vajab demineraliseerimiskassett vahetamist iga 2-3 kuu järel. Sõltuvalt vee karedusest võib see aeg olla pikem või lühem.
- Veepaagi täitmiseks lugege esmalt peatükis "Veepaagi täitmine" olevaid juhiseid.
- Asetage veepaak alusele (17).
- Ühendage adapter seadme ja pistikupesaga ning lülitage seade pöördlülitist tööle (18).
- Seade saavutab täisvõimsuse umbes 10 kuni 15 minutit pärast sisselülitamist.
- Jälgige, et toitejuhe ei oleks millegi vahel kinni. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe on kahjustada saanud (2).

Paagi täitmine






Lülitage seade alati enne veepaagi eemaldamist välja. Ärge asetage kätt töötava seadme nebulisaatorialasse!





Tervislikkuse ning seadme nõuetekohase töö tagamiseks kasutage õhuniisutajas ainult puhast ja külma kraanivett. Kui vesi võib olla saastunud või te ei ole selle kvaliteedis kindel, kasutage destilleeritud vett.

Ärge kasutage seadet, kui veepaak on tühi. Kui seade jõuab miinimumtasemeni, lülitub seade automaatselt välja.

- Veenduge, et veepaagis ei ole võõrkehi.
- Eemaldage paagilt kork (15). Täitke paak puhta külma kraaniveega (16). Keerake kork kindlalt kinni tagasi. Asetage veepaak alusele (17). Ärge lisage vette mingeid aineid!
- Ühendage adapter seadme ja pistikupesaga ning lülitage seade pöördlülitist tööle (18).

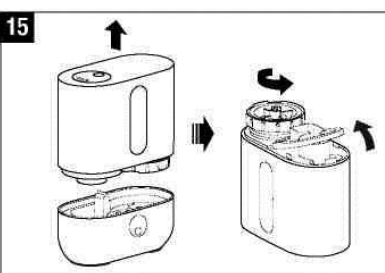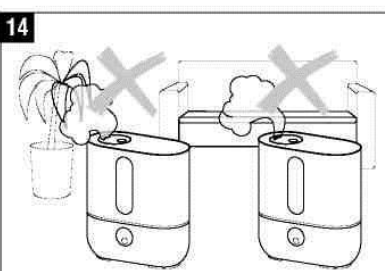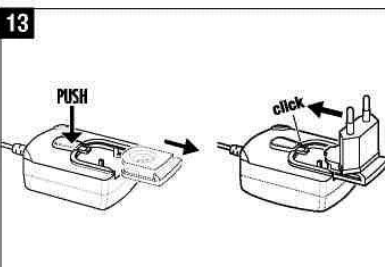

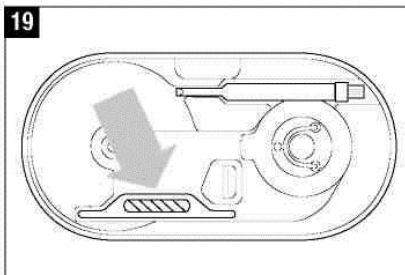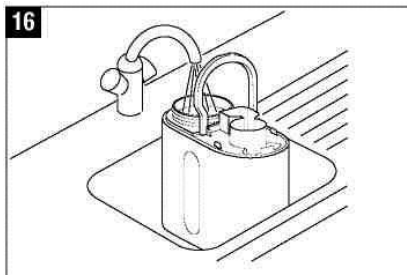

Veekvaliteedi tagamine





Ionic Silver Stick kasutab ära hõbeda mikroobidevastast toimet ja tagab üheks hooajaks optimaalse veekvaliteedi säilimise kõikides AIR-O-SWISSi ja BONECO õhuniisutajates. ISS hakkab tööle kohe, kui veega kokku puutub – isegi siis, kui seade on välja lülitatud. ISS on mõeldud kasutamiseks ainult õhuniisutajates. ISSi seadmesse paigaldamise kohta vt joonist 19. Ärge pange kätt töötava nebulisaatori alasse. Lülitage seade esmalt välja.

Lõhnaainete kasutamine


Väljaspool korpust on lõhnaanum (20). Anuma äravõtmiseks lükake seda kergelt. Lõhnaaineid saab tilgutada anumasse olevale filispadjakesele. Piisab mõnest tilgast – anumasse ei pea olema vedelikku. Kandke lõhnaained ainult filispadjakesele või vatitupsule, mitte kunagi otse anumasse (21)! Ärge lisage veelisandeid (nt aroomiõlid, veepuhastajad) otse veepaaki ega otse nebulisaatori alale! Isegi väike kogus selliseid aineid võib plastosi kahjustada ning neisse praod tekitada. Niisuguste lisaainete tõttu kahjustada saanud seadmed ei kuulu tootjagarantii alla.



Võtke lõhnaanum enne tühjendamist ja seadme puhastamist seadme küljest ära.

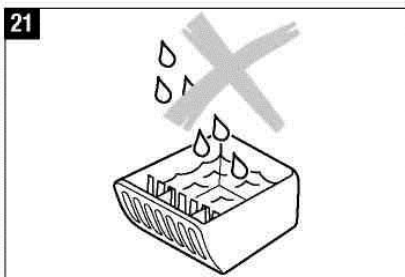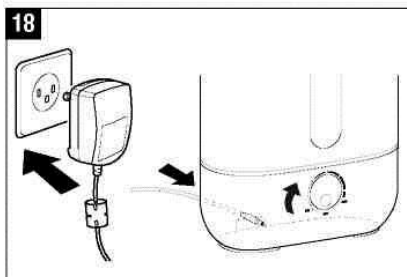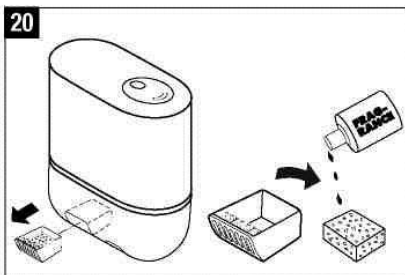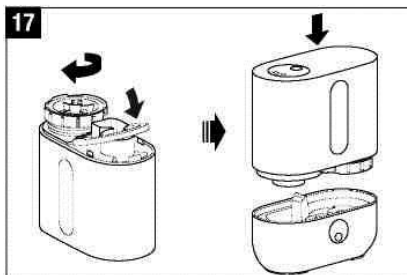

Kasutamine

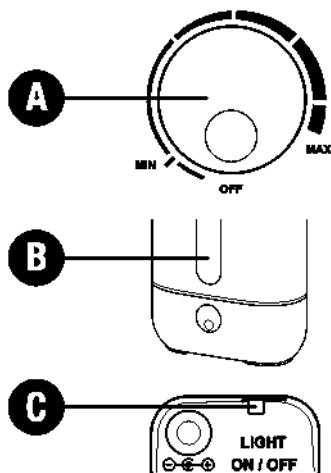

A) Sisse-välja lüliti ja udu väljalaske reguleerimine

Pöördlüliti päripäeva keeramisel lülitub seade sisse ning reguleerib ka udu väljalaske madalast kõrgeni.

B) Veetaseme näidik

Veetaseme näidik näitab, kui palju vett seadmes on. Kui veepaak on tühi, lülitub seade automaatselt välja. Veetaseme näidik põleb punaselt. Täpsemat teavet saate peatükist "Paagi täitmine". Pärast täis paagi sisestamist võib võtta mõne sekundi, kuni punane tuli kustub.

C) Sinise valguse sisse-välja lülitamine

Sinist valgust on võimalik sisse ja välja lülitada seadme põhikorpuse taga asuvast liuglülitist. Punast valgust välja lülitada ei saa.

Puhastamine ja hooldus



Lülitage seade alati enne veepaagi eemaldamist välja. Ärge asetage kätt töötava seadme nebulisaatori-alasse!


















Kasutage katlakivi eemaldamiseks ja seadme puhastamiseks ainult spetsiaalset katlakivi eemaldamise vahendit. Muude puhastusvahendite kasutamisest tingitud kahjustused ei kuulu garantii alla.



Tähelepanu! Vesi ei tohi sattuda õhuavasse! Nii saab seade kahjustada (22).

- Lülitage seade välja ja võtke selle pistik pistikupesast (23).
- Võtke lõhnaanum seadme küljest, vajutades seda kergelt (24).
- Puhastage veepaaki ja nebulisaatoriala regulaarselt kord nädalas (25/30).
- Eemaldage nebulisaatori alalt regulaarselt katlakivi, kasutades selleks spetsiaalselt katlakivi eemaldamiseks mõeldud vahendit (26). Loputage katlakivieemaldaja ohtra veega põhjalikult seadmest välja. Jälgige, et vesi ei satu õhuavasse.
- Udu väljalaskeava eemaldamiseks (27) kasutage kas harja või lusikat, tõstes udu väljalaskeava selle abil ava kaudu välja.

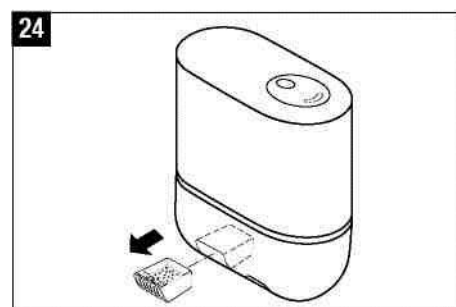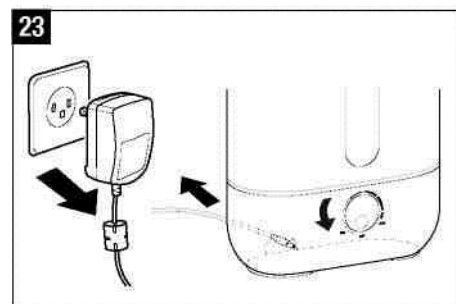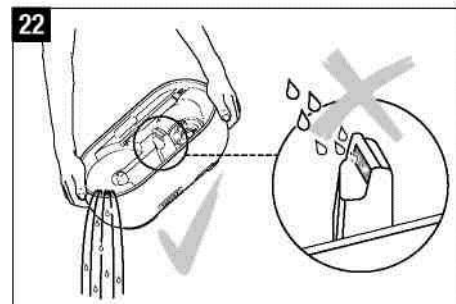

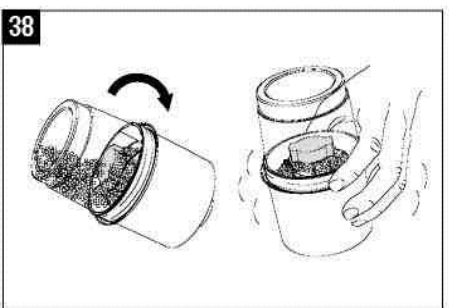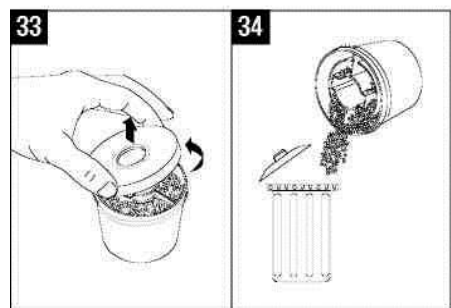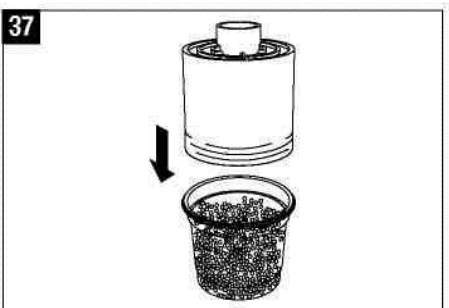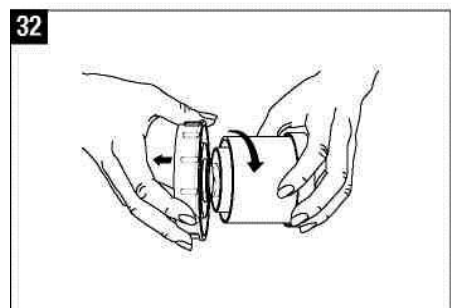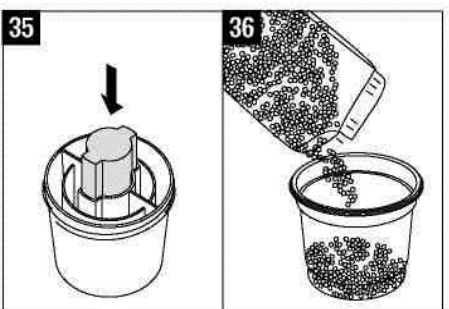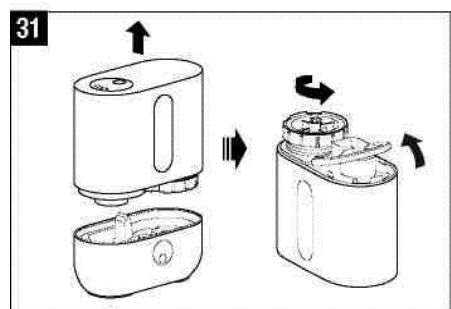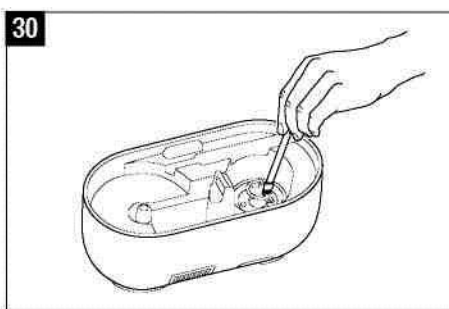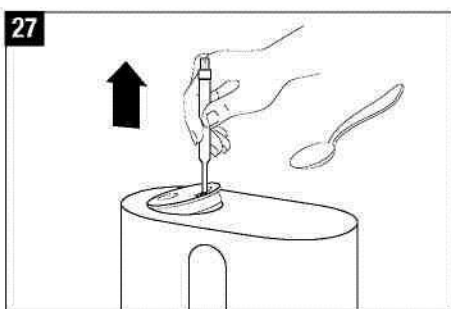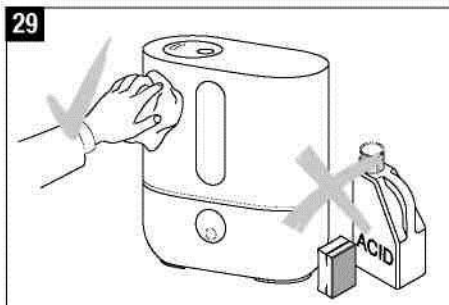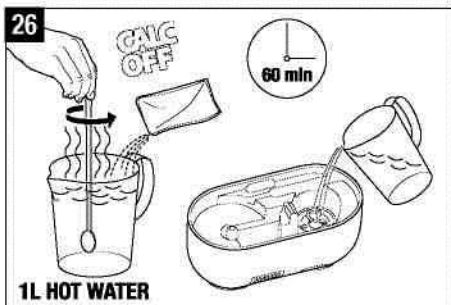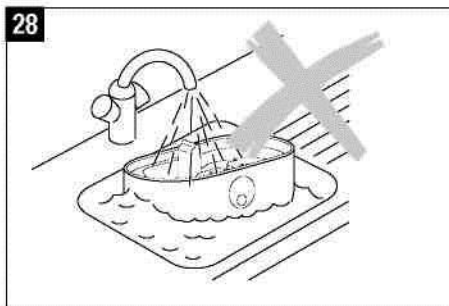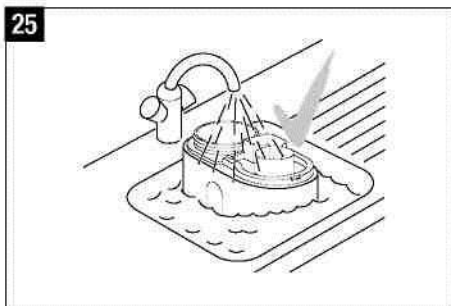

Oluline teave

- Jälgige, et korpuse alumisse osasse ei satuks vett (28).
- Puhastage seadme siseosi pehme lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid (29).
- Puhastage ümbrist pintsliga (30). Seda tuleks teha kord nädalas.
- Vahetage paagis olevat vett vähemalt kord nädalas.

Demineraliseerimiskasseti vahetamine



Lülitage seade alati enne veepaagi eemaldamist välja. Ärge asetage kätt töötava seadme nebulisaatorialasse!

Demineraliseerimiskassett vajab vahetamist iga 2-3 kuu järel. Kui vesi on väga kare, võib kassett varem vahetamist vajada. Seadme ümber olev valge tolm on kindel märk sellest, et kassett vajab vahetamist. Kui seadme ümber koguneb valgeid jääkaineid ka pärast kasseti vahetamist, veenduge, et vesi, mida kasutate, on töötlemata. Kui vesi voolab enne seadmes kasutamist läbi koduse katlakivieemaldus-süsteemi, koguneb seadme ümber soola.







Võimalus A: vahetage graanuleid

- Eemaldage veepaak aluselt ja võtke paagilt kork (31).
- Demineraliseerimiskassett on kinnitatud korgi sisse. Keerake kassett vastupäeva korgi seest välja (32). Oluline! ÄRGE visake paagi korki ära!
- Avage kassett (33).
- Visake selle sisu (graanulid) prügikasti (34). Tähelepanu! Maha kukkunud graanulid võivad põranda libedaks muuta.
- Asetage kaasas olev roosa styrofoami (ekstrudeeritud vahtpolüstüreeni) tükk kasseti keskele.
- Valage ühe täitepakendi koti sisu täitepakendiga kaasas olevasse plasttopsi (36).
- Asetage tühi kassett plasttoppile (37).
- Pöörake plasttops koos kassetiga ümber ja raputage, kuni kõik graanulid on kassetis (38).
- Eemaldage kassetilt plasttops ja roosa styrofoami tükk (39) ning hoidke neid tulevaseks kasutamiseks alles (täitepakendis on kolm täitekotti) (40).
- Sulgege kork (41).

- Leotage demineraliseerimiskassetti enne kasutamist vähemalt 24 tundi vees (44). Täieliku töövõimsuse saavutamiseks peavad graanulid vett imama.
- Seejärel keerake kassett veepaagi korgi külge (45). Sulgege kork korralikult! Asetage veepaak alusele (46).

Võimalus B: vahetage kogu kassett

- Eemaldage veepaak aluselt ja võtke paagiilt kork (31).
- Demineraliseerimiskassett on kinnitatud korgi sisse. Keerake kassett vastupäeva korgi seest välja (32). Oluline! ÄRGE visake paagi korki ära!
- Visake vana kassett ära (42).
- Võtke uus kassett pakendist välja (43).
- Leotage demineraliseerimiskassetti enne kasutamist vähemalt 24 tundi vees (44). Täieliku töövõimsuse saavutamiseks peavad graanulid vett imama.
- Seejärel keerake kassett veepaagi korgi külge (45). Sulgege kork korralikult! Asetage veepaak alusele (46).

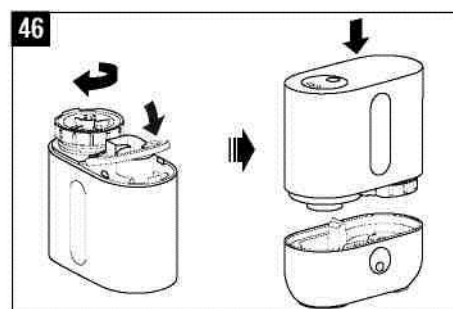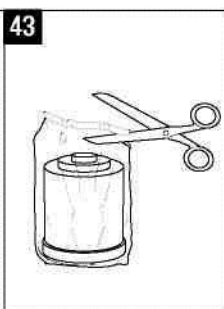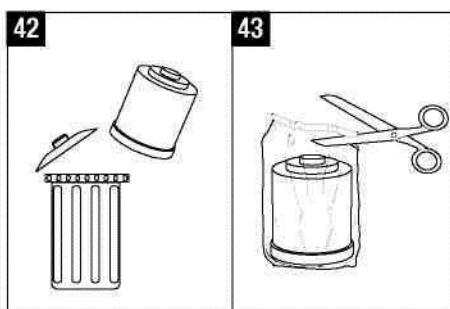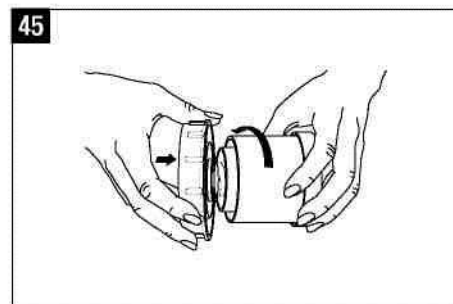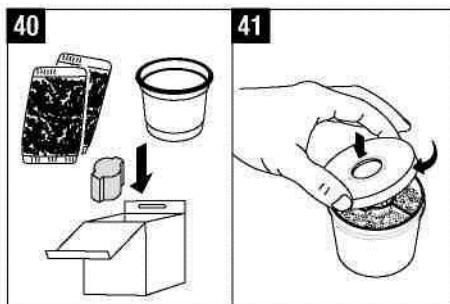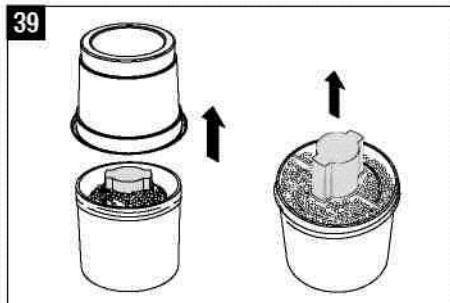

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Mida teha
Seade ei tööta	Seadmes ei ole voolu	Ühendage seade vooluvõrku
	Paagis ei ole vett (punane veetaseme näidik põleb)	Täitke paak veega
Udu väljalase puudub	Udu väljalaske seadistus on liiga madal	Suurendage seadistust
	Puhastusaine jäägid	Loputage puhta veega
	Demineraliseerimiskassett on ummistunud	Võtke kassett 2-3 tl graanuleid ja visake need ära. Leotage kassetti 24 tundi vees
Udu väljalase on nõrk	Veetemperatuur on liiga madal	Seadistage udu väljalase maksimumile. Seade hakkab 10 minuti pärast uuesti korralikult tööle.
	Mineraalijäägid ümbrisel	Puhastage ümbris
Valged jäägid umber seadme	Demineraliseerimiskassett on kulunud	Vahetage demineraliseerimiskassetti või selles olevaid graanuleid

Tehnilised andmed:

Võrgupinge	100-240 V/50-60 Hz
Energiatarve	20 W
Niiskuse väljalase	300 g/h
Sobib ruumidele	50 m ² /125 m ³
Veemaht	3.5 liitrit
Mõõtmed	240 x 120 x 263 mm
Kaal (tühjana)	1.8 kg
Müratase töötamisel	< 25 dB(A)
Lisaseadmed	demineraliseerimiskassett A7531 Ionic Silver Stick (ISS) A7017

Seadmehoiustamine pikema perioodi vältel

Puhastage seadet ülkirjaldatud viisil ja laske sellel põhjalikult kuivada. Oleks hea, kui saaksite seadet hoiustada originaalpakendis, kuivas kohas ning kõrgete temperatuuride eest kaitstult.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud seade viige nõuetekohaseks kasutuselt kõrvaldamiseks edasimüüjale. Teavet muude seadmest vabanemise võimaluste kohta saate kohalikult oma- või linnavalitsuselt.



Garantii

Garantiitingimused määrab meie esindaja toote müümisriigis. Kui seade osutub rangest kvaliteedikontrollist hoolimata defektseks, võtke ühendust toote edasimüüjaga. Garantiinõude esitamisel peate esitama toote originaalostutseki. Elektriseadmete parandustöid võivad teha vaid asjatundjad. Valel parandustööd võivad seadme kasutaja suurde ohtu seada, samuti tühistab see garantii.

Õiguslane teave

Seadmel on CE-märgis ja see vastab järgmiste direktiivide nõuetele:

- 2004/108/EÜ elektromagnetilise ühilduvuse kohta
- 2011/65/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes
- 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta

Toodet võidakse tehniliselt muuta. Kasutusjuhend on kaitstud autoriõigustega.