






1 Töökorda seadmine



Paigaldage patareid või eemaldage kaitseriba.




Reguleerimine




Tõmmake mõõdulint küljelt välja.


2 Kaalumine

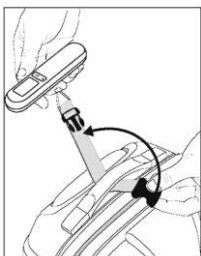

Pange pagasikaalu rihm läbi kaalutava pagasi käepideme. Kinnitage sulgur.

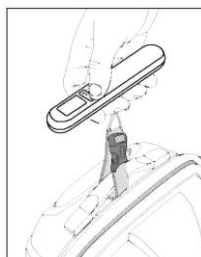

Vajutades kuvatakse „0.00 kg“. Veenduge, et kaal ei ole koormatud. (Kui ekraanile ei kuvata 0.00 kg, vajutage uuesti , et kaal nulli lähtestada).

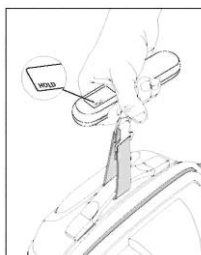

Riputage pagas rih 750.758-0612_T1_LS06maga kaalu külge, hoidke kaalu horisontaalselt ja tõstke ülespoole. LCD-ekraanil kuvatakse kaalunäit. Kui kaal on stabiilne, siis kaalunäit fikseerub ning ekraanil kuvatakse 5 sekundi vältel "HOLD"

3 Veateated



Patarei on tühi.



Maksimaalne lubatud koormus (40 kg; 88 lb) on ületatud.

Olulised juhised

- Kaalu maksimaalne lubatud koormus on 40 kg (88 lb), mõõtmistäpsus 10 g (0,02 lb).
- Kaitske kaalu põrutuste, niiskuse, tolmu, kemikaalide, tualett-tarvete, vedela kosmeetika ja suurte temperatuurikõikumiste eest ning hoidke seda soojusallikatest (nt ahjudest ja radiaatoritest) eemal.
- Puhastamine: Vajadusel saab kaalu puhastada niiske lapiga ja väikese koguse puhastusvahendiga. Ärge kastke kaalu vette ega loputage seda voolava vee all.
- Tugevad elektromagnetväljad (nt mobiiltelefonid) võivad kaalu mõõtetäpsust mõjutada.
- Kaal ei ole mõeldud äärmiselt eesmärgil kasutamiseks.
- Seadet tohivad remontida ainult Beureri klienditeeninduse või meie volitatud edasimüüjate tehnikud.

Tühjaks saanud patareid ja akud ei kuulu olmeprügi hulka! Kuna tegemist on mürgiste jäätmetega, tuleb need pärast tühjaks saamist viia spetsiaalsesse kogumispunkti või elektriseadmete edasimüüjale. Märkus: Keskkonda kahjustavaid aineid sisaldavatel patareidel kasutatakse järgmisi tähisteid: Pb = pliid sisaldav patarei, Cd = kaadmiumi sisaldav patarei, Hg = elavhõbedat sisaldav patarei.



Kõrvaldage toode kasutusest vastavalt direktiivile 2002/96/EG elektriliste ja elektrooniliste jäätmete kohta (WEEE). Küsimuste tekkimisel pöörduge kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eest vastutate ametnike poole.



Hooldustöökoda: Renerki Teenindus, Tammsaare tee 134B, Tel. 60 50 319, klienditeenindus@renerk.ee, Tööajad E-R 10:00-17:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918.