


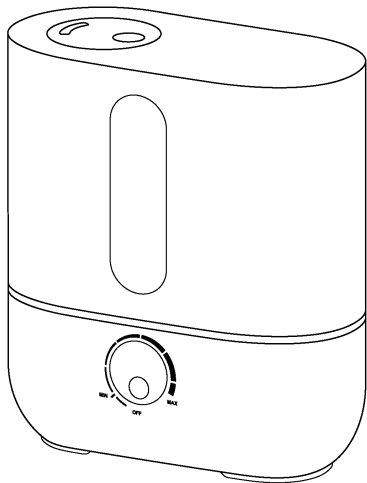

AOS U200

Lietošanas instrukcija

Priekšvārds

Apsveicam ar ultraskaņas gaisa mitrinātāja U200 iegādi!

Ierīces lietošana

Ierīce paredzēta gaisa mitrināšanai vienīgi iekštelpās.

Drošības norādījumi









- Rūpīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju pirms iekārtas lietošanas un saglabāiet instrukciju gadījumā, ja vēlāk tā būs nepieciešama.
- Iekārta paredzēta izmantošanai vienīgi iekštelpās, kuru parametri atbilst instrukcijā norādītajiem. Iekārtas izmantošana neparedzētiem nolūkiem var nopietni apdraudēt veselību un dzīvību.
- Iekārtu nedrīkst izmantot personas (bērns ieskaitot) ar fizisko, sensoro vai mentālo funkciju traucējumiem vai nepietiekamām zināšanām un pieredzi, ja vien šīs personas neuzrauga kāds, kurš ir atbildīgs par šo personu drošību, vai arī tām tiek sniegta palīdzība, lietojot ierīci (1. attēls).
- Izmantojiet vienīgi ražotāja sniegto adapteri iekārtas darbināšanai. Klāt pievienotais adapteris nedrīkst tikt izmantots citu ierīču

darbināšanai.



- Neizmantojiet iekārtu, ja tās vads ir bojāts (2), ja notikusi kļūme darbībā, pēc iekārtas kritiena (3) vai gadījumā, ja iekārta tikusi kādā citā veidā bojāta.
- Iekārtu drīkst iedarbināt vienīgi tad, kad tā ir pilnībā salikta.
- Elektrisko iekārtu remonts var tikt uzticēts vienīgi profesionāliem speciālistiem (4). Nepareizs remonts var nopietni apdraudēt iekārtas lietotāju.
- Pirms ūdens tvertnes piepildīšanas vai iztukšošanas, tīrīšanas, atsevišķi detaļu salikšanas vai izjaukšanas vai pirms iekārtas pārnēsāšanas atvienojiet to no strāvas.
- Neaiztieciat smidzinātāja iekšpusi iekārtas darbošanās laikā. Augsto frekvenču svārstību rezultātā var gūt apdegumus.
- Neatvienojiet vadu no kontaktligzdas, raujot aiz vada vai pieskaroties mitrām rokām.
- Nelejiet ūdeni pa ierīces miglotāja atveri (5.).
- Allaž novietojiet iekārtu uz sausas un līdzenas virsmas.
- Nenovietojiet iekārtu tieši uz grīdas vai sildelementu tuvumā. Ja mitrums nonāk saskarē ar grīdu pirms tas pagūst izvaikot, grīdas virsma var tikt bojāta (6).
- Iekārta jānovieto uz paaugstinājuma (7.), t.i. Uz galda, kastes vai tamlīdzīgi.
- Neiegremdējiet iekārtu ūdenī vai citā šķidrumā (28).
- Novietojiet iekārtu tādā vietā, kur to nav viegli apgāzt (8.).
- Vienmēr atvienojiet iekārtu no strāvas, ja tā netiek izmantota.
- Neizvietojiet strāvas vadu zem paklāja vai zem citiem priekšmetiem. Novietojiet iekārtu tā, lai

jūs nevarētu paklupt **pāri vadam**.

- Nelietojiet iekārtu vietās, kur ir viegli uzliesmojoši materiāli, gāze vai izgarojumi.
- Sargājiet iekārtu no lietus un nelietojiet to mitrās telpās.
- Neievietojiet iekārtā svešķermeņus.
- Nenosprostojiet iekārtas gaisa padevi vai smidzinātāja atveri.
- Uz iekārtas aizliegts sēdēt, stāvēt un novietot smagus priekšmetus.
- Lai **sargātu veselību un pienācīgās mitrinātāja funkcijas**, lietojiet vienīgi tīru, nepiesārņotu, aukstu, svaigu krāna ūdeni. Ja jūsu ūdens avots ir piesārņots vai jūs neesat drošs par tā drošību, izmantojiet destilētu ūdeni. Turklāt ir ieteicams regulāri **tīrīt un uzturēt** jūsu gaisa mitrinātāju, **kā tas norādīts šajā instrukcijā**.
- Gaisa atsvaidzināšanai izmantojiet gaisa atsvaidzinātāja konteineru (tāpat skat. sadaļu "Smaržu izmantošana"). Nepievienojiet papildvielas, piemēram, ēteriskās eļļas tieši ūdens tvertnei vai ūdens pamatnei (9). Šīs papildvielas kaitēs ierīcei! Ierīces remontu, kura tikusi šādā veidā sabojāta, nesedz ražotāja garantija.
- Ierīcei nav iebūvēta higrastata. Izmantojiet ārējo higrastatu, lai izvairītos no bojājumiem, kuri var rasties no pārlieku liela mitruma līmeņa.
- Augstas frekvences vibrāciju nedzird cilvēki un dzīvnieki, un tā ir pilnīgi nekaitīga.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kuri radušies šīs instrukcijas neievērošanas rezultātā.

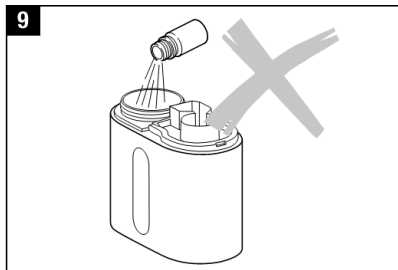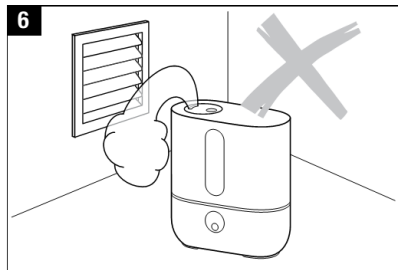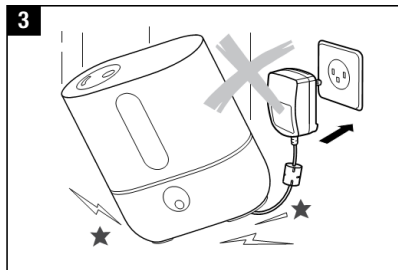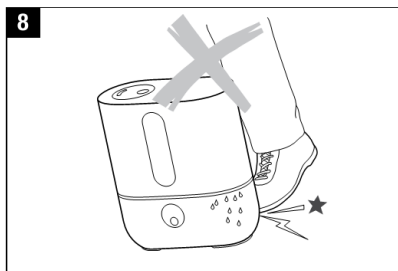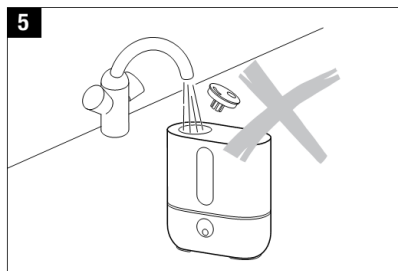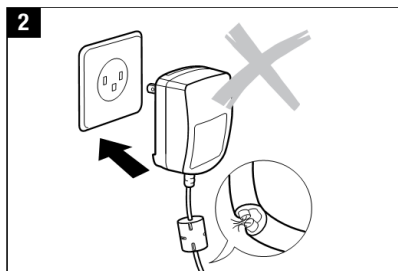
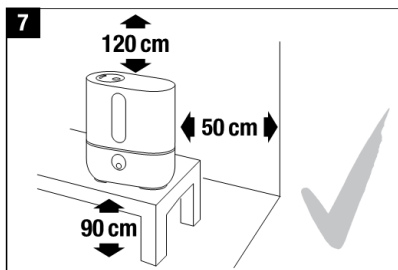
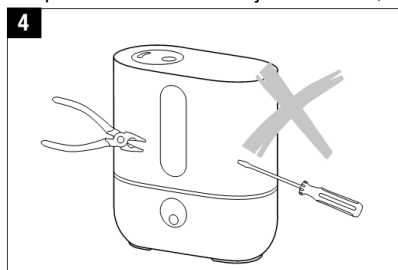


Ierīces apraksts/komplektācija

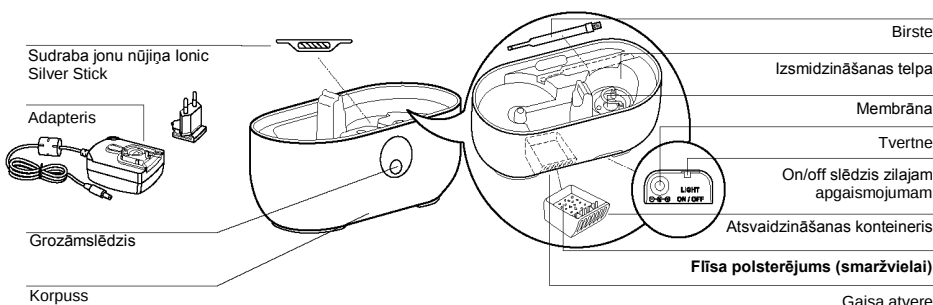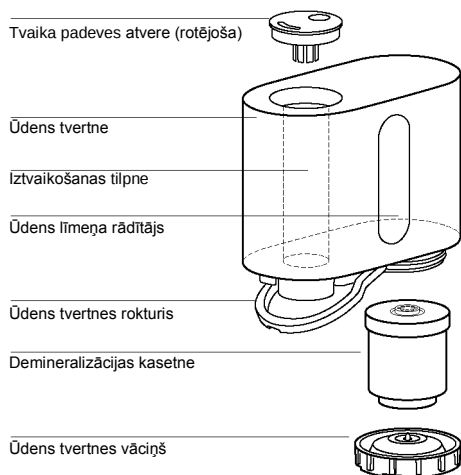

Izsaiņošana



- Uzmanīgi izņemiet ierīci no kastes.
- Izņemiet ierīci no plastikāta maisa (10.).
- Izņemiet demineralizācijas kasetni un adapteru no nelielas kartona kastes. Atveriet noslēgto plastikāta iepakojumu un izņemiet demineralizācijas kasetni (11.).
- Izņemiet ūdens tvertnes vāciņu no ūdens tvertnes un pieskrūvējiet demineralizācijas kasetni vāciņa iekšpusei (12.).
- Izlasiet uz plāksnītes redzamo informāciju par strāvu.

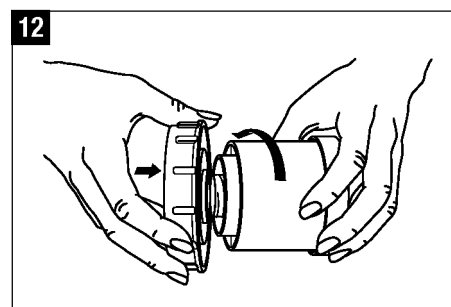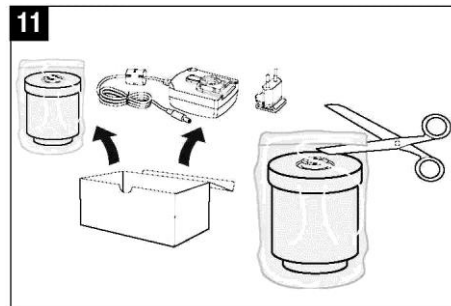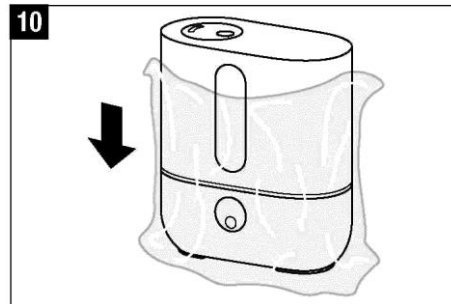

Iekārtas ieslēgšana

- Noņemiet plastikāta iesaiņojumu no adaptera un ievietojiet valsts specifiskai atbilstošu kontaktdakšu (13.).
- Nenovietojiet to tieši pie radiatora vai uz apsildāmās grīdas. Izsmidzinātais mitrums var bojāt grīdas virsmu (6. un 7.) (skat. Drošības norādījumus).
- Mitrinātāja izsmidzināšanas atvere netrīkst būt pagriežta tieši pret istabas augiem vai priekšmetiem. Ievērojiet vismaz 50 cm distanci (14.).
- Vismaz 24 stundas pirms izmantošanas iemērciet demineralizācijas kasetni traukā ar ūdeni. Lai pilnvērtīgi darbotos, granulām jāabsorb ūdens.
- Parasti demineralizācijas kasetni jānomaina ik pēc 2-3 mēnešiem. Šis intervāls var būt īsāks vai garāks atkarībā no ūdens cietības.
- Izlasiet sadaļā "Tvertnes uzpildīšana", lai uzpildītu tvertni.
- Novietojiet ūdens tvertni uz pamatnes (17.).
- Pievienojiet adapteru ierīcei un strāvas līdzai un ieslēdziet iekārtu, izmantojot grozāmslēdzi (18.).
- Apmēram 10-15 minūšu laikā ierīce sasniegs pilnu darbības jaudu.
- Pārbaudiet, vai elektrības vads nekur nav iespiests. Neslēdziet iekārtu, ja vads ir bojāts (2.).

- piesārņots vai jūs neesat drošs par tā drošību, izmantojiet destilētu ūdeni.
- Nedarbiniet ierīci, ja ūdens tvertne ir tukša! Ūdens līmenim sasniedzot minimālo līmeni, ierīce automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, ka ūdens tvertnē nav svešķermeņu.
 - Noņemiet ūdens tvertnes vāciņu no ūdens tvertnes (15.). Piepildiet tvertni ar tīru, aukstu krāna ūdeni (16.). Stingri aiztaisiet ūdens tvertnes vāciņu! Uzlieciet ūdens tvertni uz pamatnes (17.). Neleļiet ūdenim nekā klāt!
 - Pievienojiet adapteru ierīcei un kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci, pagriežot slēdzi (18.).

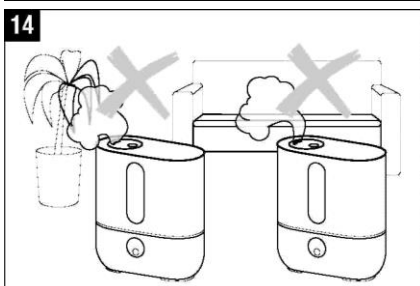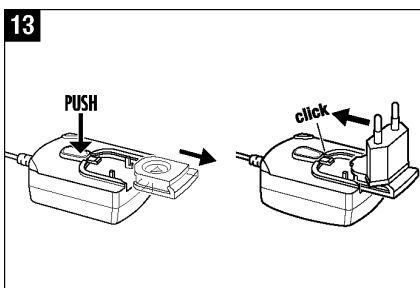


Tvertnes uzpildīšana



Vienmēr izslēdziet ierīci pirms ūdens tvertnes atvienošanas. Neaiztieciat iztvaikošanas tilpni, kamēr ierīce darbojas!



Lai **sargātu veselību un pienācīgās mitrinātāja funkcijas**, lietojiet vienīgi tīru, nepiesārņotu, aukstu, svaigu krāna ūdeni. Ja jūsu ūdens avots ir

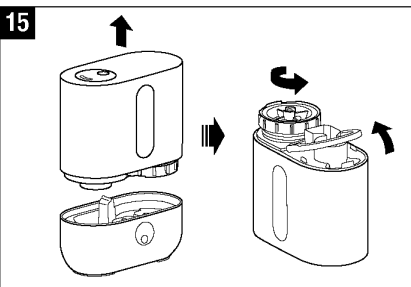

Ūdens kvalitātes uzturēšana

Sudraba jonu nūjiņa *Ionic Silver Stick* (ISS) izmanto sudraba pretmikrobu iedarbību un nodrošina gadu ilgu ūdens kvalitātes uzturēšanu AIR-O-SWISS un BONECO gaisa mitrinātājos. Sudraba jonu nūjiņa *Ionic Silver Stick* sāk darboties, tiklīdz tā nonāk saskarē ar ūdeni – pat ja ierīce ir izslēgta. ISS paredzēts vienīgi lietošanai gaisa mitrinātājos. Skat. 19. attēlu, kurā redzama ISS stāvoklis ierīcē. Neaiztieciat izsmidzinātāja tvertni, ierīcei darbojoties. Vispirms izslēdziet ierīci.


Smaržvielu izmantošana

Korpora ārpusē atrodas gaisa atsvaidzinātāja konteineris (20). Noņemiet gaisa atsvaidzinātāja konteineri, viegli pavelkot. Smaržvielas var tikt uzpildinātas uz flīsa polsterējuma, kurš atrodas konteinerā. Pietiks ar dažām pilēm – šķidrums nedrīkst atrasties konteinerā. Izmantojiet smaržvielas tikai uz flīsa polsterējuma vai kokvilnas vates polsterējuma, bet nekādā gadījumā nepievienojiet smaržvielas tieši ūdens tvertnei! (21.) Ūdens papildinātājus (piem. Ēteriskās eļļas, smaržas, ūdens kondicionētājus u.c.) nedrīkst pievienot ūdens tvertnei vai tieši izsmidzinātāja atverē! Pat neliels to daudzums var kaitēt šo daļu plastmasai un izraisīt plaisājumus. Ražotāja garantija nesedz šādu bojājumu remontu.




Atvienojiet gaisa atsvaidzinātāja konteineri pirms ierīces iztukšošanas un tīrīšanas.


16

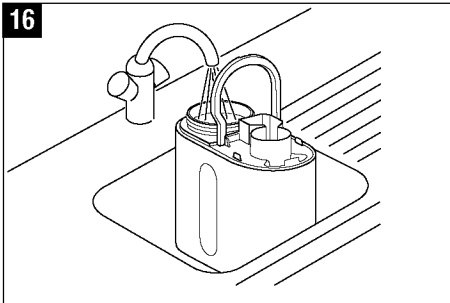


17

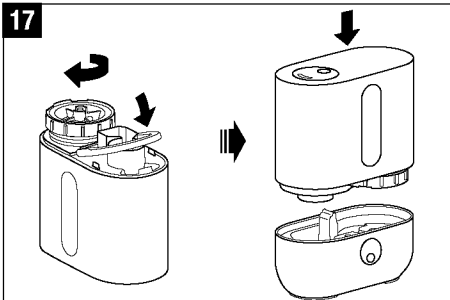

18

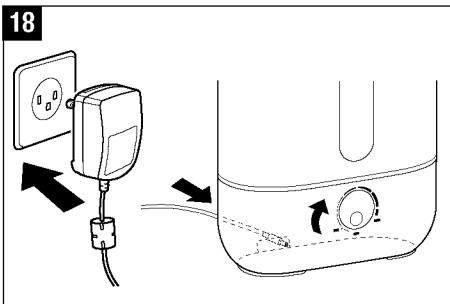

Ekspluatācija

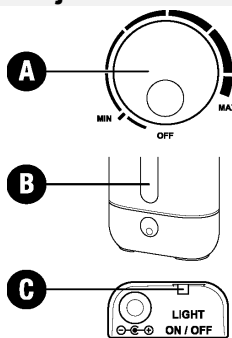

A) On/off slēdzis un tvaika izdales regulēšana

Pagriežot slēdzi pulksteņa rādītāja virzienā, ierīce tiek ieslēgta un tajā pašā laikā tiek regulēta tvaika padeve no zemākā līmeņa līdz augstākajam.

B) Ūdens līmeņa indikators

Ūdens līmeņa indikators skaidri norāda, cik daudz ūdens ir ierīcē. Ierīce automātiski izslēdzas, kad ūdens tvertne ir tukša. Ūdens līmeņa indikators iedegas sarkanā krāsā. Sīkākai informācijai izlasiet sadaļu "Ūdens tvertnes uzpildīšana". Pēc pilnas tvertnes ievietošanas sarkanā gaisma dažu sekunžu laikā izdziest.

C) Zilā apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana

Zilais apgaismojums var tikt ieslēgts un izslēgts ar slidoša slēdža palīdzību, kurš atrodas korpusa aizmugurē. Sarkanā gaisma nevar tikt izslēgta.

Tīrīšana/apkope



Vienmēr izslēdziet ierīci, pirms ūdens tilpnes izņemšanas. Neaiztieciot iztvaikošanas tilpni, kamēr ierīce darbojas!




Atkalķošanai un tīrīšanai izmantojiet vienīgi *CalcOff*. Bojājumu remontu, kurus izraisījis tīrīšanas līdzeklis, garantija nesedz.




Ūdens nedrīkst nokļūt ventilācijas atverē! Tas var kaitēt ierīcei (22.).

- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet vadu no elektrības (23.).
- Noņemiet gaisa atsvaidzinātāja konteineru, viegli to nospiežot (24.).
- Regulāri reizi nedēļā tīriet ūdens tvertni un iztvaikošanas tilpni (25./30.).
- Regulāri atkalķojiet ūdens pamatni, izmantojot *CalcOff* (26.). Lielā ūdens daudzumā noskalojiet atkalķošanas līdzekli. Pārbaudiet, lai ūdens nenokļūst ventilācijas atverē.
- Lai atvienotu tvaika smidzinātāju (27.): ar birstes vai karotes palīdzību paceliet tvaika smidzinātāju caur atveri, lai to izņemtu.


24

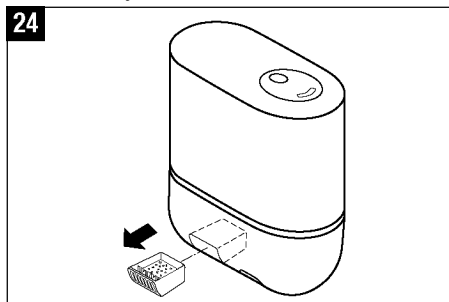


22

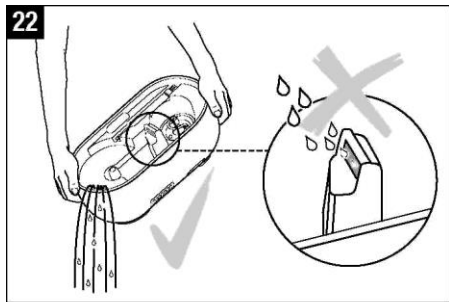

23

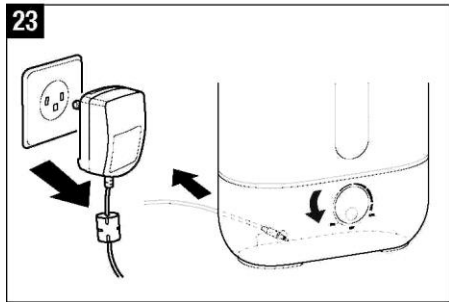


24

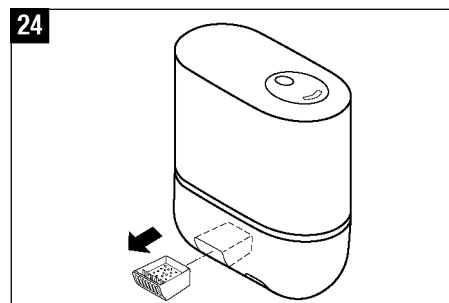


Svarīgi

- Gādājiet, lai korpusa apakšējā daļā nenokļūst ūdens (28).
- Notīriet iekšējās daļas ar mīkstu drānu. Nekādā gadījumā neizmantojiet šķīdinātājus vai agresīvi tīrošus līdzekļus (29).
- Birsti izmantojiet vienīgi membrānas notīrīšanai (30.). Tas jā dara reizi nedēļā.
- Vismaz reizi nedēļā nomainiet ūdeni tilpnē.

25

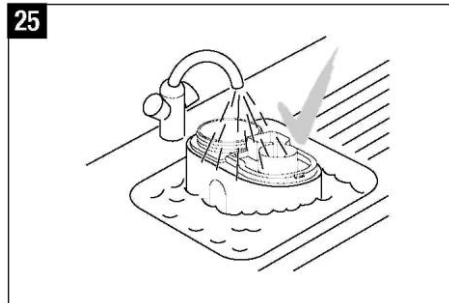


26

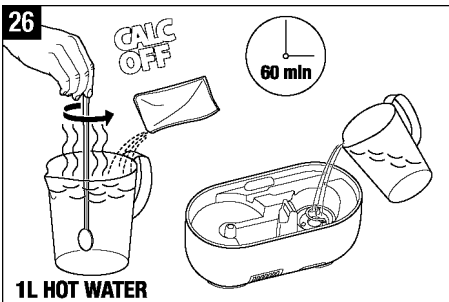


aprēķināt

1 l karsta ūdens


27

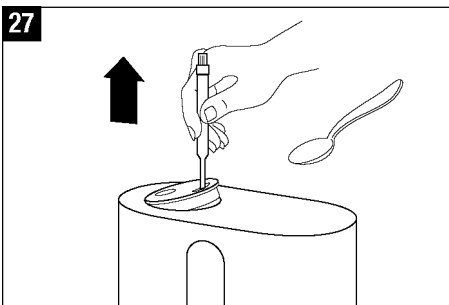

28

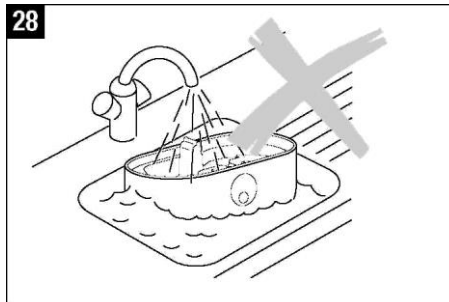

29

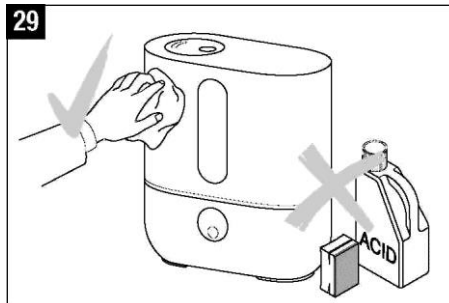

Demineralizācijas kasetnes nomaiņa















Vienmēr izslēdziet ierīci pirms ūdens tvertnes atvienošanas. Neaiztieciot iztvaikošanas tilpni, kamēr ierīce darbojas!

Kasetne jānomaina ik pēc 2 – 3 mēnešiem. Ja ūdens ir ļoti ciets, var gadīties, ka kasetne jānomaina agrāk. Balti putekļi ap ierīci ir droša zīme, ka kasetne jānomaina. Ja pēc jaunas kasetnes ievietošanas ap ierīci turpina veidoties balti putekļi, pārbaudiet, vai ūdens, ko izmantojat, ir neskarts. Ja ūdens plūst cauri mājas atkalķošanas sistēmai, ap ierīci veidosies sāls.

Iespēja A: nomainīt granulas

- Noņemiet ūdens tilpni no pamatnes un atskrūvējiet ūdens tvertnes vāciņu (31.).
- Demineralizācijas kasetne ir piestiprināta tvertnes vāciņa iekšpusei. Noskrūvējiet kasetni no vāciņa, griežot to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (32). Svarīgi: NEIZMETIET tilpnes vāciņu!
- Atveriet kasetni (33.).
- Izmetiet tās saturu (granulas) atkritumos (34.). Uzmanību! Granulas var padarīt grīdu slidenu!
- Novietojiet klāt pievienoto sāro putuplastu kasetnes centrā (35.).
- Ieberiet vienas paciņas saturu plastikāta trauciņā, kurš ir pievienots uzpildes pakai (30).
- Novietojiet tukšo kasetni ar tapu centrā uz plastikāta trauciņa (36).
- Pagrieziet plastikāta trauciņu un kasetni un pakratiet, līdz visas granulas sabirst kasetnē (38.).
- Noņemiet plastikāta trauciņu un sāro putuplasta gabalu no kasetnes (39) un noglabājat nākamai lietošanai (uzpildes pakā ir trīs uzpildes paciņas) (40.).
- Aizveriet vāciņu (41.).
- Iemērciet demineralizācijas kasetni ūdens traukā vismaz 24 stundas pirms lietošanas (44.). Pilnvērtīgai jaudai granulām jāuzsūc ūdens.
- Tad pieskrūvējiet kasetni pie ūdens tvertnes vāciņa (45.). Cieši aizskrūvējiet tvertnes vāciņu! Novietojiet ūdens tvertni uz pamatnes (46.).

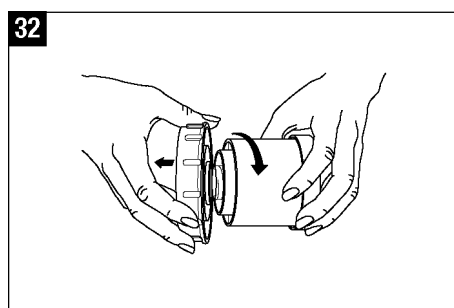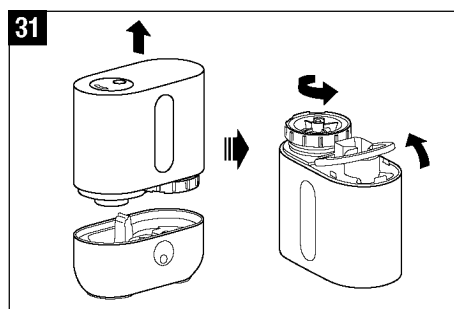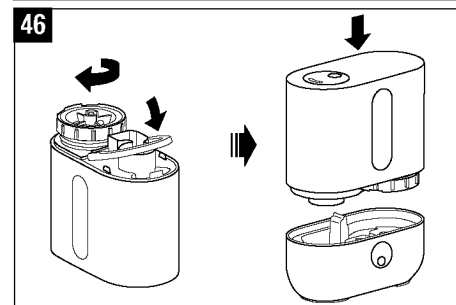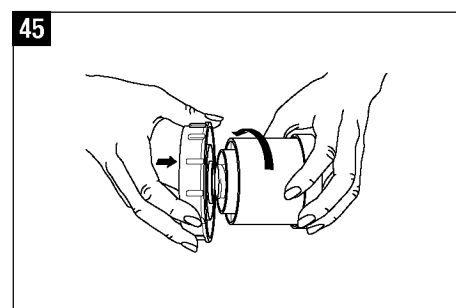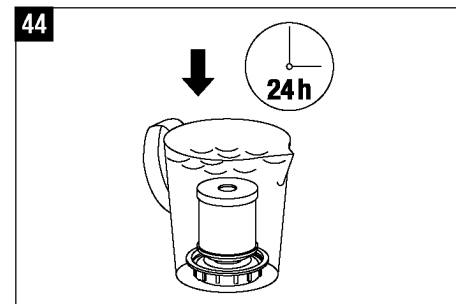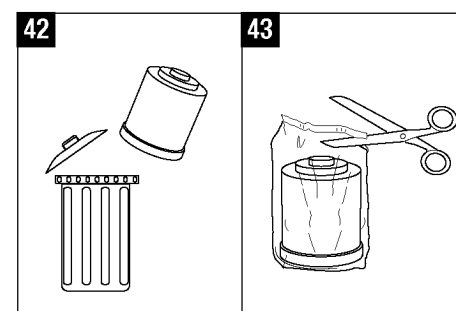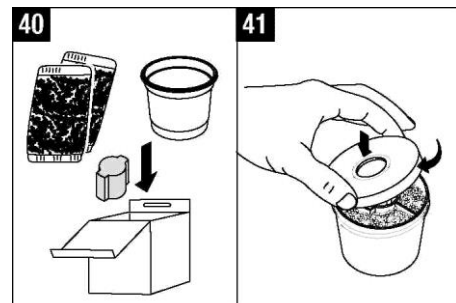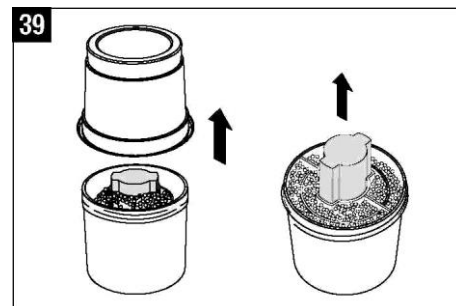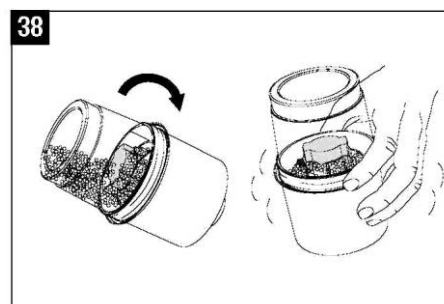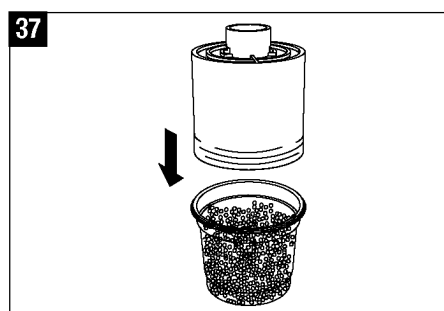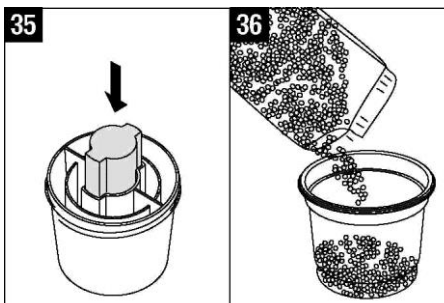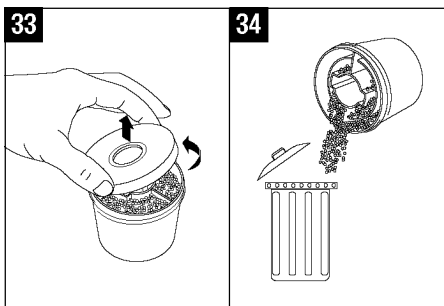

Iespēja B: visas kasetnes nomaiņa

- Noņemiet ūdens tilpni no pamatnes un atskrūvējiet ūdens tvertnes vāciņu (31.).
- Demineralizācijas kasetne ir piestiprināta tvertnes vāciņa iekšpusei. Noskrūvējiet kasetni no vāciņa, griežot to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (32.). Svarīgi: NEIZMETIET tilpnes vāciņu!
- Izmetiet veco kasetni (36).
- Izsaņojiet jauno kasetni (42.).
- Izsaņojiet jauno kasetni (43.).
- Iemērciet demineralizācijas kasetni ūdens traukā vismaz 24 stundas pirms lietošanas (44.). Pilnvērtīgai jaudai granulām jāuzsūc ūdens.
- Tad pieskrūvējiet kasetni pie ūdens tvertnes vāciņa (45.). Cieši aizskrūvējiet tvertnes vāciņu! Novietojiet ūdens tvertni uz pamatnes (46.).

Bojājumu izlabošana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Ierīcei netiek pievadīta elektrība	Pievienojiet ierīci elektrībai
	Ūdens tvertne ir tukša (Ir ieslēdzies sarkanais ūdens līmeņa indikators)	Piepildiet tvertni ar ūdeni
Nenotiek tvaika izdale	Noregulēta nepietiekama tvaika padeve	Palieliniet tvaika padevi
	Tīrīšanas līdzekļa nogulumi	Izskalojiet ierīci ar tīru ūdeni
	Demineralizācijas kasetne ir aizsprostota	Atbrīvojiet ierīci no 2-3 tējkarotēm granulu un izmetiet tās, granulas vairs nav ottreiz izmantojamas. Kasetni mērcējiet ūdenī 24 stundas.
Vāja tvaika izdale	Pārāk zema ūdens temperatūra	Noregulējiet tvaika padevi uz maksimālo. Ierīce atsāks darbu pēc 10 minūtēm
	Minerālu nogulumi uz membrānas	Iztīriet membrānu
Baltas krāsas nogulumi ap ierīci	Nolietojusies demineralizācijas kasetne	Nomainiet demineralizācijas kasetni vai granulas

Ierīces ilgstoša glabāšana

Iztīriet ierīci, kā tas aprakstīts iepriekš un ļaujiet nožūt. Vēlams glabāt ierīci tās oriģinālajā iesaiņojumā sausā vietā prom no augstas temperatūras.

Likvidēšana

Atgrieziet nolietoto iekārt izplatītājam piemērotai likvidēšanai. Sīkāku informāciju par ierīces likvidēšanu var iegūt vietējā rajona vai pilsētas pārvaldē.

Garantija

Garantijas nosacījumus nosaka mūsu pārstāvji tirdzniecības valstī. Lūdzam sazināties ar izplatītāju, ja par spīti stingrajai kvalitātes kontrolei ierīcei rodas defekti. Piesakoties garantijas remontam, jums jāuzrāda pirkuma čeks. Elektropreču remontu drīkst veikt vienīgi speciālisti. Nepiemērots remonts var apdraudēt lietotāju un samazināt garantijas laiku un iespējas.

Tehniskie dati

Nepieciešamais spriegums	100-240 V/50-60 Hz
Maksimālā jauda	20 W
Ūdens tvaika izdale līdz	300 g/h
Piemērots telpām ar platību līdz	50 m ² /125 m ³
Ūdens konteinera tilpums	3.5 litri
Izmēri	240 x 120 x 263 mm
Svars (tukšai ierīcei)	1.8 kg
Trokšņu līmenis ieslēgtai ierīcei	< 25 dB(A)
Piederumi	Demineralizācijas kasetne A7531 Ionic Silver Stick (ISS) A7017

Juridiskā informācija

Iekārta atbilst ES prasībām un atbilst sekojošām vadlīnijām:

- 2006/95/EG elektriskai drošībai
- 2004/108/EG elektromagnētiskai savietojamībai
- 2011/65/EU atsevišķu bīstamu substanču lietošanas ierobežojumiem elektriskās un elektroniskajās ierīcēs
- 2002/96/EG saistībā ar atbrīvošanos no elektriskām un elektroniskām ierīcēm

Pakļauts tehniskiem pārveidojumiem. Lietošanas instrukcija aizsargāta ar autortiesībām