

## Roku mikseris

(HM3812, HM3820)


### Cienītais pircēj!

Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus.

### Pieslēgums elektrotīklam

Elektrotīkla spriegumam ir jāatbilst tam, kas uzrādīts ražotājrūpnīcas plāksnītē. Šī ierīce atbilst CE marķējuma izmantošanas tiesību saņemšanai obligāto direktīvu prasībām.

### Ierīces uzbūve

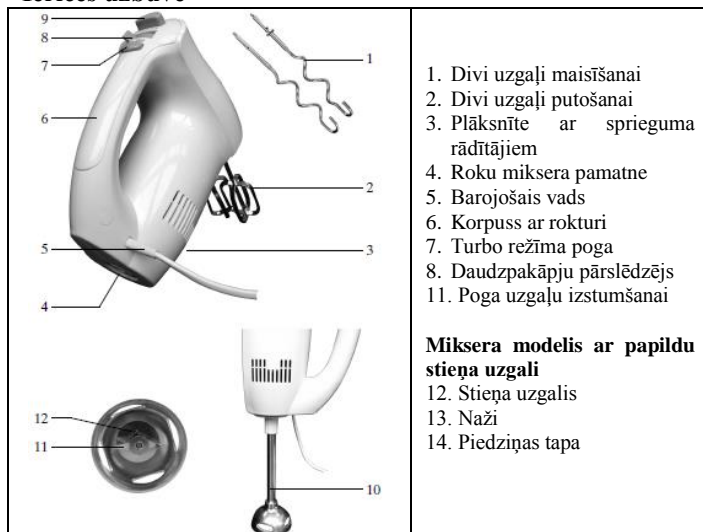

### Drošības noteikumi

- Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lieto personā ar ierobežotām fiziskām, taustes vai intelektuālām spējām vai personā bez pietiekošas pieredzes vai prasmēm (arī bērni), kamēr par to drošību atbildīgā persona neiemāca viņus rīkoties ar šo ierīci.
- Neatstājiet bērnus bez uzraudzības, lai tie nesāk spēlēties ar ierīci.
- **Brīdinājums.** Turiet iepakojšanas materiālus bērniem nepieejamā vietā. Bērns var uzmaukt paku uz galvas un nosmakt!
- Pirms elektroierīces ieslēgšanas ir jāpārlicinās par to, ka nedz pamatierīce, nedz kādi citi tās elementi nav bojāti. Gadījumā, ja ierīce nokrīt uz cietas virsmas, lūdz, vairs nelietojiet to, jo pat nemanāms defekts var negatīvi iespaidot ierīces ekspluatācijas drošību.
- **Vienmēr izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas:**
  - pēc ierīces lietošanas;
  - pirms uzgaļu uzlikšanas vai noņemšanas;
  - jebkāda darbības traucējuma gadījumā;
  - pirms ierīces tīrīšanas.
- Izvelkot kontaktdakšu no kontaktligzdas, nekad nevelciet aiz vada, bet tikai aiz pašas dakšas. Neļaujiet barojošam vadam brīvi nokārties.
- Neieslēdziet ierīci pēc tam, kad barojošais vads ir bijis pārmērīgi uzstiepts. Šajā gadījumā bojājumu ne vienmēr var pamanīt vizuālas apskates laikā, tāpēc pirms ierīces atkal ieslēgšanas tās pārbaudi jāveic kvalificētam speciālistam.
- Miksera naži ir ļoti asi. Esiet ļoti piesardzīgi, rīkojoties ar šīm miksera daļām.
- Pēc izslēgšanas vienmēr uzgaidiet, kamēr dzinējs pilnīgi apstājas. Nepieskarieties kustīgām daļām.
- Neļaujiet ierīcei vai tās barojošam vadam saskarties ar karstām virsmām vai siltuma avotiem.

- Lietojiet ierīci **tikai** ar atbilstošiem uzgaļiem.
- Strādājot ar mikseri, nepieskarieties tā rotējošām daļām.
- Izmantojot stieņa uzgali, traukam ir jāstāv uz cietas virsmas.
- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies sakarā ar ierīces nepareizu lietošanu vai šīs instrukcijas norādījumu pārkāpšanu.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai un vienīgi lietošanai mājās apstākļos un tā nav jāizmanto komercdarbībā.
- Saskaņā ar drošības tehnikas prasībām un, lai novērstu iespējamo traumatismu, elektrisko ierīču remontu, tai skaitā arī barojošā vada nomainīšanu, drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Remonta nepieciešamības gadījumā, lūdz, nogādājat ierīci vienā no mūsu servisa dienestiem. Adrese uzrādīta šīs instrukcijas pielikumā.

### Pirms pirmās ieslēgšanas

Pirms pirmās ieslēgšanas ierīces visas noņemamās daļas ir rūpīgi jātīra tā, kā aprakstīts sadaļā „*Vispārēja kopšana un tīrīšana*”.

### Īslaicīga darba režīms

Ierīce ir paredzēta ēdienu pagatavošanai mājās apstākļos. Izmantojot ātruma pakāpes 1-5, mikseris nedrīkst strādāt ilgāk par 3 minūtēm pēc kārtas. Pēc tam tas jāizslēdz un jāļauj dzinējam atdzist.

### Pārslēdzēja pozīcijas

Šī ierīce ir aprīkota daudzpozīciju pārslēdzēju. Var izvēlēties šādas pozīcijas:

- 0** - ierīce izslēgta
- 1** - mazs ātrums
- 2** - mazs ātrums
- 3** - vidējs ātrums
- 4** - vidējs ātrums
- 5** - augsts ātrums

### Pārslēdzēja stāvoklis darbam maisīšanas režīmā

Vieglu un šķidru maisījumu iegūšanai vai dažādu ingredientu samaisīšanai izmantojiet pozīcijas **1** un **2**.

Mīklas maisīšanai vai iemīcīšanai izmantojiet pozīcijas **3**, **4** vai **5**.

- Bļīvai mīklai vienmēr izmantojiet pozīciju **5**.

### Turbo režīms

Nospiežot turbo režīma pogu, ierīce strādās maksimālā ātrumā neatkarīgi no tā, kādā pozīcijā atrodas ātrumu pārslēdzējs.

### Maisīšanas režīms

#### Vispārīga informācija

- Atkarībā no ingredientu daudzuma izmantojiet pietiekoši dziļu bļodu.
- Var izmantot jebkuru bļodu, apaļu trauku vai glāzi ar nosacījumu, lai tie ir noturīgi pret skrumbām un uzgaļi var tajos rotēt pilnīgi brīvi.
- Kad piederumi ir uzstādīti, ņemiet mikseri rokā un ievietojiet to bļodā ar ingredientiem.
- Ieslēdziet ierīci ar lielā pirksta palīdzību.
- Pabeidzot vai uz laiku pārtraucot darbu, izslēdziet mikseri pirms izvilkšanas uzgali no maisījuma.

### Putotāji

Tik viegliem maisījumiem kā krēmi, kartupeļu vai citi biezeņi, olu baltumi vai saldaļais krējums iespraudiet vienu vai abus

putotājus spraugās miksera apakšdaļā un viegli pastumjat uz iekšpusi, lai uzgaļi ieiet savās vietās.

### Mīklas maisītāji

Mīklas iemīcīšanai izmantojiet uzgaļus mīklas maisīšanai. Uzgalis ar „pleciņu” jāiesprauž **lielā spraugā**.

### Uzgaļu izstumšana

Gan putotāji, gan maisītāji automātiski izstumjas, nospiežot attiecīgu pogu.

### Roku miksera modeļi ar papildu stieņa uzgali

Ja jums ir roku mikseris bez stieņa uzgaļa, jūs to varat pasūtīt, uzrādot artikulu **ZB 9049**.

### Lietošana

- Ēdienu pagatavošanai vienmēr izmantojiet piemērotu trauku. Vislabāk piemērots ir augsts trauks ar plakanu dibenu.
- Iespraudiet stieņa uzgali miksera pamatnē. Lai uzgali piefiksētu pamatnē pēc iespraušanas, mikseri pagriez pulksteņrādītāja virzienā.
- Pirms ierīces ieslēgšanas iegremdējiet stieņa uzgali ingredientos, kas ielikti traukā, un sāciet darbu ar mazu ātrumu.
- Pārliecinieties, ka uzgalis rotē traukā pilnīgi brīvi.
- Pēc miksera izslēgšanas un pirms uzgaļa izņemšanas no trauka, uzgaidiet, kamēr dzinējs pilnīgi apstājas.
- Pēc lietošanas vienmēr izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Stieņa uzgaļa noņemšanai vispirms atbrīvojiet to, pagriežot pulksteņrādītājam pretējā virzienā.

### Vispārēja kopšana un tīrīšana

- Pirms ierīces tīrīšanas izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet tai pilnīgi atdzist.
- **Izvairieties no elektriskās strāvas trieciena, nemazgājiet mikseri ar ūdeni un neiegremdējiet to tajā.**
- Nelietojiet ierīces tīrīšanai abrazīvus, kodīgus mazgāšanas līdzekļus un asus priekšmetus.
  - Putotājus un maisītājus var mazgāt karstā ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli.
  - Tīrīšanai stieņa uzgaļa nažu bloku var noņemt nost. Pirms nažu bloka noņemšanas pārliecinieties par to, ka stieņa uzgaļa piedziņas vārpstas tapa pareizi atrodas nažu bloka iedobē. Aptiniet nažu bloku ar piemērotu audeklu un atbrīvojiet to, pagriežot pulksteņrādītāja virzienā. Nažu bloku var tīrīt ar tam piemērotu birsti. **Esiet uzmanīgi!** Nažu blokam ir ļoti asi asmeņi. Nažu bloka atpakaļ ievietošanai to aptin ar piemērotu audeklu un ieliek savā vietā, pagriežot pulksteņrādītājam pretējā virzienā.
  - Visus pārējos uzgaļus var mazgāt karstā ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli. Sekojiet, lai ūdens nenokļūst uz piedziņas vārpstas no augšpusēs.

### Utilizācija



Nemetiet ārā vecās un bojātās elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet tās speciālu atkritumu savākšanas punktā.

### Garantija

Garantijas laiks firmas „Severin” ražotām ierīcēm ir 2 gadi no to pārdošanas dienas. Šajā laikā mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas saistīti ar ražošanas trūkumiem vai nekvalitatīvo materiālu izmantošanu. Garantija neattiecas uz

tiem defektiem, kas radušies sakarā ar lietošanas instrukcijas neievērošanu, ierīces neuzmanīgu lietošanu, kā arī garantijas neattiecas uz plīstošām (stikla vai keramiskajām) daļām. Šī garantija neaizskar jūsu likumīgās tiesības, tāpat kā jebkādas citas nacionālajā likumdošanā noteiktās patērētāja tiesības, kas regulē attiecības starp patērētājiem un pārdevējiem, kuras veidojas pie preču pārdošanas. Garantija nav spēkā gadījumā, ja ierīces remonts tika veikts mūsu neuzrādītajos servisa centros. Jūs varat nosūtīt ierīci pa pastu mūsu tuvākajā servisa centrā, pievienojot tai klāt defektu sarakstu un kases čeku. Nekādas pārdevēja sniegtās papildu garantijas rūpnīca-ražotājs neatzīst.