

beurer

BS 49 (584.01)



Valgustusega kosmeetiline peegel

Kasutusjuhend

1. Otstarve

Valgustusega peeglit on hea kasutada nahahooldusel ja jumestamisel. Piegli üks külg on tavaline ja teine viiekordse suurendusega. See on kergesti pööratav, et kasutada hetkel vaja minevat peeglipoolt.

- Seadet tohib kasutada vaid kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on tingitud seadme mittesihipärasest või hooletust kasutamisest.
- Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ega ole ette nähtud äriotstarbeliseks rakendamiseks.
- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud (sh lapsed) ja/või isikud, kes ei tea, kuidas seda seadet kasutada, v.a juhul, kui neid juhendab inimene, kes vastutab nende ohutuse eest, või kui neile antakse juhiseid seadme kasutamiseks.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.

2. Ohutusalane teave

Enne kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi. Alltoodud teabe eiramine võib tuua kaasa vigastusi või materiaalseid kahjusid. Hoidke käesolevat juhendit edaspidiseks kasutamiseks alles kohas, kus ka teised seadet kasutavad isikud sellele ligi pääseksid. Seadme müümise või kellelegi teisele kasutada andmise korral andke kaasa ka kasutusjuhend.

HOIATUSED

- Hoidke seadme pakendit lastele kättesaamatus kohas. Lämpumisoht.
- Lapsed tohivad seadet kasutada vaid järelevalve all.
- Elektriseadmete remonttöid tohivad teostada vaid erikoolitusega tehnikud. Ebakorrektsed remonttööd võivad kujutada kasutajatele tõsist ohtu. Remonttööde teostamiseks võtke ühendust meie klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga.

Kasutusjuhendi eiramisel võib tekkida tuleohtlik olukord.

Seetõttu tuleb seadme kasutamisel järgida alljärgnevat nõudeid.

- Ärge jätke seadet järelvalveta, seda eriti juhul, kui läheduses viibivad lapsed.
- Ärge kasutage seadet linade, patjade jms all.
- Ärge kasutage seadet bensiini ega teiste kergestisüttivate materjalide läheduses.
- Kasutage seda ainult kuivades siseruumides.

Jälgige, et seade ei puutuks kokku vee ega teiste vedelikega. Kui seade kukub vette, katkestage enne selle kätte võtmist vooluühendus.

ETTEVAATUST!

- Enne toote kasutamist veenduge, ega seadmel ega selle tarvikutel oleks nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ning võtke ühendust Teie seadme müünud kaupluse või vastava klienditeeninduskeskusega.
- Ärge avage seadme korpust.
- Hoidke seade eemal teravatest ja teravatipulistest objektidest.
- Kui seade on maha kukkunud või muul moel kahjustada saanud, ei tohi seda enam kasutada.
- Pärast seadme kasutamist ja enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage see vooluühendus.

Märkused patareide kasutamise kohta

Hoidke patareid laste käeulatuses eemal. Lapsed võivad need suhu panna ja alla neelata. See võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi. Konsulteerige viivitamatult arstiga!


- Patareisid ei tohi laadida, sooja käes hoida ega neid lahtisesse tulle visata (plahvatusoht!).
- Vahetage patareid alati korraga, kasutage sama tüüpi patareisid ning ärge kasutage akusid.
- Lekkivad patareid võivad seadet kahjustada. Kui Te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, eemaldage patareid.

ETTEVAATUST! Utiliseerimine

Järgige kohaliku omavalitsuse kehtestatud jäätmekäitluseeskirju! Seadme ära viskamisel tuleks järgida Euroopa Nõukogu määruses 2002/96/EC-WEEE (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste tekkimise korral võtke ühendust kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eest vastutavate ametnikega.

Kasutatud ja vedelikust täielikult tühjendatud patareid ja akud tuleb viia vastava erimärgistusega ohtlike jäätmete konteinerisse, kogumispunkti või kasutatud patareid vastu võtvate elektriseadmete müüja kätte. Patareide olmejäätmete hulka viskamine on seadusega keelatud.

Märkus! Keskkonda kahjustavaid aineid sisaldavatel patareidel kasutatakse järgmisi tähiseid: Pb = pliid sisaldav patarei, Cd = kaadmiumi sisaldav patarei, Hg = elavhõbedat sisaldav patarei.

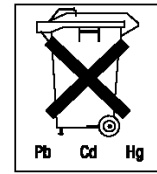

3. Kasutamine

- Eemaldage patareikambri katte isoleerriba ja patarei kaitsekile (kui vaja) ja sisestage patareid, järgides skeemil näidatud polaarsust.
- Kontrollige, ega seade ole kahjustatud.
- Kasutada saab nii peegli tavalist kui ka suurendusega poolt. Pöörake lihtsalt peegel vastavalt soovile õigesse asendisse. Seadme alusel olevast nupust on võimalik valgust sisse ja välja lülitada.

4. Hooldamine ja hoiustamine

- Lülitage seade alati enne puhastamist välja.
- Esmalt eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel maha jahtuda. Seejärel võite puhastamiseks kasutada pehmet ja veidi niisket lappi. Pühkige seade kuivaks pehme, ebemevaba lapiga.
- Puhastage seadet ainult allpool kirjeldatud viisil. Vältige vedeliku sattumist seadme või selle tarvikute sisse.
- Ärge kasutage peeglit, kui see pole täiesti kuiv.
- Ärge puhastage peeglit nõudepesumasinas.
- Ärge kasutage karedaid harju ega tugevatoimelisi puhastusaineid.