

# Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



**Universaalne  
kaugjuhtimispult  
SRP5016/10**

Eestikeelne kasutusjuhend

**PHILIPS**

# Sisukord

---

<b>1. Teie universaalne kaugjuhtimispult ....</b>	<b>3</b>
Sissejuhatus.....	3
Ülevaade universaalsest kaugjuhtimispuldist .....	3
Toetatud seadmed .....	4
<b>2. Alustamine .....</b>	<b>5</b>
Patareide sisestamine (ei kuulu komplekti) .....	5
Kaugjuhtimispuldi seadistamine .....	5
<b>3. Universaalse kaugjuhtimispuldi kasutamine .....</b>	<b>8</b>
Õppimine.....	8
<b>4. Märkus .....</b>	<b>9</b>
Vana toote ja patareide ära viskamine .....	9
<b>5. Teenindus ja tugi .....</b>	<b>10</b>
Korduma kippuvad küsimused.....	10
Vajate abi? .....	10


# 1. Teie universaalne kaugjuhtimispult

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Et Philipsi poolt pakutavast toest täielikult kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Sissejuhatus





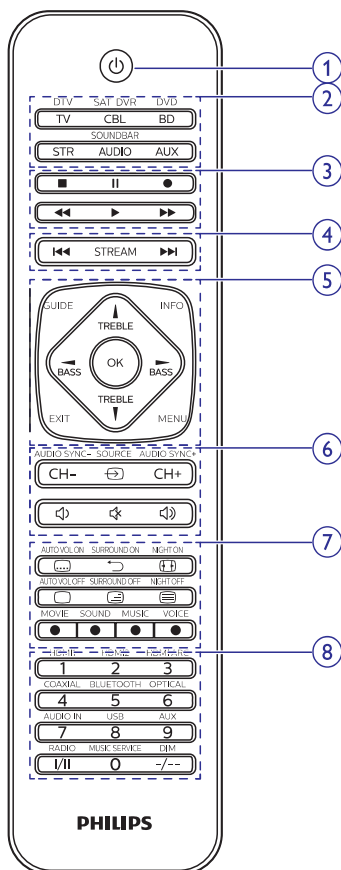




Selle universaalse kaugjuhtimispuldiga saate juhtida kuni 6 erinevat seadet.

## Ülevaade universaalsest kaugjuhtimispuldist



1. ⏻: sisse või välja lülitamine
2. Seadme valimise nupud
3. ■: taasesitamise lõpetamine  
▶▶: taasesitamise katkestamine  
●: salvestamine  
▶: taasesitamise algus  
▶▶: kiirelt edasi kerimine  
◀◀: tagasi kerimine

## ... Teie universaalne kaugjuhtimispult

- STREAM:** otsetee Netflix'i juurde  
▶▶: järgmine lugu  
◀◀: eelmine lugu
- INFO:** kuvab ekraanil kanali informatsiooni  
**GUIDE:** kuvab telekava  
**OK:** kinnitab valiku  
**EXIT:** väljub menüüst  
**MENU:** lülitab menüü sisse või välja  
**TREBLE/BASS:** valib heli eelistuse  
▲ / ▼ / ◀ / ▶: üles / alla / vasakule / paremale
- : valib saadavalolevaid sisendallikaid (antenn, kaabel, jne)  
**CH+ / CH-:** liigub järgmise/eelmise kanali juurde  
: vaigistab heli  
: suurendab helitugevust  
: vähendab helitugevust
- : subtiitrid  
↶: naaseb eelmise häälestatud kanali juurde  
: ekraani formaat  
 /  / : teletekst välja / teleteksti mix / teletekst sisse  
Punane/roheline/kollane/sinine: sisunupud
- Numbrinupud  
**I/II:** valib helikanali  
-/-: valib ühe- ja kahekohaliste kanalinumbrite vahel



### Märkus:


- Ligipääsu striimingu teenusele saab eelnevalt programmeerida, kasutades õppimist (vaadake peatükki "Universaalse kaugjuhtimispuldi kasutamine" leheküljel 8).
- Kaugjuhtimispuldi kattel toodud lisafunktsioonid töötavad **SOUNDBAR** režiimis.

## Toetatud seadmed

Seadme nimi	Kirjeldus
<b>TV</b>	TV, DTV
<b>BD</b>	DVD mängija / salvestaja, Blu-Ray mängija
<b>CBL/SAT</b>	Kaabelkarp, satelliitvastuvõtja, IPTV, DVR, HDTV dekooder ja TiVo
<b>STR</b>	Striimingu seadmed, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear
<b>AUDIO</b>	Soundbar, kodukino, helisüsteem
<b>AUX</b>	Lisaseadmed, meediakeskusega arvuti, teised

## 2. Alustamine

### Patareide sisestamine (ei kuulu komplekti)

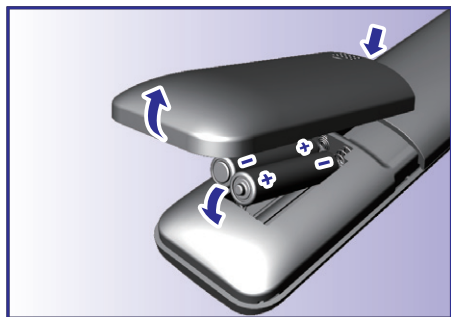

#### ! Hoiatus

- Patareide sisestamisel kontrollige nende polaarsust. Vale polaarsus võib toodet kahjustada.

#### ! Ettevaatust

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, otsesest päikesevalgusest ning tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Oht patareide elueale! Ärge kasutage korraga erineva tootja ning erinevat tüüpi patareisid.

#### ☰ Märkus

- Patareide vahetamisel jäävad kõik kasutaja poolt tehtud seadistused 5 minutiks alles.

### Kaugjuhtimispuhli seadistamine


Enne, kui saate seadmeid juhtida, peate universaalse kaugjuhtimispuhli seadistama.

#### Manuaalne registreerimine


1. Lülitage oma seade sisse.




2. Vajutage ja hoidke seadme valiku nuppu (nt TV) vajutatuna 5 sekundit, kuni punane LED hakkab põlema.

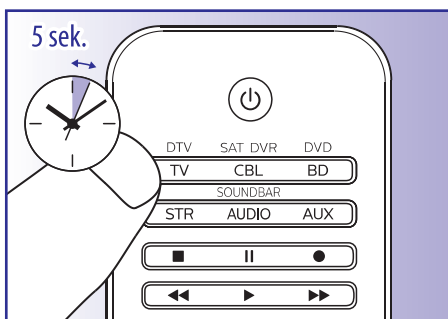


3. Otsige kooditabelist ülesse oma brändi jaoks sobiv 5-kohaline kood. Koodid on toodud seadmetüüpide ja brändinimede kaupa. Kõige populaarsem kood on toodud esimesena.

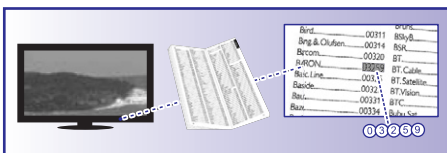

4. Sisestage numbrinuppude abil esimene 5-kohaline kood.

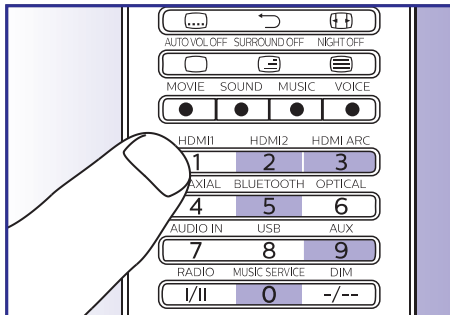

5. Kui tuli on kustus, siis on õige kood salvestatud. Vastasel juhul vilgub tuli ühe korra ning siis jääb põlema, et saaksite koodi uuesti sisestada.

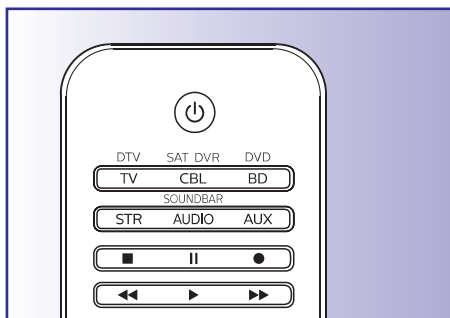

6. Juhtige seadet universaalse kaugjuhtimispuldi abil. Kui teie seade vastab korrektselt, siis sisestasite õige koodi. Vastasel juhul korra sammu 2 ning sisestage nimekirjast teine kood.

### Märkus


- Mõnikord vastab teie seade vaid osadele nuppudele. Sellisel juhul seadistage järgmine kood nimekirjast ning proovige taas oma seadet juhtida.
- Te saate kasutada õppimise funktsiooni, et parandada nupud, mis ei vasta korrektselt (vaadake peatükki "Universaalse kaugjuhtimispuldi kasutamine" leheküljel 8).
- Igat seadme nuppu saab kasutada, et seadistada igat seadet. Nt võite te seadistada televiisori, kasutades **BD** seadme nuppu.


## Automaatne registreerimine


1. Lülitage oma seade sisse.




2. Vajutage ja hoidke seadme valiku nuppu (nt TV) vajutatuna 5 sekundit, kuni punane LED hakkab põlema.

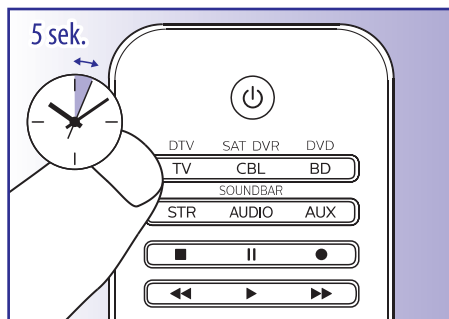

3. Suunake universaalne kaugjuhtimispult oma seadme poole. Seejärel vajutage nupule  ning vabastage see, et alustada teie seadme jaoks sobiva koodi otsingut. Erinev infrapunasignaali saadetakse iga 2 sekundi tagant, kui universaalne kaugjuhtimispult otsib. Seda tähistab punane vilkumine.

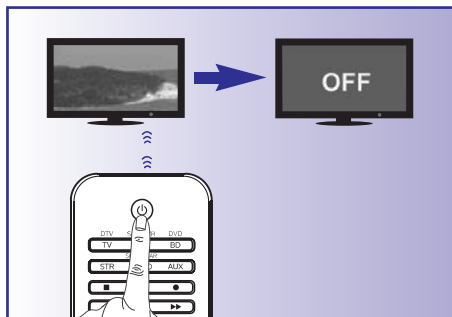


4. Kui seade on välja lülitatud, siis vajutage **koheselt** nupule **OK** ning vabastage see, et kood salvestada. Punane LED indikaator lülitub välja.

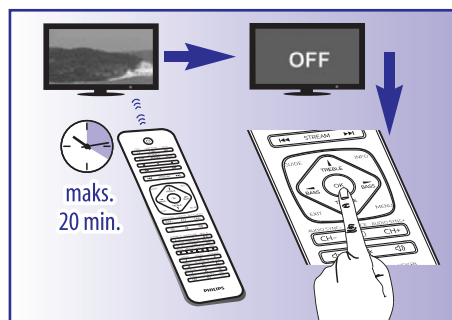

5. Juhtige seadet universaalse kaugjuhtimispuldi abil. Kui teie seade vastab korrektset, siis sisestasite õige koodi.

### Märkus

- Automaatset registreerimist saab katkestada, vajutades automaatse registreerimise protsessi jooksul veel ühe korra nupule  ning vabastades selle. See on kasulik, kui te ei jõudnud kahe sekundi jooksul vajutada nupule **OK**. Veenduge, et seade lülitatakse esmalt uuesti sisse.
- Korrake samu samme, et seadistada teisi seadmeid.
- Mõnikord vastab teie seade vaid osadele nuppudele. Sellisel juhul seadistage järgmine kood nimekirjast ning proovige taas oma seadet juhtida.
- Te saate kasutada õppimise funktsiooni, et parandada nupud, mis ei vasta korrektset (vaadake peatükki "Universaalse kaugjuhtimispuldi kasutamine" leheküljel 8).

## 3. Universaalse kaugjuhtimispuldi kasutamine

### Õppimine

Teie universaalne kaugjuhtimispult oskab mõne teise kaugjuhtimispuldi poolt saadetud koodu vastu võtta ja salvestada. See saab siis kasutada neid koodu, et juhtida seadet, mis neist aru saab.

### Koodide õppimine

1. Vajutage ja hoidke seadme valimise nuppu (nt TV) 5 sekundit, kuni punane LED süttib põlema.
2. Sisestage õppimiskood '9', '9', '9', '0'. Punane LED vilgub ühe korra ning jääb seejärel põlema.
3. Asetage universaalne kaugjuhtimispult ning teie seadme kaugjuhtimispult tasasele pinnale ning suunake need üksteise poole nii, et nende vahele jääb 3 kuni 5 cm.
4. Vajutage ja vabastage soovitud nupp universaalsel kaugjuhtimispuldil, mille käsku soovite õppida. LED indikaator vilgub kaks korda ning jääb seejärel põlema.
5. Vajutage ja hoidke mõned sekundit vastavat nuppu teie seadme kaugjuhtimispuldil.
6. Kui LED indikaator vilgub ühe korra ning jääb seejärel põlema, siis on käsk edukalt õpitud. Te võite vabastada nupu oma seadme kaugjuhtimispuldil. Kui LED indikaator vilgub kiirelt kuus korda, siis tähendab, et õppimise käigus tekkis viga. Kohandage mõlema puldi asukohta ning korrake protsessi alates sammust 4.
7. Korrake protsessi sammust 3, et õppida mõnda teist nuppu, või vajutage sama seadme valimise nuppu sammus 1, et õppimisrežiimist väljuda. LED indikaator kustub.

### Märkus

- Kui sammus 4 ei vajutata ühelegi nupule 8 sekundi jooksul, siis LED indikaator vilgub kaks korda ning õppimisrežiimist väljutakse.
- Kui sammus 5 ei saada teise puldi signaali 15 sekundi jooksul, siis LED Indikaator vilgub kuus korda ning jääb seejärel põlema. Te peate valima soovitud nupu uuesti nagu kirjeldatud sammus 4.
- Iga funktsiooninupp saab hoida vaid ühte käsku. Uus õpitud käsk asendab automaatselt eelmise käsu.

### Õpitud käskude tühendamine

#### Konkreetsed seadme kõikide õpitud koodide tühendamise

1. Vajutage ja hoidke seadme valimise nuppu (nt TV) 5 sekundit, kuni punane LED süttib põlema.
2. Sisestage õppimiskood '9', '9', '9', '1', '0'. Punane LED vilgub ühe korra ning seejärel kustub.
  - ↳ Kõik selle seadme jaoks õpitud koodid tühendatakse.

#### Universaalse kaugjuhtimispuldi kõikide õpitud koodide tühendamise

1. Vajutage ja hoidke seadme valimise nuppu (nt TV) 5 sekundit, kuni punane LED süttib põlema.
2. Sisestage õppimiskood '9', '9', '9', '2', '0'. Punane LED jääb hetkeks põlema, vilgub seejärel kaks korda ning seejärel kustub.
  - ↳ Kõik universaalse kaugjuhtimispuldi õpitud koodid tühendatakse.



## 4. Märkus

---

### Vana toote ja patareide ära viskamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See sümbol tootel näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See sümbol tootel näitab, et seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2013/56/EL ning mida ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Järgige kohalikke seadusi ning ärge kunagi hävitage seda seadet ega selle patareisid hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme ja patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

### Patareide eemaldamine

Patareide eemaldamiseks vaadake patareide paigaldamise peatükki.



Kui see logo on seadmel, siis see tähendab, et ümbertöötlemise ja taastamise eest on tasutud rahaliselt.

### Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

## 5. Teenindus ja tugi

---

### Korduma kippuvad küsimused

#### Mu universaalne kaugjuhtimispuult ei tööta üldse.

- Veenduge, et olete seadme korrektselt õige koodi abil seadistanud.
- Veenduge, et olete vajutanud vastavale seadme nupule oma seadme jaoks.
- Veenduge, et patareid on õigesti sisestatud. Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis asendage patareid.
- Veenduge, et teie seade on sisse lülitatud.

#### Kui mu seadme jaoks on mitu koodi, siis kuidas ma valin õige seadme koodi?

Õige seadme koodi leidmiseks testige koodi ükshaaval. Koodid on sorteeritud populaarsuse järgi ning kõige populaarsemad koodid on eespool.

#### Mu seade vastab vaid mõnedele nupuvajutestele.

Te olete seadistanud koodi, millega vaid osad nupud töötavad, kuid mõned mitte. Proovige teisi koodi, kuni enamik nuppe töötab korrektselt.

### Vajate abi?

Me soovime teil see kasutusjuhend enne hoolikalt läbi lugeda. See aitab teil oma universaalset kaugjuhtimispuulti seadistada ja kasutada.

Kui teil siiski esineb mõni küsimus SRP5016 seadistamise, kasutamise, garantii jm kohta, võite meiega alati kontakteeruda.

Kui te helistate meile, siis tehke kindlaks, et teie SRP5016 on käeulatuses, et operaatorid saaksid kindlaks teha, kas teie kaugjuhtimispuult töötab korrektselt.

Te leiате meie kontaktandmed selle kasutusjuhendi lõpust.

Online toe jaoks külastage veebilehekülge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).




2015 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tootis ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiiaandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

UM\_SRP5016\_10\_EN\_V1.0



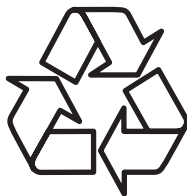

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>