

GROOMSMAN®



Juukselõikur + trimmer kasutusjuhend

art. 9918-1416

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

LUGEGE ENNE SEADME KASUTAMIST KÕIKI HOIATUSI JA JUHISEID.

OHT!

Elektrilöögist tuleneda võiva surma või kehavigastuse ohu vähendamiseks:

1. Kui seade kukub vette, siis ärge tormake seda kohe veest välja võtma. Tõmmake seadme pistik kohe seinapistikupesast välja.
2. Ärge kasutage seadet vannis või duši all.
3. Ärge asetage seadet kohta, kust see võib kukkuda vette. Seadet ei tohi panna vette ega muusse vedelikku ja seadme peale ei tohi tilkuda mingit vedelikku.
4. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja kohe pärast kasutamist (välja arvatud laadimise ajaks).
5. Enne puhastamist tõmmake seadme pistik alati seinapistikupesast välja.
6. (Kehtib ainult laetava seadme korral). Enne seadme kasutamist ühendage laadija selle küljest lahti.

HOIATUS!

Põletushaavade, elektrilöögi või kehavigastuste ohu vähendamiseks:

1. Kui seadet kasutavad lapsed või puudega isikud või kui seda kasutatakse lastel või puudega isikutel või nende läheduses, on vajalik pidev järelevalve.
2. Kasutage seadet ainult selles juhendis kirjeldatud otstarbel. Ärge kasutage tarvikuid, mida seadme tootja ei soovita.
3. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või -pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud või vette kukkunud. Toimetage seade ülevaatamiseks ja/või remondiks ettevõttesse Wahl Clipper Corporation.
4. Hoidke seadme juhe eemal kuumadest pindadest.
5. Laadija pessa tohib ühendada ainult laadimistransformaatori pistiku.
6. Ärge kasutage seadet välistingimustes ega ruumis, kus pihustatakse aerosooli või manustatakse hapnikku.
7. Ärge kasutage seadet, kui selle lõiketera või tarvik on kahjustada saanud või katki. See võib tekitada näovigastusi.
8. Ühendage pistik alati kõigepealt seadmega ja seejärel seinapistikupesasse. Vooluvõrgust lahtiühendamiseks lülitage seade välja ("OFF - 0") ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

KEHTIB JUHTMETA / AA-PATAREIDEL TÖÖTAVA SEADME MUDELI # 9906 KOHTA LAADIMINE / PATAREIDE VAHETAMINE

1. Eemaldage seadme esiküljel asuva patareisahtli kate, lükates seda noolte suunas sissepoole ja plastukse taha.
2. Paigaldage kaks AA-tüüpi patareid, nagu on näidatud seadme skeemil.
3. Pange patareisahtli kate oma kohale tagasi.
4. Seadme kasutamiseks keerake selle nupp asendisse "ON".
5. Patareide eluea pikendamiseks tuleb seade kohe pärast kasutamist välja lülitada.

PROBLEEMID SEADME TÖÖS

Kui seade sisselülitamisel tööle ei hakka, kontrollige, kas patareid on õigesti paigaldatud. Patarei plusspoolus peab paiknema korpusel näidatud asendis. Kontrollige, et seade oleks sisselülitatud asendis "ON" ja et selle lõiketerad saaksid vabalt liikuda. Kui lõiketerad on ummistunud, lülitage seade välja ja lükake lõiketeri käega paar korda edasi-tagasi. Kui seade ikka ei tööta, on patareid tõenäoliselt tühjad. Vahetage alati mõlemad patareid korraga.

KEHTIB LAETAVA SEADME MUDELI # 9916 KOHTA VÕI LAETAVA JUHTMEGA/JUHTMETA SEADME MUDELI # 9918 KOHTA

LAADIMINE

1. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises. Enne seadme esimest kasutuskorda laadige akut üle öö.
2. Võtke seade, laadimistransformaator ja tarvikud pakendist välja.
3. Ühendage transformaator seadmega. SEADE PEAB LAADIMISE AJAL OLEMA VÄLJA LÜLITATUD (ASENDIS OFF – 0).
4. Ühendage laadimistransformaator sobivasse seinapistikupesasse.
5. Kui seadet ei kasutata, siis tuleb see ühendada transformaatoriga ja ühendada seinapistikupesasse, et tagada seadme maksimaalne tööaeg järgmisel kasutuskorral. Transformaator on disainitud nii, et aku laetakse täiesti täis, kuid seda ei laeta üle.
6. Nikkel-kaadmiumaku eluea pikendamises toimige järgmiselt:
Laske seadmel üks kord kuus nii kaua töötada, kuni see seiskub. Lülitage seade välja ja laadige seda üle öö.
7. Seadet saab kasutada juhtmega, seega on see kasutatav ka juhul, kui aku tühjeneb. Laadimisnäidik põleb, kui seade on välja lülitatud ja laadijaga ühendatud. Seadet pole võimalik üle laadida. Seega võib seda laadida nii kaua, kui soovite. Soovitame seadet kasutada ilma juhtmeta ja aku pealt, kuni see on tühjaks saanud. Ärge laadige seadet pärast iga kasutuskorda.

Teatud piirkondade vooluvõrgus võib esineda pingekõikumisi, mille mõjul võib seadme punane laadimisnäidik veidi tuhmimalt põleda. See ei mõjuta seadme töomadusi, vaid on lihtsalt vooluvõrge pingest põhjustatud tulemus.

PROBLEEMID SEADME TÖÖS

Kui seadme laadimine ei alga, siis kontrollige kõigepealt järgmist.

1. Kontrollige, kas seinapistikupesasse on töökorras, ühendades sellesse mõne muu seadme.
2. Kontrollige, et seinapistikupesasse ei oleks ühendatud valgustite lülitiga, mille korral lülitatakse pistikupesast vool välja, kui valgustid kustutatakse.
3. Kontrollige, et seade oleks õigesti laadimistransformaatoriga ühendatud, kõik ühenduskohad oleksid stabiilsed ja seade oleks välja lülitatud.
4. Kui vooluvõrgu elektriühendus on seotud pealülitiga, soovitame seadme ajaks, kui pealüliti on välja lülitatud, laadija küljest lahti ühendada. Kui jätate seadme vooluta seinapistikupesasse või välja lülitatud laadija külge, siis kurnab see akut.
5. Kui seade ei tööta ja selle aku on täiesti täis laetud, siis lülitage seade sisse („ON-1“) ja pigistage või lükake lõiketeri käsitsi. (Lõiketerade vahel võib olla kuivanud õli ja need võivad olla kokku kleepunud).



SEADMES ON LAETAV NIKKEL-KAADMIMUMAKU. AKU TULEB VIIA ÜMBERTÖÖTLEMISE VÕI KÕRVALDADA KASUTUSELT VASTAVALT NÕUETELE.

Selle toote nikkel-kaadmiumakul olev RBRC aku ümbertöötlemise märgis tähendab, et Wahl osaleb vabatahtlikult USA ja Kanada tööstusettevõtete programmis, mille käigus kogutakse sellised akud nende eluea lõppedes kokku ja töödeldakse ümber. RBRC-programm on mugav alternatiiv olukorrale, kus kasutuskõlbmatud nikkel-kaadmiumakud visatakse olmeprügi hulka, mis ei pruugi olla seaduslik tegevus. Lisateavet nikkel-kaadmiumaku kasutusest kõrvaldamise kohta oma piirkonnas saate kohalikust omavalitsusest. Me soovime kaitsta ümbritsevat keskkonda ja loodusvarasid.

NIKKEL-KAADMIMUMAKU ÜMBERTÖÖTLEMINE / VAHETAMINE

Tavapärasel kasutamisel võivad seadme laetavad nikkel-kaadmium-akud kesta kolm kuni viis aastat. Kui akude eluea jõuab lõpule ja neid ei saa enam täiesti täis laadida, siis tuleb need tootest välja võtta ja viia ümbertöötlemiseks või kõrvaldada kasutuselt vastavalt nõuetele. Ärge proovige akusid vahetada. Seadme teenindustööd või aku vahetamise peavad läbi viima WAHLi volitatud teeninduskeskuse töötajad. Akude eemaldamisel ümbertöötlemise viimiseks või kasutuselt kõrvaldamiseks järgige järgmisi juhiseid:

1. Enne seadme koost lahti võtmist ühendage transformaator vooluvõrgust lahti, ühendage selle juhe seadme küljest lahti ja laske akudel täiesti tühjaks saada.
2. Kangutage kruvikeeraja abil lahti seadme korpuse taga asuv polster.
3. Keerake seade tagurpidi ja korrake sama teisel küljel, kuni polster on täiesti lahti.
4. Eemaldage polster.
5. Eemaldage kaks kruvi.
6. Tõmmake seade koost lahti.
7. Lõigake juhtmed läbi ja eemaldage kaks akut.
8. Enne aku ümbertöötlemise viimist või kasutuselt kõrvaldamist mähkige selle otsad teibiga.

Kui te asute ELis ja teie seadmel on järgmine sümbol , siis ei tohi kasutuskõlbmatuks muutunud seadet visata majapidamisprügi hulka.

See tuleb viia ümbertöötlemiseks vastavasse kogumispunkti.

SEADME HOOLDAMINE

LÕIKETERADE ÕLITAMINE (A)

Seadme parima töötulemuse tagamiseks kandke lõiketerade joonisel näidatud piirkondadele üks kuni kaks tilka Wahlilõiketerade õli. Õlitage lõiketeri ainult vajadusel või ligikaudu üks kord kuus.

Seadme õlitamisel keerake see seadistusele "ON -1," hoidke seadet nii, et lõiketerad on suunaga ALLA ja pigistage lõiketeradele üks kuni kaks tilka õli. Pühkige liigne õli pehme lapiga ära.

MÄRKUS—ÄRGE ÕLITAGE SEADET LIIGSELT!

Liigne õlitamine või vedeliku pealekandmine põhjustab mootoris tagasiimbumisel kahjustusi.

LÕIKETERADE HOOLDAMINE



Lõiketeradel on karastatud, ühetasased ja üksteisega kattuvad lõikehambad. Lõiketeri tuleb käsitseda ettevaatlikult. Neid ei tohi kunagi millegi vastu lüüa ega kasutada määrduv või abrasiivse materjali lõikamiseks.

Kui lõiketerad on kahjustada saanud või nürid, saate uued lõiketerad osta Wahlilt. Küsige kindlasti Groomsmeni piirli lõiketeri.

PUHASTAMINE / HOIULEPANEK

Enne seadme hoiulepanekut eemaldage puhastusharja abil seadmelt ja lõiketeradelt sinna kogunenud karvad. Pange seade hoiule nii, et lõiketerad on kahjustuste eest kaitstud.

Kui seadet ei kasutata, tuleb paigaldada seadme juhikute / lõiketerade kaitsekate, et lõiketeri kahjustuste eest kaitsta.

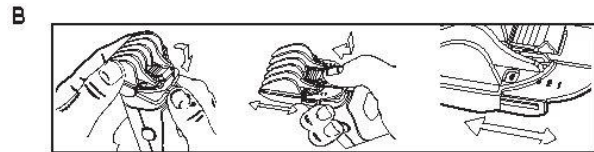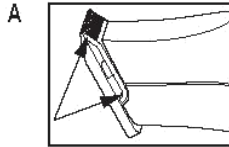

6-ASENDILINE ACCULOCK™ HABEME REGULAATOR (B)

6-asendiline AccuLock™ habeme regulaator tagab alati soovitud tulemuse.

Juhiku saab eemaldada (sel juhul on võimalik kasutada seitsmendat lõikeasendit) ja tagasi paigaldada, ilma et olemasolev lõikeasendus muutuks. Seega, kui olete leidnud endale sobiva lõikeasendi, ei ole vaja seda iga kord reguleerida. Juhik on kaheosaline seadis, mis koosneb alusest ja kammist. Seda ei ole vaja koost lahti võtta. Juhiku paigaldamiseks lükake see lihtsalt väikse nurga alla seadmele ja vajutage juhiku asendi lukustamiseks selle hoob alla. Juhiku eemaldamiseks lükake juhiku hooba ettevaatlikult üles ja lükake juhik seadmelt ära. Lõikepikkuse reguleerimiseks vajutage pöidlaga reguleeritavale hoovale ja liigutage kammi edasi või tagasi soovitud seadistusele.

HABEME PIIRAMINE

Järgnevalt on antud sammhaaval soovitusel ja seadme sobivad asendid habeme piiramiseks. Seadme kasutamise käigus kujunevad teil kindlasti välja oma nipid.

1. Kammige habet karvakasvu suunas. Nii jäävad juhuslikud pikemad karvad teistega ühetasaselt.

2. Habeme piiramiseks ja kujundamiseks paigaldage 6-asendiline juhik. Hoidke seadet lõiketeradega enda poole, seadistage juhik kõige pikemale seadistusele ja alustage seadme kasutamist. (C)



- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| #1 Habemetüüka pikkus (2 mm) | #4 Keskmise (8 mm) |
| #2 Lühike (4 mm) | #5 Keskmiselt pikk (10 mm) |
| #3 Keskmiselt lühike (6 mm) | #6 Pikk (12 mm) |

Parimate tulemuste saavutamiseks alustage põskhabemest ja liikuge suunaga kaela poole. Liigutage seadet habeme kuju järgides sujuvalt lõua suunas. Kui kasutate seadet habeme loomulikule kasvule vastupidises suunas, siis jäävad lõigatud karvad lühemad ja tulemus võib olla ebaühtlane.


Reguleerige juhikut astmeliselt lühematele seadistustele, kuni habe on soovitud pikkuses. Võite juhiku seadistada nii, et sellega on kõrva juurest ja lõua alt võimalik lähemalt lõigata, muutes seadistuse näo eesosa ja lõua suunas pikemaks. Juhiku eemaldamisel selle pikkuse seadistus säilib.

Kontrollige enne seadme kasutamise alustamist alati, et juhik on kindlalt soovitud asendisse lukustatud.

3. Eemaldage juhik ja lõigake habeme piirjoon. Keerake seadet nii, et lõiketerad on suunaga teie poole. Alustage lõua alt ja liikuge lõualuu ja kõrvade suunas, lõigates habeme välise piirjoone lõualuu alla. Jätkake piirjoone kujundamist kõrvade ja juuksepiirini. (D)





4. Rõhutage piirjoont, liigutades seadet allapoole liigutustega. Alustage kujundatud piirjoonest ja liikuge lõuast tahapoole kõrvade suunas, kujundades habeme piirjoone alla jääva piirkonna. (E)
5. Kujundage sama tehnikaga vuntside ülaosa.
6. Nägusama lõppmulje saavutamiseks kasutage seadmega kaasasolevat nahalähedase piiramise / lõuajoone tarvikut. Paigaldage tarviku üks külg üle lõiketerade esikülje ja lükake teist külge tahapoole, kuni mõlemad küljed lukustuvad oma asendisse. Alustage lõua alt ning liikuge lühikeste liigutustega üles- ja väljapoole. Jätkake, kuni kogu lõuajoon on piiratud. (F)

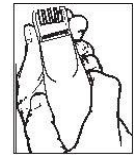

Tarviku eemaldamiseks tõmmake ühel küljel asuvat sakki, et tarvik seadme küljest lahti lukustada. Avaldage pöidlaga ülalt poolt ja nimetissõrmega alt poolt kerget survet.

VUNTSIDE PIIRAMINE (habeme regulaatoriga)

1. Kammige vuntsid.
2. Vuntside piirjoonte määratlemiseks hoidke seadet lõiketerad on suunaga teie poole. (H)
3. Seadistage tarvikule suhteliselt pikk piiramisseadistus ning alustage vuntside piiramist, alustades ülevalt ja liikudes allapoole ülakuule suunas. Soovitud välimuse ja pikkuse saavutamiseks kasutage üha nahalähedasemat seadistust. Võite vuntsidele lõppviimistluse andmiseks kasutada ka nahalähedase piiramise / lõuajoone tarvikut. (I)
4. Vuntsidele koonusja kuju andmiseks seadistage 6-asendiline juhik keskmisele pikkusele. Alustage vuntside keskosast, järgige huulejoont ja kujundage lühikeste ülespoole liigutustega vuntsid koonusjaks, liikudes väljapoole nurkade suunas, kuni vuntside allosale on antud kergelt soovitud kuju. (J)
5. Lõppviimistluseks eemaldage juhik ja kujundage ainult lõiketeradega vuntside allosa piirjoon.

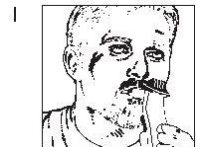

VUNTSIDE PIIRAMINE (kolme vuntside piiramistarvikuga) (G)

Groomsmeni piiril on kaks vuntside piiramistarvikut (keskmise ja lühike) ning lõuajoone tarvik. Keskmise lõikepikkusega tarvikul on kaks riba ja lühikese lõikepikkusega tarvikul on üks riba. Lõuajoone tarvikul on pikemad lõikehambad kui keskmisel ja lühikesel tarvikul ning seda saab kasutada ka pika lõikepikkuse tarvikuna. Need tarvikud sobivad ideaalselt piirjoonte ühtesulatamiseks ja määratlemiseks ning vuntside koonusjaks kujundamiseks. Tarvikute kasutamiseks järgige lõuajoone tarviku kasutusjuhiseid.

1. Kammige vuntsid.
2. Lõigake vuntside piirjoon. Vuntside piirjoonte määratlemiseks hoidke seadet püstiasendis, nii et lõiketerad on suunaga teie poole. (K)
3. Ühtesulatamiseks hoidke seadet nii, et selle andmeplaat on suunaga teie poole. Kasutage esmalt lõuajoone tarvikut ning alustage vuntside keskosast, piirates kergelt otseste nurkade all keskosast eemale. Lühema lõikepikkuse saavutamiseks kasutage keskmise või lühikese lõikepikkusega tarvikut.
4. Koonusjaks kujundamiseks hoidke seadet nii, et selle andmeplaat on suunaga teist eemale. Võtke keskmise või lühikese lõikepikkusega tarvik ning, alustades taas vuntside keskosast, järgige huulejoont ja kujundage vuntsid koonusjalt väljapoole, kuni nende allosa on õrnalt loodud soovitud kuju. (L)
5. Piirjoone kujundamine. Viimasena sammuna hoidke seadet nii, et selle andmeplaat on suunaga teie poole. Lõppviimistluseks eemaldage juhik ja kujundage ainult lõiketeradega vuntside allosa piirjoon.

