



MUSE

Collection of inspiration




KASUTUSJUHEND

M-192CR



Enne kui hakkate seda mängijat kasutama, lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi!

JUHTSEADISTE ASUKOHT JA KIRJELDUS

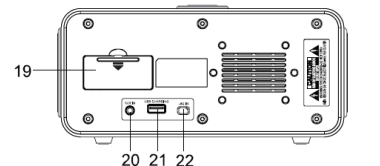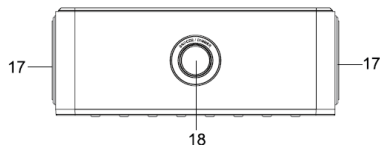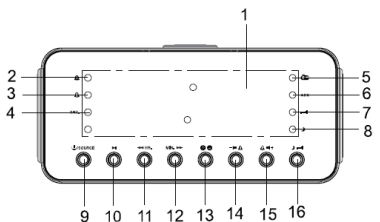

1. LED-ekraan
2. 1. alarmi näidik
3. 2. alarmi näidik
4. **SNZ.** Uinakü näidik
5. FM-ala näidik
6. Välisseadme (AUX) näidik
7. Unetaimeri näidik
8. Tukkumise näidik
9. Seadme sisse-/väljalülitamine
- SOURCE (ALLIKAS):** FM-ala või välisseadme valimine
10. raadiojaamade automaatne otsing ja eelseadistamine
11. Väiksemaks seadistamine
HR: tundide seadistamine
12. **MIN:** minutite seadistamine
 : Suuremaks seadistamine

13. Salvestamine
 Kella seadistamine
14. Helitugevus väiksemaks
 : alarm 1
15. : alarm 2
 Helitugevus suuremaks
16. **NAP** (Tukkumine)
 : Raadio saatel magamajäämine

17. Kõlarid
18. **SNOOZE** (UINAK): alarmi korduse vahemik
DIMMER (HÄMARDI): ekraani hämardamine
19. Patareipesa
20. **AUX-IN** sisend (3,5 mm)
21. **USB CHARGING** (USB LAADIMINE):
USB port laadimiseks
22. Vahelduvvoolujuhe

TOIDE

Vahelduvvool 100–240 V, ~ 50/60 Hz

Alalisvool, 2 tk 1,5 V patareid, tüüp AAA/R03/UM4 (ei ole komplektis).

Optimaalse talitusvõime tagamiseks soovitame kasutada leelispatareisid.

Neid patareisid tuleb iga kuue kuu tagant vahetada.



1. Sisestage toitejuhtme pistik sobivasse seinakontakti.
2. Paigaldage varupatareid patareipessa. Kasutage määratud tüüpi ja suurusega patareid. Järgige patareipessa graveeritud polaarsuse märgistust. Valesti paigaldatud patarei võib seadme kahjustada. Ärge püüdke tavalisi patareisid taaslaadida. Need võivad süttida põlema või plahvatada.

Lekkimise ärahoidmiseks eemaldage alati patareid seadmest, kui te ei peaks seadet pikema aja jooksul kasutama. Ärge kasutage koos erinevat tüüpi või uusi ja vanu patareisid.



Süsteemi varundamine

Kuigi kõik sätted salvestatakse mälli, peate aeg-ajalt kellaaega häälestama. Toitekatkestuse ajal, (juhul kui varunduspatareisid pole sisestatud), hakkab ekraan vilkuma, tähistades elektrikatkestust ja vajadust seade taasseadistada.

SEADME SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE






Seadme sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis üks kord nuppu . Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu  2 sekundit all.

KELLAJA SEADISTAMINE





1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis nuppu  all, ekraan hakkab vilkuma. Seadistage kellaaeg nupuga HR (tunnid) ja/või nupuga MIN. (minutid).
2. Kinnituseks vajutage uuesti nuppu .

MÄRKUS! Kui te pole seadistamise ajal 9 sekundi jooksul ühtki nuppu vajutanud, salvestatakse automaatselt praegune ekraanikuva.

Käsitsiotsing

1. FM-sagedusala valikuks vajutage sisselülitatud seadme nuppu SOURCE (ALLIKAS),  Näidik hakkab põlema.
2. Valige soovitud raadiojaam nupuga  või nupuga .
3. Häälestage helitugevus nupuga  või nupuga  soovitud tasemele.
4. Parema vastuvõtu tagamiseks tõmmake FM-traatantenn välja.
5. Raadio kuulamise peatamiseks ja seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu SOURCE.

Automaatne otsing





Vajutage ja hoidke mõne sekundi jooksul nuppe  või  all, automaatne otsing leiab tugeva signaaliga jaamad. Nõrgema signaaliga raadiojaamade leidmiseks kasutage käsitsiotsingut. Selleks vajutage korduvalt nuppu  või nuppu .

MÄRKUS! Jaamade otsingu ajal summutatakse helitugevus automaatselt.


Jaamade eelseadistamine

See seade võib salvestada mällu kuni 20 FM-jaama.

Käsitsisalvestamine

1. Valige raadiojaam kas käsitsi või automaatse otsingu teel.
2. Vajutage nuppu . Ekraanil hakkab vilkuma „P 01“.
3. Jaama valikuks vajutage nuppu  või .
4. Salvestamiseks vajutage nuppu .
5. Teiste jaamade salvestamiseks korrake samme 1 kuni -4.

Automaatne salvestamine

Vajutage ja hoidke FM-režiimis mõne sekundi jooksul all nuppu . Seade salvestab automaatselt esimesed 20 FM-jaama. Kui peaksite salvestama juba eelseadistatud jaama kohta, tühjendatakse eelnevalt salvestatud jaam mälust ja asendatakse uue jaamaga.

Eelseadistatud jaamade kuulamine

Vajutage nuppu ► ja korrake toimingut nii mitu korda, kui on vaja soovitud jaama valikuks.

Helitugevuse seadistamiseks vajutage nuppe →► või ◀◄.

ALARMREŽIIM JA ALARMI SEADISTAMINE

1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis mõne sekundi jooksul all nuppu 🔔. Ekraan hakkab vilkuma.
2. Äratusaja seadistamiseks vajutage nuppu HR. ja/või MIN .
3. Äratamiseks mõeldud allika valimiseks vajutage nuppu 🔔, seejärel vajutage nuppu
4. Kinnituseks vajutage nuppu 🔔. 1. alarmi 🔔näidik hakkab põlema.

Märkus!

Samasuguse toiminguga saate seadistada Alarm 2. Selleks kasutage ainult nuppu 🔔.

Eelnevalt kuulatud jaama helitugevuse tase salvestatakse, alarm hakkab helisema sama helitugevusega. Kui valisite heliallikaks raadio, siis ärge unustage häälestada helitugevuse tase. Valige soovitud raadiojaam enne raadio väljalülitamist.

- Kui soovite väikese helitugevusega äratusrežiimi, peaksite äratamise heliallikana kasutama sumistit.

Alarmi peatamine





1. Alarmi kordamine
Vajutage nuppu SNOOZE (UINAK). Alarm katkestatakse ja see hakkab 9 min pärast uuesti helisema. Uinakurežiimis vilgub uinaku näidik.
2. Alarmi peatamine
Vajutage nuppe ☰ või 🔔. Alarm1 hakkab uuesti toimima järgmisel päeval samal ajal.
3. Alarmi tühistamine
Alarmi alaliseks tühistamiseks vajutage ooterežiimis nuppu 🔔. Alarm1 näidik 🔔 kustub.

ALARMREŽIIM JA ALARMI SEADISTAMINE

Märkus!






Samasuguselt saate seadistada Alarm 2. Selleks kasutage nuppu .

Unetaimeri funktsioon

Vajutage raadiorežiimis nuppu  ja valige kuulamisaja kestuseks 120-90-60-30-15-10 või 5 minutit. Vastav näidik  hakkab põlema. Seade lülitatakse automaatselt valitud aja pärast välja. Unetaimeri tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu , kuni kuvatakse „OFF“ (Väljas). Või vajutage pikalt nuppu , kuni seade lülitatakse välja.

Tukkumise (NAP) funktsioon

See funktsioon äratab teid üles lühikese ajavahemiku tagant. Selles režiimis võite valida heliallikaks ainult sumisti.

1. Vajutage ooterežiimis nuppu  ja valige tukastumisajaks 120-90-60-30-15-10 või 5 minutit. Vastav näidik  hakkab põlema.
2. Alarmi peatamiseks vajutage nuppu  või .
3. Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu , kuni ekraanile kuvatakse „OFF“.

DIMMER (HÄMARDI)

Ekraani heleduse taseme High (hele), Low (madal) või Off (väljas) valimiseks vajutage nuppu DIMMER.

VÄLISALLIKA ÜHENDAMINE

1. Ühendage välisseade (nt MP3-mängija) seadme paremal pool asuva AUX IN pesaga (kaabel pole komplektis).
2. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage AUX-režiimi sisselülitamiseks korduvalt nuppu SOURCE. Mõneks sekundiks kuvatakse ekraanile „AU“. AUX näidik hakkab põlema.
3. Alustage soovitud välisseadme taasesitamist.
4. Reguleerige helitugevus soovitud tasemele.
5. Taasesituse peatamiseks tõmmake välist allikat ühendav kaabel pistmikust AUX IN välja.

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

USB-PORDI KAUDU LAADIMINE

See seade on varustatud sissehitatud laadimisportidiga. (Väljund: 5 V, 1 A) mobiiliseadme laadimiseks (nt nutitelefoni, tahvelarvuti jne.) Kasutamiseks sisestage USB laadimiskaabli (ei ole komplekti lisatud) pistik USB-laadimisporti ja ühendage oma mobiiliseadmega.

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

TOITEALLIKAS

- Vahelduvvool: 100–240 V, ~ 50/60 Hz, 13 W
- Alalisvool: 3 V, --- 2 patareid 1,5 V, patarei varundamiseks, tüüp AAA/R03/UM4 (pole komplekti lisatud).

RAADIO

- FM-sagedusala: 87,5–108 MHz

MÕÖTMED

- 226 (P) x 86 (L) x 108 (K) mm

LISATEAVET



ETTEVAATUST! Elektrilöögi ohu tõttu ärge avage seadme korpust. Sisemuses pole ühtki hooldatavat osa. Usaldage seadme hooldus õppinud personali kättesse.



Kolmnurgas asuv välgunoole kujutis hoiatab kasutajaid seadme korpuse isoleerimata, ohtliku elektrilöögi jaoks piisava pingega kohtadest.



Kolmnurgas asuva hüüumärgiga tähistatakse tähtsaid toiminguid või juhiseid seadmega kaasasolevas kasutusjuhendis.

Hoiatuste silt on seadme tagaosas.

OLULIST TEAVET!

Nimiandmed on seadme tagaosas asuval sildil.

Veenduge selles, et seadme ümber oleks min 5 cm ulatuses vaba ruumi piisava ventilatsiooni jaoks.

- Ärge katke ventilatsiooniavasid esemetega nagu ajalehed, laudlinad, eesriided jne.
- Ärge pange seadmele lahtise tulega esemeid nagu küünlaid jms.
- Ärge jätke seadet pritsmete või piiskade kätte.
- Ärge pange seadmele mingeid vedelikega esemeid nagu vaase.
- Kasutage seadet ainult mõõdukas kliimas.
- Ärge visake patareisid tulle! Kõrvaldage kõlbmatud patareid kasutusest keskkonda säästval viisil.
- Vältige seadme sattumist suure kuumuse kätte (nt päikesepaiste, tuli vms).
- Toitejuhtme pistikut kasutatakse seadme elektrivõrgust eraldamiseks ja seinakontakt peab olema kergesti ligipääsetav. Elektrivõrgu toitest täielikuks eraldamiseks peate võtma pistiku pistikupesast välja. Toitepistik peab olema vaba juurdepääsuga, seda ei tohi tõkestada kõrvaliste esemetega.
- Kiirete siirdprotsesside ja staatilise elektrilaengu mõjul võivad tekkida talitlushäired ja pärast neid peab kasutaja seadme lähtestama.



Kui tulevikus soovite seadme kasutusest kõrvaldada, siis pidage silmas et tegemist on elektriliste toodete jäätmetega ja neid ei tohi tavaliste majapidamisheitmete hulka visata. Viige töökõlbmatu seade ringlussevõtmiseks käitlusjaama. Seadmekäitluse kohta küsige infot kohalikelt võimuorganeilt või edasimüüjalt. (Direktiiv elektriliste ja elektrooniliste seadmete käitluse kohta.)

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Prantsusmaa

