


KASUTUSJUHEND
BONECO U700
Õhuniisuti

SISUKORD

Ülevaade ja osade nimetused	214	Mugavusfunktsioonid ja taustavalgustus	223
Tehnilised andmed	215	Soojenduse sisse- ja väljalülitamine	223
Sissejuhatus	216	Taustavalgustuse väljalülitamine	223
Huvitav info õhuniiskuse kohta	216	Lõhnaaine sahtel	223
Tarnekomplekt	216	Taimerifunktsioonid	224
Õige asukoht	217	OFF-taimer seadmine	224
Õige asukoht	217	ON-taimer seadmine	224
Katlakivieemalduspadruni ettevalmistamine	218	Puhastamine ja hooldus	225
Katlakivieemalduspadruni ettevalmistamine	218	Hooldusjuhised	225
Katlakivieemalduspadruni vahetamine	218	Katlakivi eemaldamine	226
Kasutuselevõtt ja väljalülitamine	219	Puhastusfunktsioon	226
Näidikud ekraanil	220	Tööpõhimõte	226
Nupustik	221	Seadmest katlakivi eemaldamine	226
Õhuniiskus ja udupihusti	222	Katlakivijääkide eemaldamine	226
Seadistuste salvestamine	222	Ionic Silver Stick®-i asendamine	227
Automaatrežiim	222	Toimimisviis	227
Õhuniiskuse reguleerimine	222	Ionic Silver Stick®-i asendamine	227
Võimsuse reguleerimine	222	Asendus	227

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED

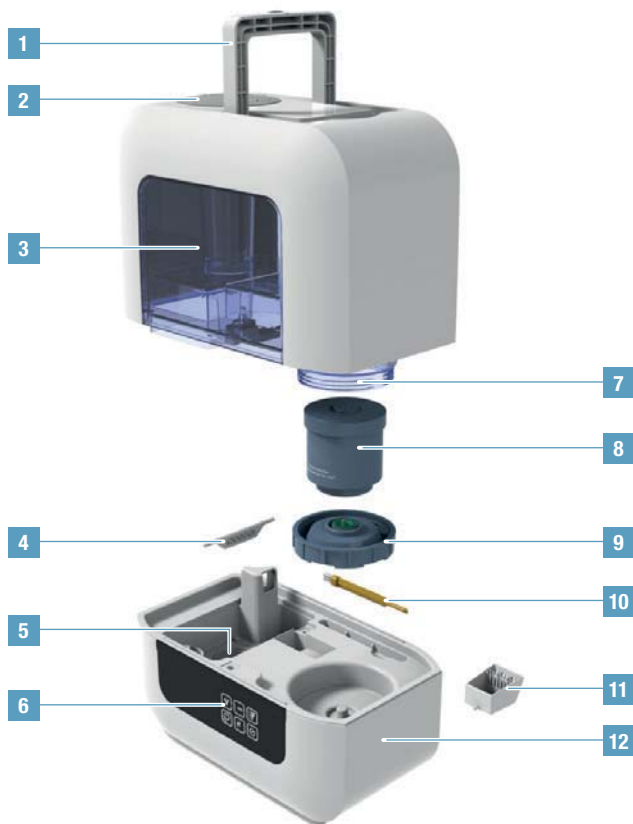

- 1 Veepaagi sang
- 2 Ava udu pihusti jaoks
- 3 Veepaak
- 4 Ionic Silver Stick®
- 5 Membraan
- 6 Puutekraan
- 7 Ava katlakivieemalduspadruni jaoks
- 8 Katlakivieemalduspadrun
- 9 Veepaagi kork
- 10 Puhastushari
- 11 Lõhnaaine sahtel
- 12 BONECO U700

TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed

Võrgupinge	230 V / 50 Hz
Võimsus	45 W / 180 W*
Niisutusvõimsus	kuni 600 g/h*
Sobib ruumidele suurusega	kuni 80 m ²
Mahutavus	9 l
Mõõtmed (P x L x K)	325×190×360 mm
Tühimass	4.6 kg
Töömüra	<25 dB(A)

* eelsoojendusega režiimis

SISSEJUHATUS

Õnnitleme teid BONECO U700 ostu puhul. Võimas ultraheli-udupihusti hoiab õhuniiskuse alati meeldival tasemel.

BONECO U700 on ette nähtud lihtsaks täisautomaatseks käitamiseks. Kõiki omadusi saab siiski teie eelistuste ja soovide järgi kohandada. See juhend aitab teil luua enda järgi kohandatud mõnusa kodukliima.


HUVITAV INFO ÕHUNIISKUSE KOHTA

Õige õhuniiskus on meie tervisele suure tähtsusega. Kuiv toaõhk põhjustab talvel naha lõhenemist ja kihelust. Silmad ja kurk tunduvad kuivana, heaolu halveneb märgatavalt. See mõjutab mitte ainult täiskasvanuid, vaid iseäranis imikuid, väikelapsi ja isegi koduloomi. Lisaks muudavad kuivad limaskestad meid talvel külmetustele ja muudele nakkustele vastuvõtlikumaks.


BONECO U700 abil vabanete kõigist neist probleemidest. Seadme intelligentne automaatika hoiab õhuniiskuse alati ideaalsel tasemel – seda isegi suurtes ruumides pinnaga kuni 80 ruutmeetrit.

puhas ja meeldivalt niiske õhk on mugavus, millest te enam ei loobu.


TARNEKOMPLEKT

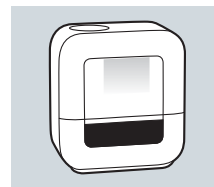


BONECO U700

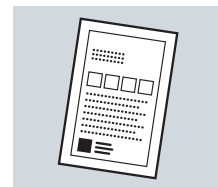


Katlakivi eemaldamise pulber «CalcOff»

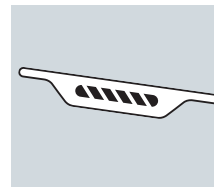

Hõbeioonpulk Ionic Silver Stick® A7017

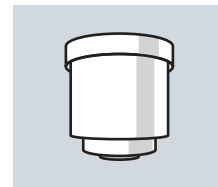

Katlakivieemalduspadrun A7531

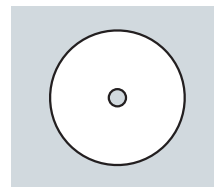

CD juhenditega teistes keeltes

ÕIGE ASUKOHT

ÕIGE ASUKOHT

BONECO U700 eraldab tunni ajaga õhku üle poole liitri vett. Seepärast on oluline, et seade oleks paigaldatud õigesse kohta.



Ärge pange BONECO U700 otse põrandale, kuna udu niiskus võib kahjustada pinda, näiteks parketti või õrna vaipa.

- Hoolitsege selle eest, et seade oleks lähimast seinast umbes 30 sentimeetri kaugusel.
- Ärge suunake udu seina, taimede, mööbliesemete või muude asjade vastu, et vältida kondenseeruva vee tõttu tekkivaid kahjusid. Jätke vähemalt 50 cm vahe.

KATLAKIVIEEMALDUSPADRUNI ETTEVALMISTAMINE

KATLAKIVIEEMALDUSPADRUNI ETTEVALMISTAMINE

BONECO U700 tarnitakse koos katlakivieemalduspadruniga A7531. Selles olevaid graanuleid tuleb enne kasutuselevõttu 24 tundi vees hoida, et toime oleks maksimaalne.

1. Keerake padrun seadmest välja.



2. Keerake sinine veepaagikaas maha.



3. Pange padrun 24 tunniks külma kraaniveega täidetud anumasse likku. Padrun peab olema üleni veega kaetud.



4. Keerake sinine veepaagikaas vees ligunenud padruni peale.
5. Keerake kassett tagasi seadmesse BONECO U700.
6. Jätkake juhendiga leheküljelt 219.

KATLAKIVIEEMALDUSPADRUNI VAHETAMINE

Padrunit tuleb vahetada iga 2–3 kuu järel. Väga karenda vee puhul võib olla vajalik sagedamini vahetada. Valge sete seadme ümber on kindel märk sellest, et padrun on läbi kulunud. Vahetustarvikuid saate tellida BONECO edasimüüjalt või meie veebipoest aadressil www.shop.boneco.com


1. Keerake sinine veepaagikaas maha ja visake padrun tavaliste olmejäätmete hulka.
2. Leotage uut padrunit 24 tundi vees, nagu on vasakul pool kirjeldatud.
3. Keerake sinine veepaagikaas uue, leotatud padruni peale.
4. Pange padrun BONECO U700 sisse.

KASUTUSELEVÖTT JA VÄLJALÜLITAMINE



1

Täitke veepaak külma kraaniveega.

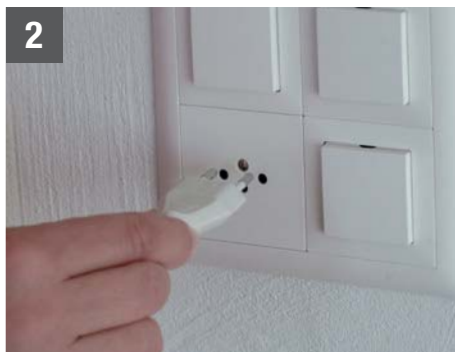


2

Pange toitejuhe pistikupessa.



3

BONECO U700 sisselülitamiseks vajutage .




4

Suunake udu avatud ruumi.




5


Sinise taustavalguse väljalülitamiseks vajutage üks kord lühidalt .








6

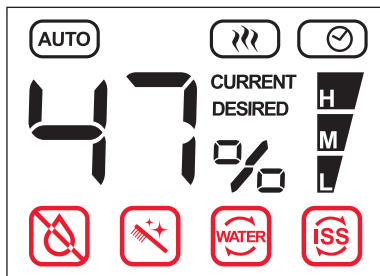




BONECO U700 täielikuks väljalülitamiseks vajutage uuesti .

NÄIDIKUD EKRAANIL




Kõik näidikud ekraanil ülevaates





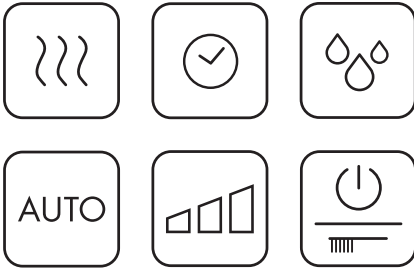


Sümbol	Tähendus	
	Tegelik või soovitud õhuniiskus	222
	Täisautomaatne käitamine	222
	Soojendus sisse lülitatud	223
	Taimer sisse lülitatud	224
CURRENT	Väärtus näitab tegelikku õhuniiskust	222
DESIRED	Väärtus näitab soovitud õhuniiskust	222

Sümbol	Vajalik tegevus	
	Lisage vett	225
	Vahetage vesi seadmes	225
	Ionic Silver Stick®-i asendamine	227
	Puhastus vajalik	226

NUPUSTIK



Nupustik seadmel

Sümbol	Funktsioon	
	Soojenduse sisse-/väljalülitamine	223
	Taimerifunktsiooni avamine	224
	Õhuniiskuse muutmine	222
	Automaatrežiim	222
	Võimsuse reguleerimine	222
	Seadme sisse- ja väljalülitamine / puhastuse käivitamine	226

ÕHUNIISKUS JA UDUPIHUSTI

SEADISTUSTE SALVESTAMINE

BONECO U700 salvestab väljalülitamisel viimati kasutatud seadistused. Kui seade võetakse mõneks sekundiks vooluvõrgust välja, käivitub see igal juhul töörežiimis AUTO.

AUTOMAATREŽIIM



Režiimis AUTO reguleeritakse valgustust automaatselt ja õhuniiskuseks on seatud 50%. Kui õhuniiskust või udupi-hustit juhitakse käsitsi, lõpetatakse režiim AUTO.

Režiimi AUTO uuesti sisselülitamiseks vajutage üks kord sümbolit .

Soojenduse saab sisse ja välja lülitada ilma, et seade režiimi AUTO lõpetaks. Ka taimeri seadistamisel jääb režiim AUTO aktiivseks.

ÕHUNIISKUSE REGULEERIMINE

Õhuniiskust saab seadistada vahemikus 30% kuni 70%. Seadistusega «Co» («Continuous», pidev) töötab udupi-husti mõõdetavast õhuniiskusest hoolimata – see lülitub välja alles siis, kui paak on tühi või kui seade lülitatakse välja.

1. Vajutage sümbolit . Hetke õhuniiskuse näit vilgub.
2. Näidu vilkumise ajal vajutage uuesti sümbolit , kuni soovitud õhuniiskus on seadistatud.

Väärtus rakendatakse mõne sekundi pärast. Näit ei vilgu enam.

VÕIMSUSE REGULEERIMINE

1. Vajutage mitu korda sümbolit , kuni ekraanil näidatakse soovitud astet.

Sümbol ekraanil näitab, missugune kolmest astmest (väike/keskmine/suur) on valitud:




MUGAVUSFUNKTSIOONID JA TAUSTAVALGUSTUS

SOOJENDUSE SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE



BONECO U700 on varustatud lülitatava soojendusega. See soojendab udu väljumisel temperatuurini u 35 °C, et toatemperatuur jääks meeldivaks.

See kestab mõne minuti, kuni soojendus on saavutanud oma täisvõimsuse.

1. Soojenduse sisse- või väljalülitamiseks vajutage üks kord sümbolit .

TAUSTAVALGUSTUSE VÄLJALÜLITAMINE

BONECO U700 lülitatakse välja kaheastmelise protsessiga (vt lk 219).

1. Sinise taustavalguse väljalülitamiseks vajutage üks kord lühidalt . Seade töötab edasi.
2. BONECO U700 ooterežiimi lülitamiseks vajutage uuesti nuppu . Nüüd ei niisutata enam õhku ja ekraan kustub.


Pimedes keskkonnas (näiteks öösel magamistoas) vähendatakse ekraani heledust automaatselt. Häirimatuks magamiseks piisab ka ainult taustavalgustuse väljalülitamisest.

LÕHNAINE SAHTEL

BONECO U700 tagaküljel asuvasse lõhnaaine sahtlisse võib õhuniisutaja jaoks lisada tavalisi poes saadaolevaid lõhnaaineid.

1. Sahtli lukustusest vabastamiseks vajutage lühidalt sahtlit.



-  Ärge pange lõhnaaineid mingil juhul otse veepaaki ega veevanni. See kahjustab BONECO U700-t ja garantii kaotab kehtivuse!

TAIMERIFUNKTSIOONID

Taimerifunktsiooniga saate määrata, kui kaua peab BONECO U700 enne automaatset väljalülitumist töötama (OFF-taimer).

Alternatiivse variandina saate määrata, millise aja pärast peab seade automaatselt sisse lülituma (ON-taimer). Kasutage seda funktsiooni näiteks BONECO U700 aktiveerimiseks enne kojutulekut, et saabudes oleks kodus juba optimaalne kliima.

OFF-TAIMERI SEADMINE

1. Lülitage BONECO U700 sisse
 2. Valige soovitud seadistused.
 3. Vajutage mitu korda sümbolit ☺, kuni kuvatakse soovitud tööaega.
- BONECO U700 töötab nüüd etteantud aja ning lülitub seejärel välja.
4. OFF-taimerit enneaegseks väljalülitamiseks lülitage BONECO U700 välja ja vajaduse korral uuesti sisse.

ON-TAIMERI SEADMINE

1. Lülitage BONECO U700 välja.
2. Vajutage mitu korda sümbolit ☺, kuni kuvatakse soovitud ooteaega.

BONECO U700 lülitub määratud aja järel sisse ja töötab valitud seadistustega.

3. ON-taimerit enneaegseks väljalülitamiseks lülitage BONECO U700 välja ja vajaduse korral uuesti sisse.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

HOOLDUSJUHISED

Järjest pikeneva kasutusaja jooksul väheneb hõbeioon-pulga Ionic Silver Stick® võimsus ning BONECO U700 sisemised komponendid kattuvad katlakiviga. Peale selle võib seisma jäänud vesi halvendada hügieeni ja tekitada ebameeldivaid lõhnu. Seepärast on laitmatu ja tõrgeteta töö eelduseks korrapärane hooldus ja puhastamine.

Soovitavad puhastus- ja hooldusvälbad sõltuvad õhu ja vee kvaliteedist ning tööajast.

Kasutage väliseks puhastamiseks pehmet niisket lappi.



Enne iga puhastamist tuleb võrgukaabel pistikupe-sast välja tõmmata.

Välp	Tegevus
Iga päev	Veetaseme kontrollimine, vajaduse korral vee lisamine
Alates kolmest kasutamiseta päevast	BONECO U700 tühjendamine ja puhastamine
Iga 2 nädala tagant	Veevanni ja veepaagi puhastamine
Iga aasta	Ionic Silver Stick®-i asendamine

KATLAKIVI EEMALDAMINE

PUHASTUSFUNKTSIOON

BONECO U700 on varustatud katlakivieemaldusfunktsiooniga. Sellesk on vaja ainult ühte kotikest vahendiga BONECO CalcOff. Niisugune kotike on seadme tarnekomplektis. Järgmised CalcOff-kotikesed saate BONECO esinduskauplusest või meie veebipoest aadressil: www.shop.boneco.com.



BONECO U700 näitab selle sümboliga, et vaja on katlakivi eemaldada.



TÖÖPÕHIMÕTE

Katlakivi eemaldamise ajal soojendab küttesüsteem vett viis minutit ja sellele järgneb 25-minutiline paus. Seda toimingut korratakse, kuni puhastusaeg on läbi. Puhastusaega saab seadistada vahemikus 1 kuni 4 tundi. Põhimõtteliselt kehtib: mida kauem kestab puhastusprotsess, seda paremad on tulemused.

SEADMEST KATLAKIVI EEMALDAMINE

1. Lülitage BONECO U700 välja.
2. Tühjendage veevann ja veepaak.
3. Eemaldage Ionic Silver Stick® ja katlakivi eemaldamise padrun.
4. Segage 1 kotikese CalcOffi sisu 1 liitri veega ja valage segu vesivanni.
5. Asetage veepaak tagasi seadme alusele.
6. Vajutage 3 sekundi jooksul sümbolit . Katlakivieemaldus algab.
7. Soovitud puhastusaja seadistamiseks vajutage mitu korda sümbolit . Puhastusaega suurendatakse tunni kaupa (max 4 tundi).

Ekraanil vilgub puhastusrežiimi sümbol. Pärast puhastusaja lõppu lülitub BONECO U700 automaatselt välja.


8. Tühjendage veevann ja täitke veepaak kraaniveega.

Puhastussümbol kustub. BONECO U700 on taas kasutusvalmis.

KATLAKIVIJÄÄKIDE EEMALDAMINE

Membraani külge jäänud tõrksaid katlakivijääke saab eemaldada kollase harjaga, mis on paigutatud BONECO U700 sisemusse.



 Ärge kasutage membraani puhastamiseks mingil juhul teravaid esemeid ega agressiivseid puhastusvahendeid. See kahjustab BONECO U700-t ja garantiid kaotab kehtivuse!

IONIC SILVER STICK®-I ASENDAMINE

TOIMIMISVIIS

Ionic Silver Stick® takistab bakterite paljunemist vees ning aitab sellega oluliselt kaasa hügieeni ja heaolu tagamisele. Ionic Silver Stick® on kulumaterjal ja seda tuleb regulaarselt vahetada.

Ionic Silver Stick®-i vahetamise vajadust kuvatakse ekraanil selle sümboliga:



IONIC SILVER STICK®-I ASENDAMINE

1. Võtke veepaak ära.
2. Eemaldage kasutatud Ionic Silver Stick® ja visake see minema koos tavaliste olmejäätmetega.



3. Asetage uus Ionic Silver Stick® kohale.
4. Juhise sümboli kustutamiseks hoidke nuppu  2 sekundit all (vt vasakpoolset veergu).

ASENDUS

Ionic Silver Stick® kuulub BONECO U700 tarnekomplekti. Asenduse leiata BONECO esinduskauplusest või meie veebipoest aadressil www.shop.boneco.com.