

BONECO
healthy air

Õhuniisuti

S250


KASUTUSJUHEND




READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

TARNEKOMPLEKT JA TEHNILISED ANDMED


TARNEKOMPLEKT

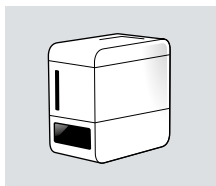


BONECO S250

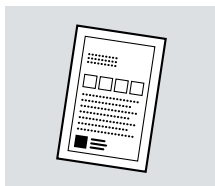

1 × CalcOff®

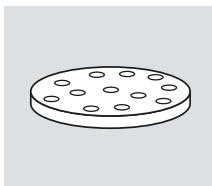

1 × katlakivivastane padjake

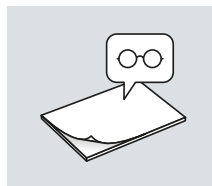

Trükitud kiirjuhend

TEHNILISED ANDMED*

Võrgupinge	220V / 50 Hz
Võimsustarve	145 W / 285 W
Niisutusvõimsus	6,8 liitrit
Ruumidele suurusega kuni	40 m ² /100 m ³
Mahutavus	3,0 liitrit
Mõõtmed pikkus × laius × kõrgus	316 × 172 × 281 mm
Tühi mass	2,5 kg
Töömüra	< 35 dB(A)
Süsteem	Aurusti

* Muudatused lubatud

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED



- 1 Veepaagi vaateklaas
- 2 Tõenäidikud
- 3 Juhtpaneel
- 4 Auru väljumisava
- 5 Veepaak
- 6 Õhu juurdevool

KASUTUSELEVÕTT

1



Asetage BONECO S250 stabiilsele alusele.

2



Täitke veepaak külma kraaniveega.

3



Pange toitejuhe pistikupessa.

4



BONECO S250 sisselülitamiseks vajutage nuppu .



5




Juhtige auru väljalaset nupuga .

6







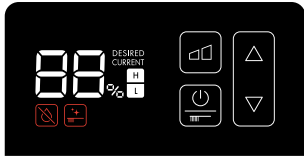

Valige nuppudega  ja  soovitud õhuniiskus.

NÄIDIKUD JA KÄSITSEMINE



Ekraani kõigi näidikute ülevaade

Sümbol	Tähendus
47%	Õhuniiskus
CURRENT	Ekraan näitab tegelikku õhuniiskust
DESIRED	Ekraan näitab seadistatud õhuniiskust
H L	Auru väljalase suur (H) või väike (L)
	Märkus: lisage vett.
	Märkus: puhastus vajalik.

Klahv	Funktsioon
	Sisse/välja, puhastusfunktsiooni käivitamine
	Auru väljalaske reguleerimine
	Soovitud õhuniiskuse seadistamine
	

KÄSITSEMINE

ÕHUNIISKUSE REGULEERIMINE

BONECO S250 on varustatud hügrostaadiga, mis jälgib pidevalt ruumi õhuniiskust ja reguleerib tööd. Seadistatav vahemik on 30–70%.

1. Lülitage BONECO S250 sisse.
2. Soovitud õhuniiskuse seadistamiseks kasutage nuppe \triangle ja ∇ . Ekraanil kuvatakse DESIRED («soovitud»).
3. Mõni sekund pärast viimast sisestust muutub näit taas näiduks CURRENT. Ekraan näitab nüüd uuesti tegelikku õhuniiskust.

BONECO S250 katkestab niisutamise niipea, kui soovitud väärtus on saavutatud. Niisutamine jätkub automaatselt niipea, kui niiskustase jääb alla seadistatud väärtust.

VÕIMSUSE REGULEERIMINE

BONECO S250 võimsust reguleeritakse kahes astmes.


1. Vajutage võimsusastmete vahetamiseks nuppu \square .


Valitud astet kuvatakse ekraanil sümbolitega **H** («High», kõrge) ja **L** («Low», madal).

Valitud aste ei mõjuta hügrostaadi abil mõõtmist ega juhtimist.

PUHASTAMINE

OHUTUSJUHISED

 Lahutage BONECO S250 alati enne puhastamise algust vooluvõrgust! Juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi ja olla eluohtlik.

 Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi ega agressiivseid puhastusvahendeid.


KORPUSE PUHASTAMINE

Enamikul juhtudel piisab puhastamiseks kuivast lapist. Tõrksa mustuse korral puhastage korpust niiske lapiga. Lisage vette veidi nõudepesuvahendit. Samuti sobivad majapidamislapid ja aknapuhastusvahend.



KATLAKIVIVASTASE PADJAKESE VÄLJAVAHETAMINE

Katlakivivastane padjake imab endasse vees sisalduvat lupja, et seda ümbritsevasse õhku ei eralduks. Aja jooksul muudab imatud lubi katlakivivastase padjakese kõvaks ja see kaotab oma toime.

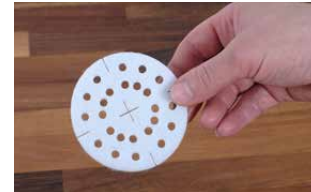

Kontrollige katlakivivastast padjakest iga puhastamise järel. Vahetage katlakivivastane padjake välja, kui see tundub jäik ja kõva. Varupadjakesi leiate BONECO müügiesindajalt või meie internetipoest aadressil: www.shop.boneco.com

PUHASTUSFUNKTSIOON

TÖÖPÕHIMÕTE

Kuigi katlakivivastane padjake imab suure osa vees sisalduvast lubjast, kattub BONECO S250 kütteleplat pikemal töötamisel katlakiviga.

Eesootavat puhastust kuvatakse ekraanil sümboliga .

Katlakivi lihtsaks ja kergeks eemaldamiseks on BONECO S250 varustatud automaatse puhastusfunktsiooniga. Seejuures soojendatakse ja jahutatakse kütteleplati korduvalt, nii et katlakivi muutub rabedaks ning seda saab kergesti eemaldada.


PUHASTAMISE KÄIVITAMINE

1. Lülitage BONECO S250 välja ja laske seadmel 1 tund jahtuda.
2. Eemaldage katlakivivastane padjake ja tühjendage veepaak.



3. Segage 1 kotike katlakivieemaldit CalcOff® 1 liitri sooja kraaniveega.
4. Valage segu seadmesse BONECO S250.



5. Vajutage puhastamise käivitamiseks 3 sekundit nuppu .



6. Valige nuppudega \triangle ja ∇ puhastamise soovitud kestus (1–9 tundi). Kui pärast puhastamist on jäänud tõrksaid katlakivijääke, võite puhastamist igal ajal pikendada või korrata.
7. Lahutage BONECO S250 vooluvõrgust ja loputage veepaaki kraaniveega.
8. Pange katlakivivastane padjake tagasi veepaaki.