

BONECO
healthy air

Õhupuhastaja

P340

KASUTUSJUHEND



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED



- 1 Esikate
- 2 Eelfilter
- 3 Filter A341
- 4 BONECO P340
- 5 Juhtpaneel koos näidikutega

SISUKORD

Ülevaade ja osade nimetused	144
Tarnekomplekt	146
Tehnilised andmed	146
Kasutuselevõtt	147
Eesmine kate ja varufilter	148
Magnetkinnitusega esikate	148
Varufilter	148
Näidikud ekraanil	149
Filtri kohta käiva hoiatuse kustutamine	149
Põhifunktsioonid	150
Režiim "Auto"	150
Õhu kvaliteedi näidik	150
Ventilaatori töökiiruse käsitsi reguleerimine	150
Ionisaator ja taimerifunktsioon	151
Ionisaator	151
Taimerifunktsioon	151
OFF-taimer seadistamine	151
Puhastamine ja hooldus	152
Filtri vahetamine	152
Eelfiltri puhastamine	152

BONECO P340 KASUTUSJUHEND

AUSTATUD KLIENT

Õnitleme teid BONECO P340 ostu puhul. Üleefektiivne õhupuhasti on varustatud kvaliteetse filtriga, mis ei eemalda õhust mitte üksnes lõhnad, vaid ka tolmu, eosed ja mustuseosakesed. Filter vähendab tõhusalt paljusid kae-busi. Nende hulka kuuluvad ka heinanohu ning allergilised reaktsioonid kodutolmule ja tolmulestade väljajäetetele.


BONECO P340 on ette nähtud lihtsaks täisautomaatseks käitamiseks. Nutikas juhtsüsteem hoolitseb selle eest, et müratase jääks võimalikult madalaks. Tänu integreeritud taimerile lülitub seade sisse ka siis, kui teid ei ole kodus. Nii võtab teid koju saabudes alati vastu meeldiv toakliima.

Soovime teile palju edu oma uue õhupuhasti BONECO P340 kasutamisel!

TARNEKOMPLEKT



BONECO P340 koos konkreetseesse riiki sobiva toitejuhtmega

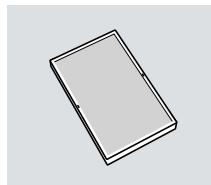

Filter A341

TEHNILISED ANDMED*

Tüübitähis	BONECO P340
Toitepinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsustarve	50 W
Töömüra	57 dB(A)
Puhastusvõimsus (CADR)	210 m ³ /h
Õhuvool	300 m ³ /h
Mõõtmed P × L × K	206 × 336 × 527 mm
Tühimass	5,3 kg / 6,3 kg

* tootjal on õigus teha muudatusi

KASUTUSELEVÕTT

1



Võtke ära magnetkinnitusega eesmine kate.

2



Eemaldage eelfilter.

3



Võtke filter välja ja eemaldage kaitsekile.

4



Paigaldage filter tagasi hoidikusse (jälgige tähistusi).

5



Asetage eelfilter kohale.

6



Paigaldage esikate.

EESMINE KATE JA VARUFILTER

MAGNETKINNITUSEGA ESİKATE

BONECO P340 esikateid hoiavad kinni magnetid. Õhupu-
hasti ei lülitu sisse, kui esikateid ei ole või kui see on valesti
paigaldatud.







VARUFILTER

Varufiltri saate BONECO edasimüüjalt või veebipoest
www.shop.boneco.com.



NÄIDIKUD EKRAANIL



Kõik seadmel oleva näidikud

Näidud	Tähendus	
	Ionisaator on sisse või välja lülitatud	151
	Taimeri funktsioon (1, 2, 4 või 8 tundi)	151
	Õhu kvaliteedi näidik (roheline, oranž, punane)	150
	Režiim AUTO ja ventilaatori töökiirus	150
	Filtri töövaru on lõppenud, asendada	152

FILTRI KOHTA KÄIVA HOIATUSE KUSTUTAMINE

Näidik “Filter”  jääb ka pärast filtri vahetamist põlema. Näidu peitmiseks vajutage viis sekundit klahvile . Sellega lähtestatakse töötundide loendur uue filtri jaoks.

PÕHIFUNKTSIOONID


Seadet BONECO P340 saab lihtsalt kohandada vastavalt teie vajadustele. Seadme kasutuselevõtmisel vastab ventilaatori töökiiruse põhiseadistus automaatrežiimile (AUTO MODE).


REŽIIM "AUTO"

Režiimis AUTO toimub ventilaatori töökiiruse reguleerimine automaatselt vastavalt õhu kvaliteedile. Seadme esmakordsel sisselülitamisel vastab esimese viie minuti jooksul ventilaatori töökiirus minimaalsele väärtusele "L".

ÕHU KVALITEEDI NÄIDIK

Õhu kvaliteet määratakse sisseehitatud anduri abil ja selles teavitatakse näidiku "Air" erineva värvuse kaudu.

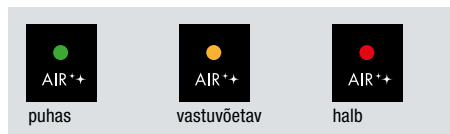

Pärast seadme sisselülitamist kulub anduril õhu tegeliku kvaliteedi määramiseks ligikaudu 5 minutit. Selle aja jooksul vilgub näidik "Air" .

Võtke arvesse, et mõõdetud väärtused võivad oleneda ruumi suuruselt ja seadme asukohast.

Andur registreerib ka kõige pisemad mustuseosaked ja gaasid. Nende hulka kuuluvad lisaks kodutolmule ja eoste ka gaasid, näiteks tubakasuits, orgaanilised ühendid ja lõhnad.


VENTILAATORI TÖÖKIIRUSE KÄSITSI REGULEERIMINE

BONECO P340 ventilaatori töökiirust saab käsitsi reguleerida.

Vajutage korduvalt klahvile , kuni saabub soovitud töökiirus.

IONISAATOR JA TAIMERIFUNKTSIOON




IONISAATOR

Ühekordne vajutamine klahvile "ION"  lülitab ionisaatori sisse. Uus vajutus klahvile lülitab ionisaatori välja.




TAIMERIFUNKTSIOON

Taimerifunktsiooniga määrate kindlaks selle aja, kui kaua peab BONECO P340 töötama enne automaatset väljalülitamist (OFF-taimer).

OFF-TAIMERI SEADISTAMINE


1. Lülitage BONECO P340 klahvi  abil sisse.
2. Valige soovitatavad tööseaded ja soovitatav režiim.
3. Vajutage üks kord klahvi .
4. Kasutage klahvi , et seadistada töötamise kestus (1, 2, 4 või 8 tundi).

Seade töötab nüüd ettenähtud aja ja lülitub seejärel välja.



5. Taimerit töö varasemaks lõpetamiseks vajutage klahvile  seni, kuni taimer lülitub uuesti välja ja näidikul kuvatakse . Teise võimalusena võite BONECO P340 klahviga  välja lülitada.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

FILTRI VAHETAMINE

Filtri töövaru on lõppenud, kui süttib näidik "Filter" . Sel juhul tuleb optimaalse õhupuhastusvõime säilitamiseks filter vahetada.

Filtri vahetamist näitavad joonised leheküljel 147.

1. Filtri vahetamiseks toimiga vastavalt leheküljel 147 toodud juhiste.
2. Hoidke klahvi  allavajutatuna 5 sekundit, kuni näidik  kustub.


EELFILTRI PUHASTAMINE

Eelfilter hoiab ära suuremate mustuseosakeste sattumise BONECO P340 sisemusse.

1. Puhastage eelfilter tolmuimejaga või voolava vee all.



2. Enne eelfiltri tagasipanekut laske sellel täielikult ära kuivada.

 Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi ega agressiivseid puhastusvahendeid.