

Digitaalne köögikaal
ETA277790000
ETA277790010
ETA277790020

KASUTUSJUHEND

Lori



PAP

18/7/2017


eta

KASUTUSJUHEND

Hea Klient! Täname teid, et ostsite meie toote. Enne toote kasutuselevõttu lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles. Hoidke alles ka garantiikaart, ostutšekk ja võimalusel pakend.

I. ETTEVAATUSABINÕUD

- See kasutusjuhend kuulub kaalu juurde ja kui annate kaalu kellelegi teisele, andke ka see kasutusjuhend kaasa.
- See kaal on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades (kauplused, kontorid jms töökohad, hotellid, motellid ja muud majutusasutused, majutust ja hommikusööki pakkuvad asutused). Kaal ei ole mõeldud kasutamiseks kommertseesmärgil!
- **Tavapärasest väiksemate füüsiliste või vaimsete võimetega isikud (sh lapsed) või isikud, kellel puuduvad piisavad kogemused ja oskused, tohivad kaalu kasutada järelevalve all.**
- **Ärge pange kaalu vette ega peske seda voolava vee all!**
- Töötav kaal ei tohi puutuda kokku lemmikloomade ega taimedega.
- Kui kaalu on hoitud madalamatel temperatuuridel, laske sel toatemperatuurini soojeneda.
- Kasutage kaalu ainult horisontaalasendis ja kohtades, kus kaal ei saa ümber kukkuda ning piisavas kauguses soojusallikatest (näiteks **ahi, pliit, kamin, radiaatorid**) ja tugevatest elektromagnetväljadest (näiteks **mikrolaineahi, raadio, mobiiltelefon**).
- Ärge hoidke kaalu otsese päikesevalguse käes, madalatel ega kõrgetel temperatuuridel ja suure niiskuse käes.
- Kui kaal on asetatud ebastabiilsele või pehmele pinnale, võib see mõjutada kaalumistulemuste täpsust.
- Kaitske kaalu tolmu, niiskuse, kemikaalide ja järskude temperatuurimuutuste eest.
- Olge kaalu käsitlemisel ettevaatlik, et te seda ei kahjustaks (ärge koormake kaalu üle ega laske sel maha kukkuda).
- Ärge võtke kaalu osadeks lahti ega mingeid osi sellest välja.
- Ärge pange hoiustamise ajaks kaalu peale mingeid esemeid. Need võivad kaalu kahjustada.
- Kui te ei kavatse kaalu pikka aega kasutada, võtke patarei välja.
- Kui patarei lekib, võtke see kohe välja. See võib kaalu kahjustada.
- Kõrvaldage patarei kasutuselt vastavalt nõuetele (vt osa **VII. KESKKONNAKAITSE**).
- Kasutage kaalu vaid juhendis märgitud otstarbel!
- Hoidke patarei ja kaal väikelaste ja teovõimetute isikute käeulatuses eemal. Patarei allaneelamise korral tuleb kohe pöörduda arsti poole.
- Kõik kaalu pakendil või kaalul endal toodud võõrkeelsed tekstid ja pildid on tõlgitud ja selgitatud eesti keelseste juhiste lõpus.
- Selles kasutusjuhendis toodud pildid on ainult illustreerivad.
- Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad kaalu sobimatust kasutausest (näiteks **toiduainete riknemine, seadme kahjustused jms**) või eespool toodud ettevaatusabinõude eiramisest.

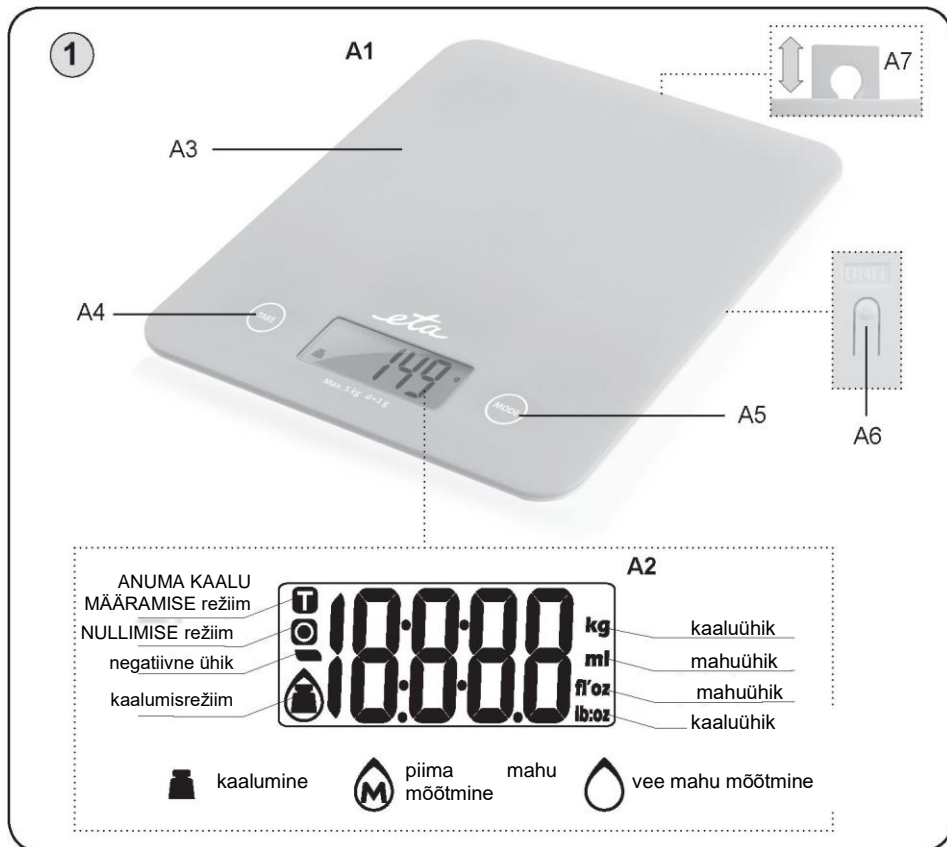

II. KAALU KIRJELDUS (joonis 1)

A1 — Kaal

A2 — Ekraan

A3 — Plaat

A4 — Anuma kaalu määramise nupp **TARE** - nullimisfunktsioon (nullimise režiim ZERO ja anuma kaalu määramise režiim TARE)

A5 — Režiiminupp **MODE** - kaalumisrežiimi muutmise (kaal - vee maht - piima maht)

A6 — Nupp **UNIT** - kaaluühikute režiimi muutmise (**g > lb:oz ml > fl'oz**)

A7 — Riputusaas

III. KAALU TÖÖKORDA SEADMINE


Võtke kaal pakendist välja. Enne esimest kasutuskorda peske kaalu toiduainetega kokku puutuvaid osad.

Patarei paigaldamine

Patarei: 3V CR2031 (kaaluga kaasas, kui patareil on isoleeriba, eemaldage see enne kasutamist).

Patarei vahetamine

Kravige lahti ja võtke pealt patareisahtli kate ja paigaldage 3 V patareikinnituste vahele uus patarei. Jälgige polaarsust. Pange patareisahtli kate peale tagasi, kuni see kuuldava klõpsuga lukustub. Seejärel kravige kate kinni.

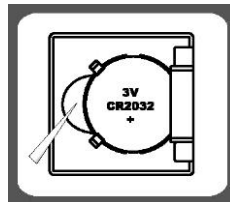

IV. KASUTUSJUHEND

Ekraanile kuvatavad mõõtmistulemused ja näidud


Ekraanile kuvatud andmed	Ühik	Kaalumisrežiim	Täendus
700	g		700 grammi
1.100	kg		1,1 kg
1:8.6	lb:oz		1 nael ja 8,6 untsi
1500	ml		1500 ml vett
1500	ml		1500 ml piima
1.6	fl.oz		1,6 untsi vett
1.6	fl.oz		1,6 untsi piima

Märkus:


Kui mõõtühik on "g", kuvatakse mõõtmistulemused ekraanile grammides kuni 1 kilogrammini. Kui kaal on üle 999 g, muudetakse ühikud kilogrammideks.

Kaalu- ja mahuühikute muutmine

Kaalul on kolm peamist kaalumisrežiimi. Vajutage režiiminuppu **MODE**, et teha valik **kaalumine** või **mahu mõõtmine (vesi ja piim)**.

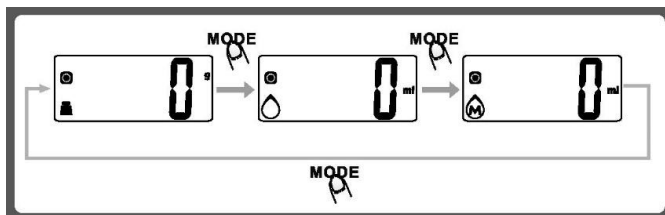

Nendes režiimides saate muuta kaalu- ja mahuühikuid klassikalises meetrisüsteemis (g > ml) ja massimõõdustikus (lb:oz > fl'oz). Mõõtesüsteemi vahetamiseks vajutage kaalu põhjas asuvat nuppu UNIT:

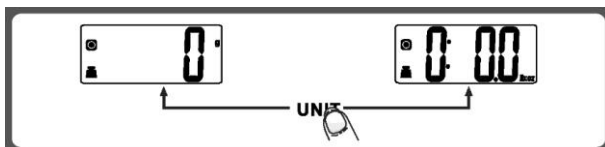

Vajutage korduvalt nuppu **MODE**, et muuta kaaluühikuid järgmises järjekorras:


- Klassikalise meetrisüsteemi režiimis g > ml (vesi) > ml (piim)
- Massimõõdustiku režiimis lb:oz > fl'oz (vesi) > fl'oz (piim)

Kasutamine (kaalumine)

1. Pange kaal sobivale siledale pinnale (vt **I. ETTEVAATUSABINÕUD**).
2. Kui kasutate anumat, pange see kaalule enne kaalu sisse lülitamist. **Ärge pange kaalutavaid aineid kaalu plaadile enne kaalu sisse lülitamist!**
3. Kaalu sisse lülitamiseks vajutage kaalumispinnale.
4. Seade on kasutusvalmis, kui ekraanile kuvatakse **0**.
5. Vajutage nuppu **MODE** ja valige kasutatav režiim (WEIGHT - WATER VOLUME - MILK VOLUME). Kaalumisrežiimi muutmiseks (g - lb:oz; ml - fl'oz) vajutage **UNIT**.
6. Asetage kaalutavad ained kaalumispinnale **A3** ja oodake, kuni ekraanile kuvatakse stabiilne näit.
7. Kui kaalu 2 minuti jooksul ei kasutata, lülitub see automaatselt välja.

Kasutamine (mahu mõõtmine)

1. Pange kaal sobivale siledale pinnale (vt **I. ETTEVAATUSABINÕUD**).
2. Kaalu sisse lülitamiseks vajutage kaalumispinnale.
3. Seade on kasutusvalmis, kui ekraanile kuvatakse 0 g.
4. Vajutage nuppu **MODE** ja valige kasutatav režiim (WEIGHT - WATER VOLUME - MILK VOLUME). Režiimi muutmiseks (g - lb:oz; ml - fl'oz) vajutage nuppu **UNIT**.
5. Asetage vedelikuanum kaalumispinna keskele. Kuvatakse anuma kaal. Nupu **TARE** vajutamisel näit algseadistatakse (ekraanile kuvatakse 0)
6. Valage vedelik ettevalmistatud anumasse ja oodake, kuni ekraanile kuvatav väärtus stabiliseerub.
7. Kui kaalu 2 minuti jooksul ei kasutata, lülitub see automaatselt välja.

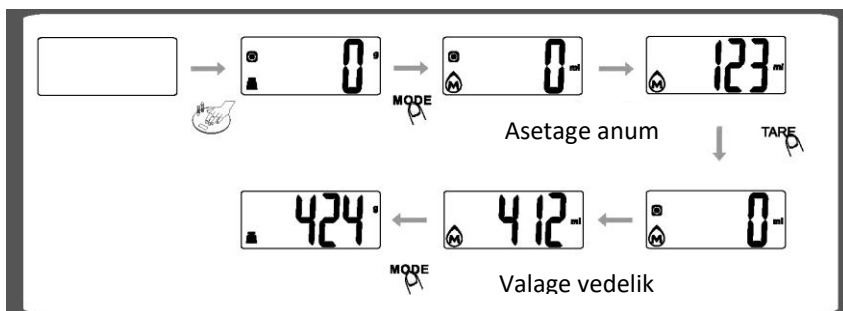

Märkus



- Vedelikuanuma võib kaalule panna enne kaalu sisse lülitamist. Sel juhul lülitub kaal nulli jõudes automaatselt sisse.
- Piima mahu mõõtmistulemused on vee tulemustest erinevad, sest need vedelikud on erineva tihedusega. Piima tihedus on suurem kui veel (umbes 1,028 x).

FUNKTSIOON „ZERO“ VÕI „TARE“

Need funktsioonid on mõeldud erinevate ainete järjest kaalumiseks ilma aineid kaalu pealt ära võtmata. Pange esimene aine kaalule. Kuvatakse aine kaalunäit. Vajutage nuppu **A4 TARE**, et LCD-ekraani näit enne järgmise aine lisamist nulli algeadistada. Pange järgmine aine kaalule. Kuvatakse selle lisatud aine kaal. Seda toimingut saab korrata. Kui kõik ained kaalumisplaadilt ära võtta, kuvatakse ekraanile negatiivne arv.

Märkus 1: nullimisfunktsioon „ZERO“

Märkus 2: anuma kaalu määramise funktsioon „TARE“

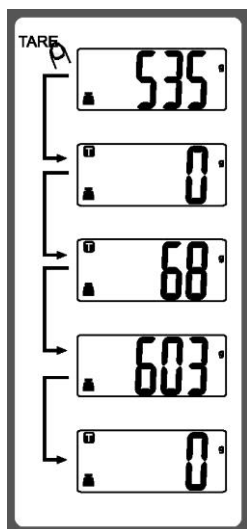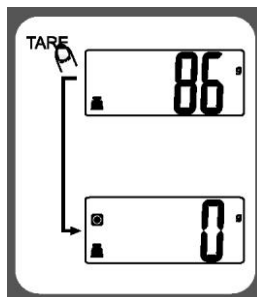

Kui kaalul on alla 200 g aineid, kuvatakse LCD-ekraanile „0“ iga kord, kui vajutada nuppu **TARE**. LCD-ekraani ülemisse vasakusse nurka kuvatakse ikoon "0", mis näitab, et anuma kaalu määramise funktsioon „ZERO“ on aktiivne. Maksimalne kaalu ulatus jääb muutmataks.

Kui kaalul on üle 200 g aineid, kuvatakse ekraani ülemisse vasakusse nurka (pärast nupu **TARE** vajutamist) ikoon "T", mis näitab, et anuma kaalu määramise funktsioon „TARE“ on aktiivne. Vajutades selles režiimis anuma kaalu määramise nuppu **TARE**, kuvatakse ekraanile kõikide ainete kaalude / mahtude kogusumma. Kui soovite jätkata täppiskaalumise, vajutage lihtsalt uuesti nuppu **TAR**, et ekraan nulli algeadistada. Maksimalne ulatus väheneb kõikide ainete kogukaalu võrra.

Märkus:

Kui olete kõik ained kaalumispinnalt ära võtnud, kuvatakse ekraanile nupuga "-" kaalude / mahtude kogusumma.

Automaatne väljalülitus

Kaal lülitub automaatselt välja juhul, kui ekraanile kuvatakse "0" või kuvatakse kahe minuti jooksul sama kaalunäit.

Kaalu kandevõime ületamine

Ainete maksimumkaal võib olla 5 kg. Kui plaadil olevate ainete kaal on üle 5 kg, kuvatakse ekraanile veateade **Err**. See tähendab, et kaalu kandevõime on ületatud.


Tähelepanu!

Kaalu kahjustamise vältimiseks võtke liigsed ained kaalult ära.

Veateated kaalu ekraanil


1. **Lo** — vahetage patareid
2. **Err** — ülekoormus, kaalul on rohkem kui 5 kg.

Kui kaalu ekraan vilgub või sellele kuvatakse vigased näidud, viige kaal segajatest (näiteks mikrolaineahi) eemale või lülitage segaja kaalumise ajaks välja.

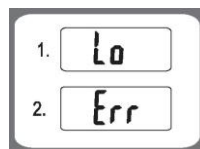

V. HOIUSTAMINE!

Pange kaal hoiule horisontaalasendis. Võite selle kaalu tagaküljel asuvast riputusaasast **A7** üles riputada.

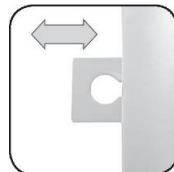

VI. HOOLDUSTÖÖD

Puhastage kaalu alles siis, kui see on jahtunud! Ärge kasutage puhastamiseks karedaid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid (näiteks **teravad esemed, kaabitsad, lahustid**)! Pühkige kaalu pealispinda pehme niiske lapiga. Jälgige, et kaalu sisse ei satuks vett. **ÄRGE** pange kaalu vette ega puhastage seda keemiliste ega abrasiivsete ainetega. Kõik kaalu osad tuleb puhastada kohe pärast kokkupuudet rasva, võrtside, äädika ja muude tugevalõhnaliste / -värviliste ainetega. Vältige kaalu kokkupuudet happeliste tsitruseliste mahladega. Mõned toiduained võivad tarvikute värvi veidi muuta. See ei mõjuta kaalu töömادusi ega anna põhjust kahjunõude esitamiseks. Tavaliselt kaob selline värvimuutus aja jooksul.

Suuremad hooldustööd ja seadme sisemiste osade remondi peab tegema selleks volitatud teeninduskeskus! Tootja juhiste eiramine tühistab garantiinõude esitamise õiguse!

Kui te ei suuda probleemi ise lahendada või vajate lisateavet seadme või teeninduskeskuste kohta, pöörduge kaalu müüja poole.

VII. KESKKOND



Kui kaalu mõõtmed võimaldavad, on sellele paigaldatud sildid pakendi, osade ja tarvikute materjalide kohta ning teave selliste materjalide ümbertöötlemise kohta. Kaalul või selle dokumentidel toodud sümbolid tähendavad, et elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid need tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Toote kasutusel kõrvaldamine vastavalt nõuetele aitab säästa väärtuslikke loodusressursse ja vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest või kogumispunktist. Vastavalt riiklikele eeskirjadele võidakse seadme nõuetele mittevastava kasutusel kõrvaldamise korral rakendada sanktsioone. Võtke tühjad patareid kaalust välja ja kõrvaldage need kasutusel keskkonnasäästlikult, viies patareid vastavasse kogumispunkti. Patareisid ei tohi katki teha!

VIII. TEHNILISED ANDMED

Täpsus (g)	1
Ligikaudne kaal (kg)	0,2
Kaitseklass	III.
Toote mõõtmed (mm)	171 x 221 x 10
TOC	

KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES.

ÄRGE PANGE SEADET VETTE.

Tootja jätab endale õiguse muuta toote tehnilist spetsifikatsiooni ja tarvikuid.

LÄMBUMISE VÄLTIMISEKS HOIDKE KILEKOTID IMIKUTELE JA LASTELE KÄTTESAAMATULT. ÄRGE PANGE SEDA KOTTI LAPSEVOODISSE, KÄRUSSE EGA MÄNGUAEDA. KOTT EI OLE MÄNGUASI.

