

beurer

BS 49 (584.00)



Kosmētiskais spogulis ar apgaismojumu

Lietošanas instrukcija



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Vācija)
Tālrunis: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fakss: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de • E-pasts:
kd@beurer.de



1. Izmantošanas mērķis.

Spogulis ar apgaismojumu ir paredzēts ikdienas ādas kopšanai un dekoratīvās kosmētikas uzklāšanai. Spogulim ir standarta un 5 reizes palielinoša spoguļvirsmas, tādējādi, nepieciešamības gadījumā iespējams pagriezt attiecīgo pusi.

- Ierīce ir izmantojama tikai mērķiem, kas paredzēti šajā lietošanas instrukcijā. Ražotājs neatbild par kaitējumu, kas radies nepareizas vai neuzmanīgas ierīces lietošanas dēļ.
- Ierīce paredzēta tikai personīgai lietošanai. Tā nav piemērota izmantošanai komerciāliem mērķiem.
- Ierīce nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personām ar pieredzes un zināšanu trūkumu, izņemot tos gadījumus, kad personas atrodas zem nepārtrauktas atbildīgo personu uzraudzības, vai arī persona ir tikusi pienācīgi apmācīta, kā ierīci droši lietot.
- Lai izvairītos no iespējas, ka bērni izmanto ierīci rotaļām, ierīces lietošanas laikā bērnus ir nepieciešams uzraudzīt.

2. Informācija drošībai

Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, saglabājiet to un iepazīstiniet ar tās saturu citus ierīces lietotājus! Zemāk norādīto lietošanas norādījumu neievērošanas rezultātā cilvēku veselībai var tikt nodarīts kaitējums vai vispārīgs materiāls zaudējums. Nododot izstrādājumu lietošanā nākamajam cilvēkam, dodiet līdzīgu tās izmantošanas instrukciju.

BRĪDINĀJUMS!

- Nepieļaujiet ierīces iesaiņojuma materiālu nokļūšanu bērnu rokās, lai novērstu nosmakšanas draudus.
- Ierīces izmantošanas laikā bērnus ir jāuzrauga.
- Ierīces remontu drīkst veikt tikai speciālisti vai ražotāja pilnvarota remontdarbnieki. Nepareizi veikti remonta darbi var radīt apdraudējumu ierīces lietotājam. Nepieciešamības gadījumā vērsieties servisa dienestā vai autorizētā tirdzniecības organizācijā.

Nepareizas lietošanas vai lietošanas instrukcijas neievērošanas rezultātā pastāv ugunsgrēka draudi!

Ierīci nedrīkst lietot

- bez uzraudzības, īpaši, ja blakus atrodas bērni;
- nosegtu, piemēram, ar spilvenu vai segu;
- benzīna vai citu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā;
- ja ierīce iekrīt ūdenī, neaiztieciot to ar rokām.

UZMANĪBU!

- Pirms lietošanas pārliedzieties, ka ierīcei un tās piederumiem nav acīmredzamu bojājumu. Šābu gadījumā ierīci neizmantojiet un vērsieties servisa dienestā vai autorizētā tirdzniecības organizācijā.
- Kategoriski aizliegts atvērt ierīces korpusu.
- Nepieļaujiet ierīces saskari ar asiem priekšmetiem.
- Ja ierīce nokrīt vai tai radies cits bojājums, tās turpmāka lietošana ir aizliegta.
- Pēc katras izmantošanas un pirms katras tīrīšanas, ierīce ir jāizslēdz, izvelkot kontaktdakšu no kontaktlīdzekļa.

Rīcība ar baterijām.

Sekoji, lai baterijas nenonāktu bērnu rokās. Bērni var ielikt baterijas mutē un norīt, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai. Šādos gadījumos nekavējoties jāvērsas pie ārsta!


- Parastās baterijas ir aizliegts uzlādēt, uzsildīt vai mest ugunī (sprādzienbīstami!)
- Savlaicīgi nomainiet baterijas, mainiet tās visas vienlaicīgi; lietojiet viena tipa baterijas un neizmantojiet akumulatorus.
- Izlādējušās baterijas var būt par iemeslu tam, ka ierīce pārstāj darboties.
- Ja ierīce ilgstoši netiek lietota, baterijas ir jāizņem no ierīces korpusa.

UZMANĪBU: Utilizācija.

Materiālu utilizācijas laikā ievērojiet vietējos noteikumus. Ierīces utilizācija veicama saskaņā ar 2002/96/ES direktīvas "Nolietotas elektroierīces un elektriskās iekārtas" (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) prasībām. Lai saņemtu nepieciešamo informāciju, Jums ir jāvērsas vietējā pašvaldības institūcijā.



Izmantotas, pilnībā izlādētas baterijas un akumulatorus utilizē speciāli atzīmētos konteineros, nodod speciālos pieņemšanas punktus vai specializētos veikalos. Likums uzliek Jums pienākumu utilizēt baterijas.

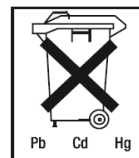

Piezīme: Šos simbolus Jūs redzēsiet uz baterijām, kuras satur kaitīgas vielas: Pb= baterija satur svini, Cd = baterija satur kadmiju, Hg= baterija satur dzīvsudrabu.

3. Darbība

- Noņemiet izolējošo plēvi, ja tāda ir, no ierīces vāka, kas sedz bateriju sektoru, kā arī noņemiet plēvi no baterijas un ievietojiet to, ievērojot polaritāti.
- Pārliedzieties, ka ierīce nav bojāta.
- Pēc Jūsu izvēles, var izmantot spoguļa parasto vai palielinošo spoguļvirsmu. Pagrieziet spoguļvirsmu uz Jums vajadzīgo pusi. Gaismas avots ieslēdzams ar slēdzi uz ierīces pamatnes.

4. Kopšana un uzglabāšana

- Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet ierīci.
- Izslēgtu un atdzesētu ierīci noslaukiet ar mīkstu drānu, nedaudz samitrinātu šķidrā mazgāšanas līdzeklī. Pēc tam noslaukiet ar mīkstu, gludu drānu līdz ierīce ir sausa.
- Apkopiet ierīci tikai iepriekš norādītā veidā. Nedrīkst pieļaut šķidrums nokļūšanu ierīces iekšpusē vai uz tās piederumiem.
- Izmantojiet ierīci tikai tad, kad tā ir pilnībā sausa.
- Nedrīkst mazgāt ierīci trauku mazgājamā mašīnā!
- Nedrīkst izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un asas birstes!