



LAETAVA AKUGA KOERAPÜGAMIS MASIN

© 2016 Wahl Clipper Corporation
Mudel number 94601-5201
09766-016



OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, sealhulgas allpool loetletud. Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik juhised.

OHT!

Elektrilöögist tuleneda võiva surma või kehavigastuse ohu vähendamiseks:

1. Kui seade kukub vette, siis ärge tormake seda kohe veest välja võtma. Tõmmake seadme pistik kohe seinapistikupesast välja.
2. Ärge kasutage seadet vannis või duši all.
3. Ärge asetage seadet kohta, kust see võib kukkuda vette. Seadet ei tohi panna vette ega muusse vedelikku ja seadme peale ei tohi tilkuda mingit vedelikku.
4. Pärast kasutamist tõmmake seadme pistik kohe seinapistikupesast välja, välja arvatud juhul, kui soovite seadet laadida.
5. Enne puhastamist või löiketerade loputamist tõmmake seadme pistik alati seinapistikupesast välja. Hooldustööde ajaks tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada.

HOIATUS!

Põletushaavade, tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ohu vähendamiseks:

- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle füüsilised või vaimsed võimed või sensoorne tajumine on tavapärasest väiksemad või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seonduvaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Hoiatus! Seade ei tohi saada märjaks. Elektriseade ei tohi puutuda kokku vee ega muu vedelikuga! Kasutage ja hoidke seadet ainult kuivas kohas.
- Seadet tohib kasutada ainult sellega kaasas oleva toiteallikaga.
- Kasutage seadet ainult selles juhendis kirjeldatud otstarbel. Ärge kasutage tarvikuid, mida seadme tootja ei soovita.
- Kui seadme toitejuhe või pistik on saanud kahjustada või ei tööta korralikult või on kukkunud maha või vette, tuleb toitejuhe välja vahetada tootja, tema teeninduskeskuse või sarnaselt kvalifitseeritud isiku juures. Nii väldite tekkida võivaid ohtlikke olukordi.
- Hoidke seadme juhe eemal kuumadest pindadest.
- Sisestage akulaadaja / muunduspistik ainult seadme põhjas asuvasse pesa.

- Seadet ei tohi kasutada ruumis, kus pihustatakse aerosoole või manustatakse hapnikku.
- Ärge kasutage seadet, kui selle kamm on kahjustada saanud või katki või kui lõiketeradel ei ole sakke. See võib tekitada kehavigastusi.
- Ühendage pistik alati kõigepealt seadmega ja seejärel pistikupessa. Vooluvõrgust lahti ühendamiseks keerake kõik juhtnupud väljalülitatud asendisse (0) ja tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- Ärge purustage seadet, ärge võtke seda koost lahti, ärge laske kuumeneda temperatuurini üle 100 °C ega põletage seadet. Tulekahju-, plahvatus- või põletushaavade oht.
- Ärge asetage ega jätke seadet kohta, kus loomad või ilmastikutingimused seda kahjustada võivad.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.



See tähistus näitab, et seadet ei tohi Euroopa Liidus kasutuselt kõrvaldada koos tavaprüügiga. Materjalressursside jätkusuutliku korduvkasutuse edendamiseks kõrvaldage seade kasutuselt vastavalt nõuetele. Nii välditakse võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimestevahelisele. Viige kasutusõlbrmatuks muutunud seade vastavasse kogumispunkti või võtke ühendust kauplusega, millest seadme ostsite. Nemad võtavad seadme vastu keskkonnasäästlikuks ümbertöötlemiseks.

LIITIUMAKU VAHETAMINE, EEMALDAMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Liitium-ioonaku vahetamine

Aku vahetamiseks tuleb seade toimetada Wahli klienditeenindusse (aadressi leiate sellest juhendist) või lasta seda teha vastavalt kvalifitseeritud isikul. Aku tohib vahetada ainult tootja originaali vastu.

Ärge proovige akut seadmest välja võtta. Liitium-ioonakud võivad plahvatada, süttida ja/või põhjustada põletushaavu, kui neid üritatakse koost lahti võtta või kui need on kahjustada saanud, veega kokku puutunud või kõrgetele temperatuuridele jätetud.

Liitiumaku kasutuselt kõrvaldamine

Ärge visake liitiumakut majapidamisprügi hulka.

Toode tuleb viia Wahli klienditeenindusse või vastavasse kohalikku kogumispunkti, kus seda käideldakse ohutult ja saadetakse nõuetekohaselt ümbertöötlemisse.

LAADIMINE

1. Võtke seade, laadimistransformaator ja tarvikud pakendist välja.
2. Enne seadme esmakordset kasutamist laadige akut 3-5 tundi. Ka hiljem kulub aku täielikult täis laadimiseks 3-5 tundi. Ühendage laadija vahetult seadme külge. Laadimise ajal põleb laadimise märgutuli. Kui aku on peaaegu täis, hakkab laadimise märgutuli vilkuma ja võib kustuda, kui aku on täiesti täis.
3. Ühendage laadimistransformaator sobivasse pistikupessa. Lülitage seade laadimise ajaks välja.
4. Kui seadet ei kasutata, siis tuleb see ühendada transformaatoriga ja ühendada seinapistikupessa, et tagada seadme maksimaalne töövõime järgmisel kasutuskorral. Transformaator on disainitud nii, et aku laetakse täiesti täis, kuid seda ei laeta üle.

VEAOTSING

Kui seadme laadimine ei alga, siis kontrollige kõigepealt alljärgnevat.

1. Kontrollige, kas pistikupesa on töökorras, ühendades sellesse mõne muu seadme.
2. Kontrollige, et pistikupesa ei oleks ühendatud valgustite lülitiga, mille korral lülitatakse pistikupesast vool välja, kui valgustid kustutatakse.
3. Kontrollige, et seade oleks õigesti laadimistransformaatoriga ühendatud, kõik ühenduskohad oleksid stabiilsed ja seade oleks välja lülitatud (lülitil asendis 0).
4. Kui vooluvõrgu elektriühendus on seotud pealülitiga, soovitame seadme ajaks, kui pealülitil on välja lülitatud, laadija küljest lahti ühendada. Kui jätate seadme vooluta pistikupessa või väljalülitatud laadija külge, siis kurnab see akut.
5. Kui seade ei tööta ja selle aku on täiesti täis laetud, siis lülitage seade sisse („ON-I“) ja pigistage või lükake lõiketeri käsitsi. (Lõiketerade vahel võib olla kuivanud õli ja need võivad olla kokku kleepunud).

LAETAVA AKUGA SEADME KASUTAMINE JUHTMEGA JA ILMA JUHTMETA JA HOOLDUSTÖÖD

1. Täielikult laetud liitium-ioonlõikurit on võimalik kasutada kuni 90 minutit.
2. Kui seadet ei kasutata, siis tuleb see ühendada transformaatoriga, et tagada seadme maksimaalne töövõime järgmisel kasutuskorral. Transformaator on disainitud nii, et aku laetakse täiesti täis, kuid seda ei laeta üle.
3. Seadme soojaks muutumine laadimise ajal on normaalne.
4. Ärge suruge lõiketeri tugevasti vastu nahka. Eriti ettevaatlik tuleb olla kõrva ümbruses. Lõiketerad tuleb vastu nahka panna õige nurga all, kuid neile ei tohi avaldada survet.
5. Pärast kasutamist puhastage lõiketerad karvadest ja õlitage neid. Kandke lõiketerade sakkidele mõned tilgad Wahli lõikuriõli (ärge kasutage mingit teist õli) ja lükake lülitil asendisse ON.

6. Puhastage seadet puhta lapiga, mida võite veidi niisutada. ÄRGE puhastage seadet bensiini ega vedeldiga.
7. Ärge hoidke seadet märjas ega niiskes keskkonnas.
8. Lõiketerade eluea pikendamiseks ärge lõigake seadmega keemiliselt töödeldud karvu.
9. Ärge puudutage seadme sees olevaid mehhanisme. Ärge proovige seadet ise remontida. Tagastage see tootjale.

ÕLI (1)

Iga paari kasutuskorra järel tuleb seadme lõiketeri õlitada. Kandke lõiketerade sakkidele mõned tilgad Wahli lõikuriõli. Kasutage ainult seadmega kaasasolevat Wahli lõikuriõli. Lõikur töötab suurel kiirusel ning seetõttu on oluline kasutada sobivat õli. Ärge kasutage juukseõli, määret, petrooleumiga segatud õli ega lahusteid, sest need aurustuvad ja jätvavad lõiketeradele paksu kihi, mis terade tööd aeglustab. Wahli lõikuriõli on väga vedel looduslik õli, mis ei aurustu ega aeglusta lõiketerade tööd.

JUHTME HOOLDUS

Ärge tõmmake seadet juhtmest hoides. Kuna seadet peab saama vabalt liigutada, siis jälgige hoolikalt, et selle juhe keerdu ei läheks ega kuskile kinni ei jääks. Hoiulepanekul kerige juhe kokku ja asetage seade originaalkarpi või hoiukotti (kui see seadmega kaasas oli).

ENNE SEADME KASUTAMIST

Harjake koera hoolikalt.

- a) Eemaldage karvadest kõik puntrad, sõlmed ja pused.
- b) Jagage karvad osadeks ja harjake osade kaupa suunaga nahast eemale.

KOERA PESTES


- a) Leotage koera karvkattet hoolikalt.
- b) Lisage šampoon ja hõõruge see vahule.
- c) Pöörake erilist tähelepanu päraku piirkonnale ja käpapadjakestele.
- d) Olge ettevaatlik, et koerale seepi silma ei läheks (kasutage pisaratevaba šampooni).
- e) Loputage väga hoolikalt.
- f) Põigistage koera käpad, kõrvad ja saba kuivaks.
- g) Kuivatage käterätiga.
- h) Föönitage või harjake ja laske kuivada.
 - Alustage käppadest, kasutades traatharja ja liikudes mööda keha ülespoole.
 - Kuivatage harjatatav piirkond fööniga. Tegelege korraga ühe piirkonnaga.
 - Kasutage kergeid lendlevaid liigutusi.
 - Pärast lõpetamist ei tohi koera karvkattes olla pused ega puntraid.


NÕUANDED KÕIKIDE KOERTE PÜGAMISEKS

- 1) Enne kutsika esimest pügamiskorda laske seadmel lühiajaliselt kutsika kõrva ääres töötada, et ta harjuks seadme müraga.
- 2) Esimeseks pügamiskorraks tuleb varuda piisavalt aega. Proovige pügamise ajal järgida koera liigutusi. Pärast mõnda kasutuskorda on teil juba oma stiil välja kujunenud ja pügamine kulgeb kiiremini.
- 3) Varuge pügamiseks piisavalt aega ja olge kogu aeg tähelepanelik. Koerad saavad aru, kui teil on kiire ja muutuvad samuti närviliseks, nii et pügamine on keerulisem.
- 4) Väga oluline on piirata käpapadjakestel liigsed karvad. Vastasel juhul võivad need määrduvad ja koerale liikumise ajal valu põhjustada.

KAMMI PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

- Paigaldage kamm lõiketerade komplekti lõikeservale ja vajutage see alla lõiketerade komplektile, suunaga korpuse suunas, kuni kamm klõpsuga fikseerub (joonis 2a).
- Kammi eemaldamiseks tõstke konksu lihtsalt noolega näidatud suunas (joonis 2b).

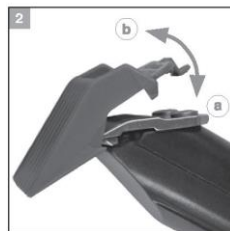

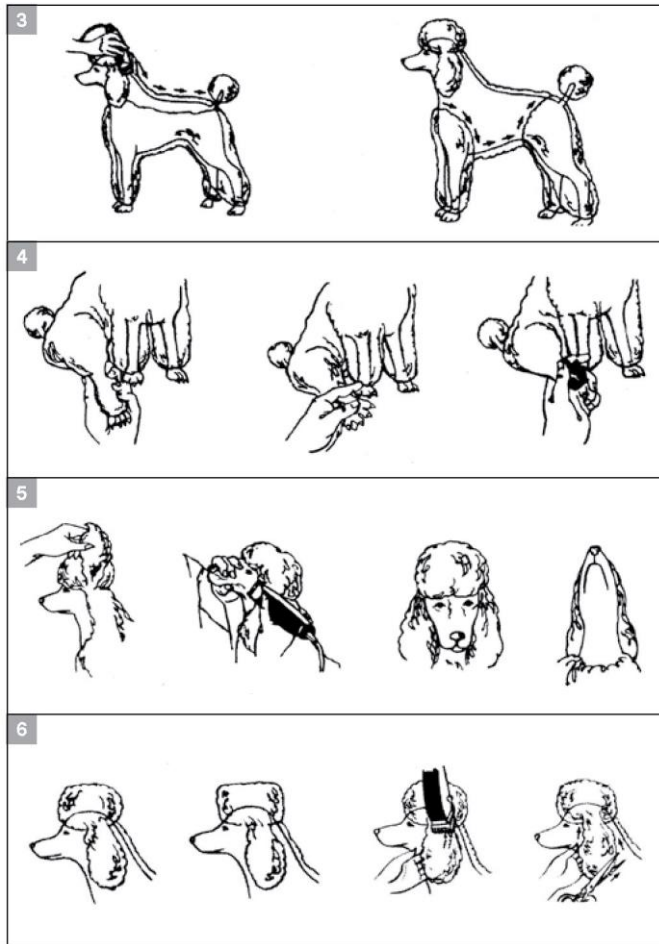

MÄRKUSED PUUDLITE PÜGAMISE KOHTA

Ettevalmistused peapiirkonnas:

Ärge paigaldage kammi. Alustage pügamist ninast kõrva väliskülje suunas ja tagasi. Pügage karvakasvule vastupidises suunas. Pügage alalõuga karvakasvule vastupidises suunas. Olge suu piirkonnas ettevaatlik. Pügage karvakasvu suunas kõrva alt üle kaela külgmise osa abaluu suunas ja alalõuast rinnaluu suunas. Lõikepikkus sõltub karvade tihedusest ja struktuurist.

Kere (joonis 3):

Paigaldage suunav kamm nr 3 (10 mm) ning pügage selga, alustades kaelast ja liikudes saba poole, pügades lõiketera laiuselt. Seejärel pügage viimase ribi tagant, liikudes üle alakõhu ja pügades lõiketera laiuselt.

Tagajalad (joonis 4).

Tagajalgade pügamine nõuab ettevaatlikkust. Kasutage taga- ja esijalgade pügamiseks suunavat kammi nr 8 (25 mm). Liigutage seadet ümber püगतud ala ja pikemate jalakarvade. Tagajalgade sisekülgedel pügage ainult väljaulatuvad karvaotsad, sest vastasel juhul jääb puudli väljanägemine veider.

Esijalad

Pügage püगतud piirkonna ja rinnakülje vahelt veidi kahanevas stiilis. Pügage alustades viimasest ribist diagonaalis üle rinnakülje, õla ja ülevalpool oleva jala kuni rinna eesosani. Tagage sujuv üleminek püगतud kaelapiirkonnale. Vaadake koer „tervikuna“ üle ja pügage kõik ebatasased kohad. Karvkate peab välja nägema ühtlane.

Pea (joonis 5)

Alustage kõrva alt ja kõhrest ning pügage kammi nr 3 (10 mm) abil karvad umbes 1 cm pikkuseks. Nii tõusevad kõrvad esile.

Pealagi (joonis 6)

Hoidke seadet vertikaalselt vastu koera põske ja pügage pealael olevad karvad sirgelt kuni kõrva allosani (ärge pügage kõrva ülaltpoolt). Pügage horisontaalselt kõrvast eemale. Hoidke seadet kõrva kõhre vastas. Pügage pealae tagumine serv, alustades kaelast. Pügage eestvaates ettevaatlikult kaar, luues „silmade kohale katuse“, ja pügage poolringis kukla suunas. Vt ka joonist. Kui olete lõpetanud, siis oleks hea, kui koer pead raputaks. Nii saate pügamise tulemusest parema ülevaate ja saate seda vajadusel korrigeerida.

Saba ja käpad:

Paigaldage suunav kamm nr 3 (10 mm) ning pügage ettevaatlikult karvakasvuga vastupidises suunas sabajuur, päraku piirkond ja alakõht. Käpad on soovitatav pügada pärast looma vannitamist, kui need on pehmed. Pügage ettevaatlikult 1 cm lõikepikkusega jala ülaosa, varvaste vaheline piirkond ning käpapadjandite vaheline piirkond.

ŠNAUTSER

OLULINE: enne kõrvade lõikamist tuleb šnautserit vähemalt üks kord pügada. Vastasel juhul hakkab koer pügamist kõrvade lõikamisega seostama ning edaspidi on pügamine keeruline.

1. Pügage seisvat koera pea alaosa tagakülje ülevaltpoolt kuni saba alaosani. Pügage kurgualune, kere esi- ja tagaküljed ja saba. Pügage neid piirkondi lõiketeraga. Pügage tagakäppade küljed ja tagaosa hüppeliigese suunas; kujundage küljed hüppeliigese poole kumerduvalt. Ärge pügage tagakäppade esikülge.
2. Pügage kõht suunaga tagant ettepoole. Pügage suguelundi karvad ettevaatlikult lõiketeraga. Pügage pea kulmude alt kuni pea alaosa ja kõrvadeni. Pügage silmade välisnurgast kõrvade alaosa ja suunurga poole.
3. Pügage kõrvade mõlemad küljed alt ülespoole.
4. Ilusa üldmulje saamiseks lõigake esikäppi kääridega ja piirake neid. Piirake tagakäppi kääridega. Ilusa üldmulje saamiseks piirake kulme, koonu ja vurre kääridega.

TERJERID

Kui plaanite oma terjeri näitusele viia ja tal on karm karvkate, siis on vaja see täiesti ära pügada. Selle seadme kasutamine on siiski hõlpsam meetod nii koerale kui ka pügajale. Pügage samamoodi kui šnautserit, välja arvatud tagakäpad, mida ei ole vaja pügada. Pügage nii, et koera külgedel oleks sujuv üleminek puusadeks. Lõigake kääridega ja piirake kulmud, koon ja vurrud vastavalt koeratõu standarditele.

KOKKERSPANJELID, SETTERID JA SPANJELID

Sportlikke koeri on üldiselt vaja vähem pügada. Pikakarvalised koeri on aga soovitatav nõuetekohaselt pügada. Jahipidamise hõlbustamiseks tuleks jahikoeri pügada mitu nädalat enne jahihooaja algust. Nii on koeral mugavam ja tema karvkate on hõlpsam hooldada. Pärast pügamist kasvav karvkate on lühem ja tihedam, nii et koeral on soojem ning takjad jms ei kleepu selle külge.

1. Pügage lõiketerade kasutades kael, õlad ja rind. Sulandage kere ja rinna alaosa karvad ühte. Pügage käpad ja saba.
2. Vajadusel pügage keha. Koerad karvad on soovitatav pügada 0,5 kuni 1 cm pikkuseks. Koer ei pruugi küll nii hea välja näha, kuid jahikoerte korral on see praktiline.
3. Pärast õuepäeva kammige koera. Puntratest ja pusadest aitab lahti saada spetsiaalne pihustatav hooldusvahend.