

Tolmuimeja

Kasutusjuhend

SC07M25****-seeria

VC07M25E0WR/SB

- Lugege suunised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
- Kasutamiseks ainult siseruumides.



SAMSUNG

Sisukord

ETTEVALMISTAMINE

Ohutusalane teave	3
Olulised ohutusalased suunised	4

PAIGALDAMINE

Osade nimetused	10
Lisatarvikud	11

TOIMINGUD

Tolmuimeja kasutamine	12
Korpuse kasutamine	12
Käepideme kasutamine	12
Harjade kasutamine	13

HOOLDAMINE

Puhastamine ja hooldus	14
Millal tolmuksotti tühjendada?	14
Sisselaskefiltri puhastamine	14
Tolmukoti puhastamine	14
Väljalaskefiltri puhastamine	15
Tsüklonfiltri puhastamine	15
Harja puhastamine	16
Toru puhastamine	16
Vooliku puhastamine	16
Tolmuimeja hoiustamine	16

LISAD

Märkused ja hoiatused	17
Kasutamise ajal	17
Puhastamine ja hooldus	17
Tõrkeotsing	18
Toote andmed	19

Ohutuslane teave

- Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see hilisemaks ülevaatuseks alles.
- Kuna järgnevad kasutussuunised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie tolmuimeja näitajad erineda veidi käesolevas juhendis esitatutest.

Kasutatavad ettevaatusabinõude/hoiatuste sümbolid

HOIATUS

Tähistab surma- või tõsiste vigastuste ohtu.

HOIATUS

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju ohtu.

Muud kasutatavad sümbolid

MÄRKUS

Näitab, et järgnev tekst sisaldab olulist lisateavet.

- Teabe saamiseks Samsungi keskkonnakohustuste ja tootekohaste regulatiivkohustustega, nt REACH, külastage veebilehte samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

Olulised ohutusalased suunised

Elektriseadme kasutamisel tuleb rakendada üldiseid ettevaatusabinõusid, sh järgmisi.

HOIATUS

Tolmuimeja on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

Kasutage tolmuimejat ainult selleks mõeldud eesmärgil, nagu on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.

Paigaldage filtrid alati õiges asendis, nagu on selles juhendis näidatud. Nende nõuete eiramine võib põhjustada siseosade kahjustusi ja muuta teie garantii kehtetuks.

Väljavahetamise osas võtke ühendust tootja või hooldusteenuse pakkujaga.

Üldine

- Lugege kõiki suuniseid hoolikalt. Enne seadme sisselülitamist veenduge, et teie vooluvõrgu pinget vastab tolmuimeja põhjal olevale andmesildile märgitud pingele.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed, kui tagatud on järelevalvet või neid on juhendatud seoses seadme ohutu kasutamisega ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha puhastus- ega hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
- Lastel peab olema järelevalvataja, kes tagab, et seadmega ei mängita. Ärge lubage tolmuimejat mitte kunagi järelevalveta käivitada.

Toitega seotud teave

- Lülitage tolmuimeja masina korpuselt välja, enne kui selle seinakontaktist lahti ühendate. Enne tolmuoti tühjendamist eemaldage pistik seinakontaktist. Kahjustuste vältimiseks eemaldage pistik sellest haarates, mitte juhtmest tõmmates.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb pistik pistikupesast eemaldada.
- Enne pistiku sisestamist elektrikontakti lükake lüliti asendisse Min.
- Pikendusjuhet ei ole soovitatav kasutada.
- Vältige igasugust elektrilöögi- või tulekahjuohtu.
 - Ärge kahjustage toitejuhet.
 - Ärge tõmmake toitejuhet liiga tugevasti ega puudutage toitepistikut märgade kätega.
 - Ärge kasutage muud toiteallikat peale riikliku nimipingega allika, samuti ärge kasutage mitme pesaga elektrikontakti, mille kaudu saab toidet anda mitmele seadmele korraga.
 - Ärge jätke toitejuhet põrandale vedelema.
 - Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhet ega lõdvalt kinnitatud pistikupesa.
 - Enne toitepistiku ühendamist pistikupessa või sealt eemaldamist lülitage toide välja ja veenduge, et teie sõrmed ei puutuks kokku toitepistiku viikudega.
 - Ärge võtke tolmuimejat lahti ega muutke seda. Kui toitejuhe on kahjustunud, võtke ühendust tootja või hooldusteenuse pakkujaga, et lasta see serditud mehaanikul asendada.
 - Eemaldage tolm ja võõrkehad toitepistiku viikudelt ja kontaktosalt.
- Kui te tolmuimejat ei kasuta, ühendage see seinakontaktist lahti. Enne lahtiühendamist lülitage toide välja.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, selle hooldustöötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.

Kasutamise ajal

- Ärge kandke tolmuimejat voolikust hoides. Kasutage tolmuimeja tõstmiseks või kandmiseks tolmuimeja korpusel olevat käepidet.
- Kui te tolmuimejat ei kasuta, ühendage see seinakontaktist lahti. Enne lahtiühendamist lülitage toide välja.
- Ärge kasutage õues ega märjal vaibal või pinnal.
- Ärge kasutage tolmuimejat, kui vaip või põrand on märg.
- Ärge kasutage seda toodet välitingimustes, kuna see on mõeldud kasutamiseks ainult majapidamises.
 - Esineb rikke- või kahjustusohu.
 - * Välitingimustes puhastamine: kivi, tsement.
 - * Piljardisaalis: kriidipulber.
 - * Haigla steriilsed ruumid.
- Ärge kasutage tolmuimejat vedelike (nt vesi), terade, nõelte ega süte koristamiseks.
 - Esineb rikke- või kahjustusohu.
- Veenduge, et lapsed ei katsuks tolmuimejat, kui seda kasutate.
 - See võib põhjustada põletusi, kui toote korpus on ülekuumenenud.
- Ärge ronige toote korpusele ja vältige selle põrutamist.
 - See võib põhjustada vigastuse või kahjustuse.
- Ärge kasutage tolmuimejat tikkude, kuuma tuha ega sigaretikonide korjamiseks. Hoidke tolmuimeja eemal ahjudest ja muudest soojusallikatest. Kuumuse mõjul võivad seadme plastosad deformeeruda ja värvi muuta.

- Vältige tolmuimejaga raskete ja teravate esemete üleskorjamist, kuna need võivad tolmuimeja osi kahjustada.
- Ärge blokeerige imemis- või väljutusava.
- Ärge kasutage tolmuimejat ilma paigaldatud tolmu koti ja filtriteta.
- Ärge kasutage kulunud, deformeerunud ega kahjustunud filtreid. Sisestage filter õigesti.
 - See võib põhjustada tolmu ja puru pääsemist mootoris.
- Kui teie tolmuimeja ei tööta korralikult, lülitage toide välja ja võtke ühendust volitatud hooldustöötajaga.
- Gaasilekke või kergestisüttivate pihuste (nt tolmu eemaldusvahendi) kasutamise korral ärge katsuge pistikupesa ja avage ruumi õhutamiseks aknad.
 - Esineb plahvatuse või tulekahju oht.
- Ärge kasutage seda tolmuimejat ehitusjäätmete ja -prahi või laserprinteri tooneri koristamiseks. Puhastage filtreid regulaarselt, et vältida nendesse peentolmu kogunemist.
- Kuivi vaibapuhastusvahendeid või -värskendajaid, pulbreid ja peentolmu, nagu jahu, tohib imeda tolmuimejaga ainult väga väikses koguses.
- Olge treppide puhastamisel eriti ettevaatlik.
- Ärge kasutage seadet vee imemiseks.
- Ärge kastke seadet selle puhastamiseks vette.
- Kontrollige voolikut regulaarselt ja ärge kasutage seda, kui see on kahjustatud.
- Toitejuhtme tagasikerimisel hoidke pistikust kinni. Ärge laske pistikul tagasikerimise ajal viselda.

Puhastamine ja hooldus

- Ärge tõstke või kandke tolmuimejat, asetades harja hoiustamiseks mõeldud soonde.
- Puhastage korpust kuiva lapi või rätikuga ja eemaldage tolmuimeja enne selle puhastamist kindlasti vooluvõrgust. Ärge piserdage toote puhastamisel vett otse selle välispinnale ega puhastage seda lenduvate ainetega (nt benseen, lahusti või alkohol) või kergestisüttivate pihustega (nt tolmueemaldusvahend).
 - Kui tootesse satub vesi või muu vedelik ja põhjustab rikke, lülitage tolmuimeja välja, eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja konsulteerige hooldusteenuse pakkujaga.
- Ärge kasutage tolmuimeja pestavate osade puhastamiseks leeliselisi või tööstuslikke puhastusvahendeid, õhuvärskendajaid või happeid (nt äädikhape). (Vt järgmist tabelit.)
 - See võib põhjustada plastosade kahjustumist, deformeerumist või värvimuutust.

Lubatud puhastusvahend	Neutraalne puhastusvahend	Köögi puhastusvahend
Keelatud puhastusvahend	Leeliseline puhastusvahend	Valgendi, hallituse eemaldusvahend jne
	Happeline puhastusvahend	Parafiinõli, emulgaator jne
	Tööstuslik puhastusvahend	NV-I, PB-I, Opti, alkohol, atsetoon, benseen, lahusti jne
	Õhuvärskendaja	Õhuvärskendaja (pihus)
	Õli	Loomne või taimeõli
	Muu	Söödav äädikhape, äädikas, etaanhape

- Ärge seiske voolikublokil. Ärge asetage voolikule raskusi.

HOIATUS

Kasutamise ajal


- Ärge kasutage toru ühelgi muul kui ettenähtud otstarbel.
 - See võib põhjustada vigastuse või kahjustuse.
- Kui tõstate toote korpuse katte tolmuimeja kasutamise ajal üles, aktiveeritakse ohutusseade ja töömüra võib muutuda.
 - Tolmuimeja töömüra võib tolmuimeja kasutamise ajal toote korpuse katte hoidmisel muutuda, kuid tolmuühikambri all olev ümar toru takistab tolmu väljapudenemist.
- Ärge tõmmake toitejuhet kollasest märgisest kaugemale ja hoidke toitejuhet kokkukerimise ajal ühe käega.
 - Kui proovite tõmmata toitejuhet kollasest märgist kaugemale, võite seda kahjustada, ning kui te ei hoia seda kokkukerimise ajal käega kinni, võib see kontrollimatult liikuda ja vigastada kõrvalolijaid või ümbritsevaid esemeid.
- Ebatavaliste helide, lõhnade või tolmuimejast väljuva suitsu puhul eemaldage toitepistik kohe vooluvõrgust ja võtke ühendust hooldusteenuse pakkujaga.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage tolmuimejat kütteseadmete (nt ahju), kergestisüttivate pihuste või tuleohtlike materjalide lähedal.
 - See võib põhjustada tulekahju või toote deformeerumist.
- Parima tulemuse saavutamiseks tühjendage tolmuühik enne selle täielikult täitumist.

Puhastamine ja hooldus

- Eemaldage tolmuimeja vooluvõrgust, kui te ei kasuta seda pikka aega.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju- või elektrilöögioht.

Osade nimetused

Toote kujundus võib olenevalt mudelist erineda.

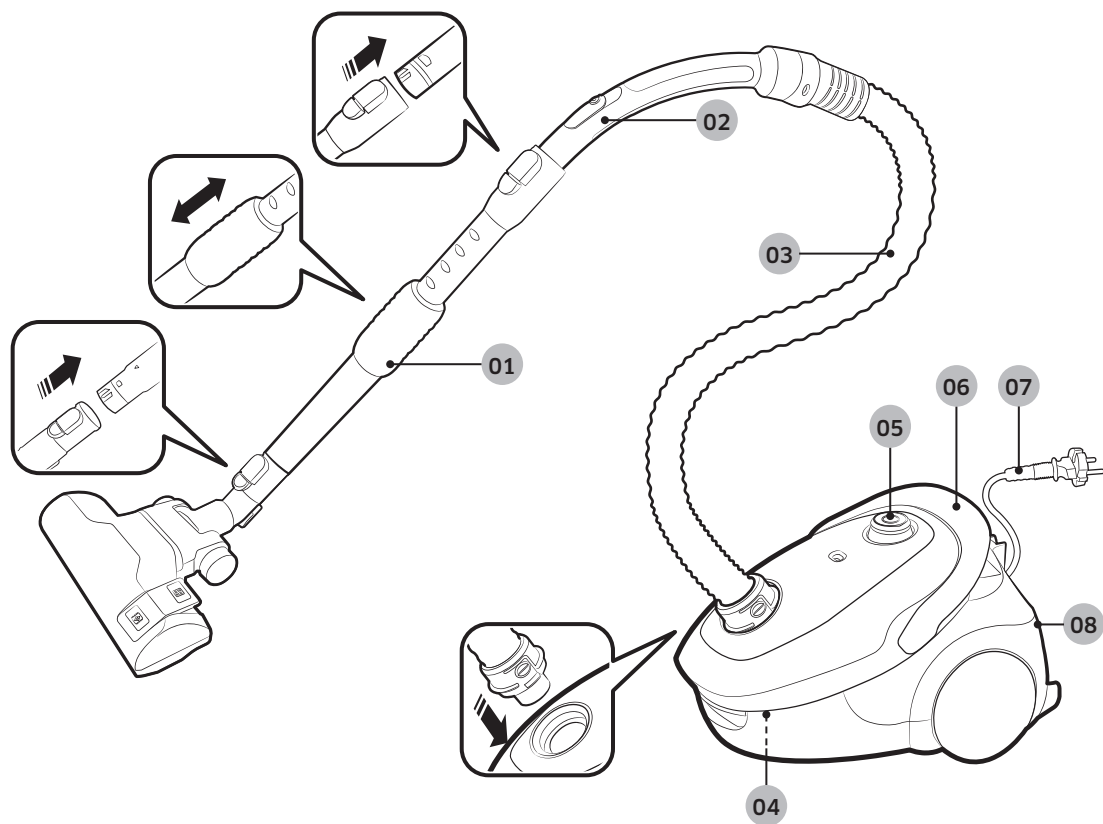


- 01 Toru
- 02 Käepide
- 03 Voolik
- 04 Tolmukott
- 05 Toitenupp


- 06 Juhtme tagasikerimise nupp / kandepide
- 07 Toitejuhe
- 08 Väljalaskefilter

Lisatarvikud


Lisatarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.

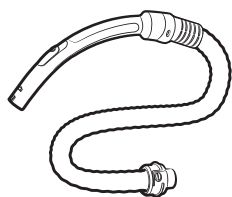


Voolik

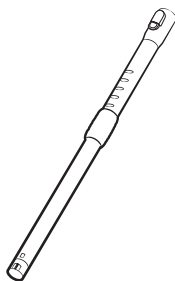


Toru

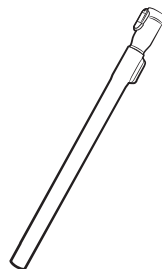


Toru

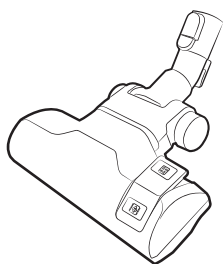


Kaheastmeline hari

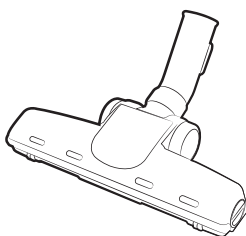

Loomakarvade hari

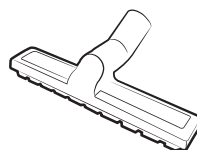


Esikuhari

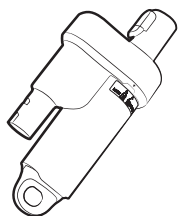

EzClean Cyclone



Kaks-ühes lisatarvik

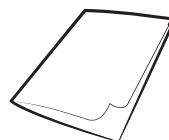



Kasutusjuhend

Tolmuimeja kasutamine


Imemisvõimsuse juhtimine võib olenevalt mudelist erineda.

Korpuse kasutamine


Toitejuhe

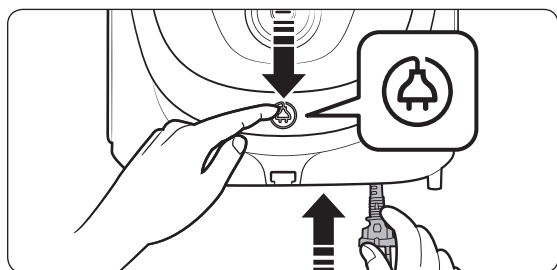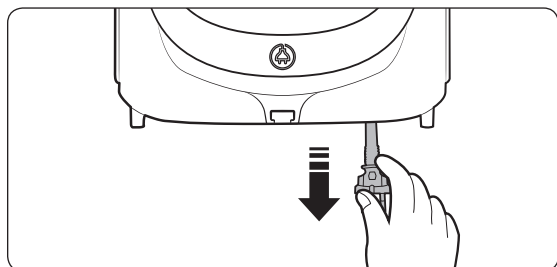

Sisse-/väljalülitamine

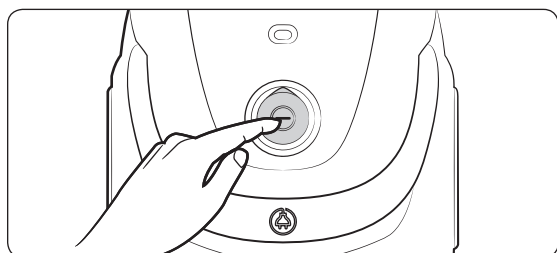


Imemine

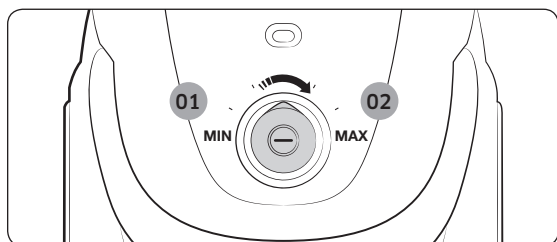

01 Väike võimsus

02 Suur võimsus


Käepideme kasutamine

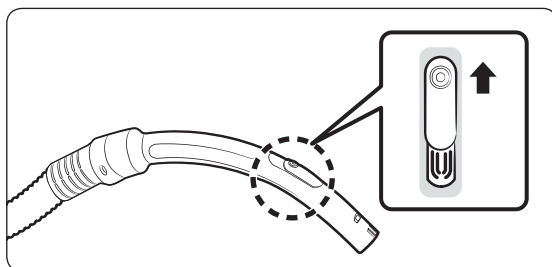


MÄRKUS

- Kangaste puhastamiseks lükake katet allapoole, et vähendada imemisvõimsust.
- Käepidemega ei saa toote võimsust reguleerida.

Harjade kasutamine

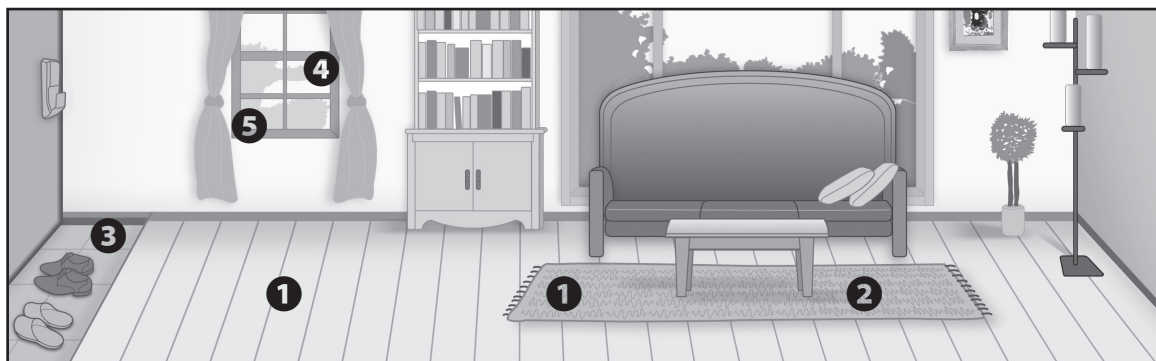


Kus harju kasutada

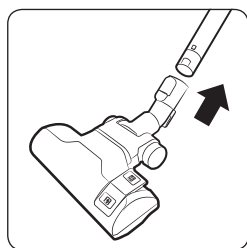


1 Kaheastmeline hari

*  Põrand


 Vaip

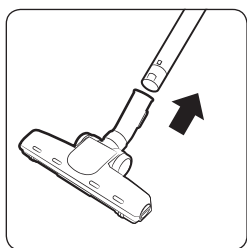


2 Loomakarvade hari

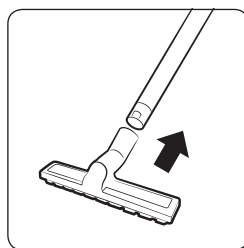

3 Esikuhari

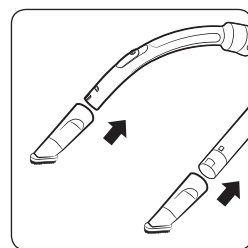

4 Tolmuhari

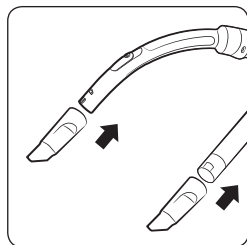


5 Põlupuhastusotsak

Puhastamine ja hooldus



Enne tolmuimeja puhastamist tuleb see vooluvõrgust eemaldada.

Millal tolmuukotti tühjendada?







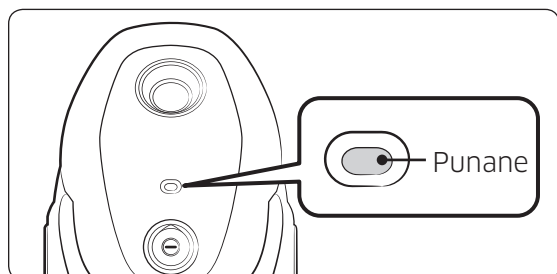


Tolmuukoti puhastamine



Tolmuukoti puhastamine või vahetamine, kui selles on väga palju tolmu.

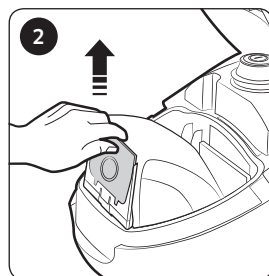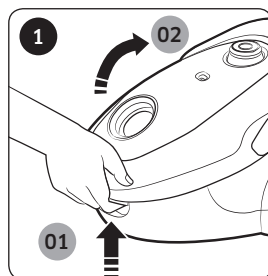



Sisselaskefiltri puhastamine

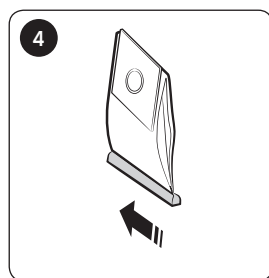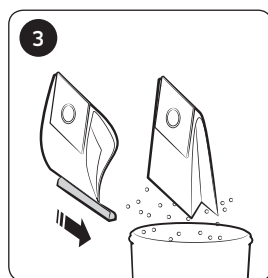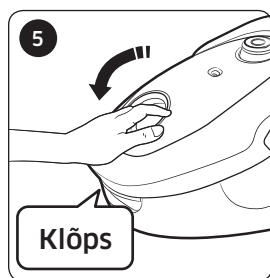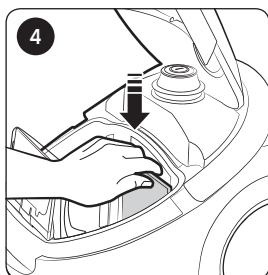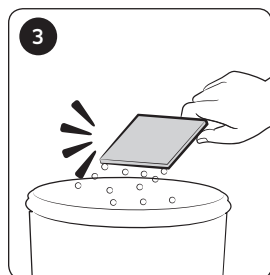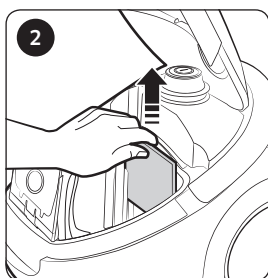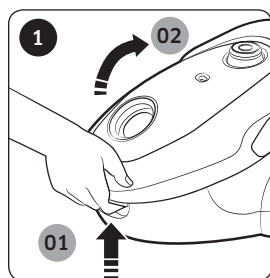






Riidest kott

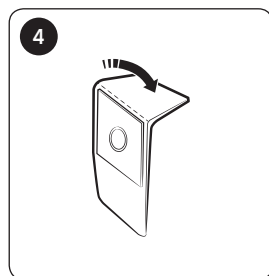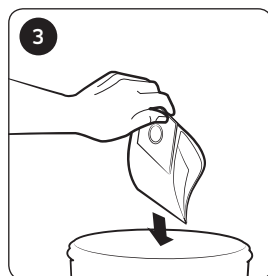









Paberist kott

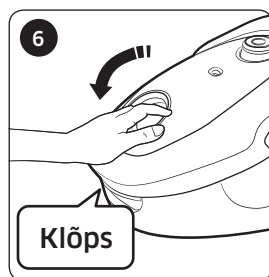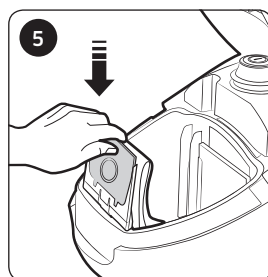


Väljalaskefiltri puhastamine

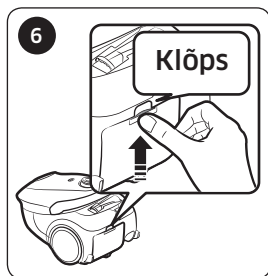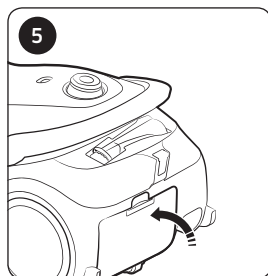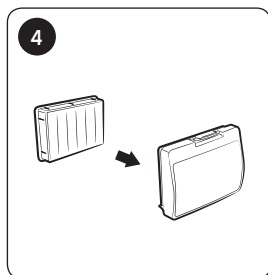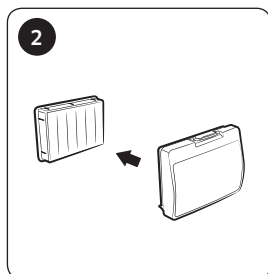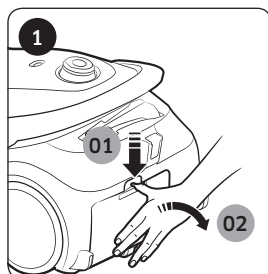

Tsüklonfiltri puhastamine

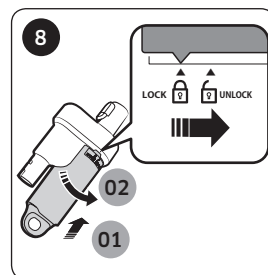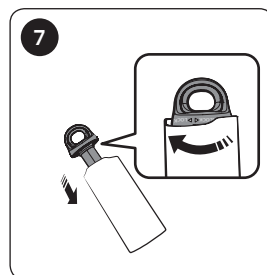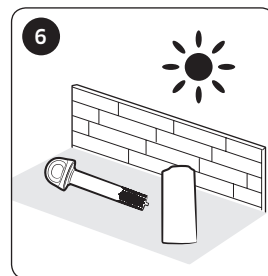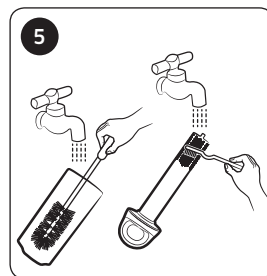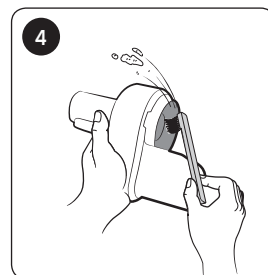
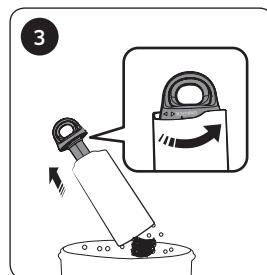
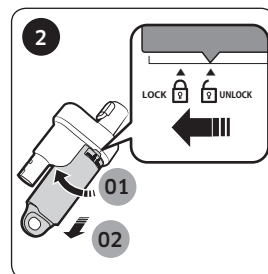
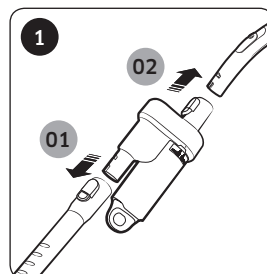


Harja puhastamine

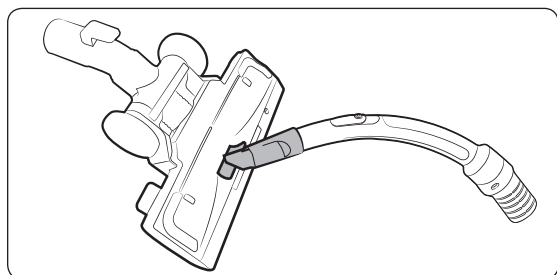


Kaheastmeline hari

* Kaheastmelise harja ja esikuharja puhastamine toimub samal moel.

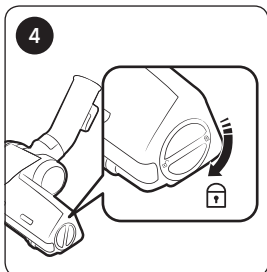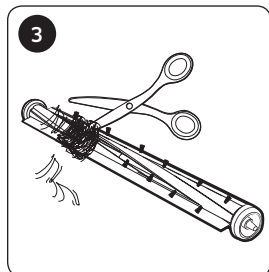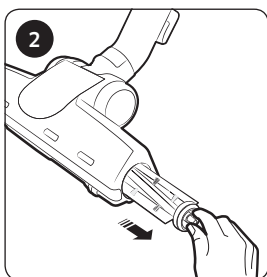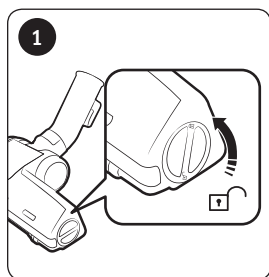


Loomakarvade hari


Toru puhastamine

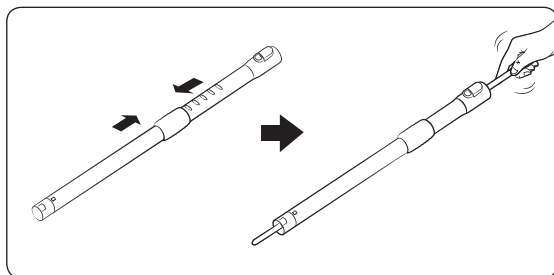

Vooliku puhastamine

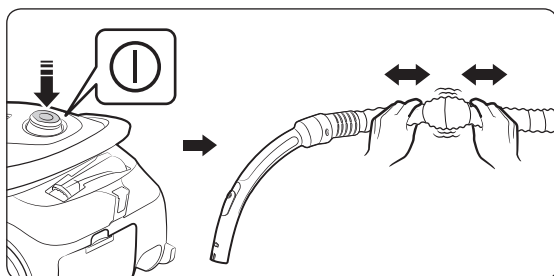

Tolmuimeja hoiustamine

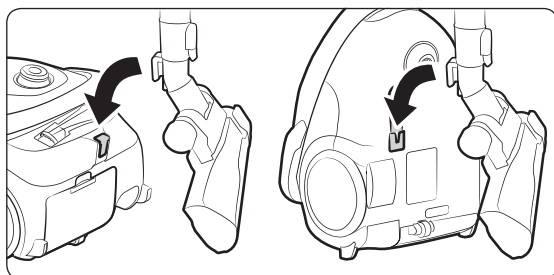

Märkused ja hoiatused

Kasutamise ajal

MÄRKUS

- Toote funktsioonid võivad olenevalt mudelist erineda.
- Tolmuharja või piluotsaku kasutamisel võite tunda tolmuimeja vibreerimist.
- Töömüra võib ohutusseadme aktiveerumisel muutuda, et takistada tolmuoti lahtitulemist.
 - Tolmuoti põhjas olev ümar toru takistab tolmu väljapudenemist.

HOIATUS

- Kui eemaldate toitepistikut seinakontaktist, haarake pistikust, mitte juhtmest.
- Tolmuimeja kandmisel veenduge, et te ei avaks korpuse katet, vajutades selle all olevat nuppu.
- Toote hoiustamiseks pange pörandotsak korpuse põhjal olevasse väikesesse soonde.

Puhastamine ja hooldus

MÄRKUS

- Ärge peske väljalaskefiltrit veega.
- Väljalaskefiltri parima jõudluse tagamiseks vahetage seda kord aastas.
- Pörandate kriimustamise vältimiseks kontrollige harja seisukorda ja vahetage see välja, kui see on kulunud.
- Vahetusfiltrid on saadaval kohaliku Samsungi hooldusteenuse pakkuja juures.
- Hoidke toitejuhtmest kinni ja seejärel vajutage juhtme kokkukerimise nuppu. Vastasel juhul võib juhe kokkukerimise ajal kontrollimatult liikuda.
- Kui toitejuhet on raske kokku kerida, tõmmake seda 2–3 m välja ja seejärel vajutage uuesti juhtme kokkukerimise nuppu.
- Kui imemisvõimsus pidevalt ja märgatavalt väheneb, puhastage sisselaskefilter, järgides jaotises „Sisselaskefiltri puhastamine“ toodud suuniseid.

HOIATUS

- Kui imemisvõimsus on oluliselt vähenenud või tolmuimeja läheb tavapäratult kuumaks, tuleb väljalaskefiltrit puhastada.
- Imemisvõimsus võib oluliselt väheneda, kui sisselaskefilter on valesti kokku pandud.
- Pöörduge lähima hooldusteenuse pakkuja poole, kui te ei suuda voolikust võõrkehi eemaldada.
- Hoiustage tolmuimejat varjus, et vältida selle deformeerumist või värvimuutust.

Tõrkeotsing

Probleem	Kontroll-loend
Mootor ei käivitu.	Kontrollige kaablit, toitepistikut ja pistikupesa.
Imemisvõimsus väheneb järk-järgult.	- Kontrollige ummistusi ja vajaduse korral eemaldage need. - Kontrollige filtreid ja vajaduse korral puhastage need (nagu juhendis näidatud). - Kui filtrid ei ole töökorras, asendage need uutega.
Juhe ei keri täies ulatuses tagasi.	Tõmmake toitejuhet 2–3 m välja ja vajutage juhtme kokkukerimise nuppu.
Korpus kuumeneb üle.	Kontrollige filtreid ja vajaduse korral puhastage need (nagu juhendis näidatud).
Staatiline elektrilahendus.	- Vähendage imemist. - See võib esineda ka siis, kui õhk ruumis on väga kuiv. Õhutage ruumi, et tagada normaalne õhuniiskus.
Kasutamise ajal seisake seade.	Sellel tolmuimejal on spetsiaalne termostaat, mis kaitseb mootorit selle ülekuumenemise korral. Kui tolmuimeja lülitub järsku välja, lülitage lüliti välja ja eemaldage tolmuimeja vooluvõrgust. Kontrollige, mis võis olla tolmuimeja ülekuumenemise võimalik allikas, nagu täis tolmuikott, blokeeritud voolik, toru või ummistunud filter. Kui leiate mõne eespool toodud põhjustest, siis parandage need ja oodake vähemalt 30 minutit, enne kui proovite tolmuimejat uuesti kasutada.

- Käesolev tolmuimeja vastab järgmistele direktiividele.
 - Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv: 2004/108/EÜ
 - Madalpinge direktiiv: 2006/95/EÜ

Toote andmed

[Eesti keel]

Vastavalt komisjoni määrustele (EL) nr 665/2013 ja 666/2013

A	Tarnija	Samsung Electronics., Co. Ltd					
B	Mudel	SC07M25E0WR	SC07M25F0WP	SC07M25H0WB	SC07M25J0WP	SC07M25K0WN	SC07M25LOWC
C	Energiatõhususe klass	A					
D	Aastane energiatarbimine (kWh/a)	28.0					
E	Vaibapuhastuse jõudlusklass	D					
F	Põrandapuhastuse jõudlusklass	A					
G	Tolmu tagtasiheite klass	A					
H	Helivõimsustase (dBA)	79					
I	Nimisisendvõimsus (W)	700					
J	Tüüp	Üldotstarbeline tolmuimeja					

- 1 Orienteeruv aastane energiatarve (kWh aastas), vastab 50 puhastustööle. Tegelik aastane energiatarve oleneb seadme kasutusest.
- 2 Elektri tarbimise ja võimsuskasutuse mõõtmised põhinevad standardite EN 60312-1 ja EN 60704 meetoditel.