

WHIRLPOOL

Mikrolaineahi
AMW730/NB



OLULISED OHUTUSJUHISED



ET LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES

ÄRGE SOOJENDAGE EGA KASUTAGE KERGSÜTTIVAJD MATERJALE ahjus ega selle lähedal. Aurud võivad tekitada tule- või plahvatusohu.

ÄRGE KASUTAGE OMA MIKROLAINEAHJU tekstiili, paberi, maitseainete, ür-tide, lillede, puuvilja või muude süttivate materjalide kuivatamiseks. Tuleoht!

KUI AHJUS VÕI SELLEST VÄLJASPOOL OLEV MATERJAL SÜTTIB VÕI MÄRKATE SUITSU, tuleb ahju uks kinni hoida ja ahi välja lülitada. Lahutage toitekaabel või lülitage vool välja elektrikilbist.

ÄRGE TOITU ÜLE KÜPSETAGE. Tuleoht!

ÄRGE JÄTKE AHJU JÄRELEVALVETA, eriti toiduvalmistamisel paberit, plasti või muid süttivaid materjale kasutades. Paber võib söestuda või põleda ja mõned plastid võivad sulada, kui neid kasutatakse toitu soojendades.

ÄRGE KASUTAGE ahjus söövitavaid kemikaale ega aure. Seda tüüpi ahi on spetsiaalselt ette nähtud toidu soojendamiseks või valmistamiseks. See ei ole mõeldud tööstuslikuks ega laborikasutuseks.

MUNAD

ÄRGE KASUTAGE OMA MIKROLAINEAHJU koorega või kooreta tervete munade keetmiseks või soojendamiseks, sest need võivad plahvatada isegi pärast mikrolainekeetmise lõppemist.



LAPSED ALATES 8. eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid.

JÄLGIGE, ET LAPSED SEADMEGA ei mängiks.

SEADET TOHIVAD JÄRELEVALVEL KASUTADA,, PUHASTADA VÕI HOOLDADA ainult vähemalt 8-aastased lapsed.



OLULISED OHUTUSJUHISED



HOIATUS!


ET

SEADE JA SELLE OSAD VÕIVAD KASUTAMISE AJAL kuumeneda.

VÄLTIGE KÜTTEKEHADE PUUDUTAMIST.

HOIDKE ALLA 8-AASTASED LAPSED SEADMEST EEMAL või jälgige neid selle läheduses pidevalt.

ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINEAHJU õhukindalt suletud anumate soojendamiseks. Rõhk suureneb ja võib avades põhjustada kahjustusi või plahvatada.

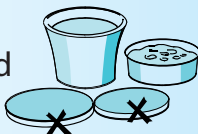

KUI TOITEKAABEL TULEB VÄLJA VAHETADA, siis tuleb see asendada originaal-toitekaabliga, mille võite saada kohalikust teenindusest. Toitekaabli võib vahetada ainult väljaõppinud hooldustehnik.

HOOLDUSTÖID VÕIB TEHA AINULT VÄLJAÕPPINUD HOOLDUSTEHNİK. Kõigil teistel peale väljaõppinud isikute on hooldus- või remonttööde tegemine ohtlik, kui nendega töödega kaasneb mikrolaineenergia eest kaitsvate katete eemaldamine.



ÄRGE EEMALDAGE ÜHTEGI KATET. ÜKSE TIHENEID JA TIHENDITE ÜMBRUST TULEB REGULAARSELT kahjustuste suhtes kontrollida. Kui need piirkonnad on kahjustatud, ei tohi seadet kasutada, kuni selle on parandanud väljaõppinud hooldustehnik.



TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD



ET

ÜLDIST

SEE SEADE ON ETTE NÄHTUD AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS!

SEADE ON köögimööblisse sisseehitamiseks. Ärge kasutage seda eraldiseisvana.

SEE SEADE ON MÕELDUD toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine ja soojakottide, susside, käsnaade, niiskete lappide jms soojendamine võib põhjustada vigastusi, süttimist või tulekahju.

TÜHJA MIKROLAINEAHJU EI TOHI KÄIVITADA. Selline kasutamine kahjustab tõenäoliselt seadet.

KUI HARJUTATE AHJU KASUTAMIST, pange sinna klaas vett. Vesi absorbeerib mikrolaine energia ja ahi ei saa viga.

ÄRGE KASUTAGE AHJUÕONT hoiukohana.

ENNE KUI PANETE AHJU paber- või kilekoti, eemaldage selle küljest metallkinnitid.



FRITTIMINE

ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINEAHJU frittimiseks, sest õli temperatuuri ei ole võimalik kontrollida.



KASUTAGE PAJALAPPE VÕI -KINDAID, et vältida põletusi, kui puudutate pärast toidu valmistamist anumaid, ahju osi ja nõusid.

VEDELIKUD

NT KARASTUSJOOGID VÕI VESI. Vedelikud võivad kuumeneda üle keemispunkti nähtavate keemismullideta. Seetõttu võib kuum vedelik ootamatult üle keeda. Selle vältimiseks järgige kitsa kaela.



1. Vältige kitsaste kaelte ja sirgete seintega anumate kasutamist.
2. Segage vedelikku enne, kui asetate anuma ahju, ja jätke teelusikas anumasse.
3. Pärast soojendamist jätke see natukeseks ajaks seisma. Segage uuesti, enne kui anuma ettevaatlikult ahjust välja võtate.

ETTEVAATUST!

VAADAKE ALATI mikrolaineahju kokaraamatust üksikasju, eelkõige siis, kui valmistate või soojendate alkoholi sisaldavat toitu.

PÄRAST IMIKUTOIDU VÕI VEDELIKE soojendamist lutipudelis või imikutoidu purgis, segage seda alati ja kontrollige temperatuuri enne lapsele andmist. Nii võite olla kindel, et soojus on ühtlaselt jaotunud ning väldite põletusi.



Veenduge enne soojendamist, et kaas ja lutt on ära võetud.




PAIGALDAMINE



SEADME PAIGALDAMINE

ET


JÄRGIGE SEADME PAIGALDAMISEL lisatud eraldi paigaldusjuhiseid.

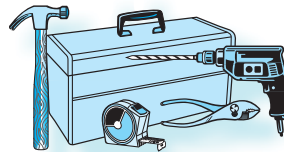

ENNE ÜHENDAMIST

KONTROLLIGE, KAS PINGE andmeplaadil vastab teie koduse vooluvõrgu pingele.

ÄRGE EEMALDAGE MIKROLAINETE SISSELASKE kaitseplaate ahjuõõne külgselinal. Need takistavad mustuse ja toiduosakeste pääsu mikrolaine sisselaskekanalitesse.

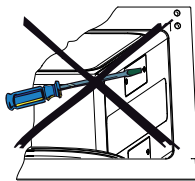

VEENDUGE ENNE PAIGALDAMIST, et ahi on tühi.

VEENDUGE, ET SEADE EI OLE KAHJUSTATUD. Kontrollige, et ahju uks sulgub tugevasti vastu ukse tuge ning et sisemine uksetihend ei ole kahjustatud. Tühjendage ahi ja puhastage sisemust pehme niiske lapiga.

ÄRGE KASUTAGE SEADET, kui toitekaabel või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud. Ärge kastke toitekaablit ega -pistikut vette. Hoidke toitekaabel eemal tulistest pindadest. Elektrilöögi-, tulekahju- või muu oht!



KUI TOITEJUHE ON LIIGA LÜHIKE, kutsuge kvalifitseeritud elektrik või hooldustöötaja, kes paigaldab kontakti seadme lähedusse.

TOITEKAABEL PEAB olema piisavalt pikk, et see ulatuks mööblisse paigaldatud seadmest põhivooluvarustuseni.

PAIGALDAMISEL lähtuge kehtivatest ohutuseeskirjadest; kõiki pooluseid lahutava lüliti minimaalne kontaktilahe peab olema 3 mm.


PÄRAST ÜHENDAMIST

ET AHJU VÕIB KASUTADA AINULT SIIS, kui ahjuuks on korralikult kinni.

SELLE SEADME PUHUL ON MAANDUS kohustuslik. Tootja ei vastuta inimeste ega loomade vigastuste või esemete kahjustamise eest, mida põhjustab selle nõude mittejärgimine.

Tootja ei vastuta probleemide eest, mida põhjustab kasutajapoolne juhiste mittejärgimine.

PANEELI KIRJELDUS

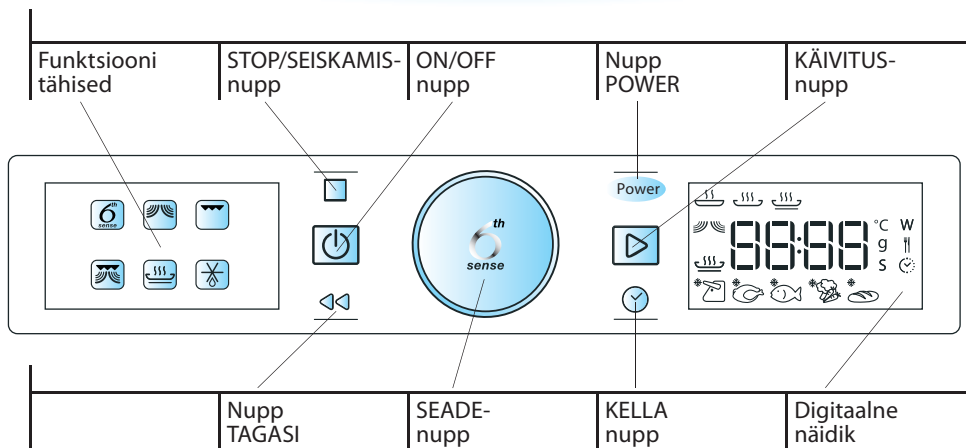



TARVIKUD



ÜLDIST

TURUL ON saadaval palju tarvikuid. Veenduge enne ostmist, et need sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks.

VEENDUGE, ET KASUTATAVAD TARVIKUD on mikrolainekindlad ja katsetage neid enne esmakordset kasutamist lühidalt mikrolaineahjus.



KUI PANETE TOIDU JA/VÕI TARVIKUD mikrolaineahju, siis veenduge, et need ei puutu kokku ahju sisemusega.


See on eriti tähtis metallist valmistatud või metallist osadega tarvikute puhul.

KUI METALLI SISALDAVAD TARVIKUD puutuvad kokku ahju sisemusega ajal, mil ahi töötab, siis võib sellest tekkida säde ja kahjustada ahju.

VEENDUGE ENNE AHJU KÄIVITAMIST, et pöördalus saab vabalt pöörelda.

PÖÖRDALUSE TUGI

KASUTAGE KLAASIST PÖÖRDALUSE ALL pöördaluse tuge. Ärge kunagi pange pöördaluse toele muid tarvikuid.




☞ Sobitage pöördaluse tugi ahju.

KLAASIST PÖÖRDALUS

KASUTAGE KLAASIST PÖÖRDALUST kõigi toiduvalmistusviiside puhul. Sellele kogunevad toidumahl ja toiduosakesed, mis muidu määriskid ahju sisemust.

☞ Asetage klaasist pöördalus toele.



ET

TRAATRAAM

KUI KÜPSETATE FUNKTSIOONIGA Grill või Grill Combi, siis kasutage traatrestit.



PRUUNISTUSKÄEPIDE

KASUTAGE KAASASOLEVAT SPETSIAALSET pruunistuskäepidet tulise pruunistusplaadi ahjust väljavõtmiseks.



PRUUNISTUSPLAAT

ASETAGE TOIT OTSE PRUUNISTUSPLAADILE. Kasutage pruunistusplaadi toeks alati klaasist pöördalust.



ÄRGE ASETAGE TARVIKUID pruunistusplaadile, sest see muutub kiiresti väga tuliseks ja kahjustab tõenäoliselt tarvikuid.

PRUUNISTUSPLAATI võib enne kasutamist eelsoojendada (max 3 min). Kasutage pruunistusplaadi eelsoojendamiseks alati pruunistusfunktsiooni.



LAPSELUKK



LAPSELUKU AKTIVEERIMISEKS hoidke all nuppu TAGASI (umbes 5 sekundit), kuni numbrite asemele ilmub võtme sümbol.



Lapseluku avamiseks hoidke nuppu TAGASI all viis sekundit.



Võtme kujutis kustub kolme sekundi pärast ja ekraan naaseb eelmisele kuvale.

ÜKS TULEB AVADA JA SULGEDA, nt toitu sisse pannes, enne kui turvalukk vabastatakse. Vastasel korral kuvatakse näidikul tekst "door".

door



TOIDU SEGAMINE VÕI PÖÖRAMINE

(AINULT 6TH SENSE FUNKTSIOONID)



ET

KUI KASUTATE MÖND 6TH SENSE FUNKTSIOONI, siis võib ahi seiskuda (olenevalt valitud programmist ja toiduklassist) ning paluda teil toitu pöörata (TURN FOOD).

Toiduvalmistamise jätkamiseks:

- Avage uks.
- Pöörake toit ümber.
- Pange uks kinni ja käivitage ahi uuesti, vajutades käivitusnuppu.

MÄRKUS: KIIRSULATUSE REŽIIMIS JÄTKAB AHI KAHE MINUTI PÄRAST AUTOMAATSelt TÖÖD, kui toitu pole keeratud. Sel juhul on sulatusaeg pikem.

ON / OFF

LÜLITAGE SEADE SISSE VÕI VÄLJA, vajutades ON/OFF nuppu pool sekundit.



KUI SEADE ON SISSE LÜLITATUD, siis toimivad kõik nupud tavapäraselt ja kellaega (24 h) ei kuvata.

KUI SEADE LÜLITATAKSE VÄLJA, siis ei reageeri ükski nupp (v.a käivitusnupp). Kuvatakse kellaeg (24 h).

MÄRKUS: SELLE KASUTUSJUHENDI KIRJELDUSTES eeldatakse, et ahi on sisse lülitatud.

OOTEREŽIIM

PÄRAST NUPU STOP VAJUTAMIST või kui kasutaja seadet teatud aja vältel ei kasuta, läheb ahi ooterežiimile.

Kui seade on ooterežiimis, siis näidatakse ainult kellaega (24 h). Ooterežiimist väljumiseks pöörake keeratavat nuppu või vajutage mis tahes nuppu.

TOIDUVALMISTUSE PEATAMINE JA JÄTKAMINE

TOIDUVALMISTAMISE PEATAMISEKS:

UST AVADES SAATE TOIDUVALMISTUSE KATKESTADA, et toitu kontrollida, ümber pöörata või segada. Seade säilib 10 minutit.

TOIDUVALMISTAMISE JÄTKAMISEKS:

PANGE UKS KINNI ja vajutage ÜKS KORD käivitusnuppu. Toiduvalmistamine jätkub kohast, kus see katkestati.

KUI VAJUTATE KÄIVITUSNUPPU KAKS KORDA, pikeneb aeg 30 sekundit.



JÄTKAMINE PÄRAST SEDA, KUI FUNKTSIOON ON TÖÖ LÕPETANUD:

KUI ILMUB TEKST END, siis saab toiduvalmistusaega käivitusnuppu vajutades 30 sekundi kaupa pikendada. Iga nupuvajutusega lisatakse toiduvalmistusajale 30 sekundit.

End

KUI SÖÖGIVALMISTAMINE ON LÕPPENUD, SIIS KÕLAB 10 MINUTI jooksul kord minutis piiks. Helisignaali katkestamiseks vajutage nuppu STOP või avage uks.

MÄRKUS: kui pärast toiduvalmistuse lõppu uks avatakse ja seejärel suletakse, siis säilivad ahju seaded ainult 60 sekundi vältel.






TOIDUKLASSID (AINULT 6TH SENSE FUNKTSIOONID)



6TH SENSE FUNKTSIOONE kasutades on heade tulemuste saamiseks vaja ahjus määrata toiduklass. Kui valite seadenupuga toiduklassi, siis kuvatakse toiduklassi number ja sümbol.

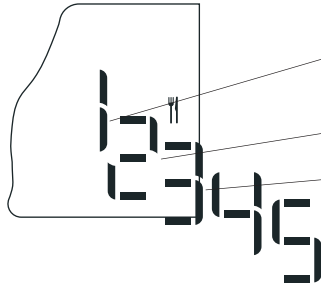

TOIT	
	1 LIHA (100 g – 2,0 kg)
	2 LINNULIHA (100 g –

ET

TOIDUKLASSID on loetletud 6th Sense funktsiooni- de tabelites.

AHJU TOIDUKLASSIDE JUHIS näitab, millist toiduklassi kasutatakse vastavates toiduklassipõhistes funktsioonides.

Soojendamine

6 th SENSE	Taldrik	Külmutatud portsjon	Külmutatud lasanje	Supp	Jook
-----------------------	---------	---------------------	--------------------	------	------



Keetmine

6 th SENSE	Küpsetatud kartulid	Värske köögivili	Sügavkülmutatud köögivili	Konserveeritud köögivili	Popkorn
-----------------------	---------------------	------------------	---------------------------	--------------------------	---------



Pruunistus

6 th SENSE	Friikartulid	Pitsa, õhuke põhi	Pitsa, sügav plaat	Kanatiivad / paneeritud kanatükid	Kalapulgad
-----------------------	--------------	-------------------	--------------------	-----------------------------------	------------





JAHUTAMINE



ET

KUI FUNKTSIOON ON LÖPETANUD, siis võib ahi läbi teha jahutuse. See on normaalne. Näidikul kuvatakse sel ajal tekst "Cool On". Pärast seda toimingut lülitub ahi automaatselt välja.

VAJUTAGE TAGASI-NUPPU, et vaadata teksti "Cool On" kuvamise ajal korra kellaega (24 h).




JAHUTUSE saab ahju kahjustamata katkestada, avades ukse.

Cool On



KELLAJA MÄÄRAMINE

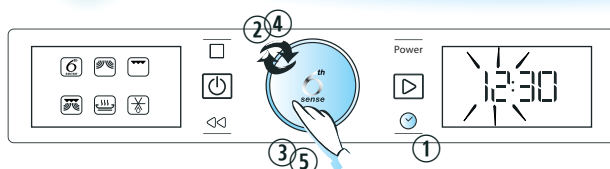

KUI SEADE ÜHENDATAKSE ESMAKORDELT VOOLUVÕRKU, siis palutakse teil määrata kellaeg.

PÄRAST VOOLUKATKESTUST vilgub kell ja aeg tuleb uuesti määrata.

q **VAJUTAGE KELLAJA NUPPU (POOL SEKUNDIT)**. (Kaks vasakpoolset numbrit (tunnid) vilguvad.)

w **KEERAKE SEADENUPPU** tundide määramiseks.


e **VAJUTAGE SEADENUPPU**. (Kaks parempoolset numbrit (minutid) vilguvad.)

r **KEERAKE SEADENUPPU** minutite määramiseks.

t **VAJUTAGE UUESTI SEADENUPPU** muudatuse kinnitamiseks.

KELLAEG ON MÄÄRATUD JA TOIMIB.

KÜPSETAMINE JA SOOJENDAMINE MIKROLAINETEGA

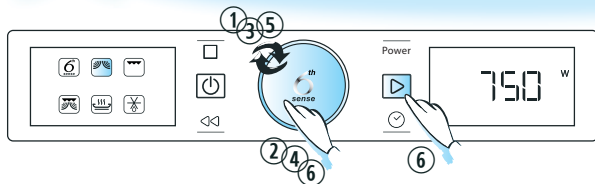


KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI tavaliseks toidu valmistamiseks ja soojendamiseks, nt köögiviljade, kala, kartuli ja liha puhul.

ET

Lülitage mikrolaineahi nupuga  sisse ja toimige nii.

- q** KEERAKE SEADENUPPU, kuni leiате mikrolainefunktsiooni.
- w** VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.
- e** KEERAKE SEADENUPPU mikrolaine võimsusastme määramiseks
- r** VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.
- t** KEERAKE SEADENUPPU toiduvalmistusaja määramiseks.
- y** VAJUTAGE KÄIVITUS- VÕI SEADENUPPU.

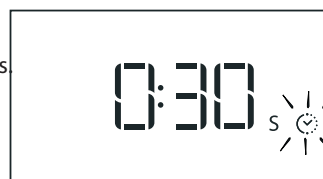

KUI TOIDUVALMISTAMISPROTSESS KÄIVITUS:

Aega on lihtne suurendada 30-sekundilise sammuga, vajutades käivituspuppu. Iga vajutus pikendab aega 30 sekundi võrra. Aega saab pikemaks või lühemaks muuta ka seadenuppu keerates.

TOIDUVALMISTUSE AJAL saab muuta toiduvalmistusaega ja/või võimsustaset.





Power

<= vajutades soovitud nuppu: =>



VÕIMSUS TASAND

AINULT MIKROLAINED	
VÕIMSUS	SOOVITATUD KASUTUS:
1000 W	JOOKIDE, VEE, SELGETE SUPPIDE , kohvi, tee või muu suure veesisaldusega toidu soojendamine. Kui toit sisaldab muna või koort, valige väiksem võimsus.
800 W	KÖÖGIVILJA , liha jne valmistamine.
650 W	KALA valmistamine.
500 W	ETTEVAATLIKUM TOIDUVALMISTAMINE , nt suure proteiinisaldusega kastmed, juustu- ja muna- road ning vormiroogade viimistlemine.
350 W	HAUTISTE VALMISTAMINE , või ja šokolaadi sulatamine.
160 W	SULATAMINE . Või, juustu pehmemdamine.
90 W	JÄÄTISE pehmemdamine.
0 W	KUI KASUTATAKSE ainult taimerit.

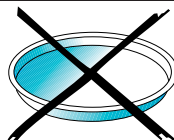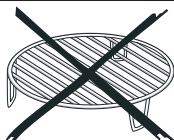




KIIRKÄIVITUS



ET

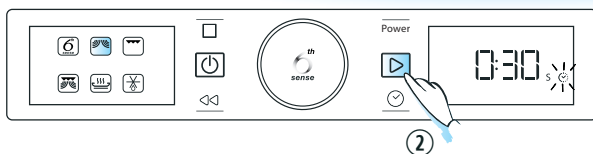


SEDA FUNKTSIOONI KASUTATAKSE sellise suure veesisaldusega toidu kiireks soojendamiseks nagu selged supid, kohv või tee.

Lülitage mikrolaineahi nupuga  sisse ja toimige nii.

Q AVAGE UKS ja pange toit ahju. Sulgege uks.



W VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU, ET ALUSTADA AUTOMAATSELT mikrolaine täisvõimsusega 900 W ja 30 sekundile määratud toiduvalmistusajaga. Iga täiendav vajutus pikendab aega 30 sekundi võrra.

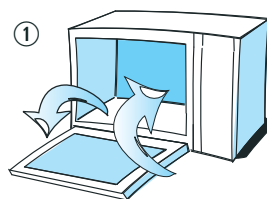

AEGA SAAB PIKEMAKS VÕI LÜHEMAKS SEADA KA PÄRAST FUNKTSIOONI KÄIVITUMIST seadenuppu keerates.

MÄRKUS:

SEDA FUNKTSIOONI SAAB KASUTADA VAID JUHUL, kui ahi on välja lülitatud või ooterežiimis, samal ajal kui multifunktsionaalne nupp on mikrolaine asendis.

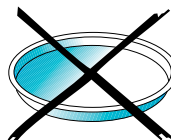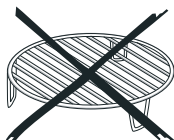



KÄSITSI SULATAMINE



JÄRGIGE JUHISEID jaotises "Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega" ning valige käsitsi sulatamisel võimsusaste 160 W.

KONTROLLIGE TOITU REGULAARSELT. Kogemus õpetab määrama erinevate koguste jaoks vajaliku aja.

ET

KILEKOTIS, KILES VÕI PAPIST PAKENDIS SÜGAVKÜLMUTATUD TOIDU võib asetada otse ahju, kui pakend ei sisalda metalloosi (nt metallist sulgureid).

PAKENDI KUJU muudab sulatusaega. Õhuke pakend sulab kiiremini kui sügava põhjaga pakend.

ERALDAGE TÜKID, kui need hakkavad sulama. Üksikud lõigud sulavad kiiremini.

VARJESTAGE SOOJENEVAD TOIDU OSAD (nt kanakoivad ja tiivaotsad) väikeste fooliumitükkidega.




KEERAKE SUURI TÜKKE, kui pool sulamisprotsessi on läbi.

KEEDETUD TOIT, HAUTISED JA LIHAKASTMED sulavad paremini, kui neid sulamise ajal segada.

SULATADES ON PAREM LASTA TOIDUL pisut liiga vähe sulada ja lasta sulamisel seisuajal lõpule jõuda.

SEISUAEG PÄRAST SULAMIST PARANDAB ALATI tulemust, sest siis jaotub temperatuur toidus ühtlaselt.

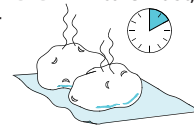




KIIRSULATUS



ET

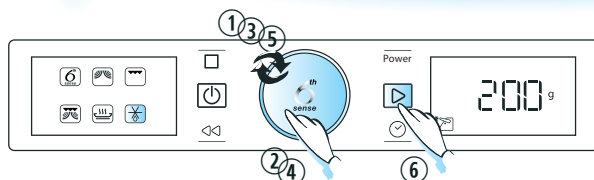

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI liha, linnuliha, kala, köögivilja ja leiva sulatamiseks.

Kiirsulatamist võib kasutada ainult siis, kui toidu netokaal on vahemikus 100 g kuni 2,5 kg.

ASETAGE ALATI toit klaasist pöördalusele.

Lülitage mikrolaineahi nupuga  sisse ja toimige nii.

q KEERAKE SEADENUPPU, kuni leiате kiirsulatusfunktsiooni.

w VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.

e KEERAKE SEADENUPPU toiduklassi valimiseks.


r VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.


t KEERAKE SEADENUPPU kaalu määramiseks.


y VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.





SULATAMISE KESKEL ahi seiskub ja kuvatakse teade TURN FOOD (pöörake toitu).

 Avage uks.

 Pöörake toit ümber.

 Pange uks kinni ja käivitage ahi uuesti, vajutades käivitusnuppu.

MÄRKUS: kui toitu ei pöörata, siis jätkab ahi kahe minuti pärast automaatselt tööd. Sel juhul on sulatusaeg pikem.

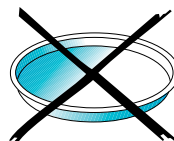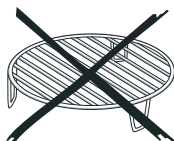



KIIRSULATUS



ET

KAAL:

SELLE FUNKTSIOONI PUHUL ON VAJA TEADA toidu netokaalu. Seejärel arvutab ahi automaatselt toimingu lõpetamiseks vajaliku aja.

KUI KAAL ON SOOVITATUST VÄIKSEM VÕI SUUREM, järgige sulatamisel juhistes jaotises "Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega" ning valige võimsusaste 160 W.




SÜGAVKÜLMUTATUD TOIT:

KUI TOIT ON SOOJEM KUI sügavkülmustemperatuur (-18 °C), siis valige toidu väiksem kaal.

KUI TOIT ON KÜLMEM KUI sügavkülmustemperatuur (-18 °C), siis valige toidu suurem kaal.



	TOIT	NÄPUNÄITED
	q LIHA (100 g – 2,0 kg)	HAKKLIHA, KOTLETID, lihalõigud või praad.
	w LINNULIHA (100 g – 2,5 kg)	TERVE KANA, tükid või filee.
	e KALA (100 g – 1,5 kg)	TERVE, TÜKID või filee.
	r KÖÖGIVILJAD (100 g – 1,5 kg)	MITMESUGUSED KÖÖGIVILJAD, oad, spargelkapsas jne.
	t SAi (100 g – 1,0 kg)	PÄTSID, kuklid või saiakesed.
<p>KUI TOITU EI OLE SELLES TABELIS LOETLETUD või kui see kaalub soovituslikust kaalust vähem või rohkem, siis tuleb järgida jaotises "Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega" kirjeldatud ja valida sulatamisel võimsus 160 W.</p>		

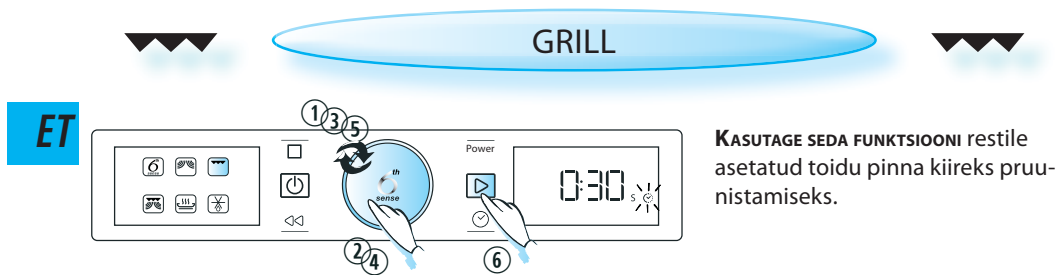

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI restile asetatud toidu pinna kiireks pruunistamiseks.


Lülitage mikrolaineahi nupuga  sisse ja toimige nii.

- q** **KEERAKE SEADENUPPU**, kuni leiate funktsiooni Grill.
- w** **VAJUTAGE SEADENUPPU** valiku kinnitamiseks.
- e** **KEERAKE SEADENUPPU** toiduvalmistusaja määramiseks.
- r** **VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU**.

ASETAGE TOIT restile. Küpsetamise ajal keerake toitu.


VEENDUGE, ET TARIKUD on kuumakindlad ja sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks, enne kui kasutate neid grillimiseks.

ÄRGE KASUTAGE grillides plastitarvikuid. Need sulavad. Ei sobi ka puidust või paberist tarvikud.

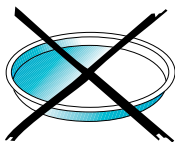



GRILL COMBI

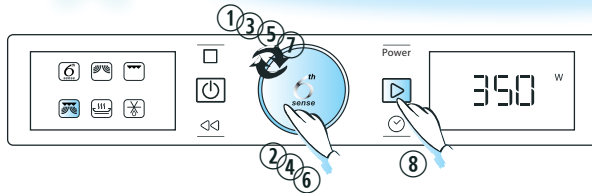

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI sellise toidu nagu lasanje, kala või kartulivorm valmistamiseks.

ET

Lülitage mikrolaineahi nupuga  sisse ja toimige nii.

- q** KEERAKE SEADENUPPU, kuni leiate funktsiooni Grill Combi.
- w** VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.
- e** KEERAKE SEADENUPPU mikrolaine võimsusastme määramiseks.
- r** VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.
- t** KEERAKE SEADENUPPU toiduvalmistusaja määramiseks.
- y** VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.



KUI TOIDUVALMISTAMISPROTSESS KÄIVITUS:

Aega on lihtne suurendada 30-sekundilise sammuga, vajutades käivitusnuppu. Iga vajutus pikendab aega 30 sekundi võrra. Aega saab pikemaks või lühemaks muuta ka seadenuppu keerates.



TOIDUVALMISTUSE AJAL saab muuta toiduvalmistusaega ja/või võimsustaset.

Power


<= vajutades soovitud nuppu =>



MAKSIMAALNE VÕIMALIK mikrolaine võimsusaste on kombineeritud grillil piiratud tehases seatud tasemega.

ASETAGE TOIT restile või klaasist pöördalusele.

GRILL COMBI	
Võimsus:	SOOVITATUD KASUTUS:
650 W	KÖÖGIVILJADE JA GRATÄÄNI VALMISTAMINE
350–500 W	LINNULIHA JA LASANJE VALMISTAMINE
160–350W	KALA JA KÜLMUTATUD GRATÄÄNI VALMISTAMINE
160 W	LIHA VALMISTAMINE
90 W	PUUVILJAGRATÄÄN
0 W	PRUUNISTAMINE AINULT TOIDUVALMISTAMISE AJAL

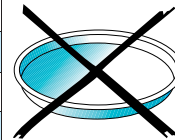




CRISP (KRÖBE)



ET

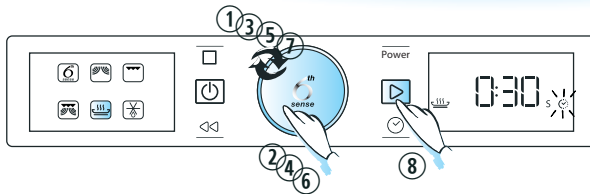

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI pitsade ja muude pärmitainaga toitude soojendamiseks ja valmistamiseks. See sobib ka peekoni ja munade, vorstikeste, kotlettide jne praadimiseks.

Lülitage mikrolaineahi nupuga  sisse ja toimige nii.

- q** **KEERAKE SEADENUPPU**, kuni leiate funktsiooni Crisp.
- w** **VAJUTAGE SEADENUPPU** valiku kinnitamiseks.
- e** **KEERAKE SEADENUPPU** toiduvalmistusaja määramiseks.
- r** **VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.**

AHI KASUTAB PRUUNISTUSPLAADI soojendamiseks automaatselt mikrolaineid ja grilli. Nii saavutab pruunistusplaat kiiresti töötemperatuuri ja hakkab toitu pruunistama.


VEENDUGE, et pruunistusplaat on klaasist pöördalusel õiges asendis.



AHI JA PRUUNISTUSPLAAT lähevad seda funktsiooni kasutades väga tuliseks.



ÄRGE ASETAGE TULIST PRUUNISTUSPLAATI kuumatundlikele pindadele.

OLGE ETTEVAATLIK, ET MITTE PUUDUTADA grillielementi.

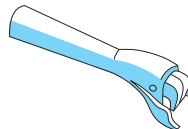


KASUTAGE PRUUNISTUSPLAATI välja võttes ahjukindaid või kaasasolevat spetsiaalset pruunistamiskäepidet.

KASUTAGE selle funktsiooniga ainult kaasasolevat pruunistusplaati. Muude turul saadaolevate pruunistusplaatidega ei saavutata seda funktsiooni kasutades õiget tulemust.

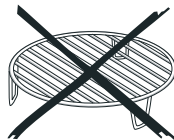



6TH SENSE SOOJENDAMINE

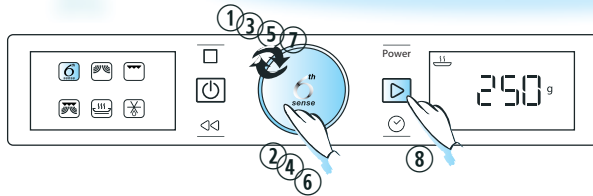

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI, kui soojendate valmistoitu – sügavkülmutatud, jahutatud või toatemperatuuril.






ET

PANGE TOIT kuumakindlale taldrikule või kaussi, mis on sobiv mikrolaineahjus kasutamiseks.



Lülitage mikrolaineahi nupuga  sisse ja toimige nii.

- q** KEERAKE SEADENUPPU, kuni leiате 6th Sense funktsiooni.
- w** VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.
- e** KEERAKE SEADENUPPU, kuni leiате 6th Sense soojendusfunktsiooni.
- r** VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.
- t** KEERAKE SEADENUPPU toiduklassi valimiseks.
- y** VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.
- u** KEERAKE SEADENUPPU kaalu määramiseks.
- i** VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.



	TOIT	NÄPUNÄITED
	q TALDRIK (250 g – 500 g)	KATKE KUUMUTAMISE AJAKS KINNI. TÄIUSLIKU TULEMUSE SAAVUTAMISEKS järgige toidu valmistamisel järgmise lehekülje soovitusi.
	w KÜLMUTATUD PORTSJON (250 g – 500 g)	JÄRGIGE PAKENDI JUHISEID , nt õhutamine, aukude sissetorkamine jne.
	e KÜLMUTATUD LASANJE (250 g – 500 g)	SOOJENDAGE KAETUNA. Vajadusel pöörake.
	r SUPP (200 g – 800 g)	SOOJENDAGE KAANETA eraldi nõudes või ühes suures nõus.
	t Jook (100 g – 500 g)	SOOJENDAGE ILMA KATTETA.

KUI TOITU EI OLE SELLES TABELIS LOETLETUD või kui see kaalub soovituslikust kaalust vähem või rohkem, siis tuleb järgida jaotises "Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega" kirjeldatud.

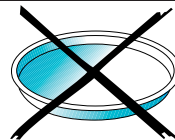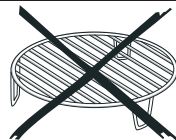




6TH SENSE SOOJENDAMINE



ET

KUI HOIATE TOITU külmikus või asetate toidu soojendamiseks plaadile, seadke paksem ja tihedam toit plaadi välis-serva ja õhem või vähem tihe toit keskele.

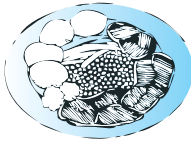

ASETAGE ÕHUKESED lihatükid või vaheliti.


SEDA FUNKTSIOONI KASUTADES katke toit alati kinni, v.a külmutatud supid – sellisel juhul ei ole kaant vaja.



KUI TOIT ON PAKENDATUD sellisel viisil, et sellel on juba kate, siis tuleks pakendisse löigata 2-3 salku, et liigne rõhk pääseks soojendamise ajal välja.

PAKSEMAD TÜKID, nt pikkpoiss ja vorstikesed, tuleb asetada üksteise lähedale.

PÄRAST 1–2 MINUTIT SEISUAEGA ON tulemus alati parem.

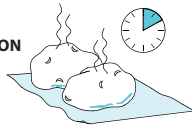

KILESSE tuleb teha sãlgud või torkida seda kahvliga, et rõhk välja pääseks ja et vältida auru kogunemisest tingitud lõhkemist toiduvalmistusajal.



SEGAMINE KUUMUTAMISE AJAL


KUUMUTAMISE AJAL võib ahi seiskuda (olenevalt programmist) ja paluda teil toitu segada.

- ☞ Avage uks.
- ☞ Segage toitu.
- ☞ Pange uks kinni ja käivitage ahi uuesti, vajutades käivitusnuppu.

MÄRKUS: kui toitu ei pöörata, siis jätkab ahi ühe minuti pärast automaatselt tööd. Sel juhul on soojendusaeg pikem.



6TH SENSE TOIDUVALMISTAMINE

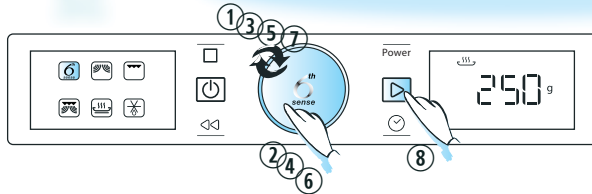

KASUTAGE SEDA FUNKTSIOON AINULT toiduvalmistamiseks. 6th Sense toiduvalmistusfunktsiooni võib kasutada ainult siin nimetatud toidukategooriatega.



Lülitage mikrolaineahi nupuga  sisse ja toimige nii.

q KEERAKE SEADENUPPU, kuni leiате 6th Sense funktsiooni.

w VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.

e KEERAKE SEADENUPPU, kuni leiате 6th Sense toiduvalmistusfunktsiooni.

r VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.






t KEERAKE SEADENUPPU soovitud toiduklassi valimiseks.

y VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.

u KEERAKE SEADENUPPU kaalu määramiseks.



i VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.



TOIT	NÄPUNÄITED
 q KÜPSETATUD KARTULID (200 g – 1,0 kg)	TORKIGE KARTULEID ja asetage need mikrolaineahjus ja ahjus kasutamiseks sobivasse nõusse. Kui ahi annab helisignaali (piiksu), siis pöörake kartulid ümber. Pange tähele, et ahi, nõu ja toit on kuumad.
 w VÄRSKED KÖÖGIVILJAD (200 g – 800 g)	LÕIGAKE JUURVILI ühtlasteks tükkideks. Lisage 2–4 supilusikatäit vett ja katke kaanega. Kui ahi piiksub, siis segage.
 e KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI (200 g – 800 g)	KATKE TOIDUVALMISTUSAJAKS KINNI. Kui ahi piiksub, siis segage.
 r KONSERVKÖÖGIVILI (200 g – 600 g)	VALAGE SUUREM osa vedelikust ära ja valmistage kaanega suletud, mikrolaineahjus kasutamiseks sobivas nõus.
 t POPKORN (100 g)	VALMISTAGE AINULT ÜKS KOTT KORRAGA. Kui soovite rohkem popkorni, kuumutage kotid üksteise järel.

KUI TOITU EI OLE SELLES TABELIS LOETLETUD või kui see kaalub soovituslikust kaalust vähem või rohkem, siis tuleb järgida jaotises "Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega" kirjeldatud.

KILESSE tuleb teha sälgud või torkida seda kahvliga, et rõhk välja pääseks ja et vältida auru kogunemisest tingitud lõhkemist toiduvalmistusajal.

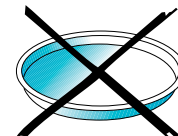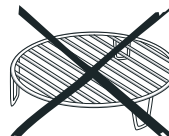




6TH SENSE CRISP



ET

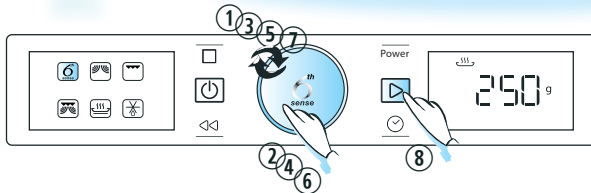






KASUTAGE SEDA FUNKTSIOONI AINULT pruunistamiseks. 6th Sense Crisp funktsiooni võib kasutada ainult siin nimetatud toidukategooriatega.

ASETAGE TOIT pruunistusplaadile.


Lülitage mikrolaineahi nupuga  sisse ja toimige nii.

- q** KEERAKE SEADENUPPU, kuni leiате 6th Sense funktsiooni.
- w** VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.
- e** KEERAKE SEADENUPPU, kuni leiате 6th Sense Crisp funktsiooni.
- r** VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.
- t** KEERAKE SEADENUPPU soovitud toiduklassi valimiseks.
- y** VAJUTAGE SEADENUPPU valiku kinnitamiseks.
- u** KEERAKE SEADENUPPU kaalu määramiseks.
- i** VAJUTAGE KÄIVITUSNUPPU.



	TOIT	NÄPUNÄITED
	q FRIIKARTULID (200 g – 500 g)	LAOTAGE FRIIKARTULID ühtlase kihina pruunistusplaadile. Soovi korral puistake peale soola.
	w PITSA, ÕHUKE PÕHI (200 g – 500 g)	ÕHUKESE PÕHJAGA PITSADELE.
	e PITSA, SÜGAV PLAAT (200 g – 800 g)	PAKSU PÕHJAGA PITSADELE.
	r KANATIIVAD / PANEERITUD KANATÜKID (200 g – 500 g)	PANEERITUD KANATÜKKIDE JAOKS määrige pruunistusplaat rasvainega.
	t KALAPULGAD (200 g – 500 g)	PANGE KALAPULGAD SEADMESSE, jättes nende vahele piisavalt ruumi. Pöörake toitu, kui seade seda palub.

KUI TOITU EI OLE SELLES TABELIS LOETLETUD või kui see kaalub soovituslikust kaalust vähem või rohkem, siis tuleb järgida jaotises "Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega" kirjeldatut.

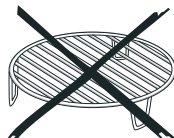

HOOLDUS & PUHASTAMINE

PUHASTAMINE ON AINUS HOOLDUS, MIDA tavaoludes vaja on.

KUI AHJU EI HOITA puhtana, võib see põhjustada pinna kahjustumise, mis võib avaldada negatiivset mõju seadme kasutuseale ja põhjustada ohtlikke olukordi.



ÄRGE KASUTAGE METALLIST KÜÜRIMISKÄSNU, ABRASIIVSEID PUHASTUSAINEID, terasvillast padjakesi, kardaid pesulappe jne, mis võivad juhtpaneeli ning ahju sise- ja välispinda kahjustada. Kasutage pehmetoimelise pesuainega käsna või paberkäterätikut ja pihustipudelis klaasipuhastusvahendit. Piserdage klaasipuhastusvahendit paberkäterätikule.

ÄRGE PISERDAGE otse ahju.



EEMALDAGE REGULAARSETE AJAVAHEMIKE JÄREL, eriti siis, kui toitu on ahju loksunud, pöördalus ja selle tugi ning pühkige ahju põhi puhtaks.



SEE AHI ON ETTE NÄHTUD töötama paigaldatud pöördalusega.



ÄRGE kasutage mikrolaineahju, kui pöördalus on puhastamiseks välja võetud.

ET

KASUTAGE PEHMETOIMELIST PESUAINET, vett ja pehmet lappi, et puhastada sisepindu, ukse välis- ja sisekülge ning ukseava.



ÄRGE LASKE RASVA või toiduosakestel ukse ümber koguneda.

RASKETE PLEKKIDE EEMALDAMISEKS keetke ahjus 2-3 minuti vältel tassitäit vett. Auruga lähevad plekid pehmeks.

KUI TASSITÄIELE VEELE lisada pisut sidrunimahla, panna see pöördalusele ja lasta mõni minut keeda, kõrvaldab see ahjus olevad lõhnad.




ÄRGE KASUTAGE MIKROLAINEAHJU PUHASTAMISEKS auruga töötavaid puhastusseadmeid.

GRILLIELEMENTI ei ole vaja puhastada, sest tugev kuumus põletab ära mahaläänud toidu, kuid ahju lagi võib vajada regulaarset puhastamist. Seda tuleks teha sooja vee, pesuaine ja käsna-ga. Kui grilli regulaarselt ei kasutata, siis tuleks see kord kuus käivitada 10 minutiks.

HOOLDUS & PUHASTAMINE

VÕIB PESTA NÕUDEPESUMASINAS:


PÖÖRDALUSE TUGI.



KLAASIST PÖÖRDALUS.



PRUUNISTAMISKÄEPIDE.




TRAATRAAM.



ETTEVAATLIK PUHASTAMINE:

PRUUNISTUSPLAATI tuleb puhastada pehmetoimelise pesuainelahusega.

Tugevasti määrduvad kohad võivad puhastada küürimis-käsna ja pehmetoimelise puhastusainega.



ENNE PUHASTAMIST laske pruunistusplaadil alati jahtuda.



ÄRGE kastke tulist pruunistusplaati vette ega loputage veega. Kiire jahtumine võib seda kahjustada.



ÄRGE KASUTAGE TERASVILLAST PADJAKESI. See kriimustab pinda.

RIKKEOTSING

ET

KUI AHI EI TÖÖTA, siis ärge helistage teenindusse enne, kui olete kontrollinud järgmist:

- ❖ Pöördalus ja pöördaluse tugi on paigas.
- ❖ Uks on korralikult kinni.
- ❖ Kontrollige kaitsmeid ja veenduge, et elektrivarustus toimib.
- ❖ Kontrollige, kas ahjul on küllaldane ventilatsioon.
- ❖ Oodake 10 minutit, seejärel püüdke ahju ust veelkord avada.
- ❖ Avage ja sulgege uks, enne kui proovite uuesti.
- ❖ Eemaldage ahi vooluvõrgust. Oodake 10 minutit, ühendage ahi vooluvõrguga ja proovige uuesti.

SELLE EESMÄRK on vältida tarbetuid tasulisi telefonikõnesid.

Kui helistate teenindusse, siis teatage ahju seerianumber ja tüübinumber (vt andmeplaati).

Lisainfot leiata garantiibrošüürist.



KUI TOITEKAABEL TULEB VÄLJA VAHETADA, siis tuleb see asendada originaal-toitekaabliga, mille võite saada kohalikust teeninduskeskusest. Toitekaabli võib vahetada ainult väljaõppinud hooldustehnik.



HOOLDUSTÖID VÕIB TEHA AINULT VÄLJAÕPPINUD HOOLDUSTEHNİK. Kõigil teistel peale väljaõppinud isikute on hooldus- või remonttööde tegemine ohtlik, kui nendega töödega kaasneb mikrolaineenergia eest kaitsvate katete eemaldamine.
ÄRGE EEMALDAGE ÜHTEGI KATET.



KATSESOOJENDUSE ANDMED

KOOSKÖLAS MÄÄRUSEGA IEC 60705.

RAHVUSVAHELINE ELEKTROTEHNİKA KOMİSJON on välja töötanud eri mikrolaineahjude kuumutusjõudluse võrdlemise standardi. Soovitame selle ahju puhul järgmist:


KATSE	KOGUS	LIGIK. AEG	VÖİMSUSTASE	KONTEİNER
12.3.1	1000 G	12–13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13–14 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	10 MIN	160 W	

TEHNİLİSED NÄİTAJAD

TOİTEPINGE	230 V / 50 Hz
NOMİNAALNE TOİTEVOOL	2300 W
KAITSE	10 A
MW VÄLJUNDVÖİMSUS	1000 W
GRİLLİMİNE	800 W
VÄLİSMÖÖTMED (KxLxS)	385 x 595 x 468
SİSEMÖÖTMED (KxLxS)	200 x 405 x 380

KESKKONNAKAITSE SOOVITUSED

PAKENDIKARBI võib täielikult uuesti ringlusse lasta, mida kinnitab korduvkasutuse sümbol. Järgige kohalikke jäätmekäitluse eeskirju. Hoidke pakend, mis võib olla ohtlik (kilekotid, polüstüreen jne) lastele kättesaamatus kohas.

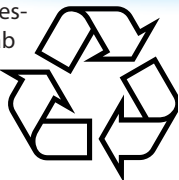

SEE SEADE on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EU elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmete kohta (WEEE). Õige jäätmekäitluse tagamisega aitate vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi loodusele ja inimeste tervisele, mida selle seadme väär äraviskamine võib kaasa tuua.

SÜMBOL tootel või tootega kaasasolevatel dokumentidel näitab, et seda seadet ei tohi käsitleda majapidamisjäätmena. See tuleb korduvkasutusse suunamiseks viia elektri- ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti.



ET

KÄIDELGE vastavalt kohapeal kehtivatele jäätmekäitlusmäärustele.

ÜKSIKASJALIKUMA INFO saamiseks toote jäätmekäitluse, taastamise ja korduvkasutusse saatmise kohta pöörduge kohalikku omavalitsusse, kohaliku majapidamisjäätmete käitlusega tegeleva ettevõtte poole või kaupluse, kust te toote ostsite.

ENNE JÄÄTMEKÄITLUST lõigake ära toitekaabel, et seadet ei saaks elektrivõrku ühendada.