



JUHTMEGA JA JUHTMETA JUUKSELÖIKURI KOMPLEKT

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepärased tööomadused.

GAMA tootesari 3D THERAPY on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes soovivad esmaklassilisi tulemusi.

Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

OLULINE TEAVE!

LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI. HOIDKE JUHEND ALLES.

1 - Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge pange seadet vette ega muusse vedelikku **2** - Ärge kasutage seadet vanni ega muu veega täidetud anuma lähedal. **3** - Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik pistikupesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. **4** - Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pistikupesast välja ja viige seade teeninduskeskusesse. **5** - Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või

vastava väljaõppe saanud tehnik. **6** - Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). **7** - Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet veel kuuma seadme ümber. **8** - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pistikupesast välja. **9** - Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pistikupesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. **10** - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. **11** - Seadmel on väga teravad professionaalsed lõiketerad, nii et vigastuste vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. **12**- Enne tarvikute vahetamist lülitage seade alati välja. **13**- Täiendavaks kaitseks soovitatakse paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult. Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole seda seadet kunagi kasutanud, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või juhul, kui neid on selleks juhendatud ja nad mõistavad sellega kaasneva võivaid ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele.

Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

PIIRATUD GARANTII

Garantiiaja kestus: vastavalt European direktiivile 1999/44/EÜ 1-2 aastat, sõltuvalt kliendi kategooriast.

Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärsse või võrdväärse või parema toote vastu.



GC625

SOOVITUSED KASUTAMISEKS:

Enne seadme kasutamist tuleb juuksed pesta ja kuivatada. Soovitame korraga lõigata väikse koguse juukseid, reguleerides lõikepikkust järk-järgult, kuni olete leidnud endale sobiva. Liiga kiirete liigutuste korral või liiga palju juuste korraga lõikamisel võivad lõiketerad kinni kiiluda. Habeme, kaelakarvade ja põskhabeme piiramiseks saab seadet kasutada ilma kammiga.

SEADME KOMPLEKTIS OLEVAD OTSAKUD:



Juukselõikur: seda tarvikut saab kasutada klassikaliseks juukselõikuseks.



Täpne piirel: seda väikeste lõiketeradega tarvikut saab kasutada kunstipärasemaks lõikuseks ja lõppviimistluse tegemiseks.



Habemepiirel: see tarvik on mõeldud kaela- ja habemekarvade piiramiseks.



Nina- ja kõrvakarvade piirel: see tarvik on mõeldud nina- ja kõrvakarvade piiramiseks. Vigastuste vältimiseks tuleb olla väga ettevaatlik.



Raseerimisotsak: see tarvik on mõeldud teatud kaelapiirkondade raseerimiseks või habeme ajamiseks.

ENNE SEADME KASUTAMIST:

Enne seadme laadimist soovitame lasta selle aku täiesti tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida.

1. Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.
2. Ühendage esmalt adapter vooluvõrku ning seejärel seade adapteriga. Laadimise LED-tuli hakkab põlema, mis näitab, et seadet laetakse. Seadet saab laadida ka tarvikute hoidmiseks kasutatava laadimisalusega. Sel juhul ühendage adapter otse aluse all asuvasse ühenduspessa. Juhtme hoiusahtlil on peal kate, mis tuleb juhtme hoiule panemiseks kõrvale lükata. Kui juhe on sisestatud, pange hoiusahtlile kate peale tagasi, et juhe oma kohalt ei liiguks. Seadme põhja tagaküljele serva on lõigatud sälk, et juhe ei kiiluks aluse vastu ega saaks kahjustada.
3. Esimene laadimine kestab 12 tundi. Järgmisteks laadimisteks kulub umbes 8 tundi. Täielikult laadituna töötab seade umbes 45 minutit.
4. Kui aku on täis laetud, ühendage adapter vooluvõrgust lahti.
5. Seadet saab kasutada ka vahetult vooluvõrku ühendatuna. Aku kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Aku eluea pikendamiseks tuleks sel lasta vähemalt kaks korda aastas täielikult tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida. Kui kasutate seadet harva, tuleb seadet ikkagi kaks korda aastas niimoodi laadida. Kui aku on täis, ühendage seade vooluvõrgust lahti. Nii ei laeta akut üle ja seade ei saa kahjustada.

Hoiatus!

Ärge proovige seadme akut ise

vahetada. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi riski. Nii toimides kaotab ka seadme garantii kehtivuse.



VAHETAVATE OTSAKUTE PAIGALDAMINE:

Kõikide otsakute paigalduspõhimõte on sarnane. Seadme ülaosa sees on U-kujuline paigalduskoht. Joonis 1

Iga otsaku tagaküljel on must hoob. Joonis 2



Otsaku paigaldamiseks võtke kinni seadme tagaküljelt. Teise käega võtke kinni paigaldatavast otsakust ja pange must hoob kohakuti seadme sees oleva paigalduskohaga. Kui hoob on paigalduskoha külge kinnitatud, lükake tarvikut seadme esikülje poole, kuni kuulete klõpsu: tarvik on nüüd paigaldatud.

VAHETAVATE OTSAKUTE EEMALDAMINE:

Kõikide otsakute eemaldamisepõhimõte on sarnane. Otsakute eemaldamiseks võtke kinni seadme esiküljest, pange põial otsaku peale ja lükake seda väljapoole, kuni otsak on täielikult eemaldatud.

KAMMIDE PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE:

Kammide paigaldamiseks seadme otsakule lükake lõiketera kammi sisekülje vastu kuni sakkideni ning seejärel lükake kammi alumine osa vastu lõiketera alumist osa, kuni kuulete klõpsu: kamm on nüüd paigaldatud. Kammide eemaldamiseks kasutage kammi alumises osas asuvat sakk, surudes seda väljapoole.

Kammi paigaldamiseks habemepiirilile lükake lõiketera kammi sisekülje vastu kuni sakkideni, kuni kuulete klõpsu: kamm on nüüd paigaldatud. Kammi eemaldamiseks lükake seda ülespoole ja võtke kamm ära.

LÕIKEPIKKUSE REGULEERIMINE:

Ilma kammita kasutades saab seadme reguleerida lõikepikkustele 0,8 mm, 0,7 mm ja 0,6 mm. Nende lõikepikkuste seadistamiseks kasutage seadme ülaosas asuvat nuppu (joonis 3). Klassikalise soengu saab aga teha ka järgmistel lõikepikkustel: 3-6-9-12 mm ja habeme piiramine 2 mm, kasutades komplekti kuuluvat kammi.



JUHTMEGA - JUHTMEGA FUNKTSIOON:

Kui seadme aku ei ole piisavalt täis, saab seadme ühendada otse vooluvõrku, ilma et selle kasutamist peaks katkestama. Kui seade ei tööta, veenduge, et see on õigesti vooluvõrku ühendatud ja vajadusel laadige seda enne kasutamist alustamist mõni minut.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD:

Seadme nõuetekohase töö tagamiseks tuleb seda puhastada ja korralikult määrada.

ÄRGE PESKE ÜHTEGI SEADME OSA VOOLAVA VEE ALL.

OTSAKUTE PUHASTAMINE:

Enne mis tahes puhastustööd veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Eemaldage otsak eespool toodud juhiseid järgides. Puhastage seade, lõiketerade vahed ja otsaku tagakülj kaasasoleva pintsliga. Pange otsak oma algasendisse tagasi, nagu on kirjeldatud eespool.

Raseerimisotsakut saab puhastada seestpoolt. Iga otsaku tagaküljel on must nupp. Selle nupu vajutamisel saab otsaku ülaosa eemaldada ja otsaku hoolikalt puhastada, kasutades selleks komplekti kuuluvat pintslit. Otsaku ülaosa tagasi panemiseks lükake selle sees olevad kaks külgmist telge sissepoole, kuni need lukustuvad klõpsuga oma kohale.

ÄRGE KUNAGI VÕTKE OTSAKUT OSADEKS LAHTI. NII TOIMIDES KAOTATE ÕIGUSE GARANTIINÕUDE ESITAMISEKS.

LÕIKETERA MÄÄRIMINE:


Enne esimest kasutuskorda soovitame otsakute (v.a raseerimisotsak) lõiketera määrada tilga õliga.

LÕIKETERA TÖÖIGA:

Lõiketera kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Ka korraliku hooldamise korral võib lõiketera töötulemuslikkus aja jooksul väheneda. Sel juhul pöörduge seadme tootja poole, kes vahetab kuiva seadme otsaku.

Enne esimest kasutuskorda soovitame määrada lõiketera tilga õliga, mis on seadme komplektis, või mõne muu määrdeõliga (õli ei tohi olla liiga viskoosne).

Keerake seade tagurpidi, nii et õli ei tilguks seadmesse. Määrige lõiketerad mõne tilga õliga (joonis 4).

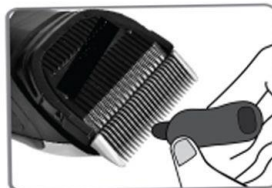

Lülitage seade mõneks sekundiks sisse, nii et õli jaotuks lõiketera ulatuses ühtlaselt. Pühkige õlijäägid kuiva lapiga. Nii tuleb toimida kõikide otsakutega, millel on lõiketerad.

Soovitame korrata seda toimingut iga kahe kuu tagant või sagedamini, sõltuvalt seadme kasutussagedusest.

Toote kasutusjuhendid ja hoiatused leiate veebilehelt www.gamaprofessional.com