

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

Ventilaator

F100

Kasutusjuhend



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SISUKORD

Tehnilised andmed	125
Sissejuhatus	126
Tarnekomplekt	126
Ülevaade ja osade nimetused	127
Kasutusele võtmine	128
Nõuanded paigutamise kohta	129
Asukoht	129
Märkused jõudluse kohta	129
Õhukonditsioneer	129
Värske õhk	129
Puhastamine	130
Ohutusjuhised	130
Korpuse puhastamine	130
Ventilaatori tiivikute puhastamine	130

TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed*

Mudel	BONECO F100
Toitepinge	220–240V ~ 50Hz
Energiatarve	20 W (max)
Töömüra	55 dB(A) (max tase)
Õhuvool	610 m ³ /h
Õhuvoolu kiirus	4,1 m/s
Mõõtmed (p x l x k)	202 × 207 × 238 mm
Mass	1,6 kg

* Võivad muutuda

SISSEJUHATUS


HEA KLIENT

Täname, et ostsite ventilaatori BONECO F100 Air Shower. See suure jõudlusega seade sobitub kergesti teie vajadustega. Väiksemale võimsusele reguleerimisel tekitab seade teie kodus kuumadel päevadel meeldiva õrna tuulehoo. Ent õhukonditsioneerisüsteemi kasutades jaotab võimas ventilaator õhu kogu ruumis laiali nii, et temperatuur selles on ühtlane.


Ventilaatori BONECO F100 väljatootamisel olid esikohal vähene hooldusvajadus ja vastupidavus. Ventilaatori ainulaadse kujuga tiivikud tekitavad ühtlase õhuvoolu minimaalse energiatarbe juures, mis on hea ka keskkonna jaoks. Elegantne disain on kooskõlas mis tahes stiiliga, nii et te võite ventilaatorit BONECO F100 kasutada läbi kogu aasta.

Loodame, et naudite oma uue ventilaatori BONECO F100 kasutamist!


TARNEKOMPLEKT

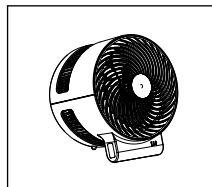

BONECO F100
Air Shower System
koos toitekaabliga

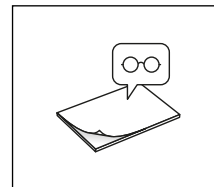

Kasutusjuhend

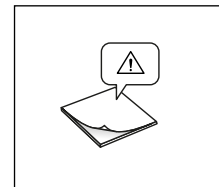

Ohutusjuhised

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED



- 1 Toitekaabli ühendus
- 2 Võimsuse näidik
- 3 Puutetundlik juhtpaneel

KASUTUSELE VÕTMINE

1



Ühendage kaasasolev toitekaabel seadmega.

2



Ühendage toitekaabel vooluvõrku.

3



BONECO F100 aktiveerimiseks toksake juhtpaneelil.

4



Võimsuse juhtimiseks toksake uuesti juhtpaneeli.

NÕUANDED PAIGUTAMISE KOHTA

ASUKOHT

Mugava kliima loomiseks ei tohiks seadet suunata otse vastu oma nägu või keha.

MÄRKUSED JÕUDLUSE KOHTA

BONECO F100 on suure jõudlusega ventilaator ja suudab liigutada suuri õhukoguseid. Et seda ära kasutada, suunake õhku konkreetses suunas, et saavutada ruumis ühtlane kliima. Järgmised näited illustreerivad, kuidas seda teha.


ÕHUKONDISITSEER

Õhukonditsioneer jaotab temperatuuri ruumis mitmel eri viisil. Suunake ventilaator BONECO F100 nii, et see juhib sooja õhu konditsioneerist poole. Seda saab teha otseselt või kaudselt õhuringluse abil, nagu on näidatud sellel joonisel.




VÄRSKE ÕHK


Ventilaator BONECO F100 aitab saavutada siseruumides parema ventilatsiooni. Kui puudub ristventilatsioon, suunake värske õhk otse akna juurest soovitud ruumi.

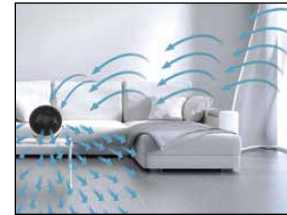

PUHASTAMINE

OHUTUSJUHISED

 Enne puhastamist eemaldage ventilaator BONECO F100 alati vooluvõrgust! Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilööök ja surmav vigastus!

 Ärge puhastage alkoholi ega korrodeeriva toimega puhastusvahenditega.

KORPUSE PUHASTAMINE

BONECO F100 on konstrueeritud selliselt, et vajaks ka pärast aastaid kestnud kasutamist vaid vähest hooldust. Enamasti võib puhastamiseks kasutada kuiva lappi.

Tugevasti kinni olev mustus eemaldage korpuselt niiske lapiga. Lisage veele väike kogus nõudepesuvahendit.

VENTILAATORI TIIVIKUTE PUHASTAMINE


1. Keerake lahti korpuse all asuv fikseerimiskruvi.



2. Keerake eesmist resti eemaldamiseks kergelt vastu-päeva.



3. Keerake päripäeva lahti keskel asuv fikseerimiskruvi.

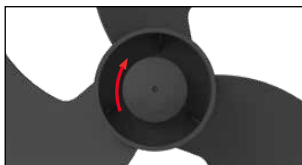

4. Eemaldage ventilaatori tiivik ja puhastage see niiske lapiga.

5. Pange seade vastupidises järjekorras uuesti kokku.

6. Kinnitage eesmine rest fikseerimiskruviga. Seejuures pöörake tähelepanu kruvi õigele asukohale restil.

