


SEVERIN

Hakkija KM3865 Kasutusjuhend

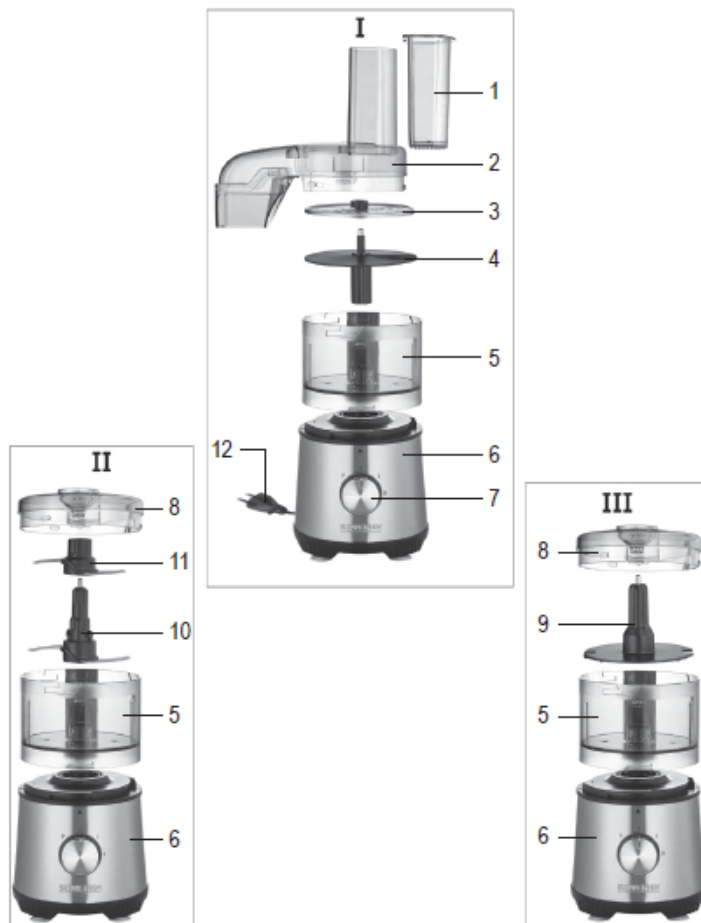

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt läbi alljärgnevad juhised.

Vooluvõrguga ühendamine

Veenduge, et pakutav pingeline ühildub seadme etiketil näidatud pingega. Käesolev toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

Põhiseade ja lisatarvikud

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Vajutaja | 11. Väike tera |
| 2. Lõikamis-ribastamistarvik | 12. Pistikuga toitejuhe |
| 3. Lõikamis-ribastamisterad | 13. Etikett (korpuse all) |
| 4. Lõikamis-ribastamisketas | |
| 5. Nõu | |
| 6. Korpus | |
| 7. Pöördnupp | |
| 8. Kaas | |
| 9. Vahustamis/segamisketas | |
| 10. Suur tera | |

Tähtsad ohutusjuhised

- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, voolujuhtmel ega lisadetailidel ei oleks defekte. Kui seade on kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad oluliselt vähendada seadme tööohutust.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha järelevalveta või ilma vastutava isiku juhendamiseta.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Ärge täitke anumad kuuma vedeliku või kõvade koostisosadega nagu näiteks jääkuubikud, kohvioad, riis jne. Samuti ei sobi töötlemiseks šokolaad või toores liha.
- Lõikamiseks, viilutamiseks ja riivimiseks mõeldud lisatarvikutel on äärmiselt teravad terad. Tõsise vigastuse vältimiseks olge nende puhastamisel ja käsitlemisel väga ettevaatlik.
- Sisestage toitu nõusse alati vajutaja abil. Ärge mingil juhul kasutage käsi.
- Ärge jätke tühja seadet töötama.
- Ärge puudutage seadme töötamise ajal ühtegi liikuvat osa – see võib olla äärmiselt ohtlik.
- Enne tarvikute lisamist, vahetamist või eemaldamist lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust. Pärast seadme väljalülitamist oodake, kuni liikuvad osad on täielikult seisma jäänud.
- Seadet tohib kasutada vaid originaal-liseseadmetega ja juhendis kirjeldatud otstarbel.
- **Võtke pistik pistikupesast välja alati**
 - pärast kasutamist,
 - tõrgete korral ja
 - puhastamise ajal.
- Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmest, vaid hoidke kinni pistikust.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või ei ole järgitud käesolevaid juhiseid.

- Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ega ole ette nähtud äriotstarbeliseks rakendamiseks. Seade on mõeldud kasutamiseks korraga kuni 30 sekundit, misjärel tuleb sellel lasta jahtuda umbes 3 minutit.
- Ohutusnõuete täitmiseks ja kahjustuste vältimiseks peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui seade vajab parandamist, saatke see meie klienditeenindusosakonda. Aadressi leiab käesoleva juhendi lisast.

Kasutamine

Juhtnupp

Juhtnupust saab seadistada järgnevaid režiime:

- II** Seade on sisse lülitatud – kiire kiirus
- I** Seade on sisse lülitatud – madal kiirus
- O** Seade on välja lülitatud
- P** Seade töötab kiirel kiirusel, kuni lüliti on asendis **P**.


Üldine teave

Enne köögikombaini esmakordset kasutamist tuleb seadet ja selle lisasid puhastada peatükis **Üldine hooldus ja puhastamine** toodud viisil.


Paigaldage vajalik lisaseade enne köögikombaini kasutamist oma kohale.

Märkus. Seadmel on turvalüliti. Seadet saab sisse lülitada vaid siis, kui kõik valitud lisaseadmed on korralikult paigaldatud ja oma kohale lukustatud. Lülitage seade pärast kasutamist välja ja oodake, kuni mootor on täielikult seiskunud, enne kui lisaseadmed eemaldate või neid vahetate.

A. Viilutamine/ribastamine - porgandid, kartulid jne

- Selle režiimi puhul tuleks kasutada režiimi **I**
- Asetage nõu oma kohale ning keerake lukustamiseks kellaosuti suunas, nii et kaks kolmunurka oleksid kohakuti 
- Kinnitage viilutamise-ribastamisketas võllile.
- Asetage viilutamise-ribastamistera viilutamise-ribastamiskettale. Lõikamiseks: terad suunaga ülespoole; Ribastamiseks: terad suunaga allapoole
- Asetage viilutamise-ribastamistarvik kausile ning keerake kinnitamiseks kellaosuti suunas.
- Asetage renni alla sobiv anum.
- Sisestage pistik pistikupessa ning valige pöördnupu abil soovitud võimsusaste.
- Pange toit söötjasse ja sisestage vajutaja. Vajutage see aeglaselt allapoole, tugevat survet avaldamata. Ärge pange oma sõrmi söötjasse.
- Töödeldud toit kogutakse konteineri sisse.
- Eemaldage vajutaja ning vajadusel lisage toiduaineid juurde.
- Peale kasutamist lülitage seade välja ning ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Lukustage tarvikud seadme küljest lahti ja võtke need välja.

Hakkimine/tükeldamine - Maitseained, sibulad jne

- Selle funktsiooni puhul tuleks kasutada režiimi **II**.
- Asetage nõu oma kohale ning keerake lukustamiseks kellaosuti suunas, nii et kaks kolmunurka oleksid kohakuti.
- Asetage väiksem tera suurema peale ning keerake kellaosutile vastupidises suunas,  kuni see lukustub kuuldavalt oma kohale.
- Asetage lõiketera võllile.
- Tükeldage toiduained ning täitke anum, jälgides "Max" taseme näidikut.

ETTEVAATUST: Lõiketerad on väga teravad. Terade käsitlemisel hoidke neid alati nende ülemisest plastikust kaitsekatte kohast.

Näpunäide: Pehme toiduainete purustamiseks nagu nt maitseained jne kasutage režiimi I. II režiim sobib kõvemate koostisosade purustamiseks.

- Asetage kaas anumale ning keerak seda kellaosuti suunas, kuni see lukustub oma kohale.
- Sisestage pistik pistikupessa ning valige pöördnupu abil soovitud võimsusaste. Töödelge toiduaineid, kuni need on saavutanud soovitud konsistentsi.
- Peale töötlemist lülitage seade alati välja ning eemaldage pistik pistikupesast enne kaane eemaldamist. Eemaldage ettevaatlikult lõiketera ja töödeldud toiduained, seejärel lukustage kauss lahti ja eemaldage see.
- Kui jätkate toiduainete töötlemist peale esimest tsüklit, siis veenduge enne lõiketera paigaldamist, et kausi põhja all olev võll oleks toidujääkidest puhas.

Näpunäide: Toidainete hakkimine võtab tavaliselt aega ainult mõned sekundid. Me soovitame valida juhtnupult režiimi **P** ning töödelda toitu lühikeste impulssidena.

Vahustamine / segamine - kreem, munavalged, majonees
Selle funktsiooni puhul tuleks kasutada režiimi **III**.

- Asetage nõu oma kohale ning keerake lukustamiseks kellaosuti suunas, nii et kaks kolmunurka oleksid kohakuti.
- Asetage vahustamisketas võllile.
- Pange koostisosad kaussi.

Kogused:

Kreem: max. 170 ml

Munavalged: max. 3 muna

Majonees: kuni Max märgistuseni

- Asetage kaas anumale ning keerake kellaosuti liikumissuunas kuni see lukustub oma kohale.
- Sisestage pistik pistikupessa ning valige pöördnupu abil soovitud võimsusaste.
- Peale töötlemist lülitage seade alati välja ning eemaldage pistik pistikupesast enne kaane eemaldamist.
- Lukustage tarvikud lahti ja eemaldage need.

Näpunäide: Kaane avausest on võimalik vahustamise käigus vedelaid koostisosi juurde lisada (nt õli majoneesi jaoks).

Üldine hooldus ja puhastamine

- Lülitage seade pärast kasutamist välja, eemaldage pistik pistikupesast ja oodake, kuni mootor on täielikult seiskunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadme korpust veega ega kastke seda vette.
- Seadme korpust võib puhastada niiske, ebemetevaba lapiga.
- Lisaseadmeid tuleks põhjalikult puhastada sooja vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga kohe pärast nende kasutamist või nõudepesumasinas.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid. Hakkimistera, viilutaja ja riivi pesemisel olge ettevaatlik – teravad servad ja terad võivad olla väga ohtlikud.

Utiliseerimine



Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka; nendest võib vabaneda vaid vastavates avalikes kogumispunktides.

