

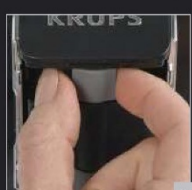
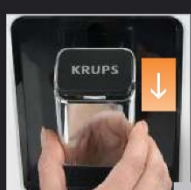
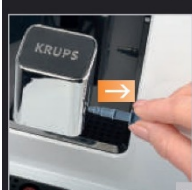
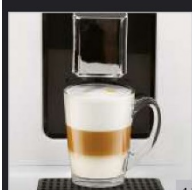
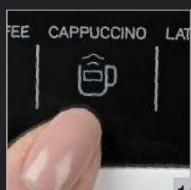
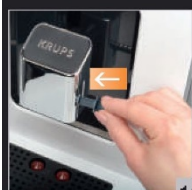


Seeria EA89
TÄISAUTOMAATNE ESPRESSOMASIN

KRUPS

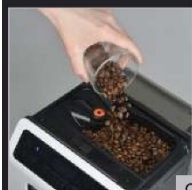

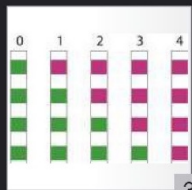

Hea klient!

Õnnitleme! Olete nüüd seeria EA89 täisautomaatse espressomasina uhke omanik.

Selle tootega saab valmistada enam kui 14 tüüpi jooke: espresso, topeltespresso, kohv, topeltkohv, *ristretto*, *doppio*, *americano*, *cappuccino*, topelt *cappuccino*, late, topelt late, vahustatud piim, roheline tee, must tee, taimne tee.

Lisaks sellele suurepärasele joogivalikule pakub seade ka rohkelt võimalusi jookide kohandamiseks vastavalt oma maitseelustustele. Saate näiteks valmistada kangemat kohvi ning seadistada jookide koguse, kangusastme ja temperatuuri endale sobivaks.

Kõige sagedamini tarvitatavad joogid on kättesaadavad ühe lihtsa puudutusega. Ekraanilt saate jälgida joogi valmistamise kulgu ja pääsete ligi erinevatele menüüdele.

Enamikku jooke saab valmistada korraga kaks portsjonit, nii et säästate mugavalt aega.

KRUPSi tehnoloogia Quattro Force, sealhulgas Compact Thremoblock System koos sisseehitatud nõrutuskambriga, ja 15-baarine pump ning asjaolu, et kohviomad jahvatatakse pulbriks vahetult enne joogi valmistamist, tagavad, et selle masinaga valmistatud kuumad *ristrettod*, *esspressod* ja kohvid on juba esimesest tassitäiest alates maksimaalse aroomi ja kreemja kuldpruuni vahuga.

Maksimaalse maitseelamuse tagamiseks serveeritakse espresso tavaliselt väikeses portselantassis. Optimaalse temperatuuriga espresso ja tiheda kreemja vahu saamiseks soovime tassi eelnevalt soojendada.

Enne endale sobiva joogivariandi leidmist peate lihtsalt mitu korda katsetama. Ideaalse tulemuse saamiseks peate lihtsalt proovima, millised kohviomad ja/või milline röstimisaste annab kõige parema tulemuse.

Espressol on rikkalikum aroom kui tavalisel filtrikohvil. Vaatamata kangele maitsele sisaldab espresso vähem kofeiini kui filtrikohv (umbes 60-80 mg tassi kohta vs 80-100 mg tassi kohta) ning seda seelõttu, et espresso nõrgumisaeg on väiksem.

Kohvi kvaliteeti mõjutab oluliselt ka kasutatava vee kvaliteet. Kasutage värsket ja külma kraanivett, mis ei lõhna kloori järele. Ärge kasutage juba seisnud ehk õhuga kokku puutunud vett.

Ergonoomilisi puuetundlikke nuppe on mugav kasutada, et menüüdes sirvida. Teid juhendatakse kogu masina kasutamise ajal, alates joogi valmistamisest kuni masina teenindustöödeni.

Soovime teile palju toremaid hetki meie Krups'i espressomasinaga.

Krups'i meeskond



Alljärgnevad nõuanded võimaldavad teil oma uue masina kõiki omadusi maksimaalselt ära kasutada ja maitsvat kohvi valmistada.

- Joogi maitset mõjutab oluliselt vee kvaliteet. Kohvi maitset võivad muuta katlakivi ja kloor. Kohvi parima maitse säilitamiseks soovitame kasutada veefiltrisüsteemi Claris või madala mineraalisaldusega vett.
- Eksklusivsete kohvide valmistamiseks soovitame kasutada tulbikujulisi portselantasse, mida on eelnevalt soojendatud (näiteks voolava kuumava vee all) ja mille suurus vastab valmistatava joogi kogusele. Piimapõhiste jookide valmistamisel soovitame kasutada pakse klaastasse.
- Kui kohviube pärast röstimist lahtiselt hoida, võivad need kaotada oma maitse. Soovitame korraga jahvatada 4-5 päevaks vajamineva koguse kohviube. Kohviubade eelistus on küll individuaalne ja nende kvaliteet võib olla varieeruv, kuid soovitame pigem kasutada araabika kui robusta kohviube.
- Ärge kasutage õliseid ega karamelliseeritud kohviube, sest need võivad masinat kahjustada.
- Joogi maitse ja vahu kvaliteedi määravad jahvatamise kvaliteet ja jahvatusaste. Mida peenemaks kohvioad jahvatada, seda rikkalikum vaht tuleb. Jahvatusaste tuleks kohandada vastavalt joogile: ristretto ja espresso jaoks peen, kohvi valmistamiseks jämedam jahvatusaste.
- Võite kasutada pastöriseeritud või UHT, vähese rasvaprotsendiga või täispiima, mis on võetud otse külmikust (7 °C).

OLULINE TEAVE MASINA KOHTA JA JUHISED SELLE KASUTAMISEKS

Selles kasutusjuhendist leiate kogu olulise teabe selle kohta, kuidas masinat töökorda seada, kasutada ja hooldada. Enne seadme esimest kasutuskorda lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke alles. KRUPS ei võta endale vastutust juhul, kui seadme kasutamisel ei ole järgitud kasutusjuhendit.

KASUTUSJUHENDIS KASUTATUD SÜMBOLID



Hoiatus! Raske vigastuse oht või eluohtlik. Välgunoole sümbol hoiatab elektriga seonduva ohu eest.



Hoiatus! Rikke, kahjustuse või masina töökõlbatuks muutumise oht.



Hoiatus! Üldine või oluline märkus masina kasutamise kohta.

Masinaga kaasas olevad tooted

Kontrollige kõiki masinaga kaasas olevaid tooteid. Kui midagi on puudu, helistage abitelefoniile (vt lk 22: Algeadistused).


Masina komplekti kuuluvad esemed:

- Seeria EA89 automaatne espressomasin
- Kaks puhastustabletti
- Üks katlakivi eemaldamise tablett
- „One Touch Cappuccino“ bloki külge reguleeritav piimasüsteem
- Aurustusüsteemi puhastamiseks lahti võtmise tööriist
- Ohutusjuhiste brošüür
- Claris - veefiltrisüsteemi kassett koos kinnitustarvikuga
- Üks veekareduse testriba
- Kasutusjuhend
- Krupsi volitatud klienditeeninduskeskuste nimekiri
- Garantiidokumendid
- Üks auruotsaku puhastuskomplekt

TEHNILISED ANDMED

Seade	Seeria EA89 automaatne espressomasin
Toiteallikas	220–240 V ~ 50 Hz
Pumba rõhk	15 baari
Kohviubade anum	250 g
Elektrikulu	Kasutamise ajal: 1450 W
Veeanum	2,3 l
Esmakordne kasutamine ja hoiustamine	Siseruumides kuivas kohas, mis on kaitstud külmumise eest.
Mõõtmed (mm) kõrgus x pikkus x sügavus	367 x 240 x 380
Kaal (kg):	8,4

Seadet võidakse tehniliselt muuta.

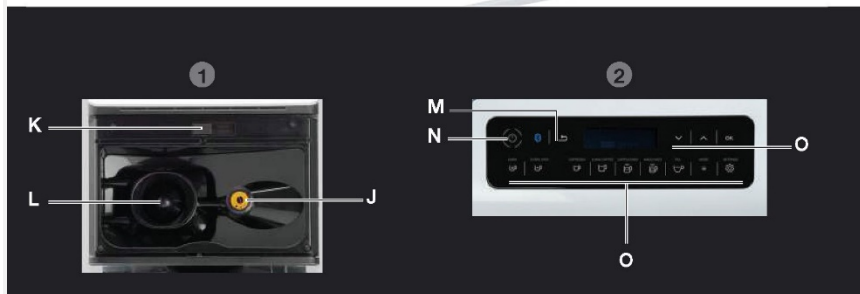

SEADME KIRJELDUS

- A Veeanuma käepide / kaas
- B Veeanum
- C Kohvipaksu anum
- D Reguleeritavad kõrgusega kohvi väljavoolutilad
- I Veetaseme ujukork

- 1** Kohviubade anum
- J Jahvustasme ketas
- K Puhastustableti lehter
- L Metallist jahvustusseade

- E Rest ja eemaldatav tilgaalus
- F Kohviubade anuma kaas
- G Eemaldatav "One Touch Cappuccino" blokk
- H Piimavoolik ja ühenduskoht

- 2** Ekraanipaneel
- M Ekraan
- N Sisse-välja lülitamise nupp
- O Puuetundlikud nupud

Lisateave:

Tilgaalus: sellele koguneb vesi või kohv, mis joogi valmistamise ajal ja pärast seda masinast välja voolata võib. Tilgaalus peab alati olema oma kohal ja seda tuleb regulaarselt tühjendada.



Oluline teave! Lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke alles. Järgige ohutusjuhiseid.

Tootja:

SAS GSM

Rue Saint-Leonard F-53104 Mayenne, Prantsusmaa

ÜLDINE ÜLEVAADE

Erinevate nuppude tutvustus

Nupp	Kirjeldus / Üldised funktsioonid
	Seadme sisse-välja lülitamine Masina käivitamiseks vajutage ja hoidke nuppu all.
	Võimaldab naasta eelmisele ekraanile või katkestada joogi valmistamise.
	Menüüs ülespoole navigeerimine / valitud parameetri suurendamine.
	Menüüs allapoole navigeerimine / valitud parameetri vähendamine.
OK	Tehtud valiku kinnitamine.
DARK 	Kohvi kangusastme suurendamine.
EXTRA SHOT 	Funktsioon, millega saate valmistatud joogile lisada kange espresso. Vastavalt mudelile kasutatav põhiretseptidega (espresso, suur kohv, <i>cappuccino</i> , <i>macchiato</i> , tee).
ESPRESSO 	Espresso valmistamise käivitamine.
LONG COFFEE 	Kohvi valmistamise käivitamine.
CAPPUCCINO 	<i>Cappuccino</i> valmistamise käivitamine.
MACCHIATO 	<i>Macchiato</i> valmistamise käivitamine (suur piim, espresso, piimavaht).
	Juurdepääs tee või taimse tee valmistamise menüüle.
MORE 	Juurdepääs muude jookide menüüle: <i>ristretto</i> , vahustatud piim, <i>doppio</i> , <i>americano</i> (vastavalt mudelile).
SETTINGS 	Juurdepääs üldmenüüsse (masina seadistused, puhastamine ja tooteteave).

Eriteave nuppude valgustuse kohta

Kui nupu valgustus põleb, siis ei saa vastavat funktsiooni kasutada. Kui nupu valgustus helendab veidi, siis saab selle funktsiooni valida. Kui funktsiooni hetkel kasutatakse, põleb valgustus väga eredalt.


SEADME KASUTAMINE | SEADME PAIGALDAMINE



Hoiatus! Ühendage seade kaitsemaandatud 230 V seinapistikupessa. Kui seda nõuet ei järgita, võib tulemus olla eluohtlik vigastus!

Järgige brošüüris "Ohutusjuhised" toodud teavet.

Seadme sisselülitamine

Lülitage masin sisse-välja lülitamise nupust  sisse, kuni ekraanile kuvatakse tervituseks "Hello". **Joonis 1.** Järgige ekraanile kuvatavat teavet.

Algeadistused

Masina esimesel kasutuskorral tuleb teil konfigurērida erinevaid seadistusi. Järgige ekraanile kuvatavaid teateid. Alljärgnevate lõikude eesmärk on anda teile visuaalseid nõuandeid.

Allpool on toodud esmased seadistused, mille peate tegema:

Keel

Valige ekraaniteadete keel, vajutades nooli, kuni kuvatakse soovitud keel. Tehtud valiku kinnitamiseks vajutage "OK".

Mõõtühik

Saate seadistada joogi koguse mõõtühiku ml või oz.

Kuupäev ja kellaeg

Kellaaja seadistamiseks vajutage soovitud ajaformaati (24 tundi või AM/PM).

Automaatne väljalülitus

Saate programmeerida kellaaja, millal soovite, et masin end ise välja lülitaks. Seda seadistust saab kohandada vastavalt oma soovile: iga päev, iga nädal või nädalavahetus. Valige kellaeg, millal soovite, et masin automaatselt käivituks, järgides varem valitud ajaformaati.

Saate valida ka ajavahemiku, pärast mida lülitub seade automaatselt välja, et energiat säästa.

Kohvisüsteemi loputus

Saate valida, kas kohvisüsteemi loputus aktiveeritakse masina sisselülitamisel või mitte. Nii ei satu joogi sisse masinas olevaid jääke, mis võivad mõjutada joogi maitset ja kvaliteeti.

Filtri paigaldamine

Masina esmakordsel sisselülitamisel küsib masin, kas soovite paigaldada filtri. Kui soovite filtri paigaldada ja juhuul, kui sõltuvalt kasutatava vee karedusest on seda vaja teha, valige "YES" ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Filtrikasseti paigaldamine masinasse: kruvige filtrikassett veeanuma põhja, kasutades selleks kassetiga kaasas olevat tööriista. **Joonis 4**

Seadistage kasseti paigaldamise kuu (asend 1 joonisel, ava vasakul küljel asuv), keerates filtri ülaosas asuvat halli rõngast. Kuu, millal filtrikassetti vahetada tuleb, näidatakse asendiga 2 joonisel. **Joonis 5.**

Asetage auru väljalaskeava alla 0,6-liitrine anum. **Joonis 6.** Masin tuleb ette valmistada olenemata sellest, kas filter on paigaldatud või mitte. See tähendab, et veesüsteemis peab olema vesi. Selleks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

OLULINE TEAVE ENNE JOOKIDE VALMISTAMIST

Sõltuvalt valitud joogist kohandab masin jahvatatud kohvipulbri koguse automaatselt sobivaks.


Jahvatusseadme töökorda seadmine

Kohvi kangusastet saab reguleerida jahvatusastet muutes. Üldiselt, mida peenemalt jahvatatud kohvipulber, seda kangem ja vahurikkam kohv jääb. Tulemus võib varieeruda sõltuvalt kasutatud kohvi tüübist. Soovitame espresso valmistamiseks valida peene jahvatusastme ja kohvi valmistamiseks jämeda jahvatusastme. Jahvatusastet saab reguleerida jahvatusastme kettast (J), mis asub kohviubade anum. Seadistust saab teha jahvatamise ajal, keerates nuppu salkude vahel. Pärast kolme ringi märkate kohvi maitse muutusi. Jahvatusastet on kasulik muuta juhuul, kui kasutate teist tüüpi kohviube või soovite kangemat või lahjemat kohvi.

Kohvi väljavoolutila reguleerimine

Kohvi väljavoolutilasid saab reguleerida vastavalt tassi või klaasi suurusele. **Joonis 11.**

Joogi valmistamise katkestamine

Joogi valmistamise saab igal ajal katkestada, vajutades nuppu .

Ettevaatust! Selle nupu vajutamisel hakkab masin tsükli ühendama, mis võib kesta kuni 30 sekundit. See on tavapärane etapp masina töös. Valmistusükskel ei katke kohe. Masin viib tsükli ühendamise lõpuni ja joogi valmistamine katkestatakse.

Topeltjoogi valmistamise

funktsioon "Double"

Masinas saab korraga valmistada kaks tassitäit jooki.

Topeltjoogi funktsioonile juurdepääsuks vajutage lihtsalt joogi

Masin laseb vee süsteemi, eelsoojendab süsteemid ja loputab automaatselt.

Ekraanile kuvatakse teade, kui paigaldamine on õigesti tehtud.

Veekaredus

Masin tuleb seadistada sõltuvalt veekaredusest, määrates selle vahemiku 1-4. Selleks järgige järgmisi juhiseid: enne masina esimest kasutuskorda tehke kindlaks kasutatava vee karedusaste, et saaksite masina õigesti seadistada. Samuti tuleb toimida ka juhuul, kui kasutate masinat mõnes teises kohas, kus veekaredus võib olla erinev, või juhuul, kui märkate veekareduses muutusi. Veekareduse kindlaks tegemiseks kasutage masinaga kaasas olevat testriba või küsige teavet oma veevarustusettevõtet.

Täpsem teave on toodud allpool:

Vee karedusaste	Klass 0 Väga pehme	Klass 1 Pehme	Klass 2 Keskmiselt kare	Klass 3 Kare	Klass 4 Väga kare
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Masina seadistus	0	1	2	3	4



Kastke vee kareduse testriba veega täidetud klaasi. **Joonis 2.**

Ühe minuti pärast saate ribalt tulemust lugeda. **Joonis 3.** Masina konfigureerimisel näidake ära punaste alade arv.

Seadme ettevalmistamine

Võtke veeanum seadmest välja ja täitke see veega. **Joonis 7.** Pange veeanum oma kohale tagasi. **Joonis 8.**

Võtke kohviubade anumalt kaas pealt ja pange kohviomad anumasse (kuni 250 g). **Joonis 9.** Pange kohviubade anumale kaas peale tagasi. **Joonis 10.**

valimise nuppu kaks korda. Funktsiooni saab kasutada kõikide jookidega (välja arvatud  ja ).



Funktsioon DARK


See funktsioon võimaldab valmistada kangemat kohvi.

Funktsiooni saab aktiveerida või deaktiveerida mitmel viisil:

- Vajutage enne soovitud joogi valmistamist lihtsalt nuppu DARK.

- Vajutage joogi valmistamise ajal või enne kohviubade jahvatamise lõppemist nuppu DARK.

- Valige seadistusmenüüst DARK. Selleks minge nupu  abil seadistusmenüüsse ja valige Seadistused 

Joogi seadistused  Dark. Funktsioon aktiveeritakse

kõikidele kohvijookidele:    .



Funktsiooni tühistamiseks toimige samamoodi.


Funktsioon EXTRA SHOT

Funktsioon "Extra Shot" võimaldab pärast soovitud joogi valmistamist lisada sellele espresso.

Funktsiooni saab aktiveerida või deaktiveerida mitmel viisil:

- Vajutage enne soovitud joogi valmistamist lihtsalt nuppu EXTRA SHOT.

- Valige joogi valmistamise ajal seadistusmenüüst "EXTRA SHOT". Selleks minge nupu  abil seadistusmenüüsse ja valige Seadistused 

Joogi seadistused  EXTRA SHOT. Funktsioon valitakse kõikidele jookidele

    .

Funktsiooni tühistamiseks toimige samamoodi.

KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE



NB! Masin jätab alati meelde viimati valmistatud joogi, sealhulgas valitud seadistused.




Ettevalmistamine

Asetage kohvi väljavoolutila alla tass(id). **Joonis 12.** Vajutage soovitud joogi nuppu.

Kui masinas ei ole piisavalt vett, kuvatakse teade, et veeanumasse on vaja vett lisada.

Võimalikud seadistused

Kangema kohvi valmistamiseks vajutage  ja/või kohvijooji lisamiseks vajutage . Masin saab valmistada ühe või kaks tassitait jooki.



Masin jahvatab kohvioad, pressib kohvipulbri ja valmistab kohvi. Kohvi kogust saate muuta nuppudest  ja . Saate joogi valmistamise igal ajal katkestada, vajutades nuppu .



Oluline teave! Kohvi väljavoolutilade automaatne loputus: sõltvalt valmistatud joogist võib masin enne väljalülitumist käivitada täisautomaatse loputuse. See tsükkel kestab vaid mõne sekundi ja lõppeb automaatselt.

PIIMAGA JOOKIDE VALMISTAMINE

Võimalikud seadistused

Kangema kohvi valmistamiseks vajutage  ja/või kohvijooji lisamiseks vajutage . Piima vahustamiseks kasutatakse auru. Auru tootmiseks on vaja kõrgemat temperatuuri ja seetõttu käivitab seade täiendava eelsoojendusetaapi.


Cappuccino või macchiato valmistamine

Ühendage piimavooliku sirge külg "One Touch Cappuccino" bloki külge. **Joonis 13.**

Pange piimavooliku teine ots (viltulõigatud pool) piimaga täidetud anumasse või otse piimapakki. **Joonis 14.**

Asetage kohvi- / piimaotsaku alla tass(id). **Joonis 15.**

Vajutage nuppu "Cappuccino"  (**joonis 16**) või nuppu

"Macchiato"  (**joonis 18**). Kõiki seadistusi saab muuta.

Joogi valmistamist alustatakse piima vahustamisest (saate seadistada vahustusaja) ning seejärel valmistatakse kohv (saate seadistada soovitud koguse). Vahustusaja reguleerimine võimaldab piima kogust ja vahu varieerida.

Järgnevad sammud tehakse automaatselt ja jook ongi valmis. **Joonis 17.**

Masin jätab *cappuccino* või *macchiato* valmistamisel alati meelde viimati valmistatud joogi, sealhulgas valitud seadistused.

Masina puhastamine pärast piimaga jookide valmistamist

Piimasüsteemi loputus

Pärast igat kasutuskorda kuvatakse ekraanile kiri "Rinse milk?" (Kas loputada piimasüsteem?).

Pärast piimafunktsiooni kasutamist on soovitatav süsteem loputada, et tagada vahustusarvike puhtus ja kvaliteetne piimavahu.

Piimasüsteemi loputuse ajal tuleb piimavoolik ja ühenduskoht süsteemselts lahti võtta ja sooja veega puhastada. **Joonis 21 ja 25.**

Parimate tulemuste saamiseks on soovitatav puhastada "One Touch Cappuccino" blokki regulaarselt (vt üldhooldustööde peatükki).


Kui märkate piimavahu kvaliteedis muutust, korrake loputus ja puhastust: seda tüüpi probleem võib teepoolset tekkida, kui piimasüsteemi korralikult ei puhastata.

TEE VALMISTAMINE

Võimalikud seadistused



Masinaga saab valmistada kolme tüüpi teed (roheline tee, must tee ja taimne tee). Tee kogust saab vastavalt maitse-eelistustele muuta.

Kuuma vee temperatuur kohandatakse vastavalt valitud joogile.

Tee valmistamisel saate kasutada ka funktsiooni Extra shot , mis võimaldab valmistada trendikaid tee- ja kohvijooke..

Tee valmistamine

Tehke ekraanil valik. Asetage kohvi väljavoolutila alla tass(id). **Joonis 12.** Valige soovitud jook ja vajutage OK. Kui masin tuvastab, et vett pole piisavalt, kuvatakse teade, et veeanumasse on vaja vett lisada.

Joogi kogust saab valmistamise ajal muuta nuppudest  või .

MUUDE JOOKIDE VALMISTAMINE: RISTRETTO, DOPPIO, AMERICANO VÕI VAHUSTATUD PIIM



Ettevalmistamine

Asetage kohvi väljavoolutila alla tass(id). **Joonis 12.** Kui masin tuvastab, et vett pole piisavalt, kuvatakse teade, et veeanumasse on vaja vett lisada.

Vajutage nuppu  ning  ja , et valida soovitud jook: *ristretto*, *doppio*, *americano*, vahustatud piim.

Ristretto valmistamine

Valige RISTRETTO ja vajutage **OK**.

Masin jahvatab kohvioad, pressib kohvipulbri ja valmistab kohvi. Kohvi kogust saate muuta nuppudest  ja . Saate joogi valmistamise igal ajal katkestada, vajutades

nuppu .

Doppio valmistamine

Valige DOPPIO ja vajutage **OK**.

Joogi valmistamine toimub sarnaselt *ristretto*le, kuid topelt kohviotsükliga.

Americano valmistamine

Valige AMERICANO ja vajutage **OK**.

Joogi valmistamine toimub sarnaselt *doppio*le, kuid pärast jooki valmistatakse kuum vesi.

Piima vahustamine

Ühendage piimavoolik sirge külg eemaldatava "One Touch Cappuccino" bloki külge. **Joonis 13.** Pange piimavooliku teine ots (viltulõigatud) piimaga täidetud anumasse. **Joonis 14.**


Piima vahustamiseks kasutatakse auru. Auru tootmiseks on vaja kõrgemat temperatuuri ja seetõttu käivitab seade täiendava eelsoojendusetapi. Menüüst saate vahustusaeaga muuta. Selleks vajutage nuppu

✓ või ^ . Seejärel vajutage **OK** . Viimati kasutatud vahustusaeag salvestatakse mälu ja aktiveeritakse järgmise joogi valmistamisel. Saate joogi valmistamise igal ajal katkestada, vajutades nuppu ↵ .

"One Touch Cappuccino" bloki loputus


Vt peatükist PIIMAGA JOOKIDE VALMISTAMINE osa "Piimasüsteemi loputus".

MUUD FUNKTSIOONID

Seadistusmenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu  , mis viib üldmenüüsse (masina seadistused, hooldus ja tooteteave)..

Seadistused

Seadistusmenüüst saate teha muudatusi, et seadme kasutamine oleks mugavam ja vastaks teie eelistustele. Allpool on toodud põhiseadistused.

Kuupäev	Kuupäev tuleb seadistada eelkõige juhul, kui kasutate katlakivivastast kassetti.
Kellaaeg	Saate valida 12- või 24-tunni formaadi.
Keel	Saate valida soovitud keele.
Mõõtühik	Saate seadistada joogi koguse mõõtühiku ml või oz.
Ekraani eredus	Saate reguleerida ekraani ereduse endale sobivaks.
Kohvi temperatuur	Saate reguleerida oma kohvijookide temperatuuri kolmele eri tasemele.
Tee temperatuur	Saate reguleerida oma tee temperatuuri kolmele eri tasemele.
Veekaredus	Saate seadistada veekareduse vahemikus 0 kuni 4. Vt peatükki "Veekareduse mõõtmine".
Automaatne sisselülitis	Saate seadme valitud ajal automaatselt eelsoojenema lülitada.
Automaatne väljalülitis	Saate valida ajavahemiku, pärast mida lülitub seade automaatselt välja.
Automaatne loputus	Saate valida, kas masina käivitamisel aktiveeritakse kohvi väljavoolutila automaatne loputus või mitte.
Jookide seadistused	Vaikeseadistused saab taastada. Samuti saate püsivalt aktiveerida funktsiooni Dark ja Extra Shot kõikidele jookidele (välja arvatud ).


Seadistusmenüüst väljumiseks vajutage nuppu  või seadistusnuppu.

Masina pistiku väljatõmbamisel seinapistikupesast salvestatakse seadistus mälu (välja arvatud kuupäev ja kellaaeg).

Hooldustööd

Kõik need valikud võimaldavad käivitada valitud programmid. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.


Piimasüsteemi puhastus	Saate puhastada „One Touch Cappuccino“ bloki, mis on kvaliteetse piimavahu valmistamiseks ülimalt oluline.
Piimasüsteemi loputus	Saate loputada „One Touch Cappuccino“ bloki, mis on kvaliteetse piimavahu valmistamiseks ülimalt oluline.
Kohvisüsteemi loputus	Saate loputada masina kohvisüsteemi, mis tagab parima võimaliku maitsega kohvi.
Kohvisüsteemi puhastus	Saate puhastada masina kohvisüsteemi, (puhastustabletiga) mis tagab parima võimaliku maitsega kohvi.
Katlakivi eemaldamine	Saate eemaldada katlakivi, mis on masina pika eluea tagamiseks ülimalt oluline. Kui masinaga ei ole valmistatud piisavat kogust jooki, nii et katlakivi oleks juba vaja eemaldada, siis ei ole see funktsioon aktiivne.
Filter	Saate kasutada filtreerimisrežiimi, mis on praktiline väga kareda vee korral, et tagada parimad joogid ja masina pikem eluiga.

Puhastusmenüüst väljumiseks vajutage nuppu  või seadistusnuppu.

Teave

Teabemenüüst "Info" saate teavet selle kohta, kuidas te olete masinat kasutanud, ja teatud etappide kohta masina elueas. Samuti saate sealt teavet seadme hooldustööde kohta. Allpool on toodud peamised üksikasjad.

Valmistatud joogid	Kuvatakse valmistatud jookide arv.
Kohvisüsteemi puhastus	Antakse teada, et kohvisüsteemi on vaja x tsükli pärast puhastada.
Katlakivi eemaldamine	Antakse teada, et katlakivi on vaja x tsükli pärast eemaldada.
Filter	Antakse teada, et filtrit on vaja x päeva või x liitri pärast vahetada.

Teabemenüüst väljumiseks vajutage nuppu  või seadistusnuppu.

ÜLDHOOLDUSTÖÖD

Kohvipaksu anuma ja tilgaaluse tühjendamine

Pärast teatud tassitüüpe kohvi valmistamist kuvab masin teate, et kohvipaksu anumad ja tilgaalust on vaja tühjendada. Vastasel juhul võib masin saada kahjustada.

Tilgaalusele koguneb vesi ja kohvipaksu anumasse kohvipaks.

Kui ekraanile kuvatakse kiri "Please empty the two trays", võtke tilgaalust välja, tühjendage see ja puhastage. Võtke kohvipaksu anum (C) masinast välja, tühjendage see ja puhastage. **Joonis 19.**

Pange kohvipaksu anum oma kohale tagasi. **Joonis 20**

Tilgaalusel on ujukork, mis näitab, millal seda on vaja tühjendada. Samuti on masin programmeeritud nii, et teatud arvu tassitüüpe jookide valmistamise järel kuvab see tilgaaluse tühjendamise teate automaatselt.

Süsteemide loputus:

Loputuse saab käivitada igal ajal, vajutades nuppu  ja valides Hooldustööd.

Olenevalt valmistatavast joogist võib masina väljalülitamisel käivitada automaatse loputuse.

Samuti saab seadistada automaatse loputuse käivitamise masina sisselülitamisel (vt „Seadistused“ lk 22).

Automaatsed puhastusprogrammid

Kohvisüsteemi automaatne puhastusprogramm

Kui on vaja käivitada puhastusprogramm, kuvatakse ekraanile vastav teade.

Selle puhastusprogrammi käivitamiseks on teil vaja vähemalt 0,6-liitrist anumad, mis tuleb asetada kohvi väljavoolutilde ja auruotsaku alla. Samuti on vaja KRUPSi puhastustabletti. **Joonis 34a.** Järgige tähelepanelikult ekraanile kuvatavaid juhiseid. Puhastustsükli saab käivitada ka hooldusmenüüst.



Oluline teave! Puhastusprogrammi ei pea käivitama kohe, kui vastav teade ekraanile kuvatakse, kuid see tuleb käivitada mõistliku aja jooksul pärast teate kuvamist. Puhastuse edasilükkamisel jääb hoiatusteade ekraanile põlema ja kustub siis, kui puhastusprogramm on käivitatud.


Automaatne puhastusprogramm koosneb kahest etapist: puhastustsükkel ja loputustsükkel. Programm kestab umbes 13 minutit.



Oluline teave! Kui masina pistik puhastusprogrammi ajal seinapistikupesast välja tõmmatakse või voolukatkestuse korral jätkab puhastusprogramm voolu taastumisel tööd poolelajäänud kohast. Seda toimingut ei saa edasi lükata. Puhastusprogrammi on oluline selle tagamiseks, et veesüsteem oleks korralikult loputatud. Sel juhul võib osutuda vajalikuks kasutada uut puhastustabletti. Tervisele kahjulike puhastusvahendite jääkide eemaldamiseks tuleb masinal lasta läbida kogu puhastusprogramm.

“One Touch Cappuccino” bloki puhastus

Programmi jaoks on vaja kaht anumad (vähemalt 0,6-liitrised) ja KRUPSi puhastusvedelikku.

Puhastustsükli käivitamiseks vajutage nuppu .

Seejärel valige “Hooldustööd” → “Piimasüsteemi puhastus”. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

“One Touch Cappuccino” bloki lahtivõtmine

Lisaks loputusele tuleb bloki erinevad osad puhastada pärast igat kasutuskorda. Bloki lahtivõtmiseks järgige alljärgnevat juhiseid:

Eemaldage piimavoolik. **Joonis 21.**

Võtke ära kohvi ja piima otsakute esikate. Lükake seda allapoole ja tõmmake enda poole. **Joonis 22.**

Võtke ära “One Touch Cappuccino” blokk, tõmmates seda ülaosast. **Joonis 23.**

Võtke blokk täielikult lahti. **Joonis 24.**

Eemaldage piimavoolik ja anuma ühenduskoht. **Joonis 25.**

Puhastage kõik äravõetud osad (blokk, ühenduskoht ja piimavoolik) seebivahuse veega. Loputage sooja veega. **Joonis 26.**

Kui kõik osad on puhtad ja kuivad, pange blokk kokku tagasi ja paigaldage see uuesti oma kohale. **Joonis 27.**

Pange esikate blokkile peale. **Joonis 28.** Pange piimavooliku ühenduskoht oma kohale tagasi (**joonis 29**) (viltulõigatud poole vastasküljel) ja ühendage bloki pistik seinapistikupesasse. **Joonis 30.**

Aurusüsteemi automaatne katlakivi eemaldamise programm



Hoiatus! Kui seadmesse on paigaldatud meie kassett Claris - Aqua Filter System, võtke see enne katlakivi eemaldamist seadmest välja

Kui on vaja käivitada katlakivi eemaldamise programm, kuvatakse ekraanile vastav teade. Programmi sagedus sõltub kasutatava vee kvaliteedist ja sellest, kas kasutate filtrit Claris Aqua Filter System või mitte (mida karedam vesi, seda sagedamini on vaja katlakivi eemaldada).



Oluline teave! Seda programmi ei ole vaja käivitada kohe, kui vastav teade ekraanile kuvatakse, kuid siiski tuleb seda teha mõistliku aja jooksul pärast teate kuvamist. Katlakivi eemaldamise edasilükkamisel jääb hoiatusteade ekraanile põlema ja kustub siis, kui puhastusprogramm on käivitatud.

Teate kuvamisel vajutage katlakivi eemaldamise programmi käivitamiseks OK. Programmi edasilükkamiseks vajutage nuppu .

Pärast programmi käivitamist järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Katlakivi eemaldamise programmi saab käivitada ka hooldusmenüüst → “Katlakivi eemaldamine”.

Katlakivi eemaldamise programmi jaoks on vaja vähemalt 0,6-liitrist anumad, mis tuleb asetada One Touch Cappuccino bloki alla, ja KRUPSi katlakivi eemaldamise vahendi kotikest (40 g). **Joonis 34b.** Täitke veeanum kuni tähseni CALC veega ja lisage katlakivi eemaldamise vahendi kotikest.

Katlakivi eemaldamise programm koosneb kahest etapist: katlakivi eemaldamise tsükkel ja kaks loputusetappi. Programm kestab u 20 minutit.

Oluline teave! Voolukatkestuse korral või pistiku väljatõmbamisel seinapistikupesast jätkub tsükkel voolu taastumisel poolelajäänud kohast. Seda toimingut ei saa edasi lükata. Tervisele kahjulike kattakivi eemaldamise vahendite jääkide eemaldamiseks tuleb masinal lasta läbida kogu programm.

VEAOTSING

Kui tabelis kirjeldatud probleemi ei õnnestu ise lahendada, pöörduge KRUPSi klienditeeninduskeskusesse.

PROBLEEM	TEGEVUS
Masina ekraanile kuvatakse veateade, tarkvara jookseb kokku või masina töös esineb tõrkeid.	Lülitage masin välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja, eemaldage filtrikassett, oodake üks minut ja käivitage seade uuesti. Masina käivitamiseks vajutage ja hoidke sisse-välja lülitamise nuppu vähemalt 3 sekundit all.
Masin ei lülitu sisse, kuigi sisse-välja lülitamise nuppu on vähemalt 3 sekundit vajutatud.	Kontrollige kaitsmeid ja pistikupesit. Kontrollige, et toitejuhtme pistik oleks õigesti seinapistikupespa sisestatud.
Kohvi jahvatusseade teeb imelikku müra.	Jahvatusseadmes on vööriha. Võtke ühendust KRUPSi klienditeeninduskeskusega.
„One Touch Cappuccino“ blokk ei võta piima sisse. „One Touch Cappuccino“ blokk toodab vähe või üldse mitte vahtu.	Kontrollige, kas blokk on õigesti paigaldatud (eelkõige ühenduspiimaturaga). Kontrollige, et auruotsak ei oleks blokeeritud. Vt altpoolt "Tundub, et masina auruotsak on osaliselt või täielikult blokeeritud." Kontrollige, ega ühenduskoht ole ummistunud või määrdunud. Leotage seda sooja vee ja pesuvahendi lahuses, seejärel loputage ja kuivatage enne kokku tagasi panemist. Jälgige, et painduv toru ei ummistuks ega läheks keerdu ja et see oleks õigesti „One Touch Cappuccino“ blokki sisestatud, et vältida õhulekkeid. Kontrollige, et toru oleks täiesti piima sees. Loputage ja puhastage blokk (vt „One Touch Cappuccino“ bloki loputamise ja puhastamise peatükke). Piimaga jookide korral soovitame kasutada värsket pastöriseeritud või UHT piima, mille pakk on äsja avatud. Samuti on soovitatav kasutada külma anumad.
Tundub, et masina auruotsak on osaliselt või täielikult blokeeritud.	Võtke otsak aluselt lahti, kasutades selleks lahtivõtmise tööriista. Joonis 31. Pange alus ilma otsakuta oma kohale tagasi. Joonis 32. Käivitage „One Touch Cappuccino“ bloki loputustsükkel, et eemaldada süsteemist jäägid. Puhastage auruotsak ja tagage, et selle ava ei oleks piimajääkide või kattakiviga ummistunud. Vajadusel kasutage puhastusnööla. Joonis 33.
Auruotsakust ei tule auru.	Kontrollige, et auruotsak ei oleks blokeeritud. Vt ülalpool "Tundub, et masina auruotsak on osaliselt või täielikult blokeeritud". Kui see ei aita, tühjendage veeanum ja võtke Clarise kassett ajutiselt välja. Täitke veeanum suure kaltsiumisisaldusega mineraalveega (> 100 mg/l) ja käivitage anumasse järjest aurutsüklid (5-10), kuni tulemus on pidev aurujoog. Pange kassett veeanumasse tagasi.
Tilgaaluse resti vahelt tuleb auru.	Sõltuvalt valmistatavast joogist võib tilgaaluse resti vahelt tulla auru.
Ekraanile kuvatakse teade, et tilgaalust on vaja tühjendada, kuigi see ei ole täis.	Samuti on masin programmeeritud nii, et teatud arvu tassitäite joogi valmistamise järel kuvab see tilgaaluse tühjendamise teate automaatselt.
Seadme ekraanile kuvatakse teade, kus palutakse selle pistik seinapistikupesast välja tõmmata ja uuesti tagasi ühendada.	Tõmmake seadme pistik 20 sekundiks seinapistikupesast välja, vajadusel võtke kassett Claris Aqua Filter System välja ja ühendage pistik seinapistikupespa tagasi. Vea püsimisel pöörduge KRUPSi klienditeeninduskeskusesse.
Masina ekraanile ei kuvata teadet, et kattakivi on vaja eemaldada.	Kattakivi eemaldamise tsükli käivitamise teade kuvatakse, kui auruüsteemi on teatud arv kordi kasutatud.
Tilgaalusele on sattunud kohvipaksu.	Natuke kohvipaksu võib tilgaalusele sattuda. Masin on disainitud nii, et kogu liigne kohvipaks eemaldatakse masinast.
Piim või vesi ei voola õigesti tassi(desse).	Kontrollige, kas „One Touch Cappuccino“ blokk on õigesti paigaldatud.
Americanos või kuumas vees on piima jääke.	Käivitage piimasüsteemi loputustsükkel või võtke „One Touch Cappuccino“ blokk lahti ja puhastage see.
Masina all on vesi.	Pärast kohvi tilkumise lõppemist oodake enne vaenunuma eemaldamist 15 sekundit, nii et masin saaks tsükli täielikult lõpetada. Kontrollige, et tilgaalus oleks õigesti masinasse paigaldatud. Tilgaalus peab alati olema oma kohal ja seda ka juhul, kui seadet ei kasutata. Kontrollige, ega tilgaalus ole täis. Tilgaalust ei tohi joogi valmistamise ajal kohalt liigutada.
Seadme väljalülitamisel voolab kohvi väljavoolutladest ja „One Touch Cappuccino“ blokist sooja vett.	Olenevalt valmistatavast joogist võib masin väljalülitamisel käivitada automaatse loputuse. See tsükkel kestab vaid mõne sekundi ja lõppeb automaatselt.
Pärast kohvipaksu anuma tühjendamist kuvatakse ekraanile endiselt selle tühjendamise teade.	Pange kohvipaksu anum õigesti oma kohale tagasi ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Oodake tagasipanekuga vähemalt 5 sekundit.
Kohv voolab liiga aeglaselt.	Kohviubade jämedamalt jahvatamiseks keerake jahvatusastme ketast paremale (vastavalt kasutatavatele kohviubade tüübile). Käivitage üks või mitu loputustsükli. Käivitage masina puhastusprogramm (vt "Masina automaatseid puhastusprogramme" lk 28). Vahetage kassett Claris Aqua Filter System (vt "Filtrit paigaldamine" lk 23).
Veeanumasse on lisatud vett, kuid ekraanile kuvatakse endiselt selle tühjenemise hoiatusteade.	Kontrollige, kas veeanum on õigesti seadmesse paigaldatud. Veeanuma põhjas asuv ujukork peab saama vabalt liikuda. Kontrollige korki ja vajadusel kõrvaldage selle blokeerung.

Kohviubade jahvatusastme ketast on raske keerata.	Muutke kohvi jahvatusastet vaid masina töötamise ajal.
Espresso või kohv ei ole piisavalt kuum.	Käivitage enne kohvi valmistamist kohvisüsteemi loputussükkel. Suurendage seadistuste menüüst kohvi temperatuuri. Soojendage tass, loputades seda enne joogi valmistamist sooja veega.
Kohv on liiga hele või lahja.	Ärge kasutage õliseid, karamelliseeritud või maitsestatud kohviube. Kontrollige, et kohviubade anum oleks täis ja et oad saaksid vabalt liikuda. Vähendage joogi kogust ja suurendage kangust, kasutades funktsiooni Dark. Peenema jahvatusastmega kohvipulbri saamiseks keerake jahvatusastme ketast vasakule. Valmistage jook kahes tsüklis, kasutades selleks kahe tassitäie funktsiooni.
Seade ei valmista kohvi.	Joogi valmistamise ajal tekkis probleem. Seade taaskäivitatakse automaatselt ning võite seadet taas kasutada.
Valmistustsükli ajal on voolukatkestus.	Voolu tagasi sisse lülitamisel taaskäivitub seade automaatselt.
Tee ei ole piisavalt soe või on liiga kuum.	Suurendage või vähendage seadistusmenüüst sooja vee temperatuuri.
Kasutate kohviubade asemel jahvatatud kohvipulbrit.	Tühjendage kohviubade anum jahvatatud kohvipulbrist.
Halli aluse kaane all on aur.	Sulgege katte all olev puhastustableti rann.
Soovite pärast joogi valmistamist käivitada funktsiooni Extra Shot, kuid masina ekraanile kuvatakse teade, et see pole võimalik.	Kohvipaksu anum on täis ja funktsiooni Extra Shot ei saa kasutada. Tühjendage kohvipaksu anum.



Oht! Elektrijuhtmete ja elektrilise restiga seonduvaid remonttöid tohib teha vaid elektrik. Nende juhiste eiramisel võib tulemus olla surmav elektrilöökk. Kui seade on nähtavalt kahjustada saanud, ei tohi seda kasutada!