


RÖSTER

CTO 2103

The DeLonghi logo, featuring the brand name in a bold, sans-serif font inside a rounded rectangular border.

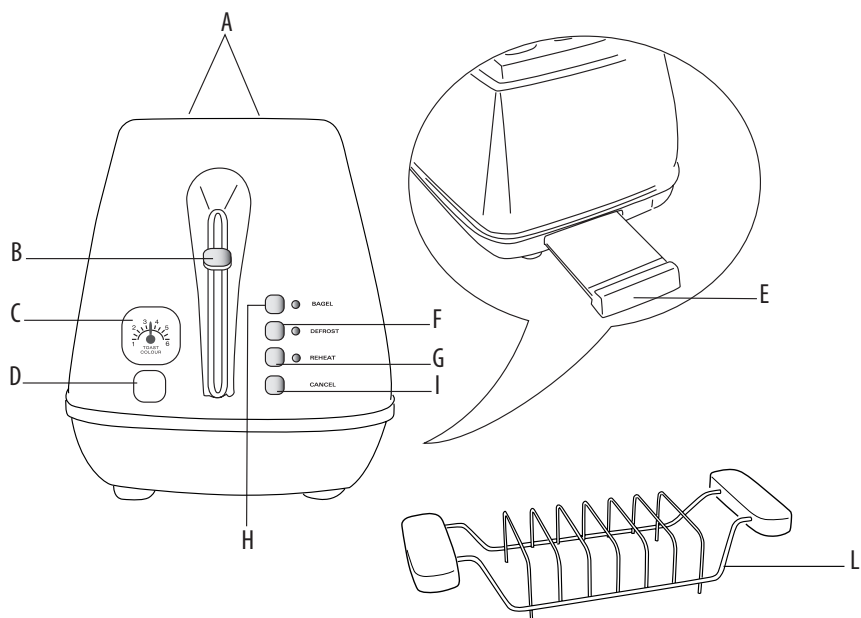

SISSEJUHATUS

Täname, et valisite De'Longhi toote.

Palun võtke endale aega selle kasutusjuhendi lugemiseks, et vältida ohte ja seadme kahjustamist.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Allolevad sümbolid tähistavad olulisi hoiatusi.

Nende järgimine on oluline.

Hoiatuste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tõsine vigastus, põletus, tulekahju või seadme kahjustamine.



Oht!

Selle hoiatuse eiramise tagajärjeks võib olla eluohtlik elektrilöök.



Tähtis!

Selle hoiatuse eiramise tagajärjeks võib olla vigastus või seadme kahjustamine.



Põletusohht!!

Selle hoiatuse eiramise tagajärjeks võivad olla põletushaavad.



Tähelepanu:

Selle sümboliga on tähistatud kasutaja jaoks eriti olulised soovitusel või teave.

OLULISED HOIATUSED

Ohutushoiatused



Oht!

- Seade on ette nähtud üksnes leivatoodete röstimiseks. Mis tahes muud kasutust käsitatakse vale kasutusena ja seega ka ohtlikuna. Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on põhjustatud valest, sobimatust või vastutustundetust kasutamisest ja/või volitamata isikute poolsest parandamisest.
- Enne pistiku ühendamist pistikupessa veenduge, et: pistikupessa pinge vastab seadmele kinnitatud andmesildil osutatud väärtusele; pistikupessa on maandatud. Tootja ei vastuta ühelgi juhul, kui seda nõuet pole täidetud.
- Kui seadme pistik ei vasta pistikupesale, laske kvalifitseeritud tehnikul pistik ära vahetada. Adapterite, harupistikute ja/või pikendusjuhtmete kasutamine pole soovitatav. Kui tekib vajadus kasutada selliseid tarvikuid, on soovitatav kasutada vaid selliseid üksik- või

mitmikadaptereid või pikendusjuhtmeid, mis vastavad kehtivatele ohutusstandarditele, ning veenduge, et te ei ületa adapteri või pikendusjuhtme maksimumvõimsust.

- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, tootja klienditeenindus või samaväärselt kvalifitseeritud isik selle ohu ennetamiseks asendama.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge laske rösteril, juhtmel või pistikul kunagi märjaks saada ja ärge KUNAGI pange rösterisse kätt või metallet, nt nuga või fooliumi.
- Ärge puudutage seadet märgade või niiskete kätega.
- Ärge kasutage seda seadet paljajalu või märgade jalgadega.
- Kui te röstrit ei kasuta ning enne puhastamist ja kinnijäänud leiva väljavõtmiseks eemaldage see alati vooluvõrgust.



Tähtis!

- Seade on ette nähtud ja valmistatud üksnes koduseks kasutuseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks kaupluste, kontorite või muude töökeskkondade personaliköörides, farmides, hotellides, motellides või muudes majutusasutustes.
- Plastkott, millesse seade oli pakitud, tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas, sest see võib põhjustada lämbumisohtu.
- Alates 8-aastased lapsed ning halvenenud füüsilise, meelelise või vaimse seisundiga või kogenematud või teadmatud isikud võivad seda seadet kasutada ainult järelevalve all või juhul, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad selle kasutamisega kaasnevaid riske. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada; järelevalve all tohivad seadet puhastada või hooldada vähemalt 8-aastased lapsed. Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust, tömmates juhtmest.
- Ärge jätke seadet ilmanähtuste kätte (vihm, otsene päikesevalgus, härmatis jne).
- Ärge kastke seadet, pistikut ega elektrijuhet vette.

- See seade pole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
- Vajalike remonttööde tegemiseks või elektrijuhtme vahetamiseks pidage nõu tootja volitatud tehnilise klienditeenindusega. Üksikasju vaadake palun kaasasolevalt garantiilehelt.
- Nagu mis tahes elektriseadme puhul, on kasutusjuhendi eesmärk hõlmata võimalikult palju juhtumeid, aga siiski tuleks seadme kasutamisel juhendada ettevaatusest ja mõistlikkusest, eelkõige laste läheduses.



Põletusohk!!

- Kui masin töötab, võib välispinna temperatuur olla väga kõrge. Vajadusel kasutage alati käepidemeid või pajakindaid.
- Leib on toiduaine, mis võib süttida. Ärge kasutage seda seadet kardinat või muude süttivate materjalide all või lähedal.
- Ärge katke seadet kasutamise ajal, see võib üle kuumeneda ja süttida.
- Soovitame, et te ei kasutaks röstrit otse seinakappide all.
- Kõrbenud toit võib süttida, seega ärge jätke oma töötavat röstrit järelevalveta ning kui röstite õhukest või kuiva leivaviilu, mis võib kergemini süttida, seadke pruunistusnupp madalame astmele.
- Ärge kunagi soojendage katte või täidisega toitu (nt pitsat): kui see tilgub rösterrisse, võib see süttida.
- Puhastage korrapäraselt purualust: puru võib suitseda või süttida.



Tähelepanu:

- Kui olete seadme pakendist välja võtnud, veenduge, et toode on terviklik ja ideaalses seisukorras. Veenduge, et röstriit on eemaldatud kõik sildid ja kogu pakend.
- Pühkige pehme kuiva lapiga ära mis tahes tolm, mis on seadmele võinud transportimise ajal koguneda.

CE Seade vastab järgmistele EÜ direktiividele:

- See seade vastab elektromagnetilist ühilduvust käsitlevale direktiivile 2004/108/EÜ.

- Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja kaubaartiklid vastavad ELi määrusele nr 1935/2004.

KIRJELDUS

- A** Röstimislahtrid
- B** ON-nupp
- C** Pruunistamise reguleerimise nupp
- D** Pruunistamise reguleerimise valikunupp
- E** Purukogumisalus
- F** Sulatusnupp
- G** Taaskuumutuse nupp
- H** Rõngassaianupp
- I** Nupp Stop/cancel
- L** Saiakesesoojendi (ainult mõnel mudelil)

KASUTUS

Enne esmakordset kasutamist

- Kinnitage liigne juhe rösteri all olevate juhtmekinnitustega.
- Nagu kõigi uute kütteelementide puhul, võib teie röster esmakordsel sisselülitamisel levitada kerget kõrbe- või „uut“ lõhna. See on tavaline ega anna põhjust muretsemiseks.
- Selle „uue“ lõhna eemaldamiseks käitage röstrit esimesel kasutamisel sisse keskmise seadistusega ja ilma leivata. Veenduge, et ruum oleks selle toimuva ajal hästi tuulutatud.

Teie rösteri kasutamine

- Veenduge, et ON-nupud (**B**) on väljalülitatud asendis. Keerake röstimise valikunupp (**D**) klõpsuga soovitud asendisse (asendid 1-6).
- Ühendage seade vooluvõrku.
- Pange leivaviilud röstimislahtritesse (**A**) ja vajutage nupp (**B**) lõpuni alla.



Tähelepanu: Kui seade pole vooluvõrku ühendatud, ei jää see nupp (**B**) alla.

- Kui röstimine on lõpetatud, naaseb nupp väljalülitatud asendisse ning samal ajal tõstab röstitud leivaviilud üles.
- Kui leib pole piisavalt röstitud, valige tumedam röstimisaste, keerates pruunistamise reguleerimise nuppu (**D**).
- Saate röstimise igal ajal katkestada, vajutades nuppu Stop/Cancel (**I**).

Ärge kunagi tõstke röstimise katkestamiseks nuppu **B**.



Põletusohk!! Röstimislahtrid muutuvad käitamise ajal väga kuumaks. Ärge puudutage.

Sulatusfunktsioon

Külmutatud viilude röstimiseks vajutage sulatusnuppu Defrost (F) kohe pärast nupu B allavajutamist; soovitud pruunistusastme saavutamiseks pikendatakse röstimisaega. Sulatusfunktsiooni kasutamise ajal põleb sulatuse näidikutuli.

Taaskuumutuse funktsioon

Juba välja hüpanud, aga jahtunud röstviilu soojendamiseks vajutage nupp B üuesti alla ning siis vajutage taaskuumutuse nuppu Reheat (G). Palun võtke arvesse, et taaskuumutuse aeg on fikseeritud ja seda ei saa pruunistamise reguleerimise nupuga muuta. Saate taaskuumutusfunktsiooni igal ajal katkestada, vajutades nuppu Stop/Cancel (I). Taaskuumutusfunktsiooni kasutamise ajal põleb taaskuumutuse näidikutuli.

Rõngassaiafunktsioon


Rõngassaiafunktsiooniga saate leival, rõngassaiadel ja muffinitel jne röstida vaid ühte poolt (sisemist), sama kui teine pool (välimine) on lihtsalt soe. Rõngassaiad ja muffinid tuleb enne röstimist pooleks lõigata. Vajutage nupp B alla ja siis vajutage nuppu „Bagel“ (H). Rõngassaiafunktsiooni kasutamise ajal põleb rõngassaiafunktsiooni näidikutuli.

Saiakesesoojendi (L) (ainult mõnel mudelil)

Saate saiakesesoojendiga soojendada selliseid toiduaineid nagu sarvesaiad või varem röstitud toiduained.

Toimige järgmiselt:

- Asetage saiakesesoojendi röstimislahtrite kohale, nagu joonisel näidatud.

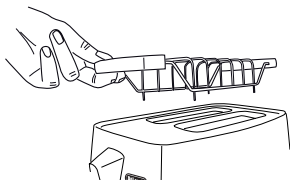

- Pange soojendatav toiduaine saiakesesoojendi peale.
- Keerake röstimise valikunupp (D) soovitud asendisse (asendid 1-6).
- Vajutage ON-nupp (B) alla.
- Kui toiduaine pole piisavalt soe, kasutage järgmine kord kõrgemat röstimisastet.

Kasutussoovitused

- Kergeks pruunistamiseks, ainult ühe viilu või kuiva leiva röstimiseks valige madalam seadistus.
- Üksiku leivaviilu röstimisel võite märgata, et röstivärv on ühel küljel teistsugune kui teisel – see on normaalne.

- Kuiv/kõva leib saab kiiremini röstitud kui värske leib ja õhukesed viilud saavad kiiremini röstitud kui paksud viilud. Seetõttu tuleks pruunistamisregulaator seada madalamale astmele kui tavaliselt.
- Parimate tulemuste saamiseks veenduge, et leivaviilud oleksid ühtlase paksuse, värske ja suurusega.
- Ühtlase pruunistuse saamiseks soovime teil iga röstimiskorra vahel vähemalt 30 sekundit oodata, et kuumuseregulaatori saaks lähtestada. Teise võimalusena saate täiendaval röstimisel valida madalama seadistuse.

Hoiatused

- Ärge kasutage seadet kunagi tühjana (kui leiba pole sees), välja arvatud esimesel kasutuskorral.
- Ärge pange väga õhukesti või murdunud leivaviile.
- Ärge pange seadmesse muidu toiduaineid, mis võivad valmistamise ajal tilkuda. Lisaks sellele, et siis on seadet raskem puhastada, võivad need süttida.
- Puhastage korrapäraselt purualust: puru võib suitseda või süttida.
- Ärge pange seadmesse (jõuga) toiduaineid, mis on lahtrite jaoks liiga suured.
- Ärge pistke leivaviilu eemaldamiseks röstirisse kahvleid ega muid tarvikuid. Lisaks röstri kahjustamisele on siis suur elektrilöögioht.
- Kui mõni viil jääb röstirisse kinni, eemaldage juhe vooluvõrgust, oodake, kuni röstler on piisavalt jahtunud, et seda saaks ohutult puudutada, ning siis pöörake röstler tagurpidi ja raputage õrnalt.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Enne puhastamist eemaldage röstler vooluvõrgust ja laske sel jahtuda.
- Seadme väliseid osi tuleb puhastada pehme lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, mis võivad pinda kahjustada.
- KASUTAGE PUHASTAMISEKS AINULT VETT.
- ÄRGE KASTKE VETTE.
- Pärast iga kasutamist eemaldage pistik vooluvõrgust ning tühjendage seadme all olev purukogumisalust.



Oht! ÄRGE PUUDUTAGE SEADME ÜHTEGI OSA TERAVA VÕI METALLIST ESEMEGA, EELKÕIGE RÖSTIMISLAHTRITE SEES. ELEKTRILÖÖGIOHT.