

beurer

WL 50



Valgustusega äratuskell-raadio
Kasutusjuhend



Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles. Kasutusjuhend peab olema kättesaadaval kõikidele seadme kasutajatele ja selles olevat teavet tuleb järgida.

Seadme komplekti kuuluvad esemed

- Valgustusega äratuskell-raadio
 - USB-toiteadapter
 - Mikro USB juhe
 - AUX-juhe (antenn)
 - Kasutusjuhend
-

HOIATUS!

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
 - Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
-

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Kui USB-toiteadapter või mikro USB juhe on saanud kahjustada, kõrvaldage need kasutuselt.

Hea klient!

Täname, et ostsite meie toote. Meie kaubamärgi alla kuuluvad kvaliteetsed põhjalikult katsetatud tooted, mis on mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades: soojendamine, kaalumine, vererõhu, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmine, rahustav teraapia, massaaž, õhutamise ja ilutooted.

Lugupidamisega,
teie Beureri meeskond

1. Seadme tundmaõppimine




Beureri valgustusega äratuskell WL 50 võimaldab teil leebelt ja loomulikult uinuda ja ärgata. LED-valgustus muutub järk-järgult eredamaks nagu tõusev päike ning nii kohanevad teie silmad valgusega aeglaselt ja keha valmistub ärkama. Koos







päikesetõusu simulatsiooniga saate seadistada ka meloodia, mis teil ärgata aitab. Lisaks äratusheli meloodiale saate valida ka raadio või erinevad helid. Lisaks lõõgastavale ja meeldivale päeva algusele aitab seade ka mugavalt uinuda, seda tänu päikeseloojangu simulatsioonile koos meloodiaga.

Funktsioonid:

- Äratusheli funktsioon (päikesetõusu simulatsioon: seadme valgustus muutub seadistatud aja jooksul järk-järgult eredamaks; muusika võib ärkamist soodustada)
- Uinumisfunktsioon (päikeseloojangu simulatsioon: seadme valgustus hämardub eelseadistatud aja jooksul järk-järgult ja lülitub automaatselt välja; muusika võib uinuda aidata)
- Valgustuse funktsioon (valge valgus / öölamp)
- Fikseeritud värvidega meeleoluvalgustus
- Kellaaja kuvamine ekraanil
- FM-raadio kuni 30 mälukohaga, raadiojaamade salvestamiseks
- Äratusheli toon, kaks äratusmeloodiat, üks uinumismeloodia
- Enda muusikat saab kuulata Bluetoothi või AUX-pesa kaudu

3. Märgid ja sümbolid

 HOIATUS!	Vigastuse või tervisekahjustuse oht.
 OLULINE TEAVE!	Ohutusmärkus, mille eiramisel võite seadet/tarvikut kahjustada.
 Märkus	Märkus tähistab olulist teavet

	Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile
	Tootja
	Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele.
	Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult.
	Kasutamiseks ainult siseruumides
	Kaitseklass 2.

4. Kasutusotstarve

HOIATUS!

Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud eesmärgil ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või väärast kasutamisest tuleneva kahju eest.

5. Hoiatused ja ohutusmärkused

HOIATUS!

- Hoidke seadme pakend lastele kättesaamatus kohas (lapsed võivad selle suhu panna ja lämbuda).
- Kasutage seadet ainult kaasasoleva toiteadapteriga ja kontrollige, et kasutatava vooluvõrgu pinge vastab toiteadapteri etiketile märgitud pingele.
- Asetage seade stabiilsele ühetasasele pinnale.
- Seade tuleb laadimise ajaks asetada hõlpsalt ligipääsetava pistikupesa lähedale.
- Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ja selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).
- Hoidke seade, toiteadapter ja toitejuhe veest eemal.
- Toiteadapterit tohib käsitseda ainult kuivade kätega.
- Defekti või rikke korral lülitage seade kohe välja ja tõmmake selle toiteallika pistik pesast välja.
- Paigutage toitejuhe nii, et keegi selle otsa ei komistaks.

OLULINE TEAVE!

- Kaitske seadet mahakukkumise, niiskuse, mustuse, äärmuslike temperatuurikõikumiste ja otsese päikesevalguse eest.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda.

HOIATUS!

Märkused akude kasutamise kohta


- Kui akuvedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Aku lekkimise korral puhastage akusahtel kuiva lapiga, kandes seejuures kaitsekindaid.
- Kaitske akusid liigse kuumuse eest.
- Plahvatusoht! Ärge visake akusid tulle!
- Ärge võtke akusid osadeks lahti ega purustage neid.
- Kasutage ainult selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadijat.
- Akud tuleb enne seadme kasutamist korralikult täis laadida. Alati tuleb järgida seadme tootja antud ja selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadimisjuhiseid.
- Laadige aku enne esimest kasutuskorda täielikult täis (vt peatükk 6).
- Aku võimalikult pika eluea tagamiseks laadige aku vähemalt kaks korda aastas täielikult täis.

5. Seadme kirjeldus



- 1 Sensori ala
- 2 Äratusheli 1 nupp
- 3 Äratusheli 2 nupp
- 4 Uinumisfunktsiooni nupp
- 5 Ekraaninupp
- 6 Ekraan
- 7 Režiiminupp
- 8  nupp
- 9  nupp
- 10  OK-nupp
- 11 Sisse-välja lülitamise nupp
- 12 Mikro USB pesa
- 13 Laadimise LED-tuli
- 14 AUX-pesa

Ekraan

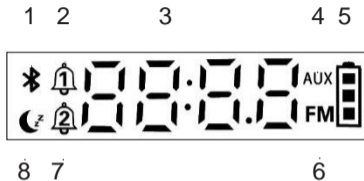

- 1 Bluetooth®
- 2 Äratusheli mälupesa 1
- 3 Kellaaja/raadiosageduse/meloodia valimine
- 4 4 AUX-režiim
- 5 Aku olek
- 6 Raadiorežiim
- 7 Äratusheli mälupesa 2
- 8 Unumisfunktsioon

6. Esmakordne kasutamine

Esimesed sammud

1. Võtke seade pakendist välja.
2. Kontrollige, kas kõik vajalikud osad on olemas.
3. Kontrollige seadet, USB-toiteadapterit, mikro USB juhet ja AUX-juhet kahjustuste suhtes.
4. Asetage seade stabiilsele ühetasasele pinnale.


Märkus

Seadet saab kasutada USB-toiteadapteriga pistikupesa kaudu või akut kasutades.

Kasutamine USB-toiteadapteriga

1. Asetage seade ligipääsetava pistikupesa lähedale.
2. Ühendage USB-toiteadapter mikro USB juhtmega.
3. Sisestage mikro USB juhe seadme tagaküljel asuvasse mikro USB porti.
4. Sisestage USB-toiteadapter sobivasse pistikupessa. AUX-juhe toimib antennina.
5. Lükake seadme tagaküljel asuv nupp sisselülitatud asendisse.
6. Seadme kraanile ilmub kellaaeg 00:00. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.

Akuga kasutamine / Aku laadimine

1. Enne seadme kasutamist akuga tuleb aku täis laadida.
2. Ühendage USB-toiteadapter mikro USB juhtmega.
3. Sisestage mikro USB juhe seadme tagaküljel asuvasse mikro USB porti.
4. Sisestage USB-toiteadapter sobivasse pistikupessa. Laadimise ajal põleb seadme tagaküljel asuva USB-pordi kõrval olev väike tuli punasena.
5. Laadimise lõppedes see tuli kustub. Laadimine kestab umbes 4 tundi.
6. Ühendage USB-toiteadapter ja USB-juhe pistikupesast ja seadme küljest lahti. Seejärel saate seadet akuga kasutada.
7. Lükake seadme tagaküljel asuv nupp sisselülitatud asendisse.
8. Seadme ekraanile ilmub kellaaeg 00:00 ja aku olek .

Märkus

Kuvatav aku olek võib sõltuvalt kasutatavast režiimist erineda.

7. Seadme funktsioonid

7.1 Kellaaja seadistamine

Seadme kellaaja määramiseks toimige alljärgnevalt:

1. Seadme nupu **On|Off** esmakordsel lükkamisel sisselülitatud asendisse hakkab ekraanil automaatselt vilkuma tunninäit. Kui seade on juba kasutusel, vajutage ja hoidke režiiminuppu kaks sekundit all.
2. Ekraanil hakkab vilkuma tunninäit. Kasutage tunninäidu seadistamiseks nuppe **| - << |** ja **>> + |**. Kinnitage tehtud valik nupuga **>> || OK |**.
3. Ekraanil hakkab vilkuma minutinäit.
4. Kasutage minutinäidu seadistamiseks nuppe **| - << |** ja **>> + |**. Kinnitage tehtud valik nupuga **>> || OK |**.







Kellaeg on nüüd seadistatud ja kuvatakse püsivalt ekraanil.

7.2 Äratusheli funktsioon

Märkus

Seadmel on kaks äratusheli mälu kohta, mida saab üksteisest sõltumatult seadistada.

Äratusheli seadistamiseks toimige alljärgnevalt:

1. Vajutage ja hoidke all nuppu **Alarm 1** või **Alarm 2**, sõltuvalt sellest, millist mälu kohta soovite kasutada.
2. Ekraanil hakkab vilkuma äratusheli tunninäit.
Seadistage äratusheli tunninäit nupuga  või . Kinnitage tehtud valik nupuga .
3. Ekraanil hakkab vilkuma äratusheli minutinäit.
4. Seadistage soovitud äratusheli toon nupuga  või . Kinnitage tehtud valik nupuga .


DAY = Äratusmeloodia 1 (linnuhääled)

BELL = Äratusmeloodia 2 (kellamäng)

BEEP = Piiks

FM = Raadio (viimati seadistatud raadiojaam ja helitugevus)

-- = Ilma helitoonita

5. Kasutage nuppe  ja , et seadistada päikesetõusu soovitud kestus. Kinnitage tehtud valik nupuga .



5- 30 = 30-minutine päikesetõus

5- 20 = 20-minutine päikesetõu



5- 10 = 10-minutine päikesetõus

5- 00 = Ilma päikesetõusuta

Päikesetõusu simulatsioon algab enne seadistatud äratusheli, et valmistada keha ärkamiseks ette. Päikesetõusu simulatsiooni ajal lülitub meeleoluvalgustus esmalt punasest kollaseks ja lõpuks valgeks. Äratusheli kõlab tegelikul äratuskellaajal.

6. Äratusheli on aktiveeritud. Ekraanile ilmub  või  (sõltuvalt valitud äratusheli mälu kohast).

Äratusheli aktiveerimine

Äratusheli aktiveerimiseks vajutage seadmel nuppu **Alarm 1** või **Alarm 2**. Ekraanile ilmub  või  (sõltuvalt valitud äratusheli mälu kohast).

Märkus

Äratusheli ei saa seadistada režiimide kasutamise korral (*Bluetooth*[®], raadio ja AUX).

Äratusheli välja lülitamine



Äratusheli tühistamiseks vajutage seadmel nuppu **Alarm 1** või **Alarm 2**, kuni  või  (sõltuvalt valitud mälu kohast) kustub.

Tukastusfunktsiooni aktiveerimine

Äratusheli kõlamise korral puudutage 1 sekundi jooksul sensori ala (seadme ülaosas), et äratusheli edasi lükata. Tukastusfunktsioon aktiveerimise korral hakkab põlema punane tuli. Tukastusaeg on 8 minutit. 8 minuti pärast kõlab äratusheli uuesti.

Äratusheli välja lülitamine

Äratusheli kõlamise korral puudutage 3 sekundi jooksul sensori ala (seadme ülaosas) või vajutage nuppu äratusheli 1 või äratusheli 2.

Sensori ala puudutamise korral lülitub äratusheli järgmisel päeval samal ajal automaatselt välja. Kui vajutate äratusheli 1 või äratusheli 2 nuppu, siis ei lülitu äratusheli välja. Äratusheli aktiveerimiseks vajutage seadmel nuppu **Alarm 1** või **Alarm 2**. Veenduge, et  või  on ekraanil nähtaval. Ainult sel juhul kõlab äratusheli järgmisel päeval äratusheli seadistatud ajal.

7.3 Uinumisfunktsioon

Uinumisfunktsioon aitab teil uinuda. Saate seadistada päikeseloojangu simulatsiooni. Selle funktsiooniga hämardub valgus seadistatud ajavahemiku jooksul järk-järgult. Täiendavaks lõõgastuseks saate päikeseloojangu simulatsioonile lisada merekohina, raadio või oma muusika.

Uinumisfunktsiooni sisse lülitamiseks seadmel toimige alljärgnevalt:

1. Valige režiiminupust soovitud uinumismuusika. Kui te ei soovi uinumismuusikat, jätke see samm vahele.

BLUE

Muusika Bluetoothi kaudu

FM

Raadio

SLP = Uinumismelooda (merekohin)



= Merekohin väljas nupp



= Merekohin sees



Vajutage seda nuppu tehtud valiku kinnitamiseks.

AUX = Muusika välisest heliallikast, mis on ühendatud seadme AUX-pesa (nt MP3-mängija, nutitelefon või CD-mängija)

2. Vajutage uinumisfunktsiooni nuppu.
3. Tuli läheb põlema ja ekraanile ilmub **15**. Seadistage uinumisfunktsiooni nupust päikeseloojangu soovitud kestus (15, 30 või 60 minutit). Päikeseloojangu simulatsiooni ajal lülitub meeleoluvalgustus esmalt valgest kollaseks ja lõpuks punaseks. Ekraanile ilmub uinumisfunktsiooni sümbol .
4. Valitud muusika lülitub seadistatud päikeseloojangu aja möödumisel automaatselt välja.
5. Uinumisfunktsiooni varem tühistamiseks vajutage ja hoidke uinumisfunktsiooni nuppu ligikaudu 2 sekundit all. Uinumisfunktsiooni sümbol kaob ekraanilt.

7.4 Valgustus / öölamp

Seadmel on kolme eredusastmega öölamp.

- Öölambi sisse lülitamiseks puudutage korraks sensori ala (seadme ülaosas).
- Öölambi eredusastme seadistamiseks puudutage uuesti sensori ala (seadme ülaosas).

- Öölambi välja lülitamiseks vajutage sensori ala (seadme ülaosa) pikemalt (u 2 sekundit).

7.5 Meeleolualgustuse funktsioon




Seadet saab kasutada ka meeleolualgustuse loomiseks. Meeleolualgustus süttib järgmistes värvides:

Valge (kolm eredusastet) -> Kollane -> Sinine -> Roheline -> Punane -> Meeleolualgustus koos värvi muutumisega -> Väljas

1. Meeleolualgustuse sisse lülitamiseks puudutage korraks sensori ala (seadme ülaosa).
2. Erinevate meeleolualgustuste vahel lülitamiseks puudutage uuesti sensori ala (seadme ülaosas).
3. Meeleolualgustuse uuesti välja lülitamiseks vajutage sensori ala (seadme ülaosa) pikemalt (u 2 sekundit).

7.6 Raadio

Seadmel on kuni 30 mälu kohta raadiojaamade salvestamiseks.

1. Raadio sisse lülitamiseks vajutage **režiiminappu** kaks korda. Ekraanile ilmub hetkel mängiva raadiojaama sagedus.
2. Raadiojaama automaatse otsimise alustamiseks või lõpetamiseks vajutage  **OK**. Kõik leitud raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
3. Salvestatud raadiojaamade vahel liikumiseks vajutage korraks nappu  või .

4. Helitugevuse seadistamiseks vajutage ja hoidke all nuppu  või .
5. Raadio välja lülitamiseks vajutage režiiminuppu, kuni ekraanile ilmub kellaaeg



Märkus

Signaali paremaks vastuvõtmiseks sisestage AUX-juhtme teine ots seadme tagaküljel olevasse AUX-pesa. AUX-juhe toimib antennina.

7.7 Ekraani ereduse seadistamine

Seadmel on kolm eredusastet.




- Ekraani ereduse seadistamiseks vajutage **ekraaninuppu**.

100% -> 50% -> ekraan

7.8 Bluetoothi aktiveerimine / tühistamine

Oma muusika mängimiseks seadmes peate esmalt aktiveerima Bluetoothi. Bluetoothi aktiveerimiseks seadmel toimige alljärgnevalt:

1. Vajutage režiiminuppu. Ekraanile ilmub kiri **BLUE** ja  hakkab vilkuma.
2. Seadet saab nüüd Bluetoothi kaudu ühendada teiste seadmetega (nt nutitelefon). Kui olete oma seadme Bluetoothi kaudu valgustusega äratuskella-raadioga ühendanud, kõlab äratuskellal heli ja Bluetooth® sümbol  läheb põlema. Bluetoothi ühenduse katkemise korral kõlab äratuskellal uuesti heli ja Bluetooth® sümbol  kustub.

3. Bluetoothi tühistamiseks äratuskellal vajutage **režiiminuppu**, kuni ekraanile ilmub kellaeg. Bluetooth® sümbol  kustub.
4. Äratuskellaga ühendatud seadmes olevate lugude vahel lülitamiseks vajutage korraks ja hoidke all nuppu  või .
5. Äratuskella helitugevuse seadistamiseks vajutage ja hoidke all nuppu + .
6. Bluetoothi režiimist väljumiseks vajutage uuesti **režiiminuppu**.

7.9 AUX-pesa

AUX-pesa kaudu on võimalik valgustusega äratuskella-raadio külge ühendada väline heliallikas (näiteks MP3-mängija, nutitelefon või CD-mängija).

1. Ühendage komplekti kuuluv AUX-juhe heliallikaga (nt nutitelefon).
2. Sisestage AUX-juhtme teine ots seadme tagaküljel olevasse AUX-pessa.
3. Vajutage kolm korda režiiminuppu. Ekraanile ilmub kiri AUX. Väline heliallikas on nüüd valgustusega äratuskella-raadioga ühendatud.
4. Muusikaseadistusi saab reguleerida ainult äratuskellaga ühendatud seadmest, mitte äratuskellast endast. Äratuskella helitugevust saab reguleerida.
5. AUX-režiimist väljumiseks vajutage uuesti režiiminuppu.

7.10 Seadme välja lülitamine



Märkus

Seadme välja lülitamise korral kustutatakse kõik salvestatud seadistused.

Seadme välja lülitamiseks lükake seadme tagaküljel asuv nupp  väljalülitatud asendisse.

8. Puhastamine ja hoiustamine

- Puhastage seadet kuiva lapiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid.
- Veenduge, et seadmesse ei imbu vett. Kui see peaks siiski juhtuma, ärge kasutage seadet uuesti seni, kuni see on täielikult kuiv.
- Ärge pange seadet, USB-toitejuhet, mikro USB laadimisjuhet või AUX-juhet vette ega muusse vedelikku.
- Kaitske seadet löökide, niiskuse, kemikaalide, järskude temperatuurimuutuste ja soojusallikate (ahjud, radiatorid) eest.

9. Mida teha probleemide tekkimisel?

Lisateavet ja korduma kippuvad küsimused (KKK) leiate aadressilt www.beurer.com.

10. Kasutuselt kõrvaldamine

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke eeskirju.

Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



11. Tehnilised andmed

Valgustuse intensiivsus	800 luksit (u 10 cm kauguselt)
Tuli	LED-tehnoloogia
Valgusastmed (valge valgus)	3 astet
Meeleoluvalgustus	Automaatne ja manuaalne RGC värvide muutumine
Tukastamisaaeg	8 minutit
Ekraanivalgustus	100%, 50%, väljas
Kellaaeg	24 tundi, reguleeritav
Äratusheli	Kaks äratusheli kellaaega
Laadimisfunktsioon	USB kaudu laadimise funktsioon

Aku	Liitium-ioon, 2000 mAh; 3,7 V; 7,4 Wh
Muusika mängimise aeg	Umbes kuni 5 tundi
Raadio	87,5 - 108 MHz; kuni 30 mälu kohta
Kõlar	5 W
Toiteadapteri toitepinge	100-240 V, 50/60 Hz; 0,3 A kuni 5 V; 1 A
Toiteadapteri kaitseklass	Kaitseklass II
Sagedus:	2402 MHz kuni 2480 MHz
Ülekandevõimsus (dBm)	2 dBm
Seade kasutab <i>Bluetooth</i> [®] Classicut, mis ühildub <i>Bluetooth</i> [®] 4.0 nutitelefonide / tahvelarvutitega	

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

Käesolevaga garanteerime, et toode vastab Euroopa direktiivile 2014/53/EÜ. Toote vastavudeklaratsiooni leiata aadressilt: <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>.

12. Garantii

Garantiinõude korral pöörduge kohaliku edasimüüja poole või esindusse, mille leiате rahvusvaheliste teeninduste nimekirjast.

Seadme tagastamisel lisage selle ostu tõendav dokument ja lühike aruanne defektist.

Garantiitingimused:

1. BEURERİ toodete garantiiaeg on alates ostukuupäevast 3 aastat või - vastavalt riigile - kauem.

Garantiinõude korral tuleb ostukuupäeva tõendamiseks esitada ostutšekk või ostuarve.

2. Seadme remontimine (tervikuna või üksikud osad) ei pikenda garantiiperioodi.

3. Garantii ei kehti juhul, kui seadme kahjustused tulenevad:

- a. seadme sobimatust kasutamisest, näiteks kasutusjuhendi tähelepanuta jätmisest;
- b. kliendi või selleks volitamata kolmadate poolte remonttöödest;
- c. seadme transportimisest tootjalt kliendile või teeninduskeskusesse.
- d. Garantii ei kehti tarvikute tavapärase kulumise suhtes (korpus, patareid jms).

4. Tootja ei võta endale vastutust seadme kasutusest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest, isegi juhul, kui seadme kahjustused kuuluvad garantii alla.

Hooldustöökoda: Rennerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918.