

BRAUN

Silk·épil® 9

Epilaator



91392809/V1-17



Type 5378

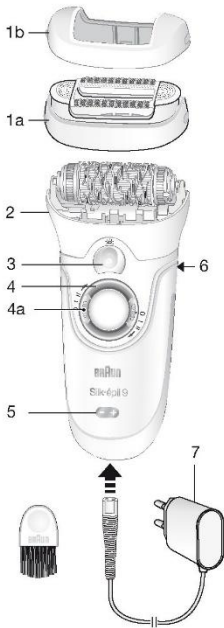

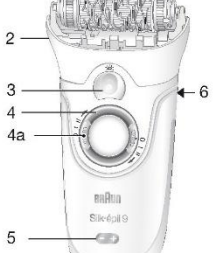

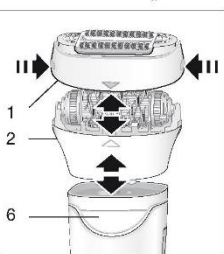
www.braun.com

SES 9/890

SES 9/880

SES 9/870

SES 9/700

	9/700	9/870	9/880	9/890
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	
				✓

B

EESTI

Meie toodete disainimisel on järgitud kõige rangemaid kvaliteedi-, funktsionaalsus- ja disaininõudeid. Loodame, et naudite oma uue Braunil Silkepil 9 kasutamist.

Enne seadme kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi ja hoidke see kindlas kohas alles.


Brauni epilaator Silkepil 9 on disainitud nii, et soovimatud karvad eemaldatakse võimalikult tõhusalt, kiiresti ja lihtsalt.

Eriti lai epileerimisotsak (2) eemaldab lühimad karvad (0,5 mm) alates juurest, jättes naha nädalateks siledaks.

Oluline teave!

- Hügieenilistel põhjustel ärge jagage seadet teiste kasutajatega.
- Seadmel on spetsiaalne toitejuhtmekomplekt koos integreeritud kaitseväikepingel töötava toiteallikaga. Ärge seadistage ühtegi selle osa ümber ega muutke. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögioht. Teavet elektrinõuete kohta saate

vaadata spetsiaalselt juhtmekomplektilt. Spetsiaalset toitejuhtmekomplekti saab kasutada mis tahes pingega vooluvõrgus.

- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat spetsiaalset toitejuhtmekomplekti.
- Kui seade on märgistatud tähisega  492, saab seda kasutada mis tahes Brauni toiteallikaga, mille kood on 492-XXXX.
- Sobib kasutamiseks vannis või duši all .
Ohutuse tagamiseks on seadet võimalik kasutada ainult ilma juhtmeta
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on väiksemad füüsilised või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega hooldustöid teha ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Sisselülitatud seade ei tohi puutuda kokku juustega, ripsmetega, tekstiilist paeltega jms. Vastasel juhul võite end

vigastada või seadet kahjustada.

Kirjeldus

- 1a Suurel sagedusel töötav massaažiotsak
- 1b Nahaga kontaktis olev otsak
- 2 Eriti lai epileerimisotsak
- 3 SensoSmart™ märgutuli
- 4 Lülitit koos lukustusnuppudega (4a)
- 5 Laadimise märgutuli
- 6 Lahtilukustamise nupp
- 7 Spetsiaalne toitejuhtmekomplekt (disain võib olla erinev)
- 8 Näotarvik
- 9 Raseerimisotsak koos kattega

Laadimine

Ühendage väljalülitatud seade spetsiaalse toitejuhtmekomplekti (7) abil seinapistikupessa ja laadige seda kaks tundi.

Laadimistuli (5)

Vilkuv roheline:	laadimine
Roheline:	lõpuni täis laetud
Kollane:	15 minutit veel laadida
Vilkuv kollane:	5 minutit veel laadida

- Kui seade on täis laetud, saate seda kasutada ilma juhtmeta. Pärast 24 tundi laadimist saab seadet ilma juhtmeta kasutada 50 minutit. Kui süttib kollane märgutuli või seadme mootor on täiesti seisma jäänud, tuleb seadet laadida. Paremate tulemuste saamiseks soovitame alati kasutada täielikult laetud seadet.
- Parim temperatuur seadme laadimiseks, kasutamiseks ja hoiustamiseks on vahemikus 15 °C kuni 35 °C. Nimetatud vahemikust oluliselt erineva temperatuuri korral võib seadme laadimiseks kuluda rohkem aega ja seade võib juhtmeta kasutamisel kiiremini tühjaks saada.
- Kui aku eluiga on lõppenud, saab selle Brauni teeninduskeskuses välja vahetada.

Seadme kasutamine

Lülitage seade lülitist (4) sisse ja keerake lüliti (4) päripäeva asendisse "I" või "II".

SensoSmart™ märgutuli (3) põleb kogu

aeg, kui seade on sisse lülitatud, nii et peened karvad on hästi näha.

Kui avaldate epileerimiseliiga suurt survet, muutub SensoSmart märgutuli punaseks.

Epileerimisotsaku eemaldamiseks vajutage lahtilukustamise nuppu (6). Otsakute (1a, 1b või 8) vahetamiseks suruge nende külgedel asuvaid ribasid ja tõmmake need ära.

A Epileerimine

Nõuanded epileerimiseks

Kui te ei ole varem või pikemat aega epilatorit kasutanud, siis võib nahal epileerimisega harjumiseks veidi aega kuluda. Esimesel kasutuskorral võite kogeda ebamugavustunnet, sest nahk ei ole veel harjunud. Hiljem see ebamugavustunne kaob.

Esimesel korral soovime epileerida õhtul, nii et võimalik punetus saaks öö jooksul kaduda. Pärast epileerimist soovime nahale kanda niisutavat kreemi.

Epileerimine on hõlpsam ja mugavam, kui karvad on 2-5 mm pikkused. Pikemate karvade korral soovime need esmalt raseerida ning epileerida lühemaid tagasikasvavaid karvu 1-5 päeva pärast. Võite ka karvad 5 mm pikkuseks piirata.

Peened tagasikasvavad karvad ei pruugi kasvada nahapinnale. Massaažikäsnaade või koorijate regulaarne kasutamine (näiteks pärast duši all käimist) aitab vältida karvade sissepoole kasvamist, sest õrnad hõõruvad liigutused eemaldavad ülemise nahakihi ja peened karvad pääsevad läbi nahapinna.

Kasutamine kuival nahal: nahk peab olema kuiv ning rasvast või kreemist puhas.

Kasutamine märjal nahal: seadet saab kasutada ka märjal nahal, isegi voolava vee all. Nahk peab olema väga niiske, nii et seade saaks sellel mugavalt libiseda. Pärast märgkasutust puhastage seadet voolava vee all.

Epileerimine

Veenduge, et epileerimisotsak (2) on puhas ja selle otsa on kinnitatud massaažiotsak (1a) või mahaga kontaktis olev otsak (1b).

1 Õrnaks epileerimiseks valige kiirus "I", tõhusaks epileerimiseks kiirus "II".

2 Venitage nahka epileerimise ajal alati. Veenduge, et seadme epileerimisala on nahaga täielikus kontaktis. Liigutage seadet aeglase, pidevate liigutustega, ilma survet avaldamata karvakasvule vastupidises suunas ja lüliti suunas.

Kuna karvad kasvavad erinevates suundades, on praktiline liigutada seadet paremate tulemuste saavutamiseks erinevas suunas. Massaažiotsak (1a) tagab naha parima mugavustunde epileerimisel. Kui teie nahk on epileerimise suhtes tundlik, võite massaažiotsaku asendada nahaga kontaktis oleva otsakuga (1b), mis tagab nahalähedasema kontakti. Kui SensoSmart™ märgutuli hakkab punasena põlema, tähendab see, et surute seadet liiga tugevasti vastu nahka.

3 Jalasäärte epileerimine
Alustage jalasäärte epileerimist altpoolt ja liikuge ülespoole. Põlve alt epileerides hoidke nahka pingul.

4 Kaenlaaluse ja bikiniipiirkonna epileerimine
Tundlikes piirkondades soovime kasutada nahaga kontaktis olevat otsakut (1b).

Pidage meeles, et need piirkonnad on eriti alguses väga tundlikud. Seetõttu soovime esimestel kordadel kasutada kiirust "I". Edaspidistel kasutuskordadel valuaisting kaob.

Enne epileerimist puhastage epileeritav piirkond hoolikalt, nii et seal ei oleks mingite kosmeetikavahendite jääke (deodorant jms). Kaenlaaluse epileerimisel hoidke käsivars püsti, nii et nahk oleks välja venitatud, ja liigutage seadet erinevas suunas. Nahk võib olla pärast epileerimist tundlikum. Ärge kandke sellele ärritavaid aineid nagu deodorandid ja alkoholi.

5 Näokarvade epileerimine
Soovimatute karvade eemaldamiseks näolt kinnitage epileerimisotsakule (2) näotarvik (8).

Esimestel kasutuskordadel soovime valida kiiruse "I", et tundlikud piirkonnad epileerimisega harjuksid.

Enne epileerimist soovime nahka

puhastada alkoholiga. Näo epileerimisel tõmmake nahk ühe käega pingule ja suunake epilatoorit aeglaselt teise käega lüliti suunas.

6 Epileerimisotsaku puhastamine
Regulaarne puhastamine tagab paremad tulemused.

Harjaga puhastamine:

Võtke otsak ära ja harjake see puhtaks. Puhastage epileerimisotsaku tagakülge alkoholi sisse kastetud harjaga. Keerake pintsetti seejuures käsitsi. Nii on tagatud epileerimisotsaku hügieeniline puhtus.

Puhastamine voolava vee all:

Pärast märgkasutust puhastage seadet voolava vee all. Eemaldage otsak. Hoidke epileerimisotsakuga seadet sooja voolava vee all. Seejärel vajutage epileerimisotsaku eemaldamiseks lahtilukustamise nuppu (6). Raputage nii epileerimisotsakut kui ka seadet, et vesi neist maha tilguks. Laske kuivada. Enne seadme külge tagasipanekut veenduge, et mõlemad osad on täiesti kuivad.

Üldine teave epileerimise kohta

Kõik meetodid, mille käigus karv koos juurega eemaldatakse, võivad sõltuvalt naha ja karva seisundist põhjustada karvade sissekasvamist või nahka ärritada (sügelemine, ebamugavustunne ja nahapunetus). Selline reaktsioon on tavapärane ja peaks kiiresti kaduma. Reaktsioon võib olla tugevam, kui te eemaldate karvu koos juurtega esimest korda või kui teil on tundlik nahk.

Kui 36 tunni pärast on nahal veel ärrituse märke, soovitage pöörduda arsti poole.

Harilikult väheneb naha reaktsioon ja valutundlikkus seadme järgmistel kasutuskordadel märkimisväärselt.

Mõnel juhul võib tekkida nahapõletik, kui bakterid naha alla satuvad (näiteks seadme libistamisel üle naha). Põletikku aitab vältida epileerimisotsiku põhjalik puhastamine enne igat kasutuskorda.

Kui teil on seoses seadme kasutamisega kahtlusi, pidage nõu arstiga. Alljärgnevatel juhtudel tohib seadet kasutada ainult siis, kui olete eelnevalt arstiga nõu pidanud: ekseem, haavad, põletikulised nahareaktsioonid nagu karvanääpsupõletik ja veenilaiendid sünnimärkide ümber, naha

väiksem immuunsus (nt diabeet), raseduse ajal, Raynaud´ haigus, hemofiilia, seen või immuunsüsteemi puudulikkus.


B Raseerimisotsaku kasutamine

Raseerimisotsak (9) on mõeldud säärite, kaenlaaluste ja bikinipiirkonna kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks, piirjoonte kujundamiseks ja karvade piiramiseks 5 mm pikkusele. Raseerimisotsakuga seadet tohib kasutada ainult kuival nahal ja kiirusel "II".

A Raseerimine: valige «».

B Piirjoone kujundamine: valige «».

C Karvade piiramine 5 mm pikkusele:

valige «» ja pange tarvik peale tagasi (I).

d Puhastamine: ärge puhastage raseerimisvõrku (II) harjaga, sest see kahjustab võrku.

E Raseerimisel kasutatavaid osi tuleb regulaarselt iga kolme kuu tagant määrida.

F Kui raseerimistulemus ei ole enam endine, vahetage võrguraam (II) ja lõiketerade plokk (III) välja. Varuosi saate osta vastava jaemüüja käest või Brauni klienditeeninduskeskustes või aadressil www.service.braun.com. Ärge kasutage seadet, kui selle võrk on kahjustada saanud.

Kasutusel kõrvaldamine



Seade sisaldab akusid ja ümbetööteldavaid elektroonilisi jäätmeid.

Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadet olmeprügi

hulka, vaid viige see vastavasse kogumispunkti. Nii aitate kaitsta meid ümbritsevat keskkonda. Juhendis toodud teavet võidakse muuta ilma etetteatamiseta.

Garantii

Tootel on alates ostukuupäevast 2aastane garantii. Garantii ajal parandame tasuta kõik seadme defektid, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, või vahetame teadme teie soovil uue vastu. Garantii kehtib kõikides riikides, kuhu

Braun või tema volitatud edasimüüja seda toodet müüb.

Garantii ei hõlma kahjustusi, mis tulenevad seadme valesti kasutamisest või tavapärasest kulumisest, ja defekte, mis tulenevad seadme hooletust käsitsemisest, mille tulemusel seadme töövaliteet väheneb.

Kui seadet on parandanud selleks volitamata isik või kui seadet on kasutatud muude lisatarvikutega kui Brauni omad, siis kaotab garantii kehtivuse.

Kui seade vajab garantiiremonti, siis toimetage see koos ostutšekiga Brauni volitatud teeninduskeskusesse, mille aadressi leiate veebilehelt www.service.braun.com).

Simson Servicenet EE teeninduskeskus:

Tulika 17, 10613 Tallinn Tel: 645 3347,
662 0425, 627 8730. Faks: 627 8739.

Aleksandri 6, 51004 Tartu. Tel: 734 3494.

Laine 4, 80016 Pärnu. Tel: 442 7231.

www.servicenet.ee

Esindaja: AbeStock AS, www.abestock.ee
+372 6505 555