

PHILIPS

DVD-pleier

EP200


Kasutusjuhend




Registreerige toode ja saage tuge lehel
www.philips.com/support



Enne selle DVD-pleieri ühendamist lugege hoolikalt läbi kõik kaasasolevad juhised.

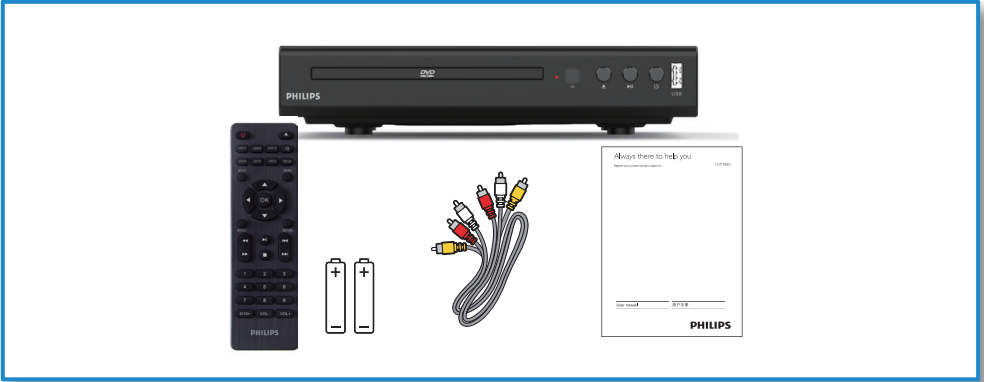


1

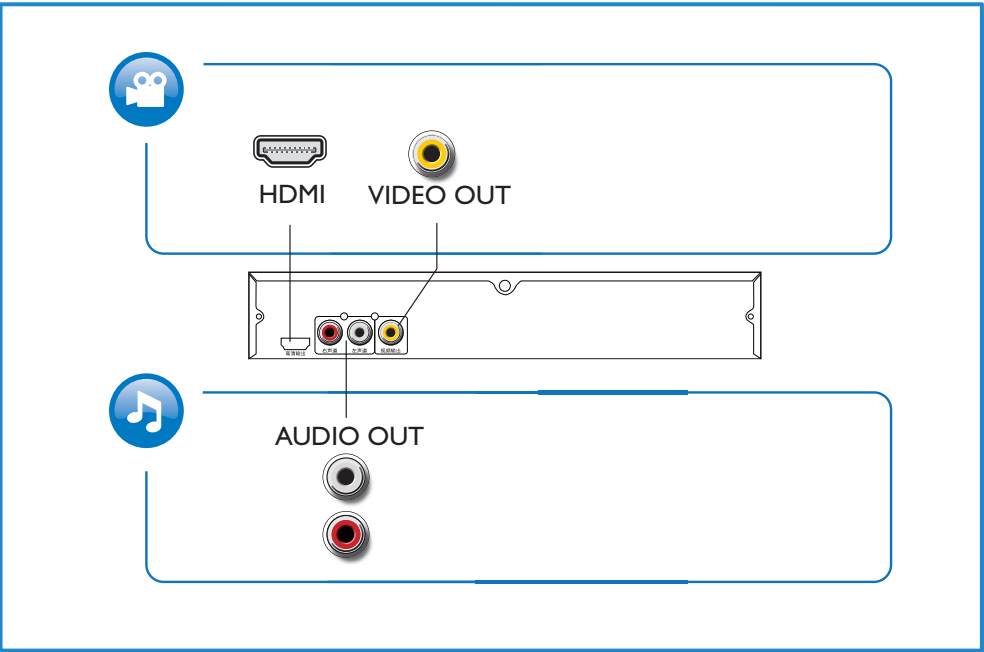

2



HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT



3



4

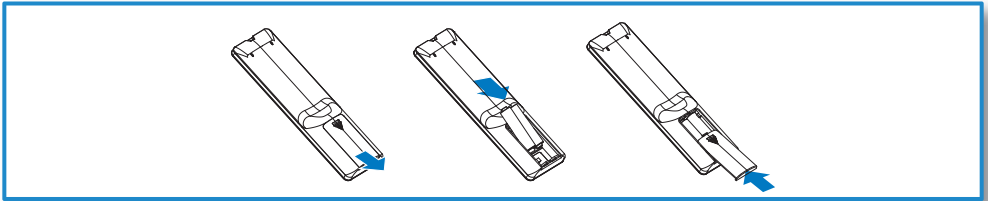

5



6



2

DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG



1


3

4



USB

1

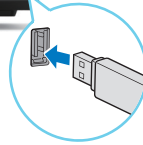

2

3

4




Sisu

1	Ühendamine ja esitamine	2-6
2	DVD-pleieri kasutamine	8
	Põhilülitid	8
	Fotode esitamise juhtimine	9
	Kordusesitus	9
	Esituse vahelejätmine	9
	DivX videod	9
3	Seadete muutmine	10
	Üldine	11
	Keeleseaded	11
	Heli	11
	Pilt	11
	Kõlari seaded	11
	Dolby digital seaded	11
	Automaatne ooterežiim	12
4	Tarkvarauuendus	12
5	Tehnilised andmed	12
6	Tõrkeotsing	13
7	Ohutus ja tähtis märkus.	15
	Ohutus	15
	Hoolitsege oma seadme eest	15
	Keskkonnakaitse	16
	Vastavus	16
	Autoriõigus	16
	Kaubamärgid	16

2 DVD-pleieri kasutamine

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Põhilülitid

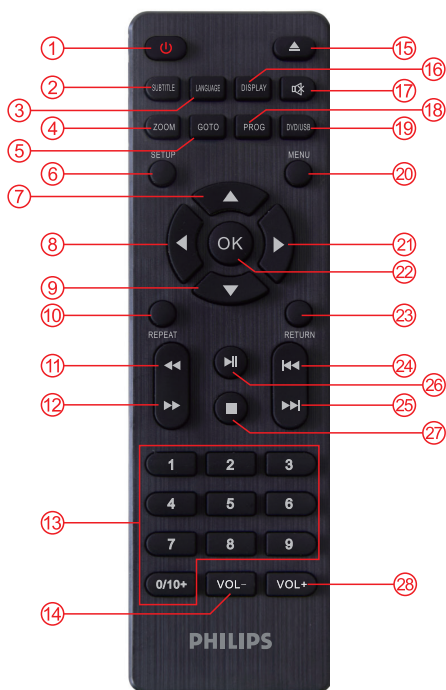

Esitamise ajal saate pleierit juhtida järgmiste nuppudega.

Nupp	Toiming
1	Pleieri sisselõitamiseks või ooterežiimile seadmiseks.
2 SUBTITLE	Subtiitrite valimiseks.
3 LANGUAGE	Kasutades DVD-d, millel on üle ühe helivoo, vajutage keele valimiseks keele nupule.
4 ZOOM	Pildi oma teleri ekraaniga sobitamiseks.
5 GOTO	Pealkirja, peatüki või pala vahelejätmiseks.
6 SETUP	Süsteemi seadistusmenüüsse sisenemine või väljumine.
7	Kursor on menüü kohandamisel üleval, kui pildiformaat on pööramisfunktsioonis
8	Kursor on menüü kohandamisel vasakul, kui pildiformaat on pööramisfunktsioonis
9	Kursor on menüü kohandamisel alla, kui pildiformaat on pööramisfunktsioonis
10 REPEAT	Vajutage nupule pealkirja, peatüki, pala või kogu plaadi kordamiseks.
11	Vajutage tagasikerimiseks.
12	Vajutage edasikerimiseks.
13 0-9	0-9 numbriklahvid
14 VOL-	Vajutage helitugevuse vähendamiseks.
15	Vajutage plaadisahkli avamiseks ja sulgemiseks.
16 DISPLAY	Sellele nupule vajutamisel kuvatakse ekraanil info.
17	Sellele nupule vajutamine lülitab heli välja ja sisse.
18 PROG	Kui plaadil on 2 või enam pala, peatüki või pealkirja, siis teie eelistatud programmi esitamise määramiseks saab sellele nupule vajutades programmeerimismenüüsse siseneda.
19 DVD/USB	Vajutage juurdepääsuks meediumi menüüle, kus saab valida plaadi või USB
20 MENU	Nupule üks kord vajutades naasete plaadi põhimenüüsse.
21	Kursor on menüü kohandamisel paremal, kui pildiformaat on pööramisfunktsioonis.
22 OK	Valikute kinnitamisel vajutage nupule.

23 RETURN	Vajutage eelmisele ekraanimenüüle naasmiseks.
24 ◀◀	Eelmise pala, peatüki või faili vahelejätamiseks.
25 ▶▶	Järgmise pala, peatüki või faili vahelejätamiseks.
26 ▶	Plaadi esitamisel vajutage sellele nupule esituse alustamiseks, pausiks või uuesti esitamiseks.
27 ■	Vajutage nupule esituse peatamiseks.
28 VOL+	Vajutage helitugevuse suurendamiseks.

Fotode esitamise juhtimine

Fotode esituse ajal kasutage kaugjuhtimispuhtri esituse juhtimiseks.

Nupp	Toiming
▲ ▼	Pildi horisontaalne / vertikaalne pööramine.
◀ ▶	Pildi vastupäeva / päripäeva pööramine.
OK	[Photo preview] valimiseks
Zoom	Foto sisse ja välja suumimine Esituse peatamine suumimisrežiimis.
OK	Esituse alustamiseks või peatamiseks.
■	Esituse peatamine.

Kordusesitus

Kordusesituse valimiseks vajutage esituse ajal korduvalt **REPEAT**.

- Kordab praegust pealkirja, pala või kogu plaati.
- Kordab plaadi või USB-mälupulga kogu sisu.
- Kordusesituse peatamiseks vajutage **REPEAT**, kuni kuvatakse [**Off**].

Esituse vahelejätmine

Esitamisel saate hüpata teatud pealkirjale, peatükile või palale.

- 1 Vajutage esitamise ajal **GOTO**. Kuvatakse sisendväljariba ja „0“0“ hakkab vilkuma. Valimisel vajutage esitamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **0-9** numbriklahvile, et valida numbril abil pealkiri, peatükk või pala.
- 3 Peale numbri valimist vajutage numbri asendi muutmiseks ◀ / ▶.
- 4 Vajadusel korrake samme 2 ja 3, et lõpetada pealkirja, peatükki või pala number.
- 5 Vajutage **OK**.
Esitus hüppab teatud pealkirjale, peatükile või palale.

DivX videod

Saate esitada plaadilt või USB-mälupulgalt DivX videoid.

DivX subtiitrid

- Kui subtiitreid korrektselt ei saa kuvada, vahetage tähemärkide esitamine DivX subtiitreid toetavale funktsioonile. Tähemärkide esituse valimine: vajutage **SUBTITLE** Lülitage subtiitrite vahel seni ümber, kuni saate valida sobiva esituse.

Tähemärkide esitus	Keeled
[Chinese]	Lihtsustatud hiina keel





Märkus:

- Subtiitrite esitamisel järgige, kas subtiitrifailil on sama nimi, mis DivX videofailil. Näiteks kui DivX videofaili nimi on „movie.avi“ salvestage subtiitrifaili nimega „movie.srt“ või „movie.sub“.
- See pleier saab esitada järgnevatel formaatides subtiitrite faile: .srt, .sub, .ass, .smiand .ssa.

3 Seadete muutmine

See osa aitab teil pleieri seadeid muuta.

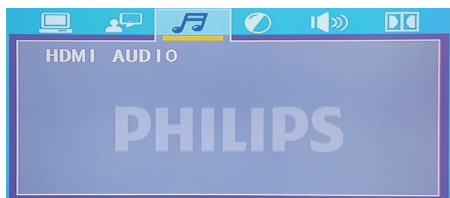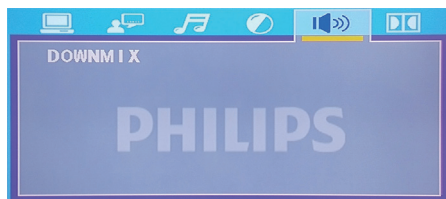

Märkus:

- Halli menüüvalikut ei saa kasutada.
- Eelnevasse menüüsse naasmiseks vajutage ◀ / ▶. Menüüst väljumiseks vajutage **SETUP**.

Üldine

- 1 Vajutage **SETUP**.
- 2 Valige üldistele seadistusvalikutele juurdepääsuk **[Setup]** > **[General]**.
 - **[TV System]**: Valige telerisüsteem, mis teie telerile sobib. Vaikimisi vastab see seade teie riigi standardformaadile.
 - **[Screen protection]**: Ekraanikaitse avamine ja sulgemine.
 - **[HDMI output]**: Suure kujutise selgusega videode eraldusvõime valimine.
 - **[TV type]**: Ekraani mõõtkava kohandamine.
 - **[Password]**: Piiranguga plaatide esitamiseks salasõna määramine või muutmine. Kui teil salasõna puudub või te olete selle unustanud, sisestage „136900“.
 - **[Rating]**: Kui plaadil on tasandi info, saate kasutada valikut otsustamaks, kas seda esitada.
 - **[Default]**: Tehaseseadete taastamiseks, välja arvatud seaded **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** ja **[Password]**.

Keeleseaded

- 1 Vajutage **SETUP**.
- 2 Valige **[Setup]** > **[Preference]** eelistuse valimiseks.
 - **[Page display]**: Video kasutuslehe keele valimine.
 - **[Audio]**: Video heli keele valimine.
 - **[Subtitle]**: Videosubtiitrite keele valimine.
 - **[Disc Menu]**: Videoplaadi menüükeele valimine.
 - **[Resume Play]**: Lülitades DVD välja ja taaskäivitades, saate naaseda ülemisele taasesituse lehele (mõnede plaatide puhul ei ole see valik toetatud).

Heli

- 1 Vajutage **SETUP**.
- 2 Valige **[Setup]** > **[Audio]** helisseadete valimiseks.
 - **[HDMI AUDIO]**: Heliformaadi kõrgselgusega väljundi määramine.

Pilt

- 1 Vajutage **SETUP**.
- 2 Valige **[Setup]** > **[Picture]** videoseadete valimiseks.
 - Pildi kvaliteedi parandamiseks ereduse, kontrasti, värvitooni, küllastuse ja teravuse valimiseks kasutage ▲▼/◀▶/OK.

Kõlari seaded

- 1 Vajutage **SETUP**.
- 2 Valige **[Setup]** > **[Speaker]** videoseadete valimiseks.
 - Reguleerige heliväljundi formaati.

Dolby digital seaded

- 1 Vajutage **SETUP**.
- 2 Valige **[Setup]** > **[Dolby digital]** Dolby digital seadete valimiseks.
 - **[OP Mode]**: Saate reguleerida Dolby digitali liini väljundit ja RF-i.
 - **[Dynamic range]**: Kui tihendusrežiim on „line output“, valige see funktsioon lineaarse tihendussuhte kohandamiseks ja erinevate signaalide tihendusefekti saavutamiseks.
 - **[Dual mono]**: heliväljundi heliformaadi valimine.

Automaatne ooterežiim

- Automaate ooterežiimi lubamine ja keelamine. Kui see on lubatud, lülitub pleier 15-minutilise tegevusetuse järel automaatselt ooterežiimile (nt pausi või peatamise režiimis).

4 Tarkvarauuendus



Märkus:

- Tarkvarauuenduse ajal ei tohu olla toitekatkestust.
- Toitekatkestuse korral ei saa seadet enam kasutada.

Uuenduste kontrollimiseks võrrele pleieri praegust tarkvaraversiooni Philips veebilehel kõige uuema tarkvaraversiooniga (võimalusel).

1. Laadige tarkvaraversioon veebilehelt alla.
2. Pange tarkvarale nimeks DVDROM.BIN ja seejärel kopeerige see USB-mälupulgale.
3. Lülitage DVD-pleier sisse, kui selles ei ole plaati. Ühendage USB-mälupulk, millele kopeerisite tarkvara ja seade hakkab automaatselt uuendust läbi viima.

5 Tehnilised andmed



Märkus:

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

Regioonikood

Selles pleieris saab esitada järgmise regioonikoodiga plaate.

DVD regioonikood	Riigid
	Hiiina

Esitatavad andmekandjad

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maks. 64 kataloogi ja 999 faili)
- USB-mälupulk

Failiformaat

- Video: avi, .divx, .xvid
- Heli: .mp3, .wma
- Pilt: .jpg, .jpeg

USB-mälupulk

- Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB-massimälu klass
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- Albumite/kataloogide maksimaalne arv: 64
- Palade/pealkirjade maksimaalne arv: 999
- USB-pesa: 5 V \Rightarrow , 500 mA
- USB HDD (Hand Disc Drive) tugi: vajalik võib olla väline vooluallikas

Video

- Signaalisüsteem: PAL, NTSC, Multi
- Komposiitvideo väljund: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI väljund: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto

Heli

- 2-kanaliga analoogväljund
 - Audio Front V/P : 2 Vrms (47k Ohm)
- HDMI väljund
- Proovide sagedus:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitikiirus:
 - MP3: 8 kbps–320 kbps
 - WMA: 64 kbps -192 kbps

Põhiseade

- Mõõtmed (L x K x P):
22,5 x 4,3 x 19,6 (cm)
- Netokaal: 0,92 kg

Vooluallikas

- Toiteallikas: 100-240V~, 50/60Hz
- Elektri tarve: 15 W
- Voolitarve ooterežiimis: < 0,5 W

Kaasasolevad tarvikud

- Kaugjuhtimispult ja üks aku
- AV-kaablid
- Kasutusjuhend

Laseri spetsifikatsioon

- Tüüp: Pooljuht laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Väljundvõimsus: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Kiire lahknevus: 60 kraadi

6 Tõrkeotsing

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi pleierit ise parandage.

Kui pleieri kasutamisel esineb probleeme, siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised punktid. Kui teil on jätkuvalt probleeme, registreerige pleier ja siis saate abi veebilehelt www.philips.com/support.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt selle pleieri mudelit ja seerianumbrit. Mudeli- ja seerianumber on pleieri tagaküljel. Kirjutage numbrid siia:

Mudeli nr _____

Seerianr _____

Pilt puudub.

- Teleri video sisendkanal ei ole korrektselt valitud (vt teleri kasutusjuhendit).
- Kui te olete muutunud teleri süsteemiseadet, lülitage see tagasi väikeseadele.

HDMI-ühenduses puudub pilt.

- Kui teie teler ei lülitu HDMI-režiimile.
- Kui HDMI-kaabel on vigane, vahetage see välja.
- Kui olete seade HDMI-video eraldusvõimet muutnud, lülitub see vaikerežiimile.

Telerist ei tule heli.

- Veenduge, et helikaablid on pleieri ja teleri vahel korrektselt ühendatud.

DivX-video taasesituse ajal puudub heli.

- Audiokoode ie toetata.

HDMI-ühenduses puudub heli.

- Kui ühendatud seade on HDCP ühilduvuseta või ainult DVI-ühilduvusega, ei saa HDMI-väljundist heli kuulda.
- Veenduge, et [HDMI Audio] seadeks on [On].

Ühendatud välise seadme (nt stereosüsteem, võimendi vastuvõtja) kõlaritset ei tule heli.

- Veenduge, et helikaablid või koaksiaalkaabel on korrektselt ühendatud.
- Lülitage väline heliseade õigele heliväljundi allikale.

Plaati ei saa lugeda.

- Veenduge, et see pleier plaati toetab (vt „Tehnilised“ > „Esitatavad andmekandjad“).
- Salvestatud plaatide puhul kontrollige, kas plaat on lõpule viidud.

USB-mälupulka ei saa lugeda.

- Kontrollige, kas USB-mälupulga formaat ühildub selle pleieriga (vt „Tehnilised andmed“ > "USB").
- Kontrollige, kas USB-mälupulgal olev failisüsteem ühildub selle pleieriga (vt „Tehnilised andmed“ > "USB").

Faile ei saa kuvada ega lugeda.

- Veenduge, et see pleier neid faile toetab (vt „Tehnilised“ > „Failiformaat“).
- Kontrollige, ega failide või kataloogide arv ei ületa selle pleieri piirangut (maksimaalselt 64 kataloogi või 999 faili).
- Kui kataloogide arv on üle 64 faili, ei saa 64 kataloogist väljapoole jäävaid katalooge lugeda ka siis, kui failide koguarv andmekandjal jääb lubatud failide piiresse.

DivX-videofaile ei saa esitada.

- Veenduge, et DivX-video on lõpule viidud.
- Veenduge, et faililaiend on korrektne.

DivX subtiitreid ei kuvata korrektselt.

- Kontrollige, kas subtiitrifailil on sama nimi, mis DivX videofailil.
- Veenduge, et subtiitrifailil on laiendi nimi, mida see pleier toetab (.srt, .sub, .txt or .ssa).
- Valige tähemärkide esitus, mis subtiitreid toetab (Vt. „DVD-pleieri kasutamine“ > „DivX videos“).

7 Ohutus ja tähtis märkus.

Lugege kasutusjuhendid enne selle DVD-pleieri kasutamist hoolikalt läbi. Kui kahjustus on põhjustatud juhistest kasutamata jätmisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi oht!

- Ärge kunagi selle pleieri korpust eemaldage.
- Ärge kunagi jätke toodet ja tarvikuid vihma või vee kätte. Ärge kunagi paigaldage toote lähedale anumaid, nagu vaasid. Kui tootele pritsib vedelikku, ühendage see kohe toitest lahti. Võtke ühendust Philipsi klienditeenindusega, et nad toote enne kasutamist üle vaataksid.
- Ärge kunagi paigaldage toodet ja tarvikuid lahtise leegi või muude kuumusalliate lähedusse ega otsese päikesepaiste kätte.
- Ärge kunagi paigaldage midagi toote ventilatsiooniavadesse ega muudesse avadesse.
- Kui eraldusseadmena kasutatakse kaabli pistikut või pistikupesat, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Ühendage toode enne äikest pistikupesast lahti.
- Kaabli pesast eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Elektrilöögi oht!

- Enne toote pistikupesasse ühendamist kontrollige, kas selle pinget vastab toote tagaküljel või küljel näidatud väärtusele.
- Hoiduge rakendamast pistikule jõudu. Katkised pistikud võivad põhjustada elektrikaare või süttimise.

Oht saada vigastusi või toodet kahjustada.

- Laseri kiirguse ärahoidmiseks ärge toodet avage.
- Ärge puudutage plaadisahtli optilist läätset.
- Ärge kunagi asetage toodet või muid esemeid elektrijuhtmete või muu elektriseadme peale.
- Kui toodet transporditakse temperatuuril alla 5°C, pakkige toode lahti ja oodake enne pisikupesasse ühendamist, kuni selle temperatuur jõuab toatemperatuurini.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigaldage seda seadet piiratud kohta. Jätke toote ümber ventilatsiooni jaoks alati vähemalt 10 cm. Kontrollige, et kardinal ja muud objektid ei kataks kunagi toote ventilatsiooniavasid.

Saastamisohut!

- Eemaldage kaugjuhtimispuldist akud, kui seda pikka aega ei kasutata.
- Akud sisaldavad keemilisi aineid. Need tuleb korrektselt kasutuselt kõrvaldada.

Akude allaneelamisohut!

- Toode / pult võib sisaldada mündi / nupu suuruses akut, mille võib alla neelata. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas!



Märkus:

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiage infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.



Hoolitsege oma seadme eest

- Ärge sisestage plaadisahtlisse mingeid esemeid peale plaatide.
- Ärge sisestage plaadisahtlisse kõveraid või pragunenud plaate.

- Kui te toodet pikemat aega ei kasuta, eemaldage plaadid plaadisahtlist.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust lappi.

Keskkonnakaitse



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.

Ärge kunagi visake toodet olmeprügi hulka. Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Toode sisaldab akusid, mistõttu ei tohi seda olmeprügi hulka visata. Tutvuge kohaliku akude kogumise süsteemiga. Vanade akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.


Lisateavet oma piirkonna jäätmekäitluskeskuse kohta leiate www.recycle.philips.com.

Vastavus



See on topeltisolatsiooniga II klassi aparaat ja sellel puudub maandus.

Autoriõigus



See toode sisaldab koopiakaitsetehnoloogiat, mida kaitsevad USA patendid ja muud Rovi Corporationi intellektuaalomandi õigused. Pöördprojekteerimine ja lahtivõtmine on keelatud.

Kaubamärgid



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI kaubamärgid ning registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



'DVD Video' on DVD Format/ Logo Licensing Corporation. kaubamärk.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Kõik õigused kaitstud
Selle toote tootja ja müüja on MMD Hong Kong Holding Limited ja MMD Hong Kong Holding Limited on sellele tootele garantii andja.
Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. Registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

