

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

Ventilaator

F220/F230

Kasutusjuhend



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SISUKORD

Tehnilised andmed	155
Sissejuhatus	156
Tarnekomplekt	156
Ülevaade ja osade nimetused	157
Kasutusele võtmine	158
Käsitsemine	159
Käsitsemine	159
Suunamine	159
Kõrguse reguleerimine	159
Nõuanded paigutamise kohta	160
Märkmed võimsuse kohta	160
Õhukonditsioneer	160
Värske õhk	160
Mitu korrust	160
Kõrgete lagedega ruumid	160
Puhastamine	161
Ohutusjuhised	161
Korpuse puhastamine	161
Ventilaatori tiivikute puhastamine	161
Lahtivõtmine ja ladustamine	162

TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed*

Mudel	BONECO F220 – BONECO F230	
Toitepinge	220–240V ~ 50Hz	
Energiatarve	33 W (max)	
Töömüra	58 dBA (max tase)	
Õhuvool	1260 m ³ /h	
Õhuvoolu kiirus	3,9 m/s	
Mõõtmed (p x l x k)	BONECO F220	375 × 375 × 850 mm (koos ühe ühendustükiga)
	BONECO F230	375 × 375 × 1210 mm (koos kahe ühendustükiga)
Tühikaal	BONECO F220	6,7 kg
	BONECO F230	8,9 kg

* Võivad muutuda

SISSEJUHATUS


HEA KLIENT,

täname, et olete ostnud ventilaatori BONECO Air Shower. Need suure jõudlusega seadmed sobituvad kergesti teie vajadustega. Väiksemale võimsusele reguleerimisel tekitavad need teie kodus kuumadel päevadel meeldiva õrna tuulehoo. Kui kasutate õhukonditsioneerisüsteemi, jaotab võimas ventilaator õhu kogu ruumis laiali nii, et temperatuur selles on ühtlane.


Ventilaatori BONECO Air Shower väljatöötamisel olid esikohal vähene hooldusvajadus ja vastupidavus. Ventilaatori ainulaadse kujuga tiivikud tekitavad ühtlase õhuvoolu minimaalse energiatarbe juures, mis on hea ka keskkonna jaoks. Elegantne disain on kooskõlas mis tahes stiiliga, nii et te võite ventilaatorit BONECO Air Shower kasutada kogu aasta vältel.

Loodame, et naudite oma uue ventilaatori BONECO Air Shower kasutamist!


TARNEKOMPLEKT

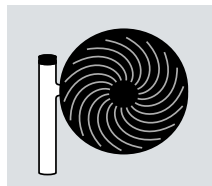


BONECO ventilaator

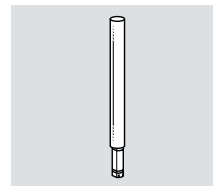

Eemaldatav ühendustükk
(F220: 1x/ F230: 2x)

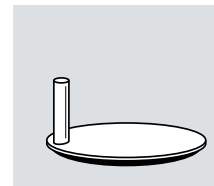

Alus koos toitekaabliga

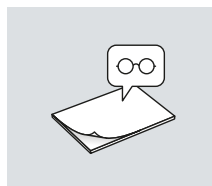


Kasutusjuhend




Ohutusjuhised

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED

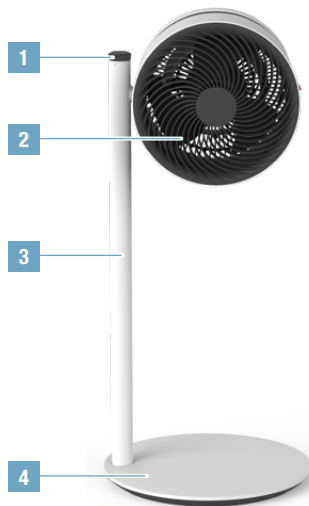

BONECO F220
Air Shower Ventilator

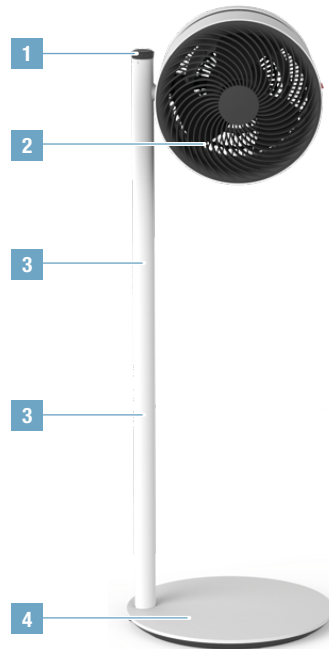

BONECO F230
Air Shower Ventilator

- 1 Võimsusregulaator
- 2 Ventilator
- 3 Eemaldatav ühendustükk
- 4 Alus koos toitekaabliga


KASUTUSELE VÕTMINE

1




Asetage alus ainult stabiilsele ja tasasele pinnale.

2

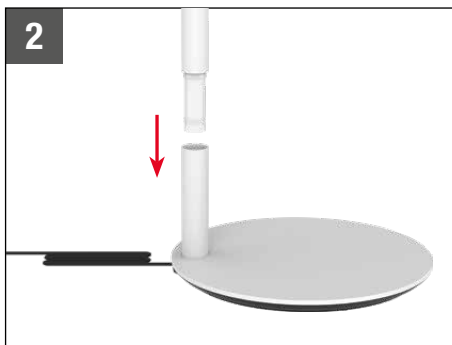

Paigaldage ühendustükk alusele.

3

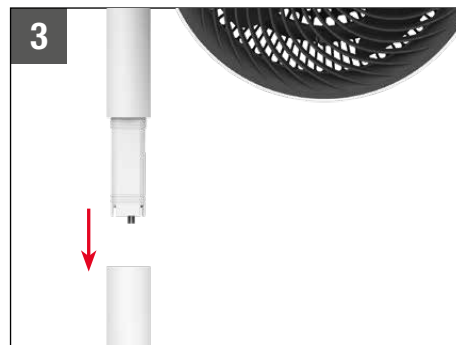

Paigaldage ventilaator ühendustükile.

4



Ühendage toitekaabel vooluvõrku.

5




Reguleerige nupuga võimsust.

- i** BONECO F220 ja BONECO F230 ainus erinevus on, et BONECO F230 sisaldab kahte ühendustükki.
- i** Ventilaatorit saab kasutada koos ühe või kahe ühendustükiga või ilma ühendustükita. Seda on võimalik kohandada vastavalt oma vajadustele.

KÄSITSEMINE


KÄSITSEMINE


Kõik ventilaatorid BONECO Air Shower on konstrueeritud nii, et neid oleks lihtne käsitseda. Võimsust saab ühe nupuga reguleerida nelja taseme vahel: 0 > I > II > III > IV

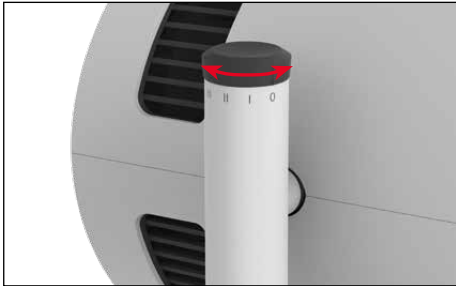

SUUNAMINE


Ventilaatorit saab käsitsi keerata 270 kraadi.


 Ventilaatorit ei saa keerata kogu 360 kraadi ulatuses.

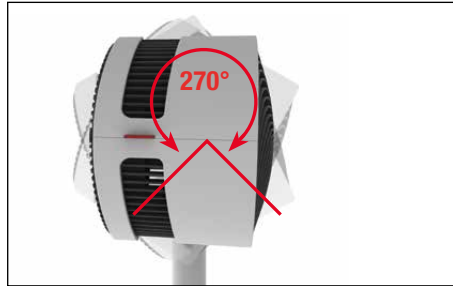

KÕRGUSE REGULEERIMINE

Kõik elektrilised koostisosad on täielikult ühendustükiga seotud. Seetõttu on võimalik kõrgust igal ajal ühendustükkide lisamisega reguleerida, selleks tuleb ühendustükke lisada või neid äkilise tõmbega eemaldada.

 Ohutuskaalutlustel on korraga võimalik kasutada ainult kahte ühendustükki.

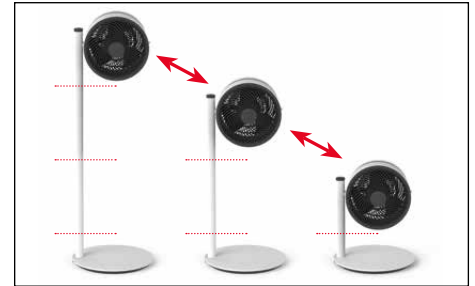

NÕUANDED PAIGUTAMISE KOHTA

MÄRKMED VÕIMSUSE KOHTA

Kõik ventilaatorid BONECO Air Shower on suure jõudlusega ja suudavad liigutada suuri õhukoguseid. Et seda ära kasutada, Suunake õhku konkreetses suunas, et saavutada ruumis ühtlane kliima. Järgmised näited illustreerivad, kuidas seda teha.

ÕHUKONDISITSEER

Õhukonditsioneer jaotab temperatuuri ruumis mitmel eri viisil. Suunake ventilaator BONECO Air Shower nii, et see juhib sooja õhu konditsioneerile poole. Seda saab teha otseselt või kaudselt õhuringluse abil, nagu on näidatud sellel joonisel.



MITU KORRUST

Suvel võib kõrgematel korrustel minna palavaks ja niiskeks. Ventilaator BONECO Air Shower juhib jahedat õhku alumiselt korruselt ülemistele, et saavutada ühtlane temperatuur.



VÄRSKE ÕHK

Ventilaator BONECO Air Shower aitab saavutada siseruumides parema ventilatsiooni. Kui puudub ristventilatsioon, suunake värske õhk otse akna juurest soovitud ruumi.




KÕRGETE LAGEDEGA RUUMID


Õhukonditsioneeriga varustatud, kõrgete lagedega ruumides vajub külm õhk põrandale ja soe õhk tõuseb lae alla. Pöörake ventilaator BONECO Air Shower otse üles, et saavutada õhuhüsi võtmise tunne.



PUHASTAMINE

OHUTUSJUHISED

 Enne puhastamist eemaldage ventilaator BONECO Air Shower alati vooluvõrgust! Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök ja surmav vigastus!

 Ärge puhastage seadet alkoholi ega korrodeeriva toimega puhastusvahenditega.

KORPUSE PUHASTAMINE

Kõik ventilaatorid BONECO Air Shower on konstrueeritud nii, et ka pärast aastaid kestnud kasutamist vajavad need vaid vähest hooldamist. Enamasti võib puhastamiseks kasutada kuiva lappi.


Tugevasti kinni olev mustus eemaldage korpusest niiske lapiga. Lisage veele väike kogus nõudepesuvahendit.

VENTILAATORI TIIVIKUTE PUHASTAMINE


1. Pöörake ventilaator suunaga üles ja vabastage fikseerimiskruvi.



2. Keerake eesmist resti eemaldamiseks kergelt vastu-päeva.

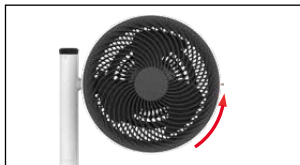

3. Keerake päripäeva lahti keskel olev fikseerimiskruvi.

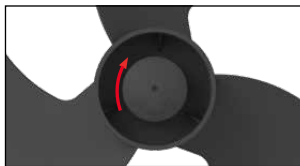

4. Eemaldage ventilaatori tiivikud ja puhastage need niiske lapiga.

5. Pange seade vastupidises järjekorras uuesti kokku.

6. Kinnitage eesmine rest fikseerimiskruviga. Seejuures pöörake tähelepanu kruvi õigele asukohale restil.



LAHTIVÕTMINE JA LADUSTAMINE

! Pidage meeles, et eemaldatavaid ühendustükke on võimalik seadme küljest ära võtta. Seadme teisaldamisel uude asukohta võtke seade eemaldatavateks osadeks lahti, viige üksikud osad soovitud kohta ja monteerige seade uuesti kok.

i Ladustamine on kõige hõlpsam ja kindlam, kui kasutate algset pakendit. Ladustage BONECO Air Shower ventilaatorit kuivas kohas.

