



Tefal®

OptiGrill ⊕ XL



EN
RU
UK
PL
CS
SK
HU
BG
HR
RO
SL
BS
SR
ET
LT
LV


Instructions for use - Инструкција по експлуатации -
Инструкція з використання - Instrukcja użytkowania -
Pokyny k použítí - Návod na použitie - Használati
útmutató - Инструкции за употреба - Upute za uporabu -
Instrucțiuni de utilizare - Navodila za uporabo - Uputstvo
za upotrebu - Uputstvo za upotrebu - Kasutusjuhend -
Naudojimo instrukcija - Lietošanas instrukcija

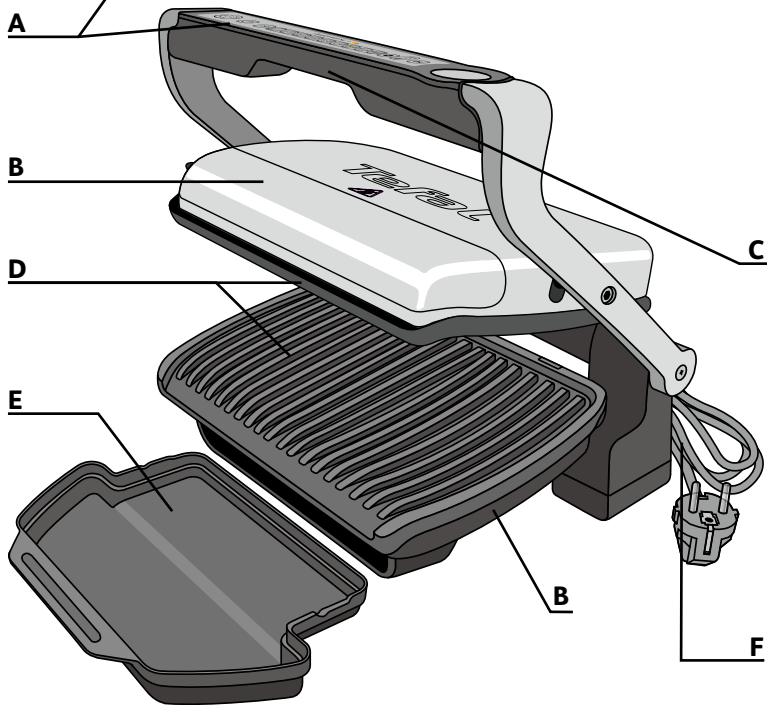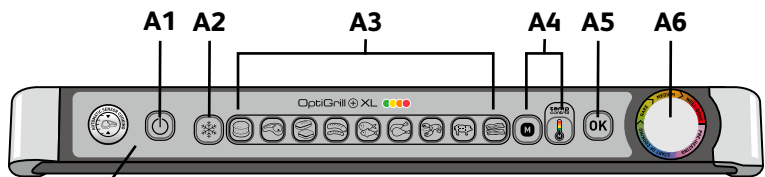

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Produkta lietošanas, apkopes un salikšanas norādījumi: Jūsu drošības labad lūdzam izlasīt visas lietošanas rokasgrāmatā sniegtās norādes, kā arī aplūkot ar tām saistītās piktogrammas.

- Šī ierīce paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecības vajadzībām telpās. Ierīce nav paredzēta lietošanai zemāk norādītajos apstākļos, un garantija šāda lietojuma gadījumā nav spēkā:
 - personāla virtuves zonās, veikalos, birojos un cita veida darba vidē;
 - zemnieku saimniecībās;
 - klientu patstāvīgai lietošanai viesnīcās, moteļos un cita veida dzīvojamā vidē;
 - iestādēs, kurās tiek pasniegtas brokastis amerikāņu gaumē (B&B).
- Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet visus iesaiņojuma materiālus un uzlīmes no ierīces iekšpuses un ārpusē un izņemiet piederumus.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien par šo personu drošību atbildīgais pieaugušais nav veicis apmācību vai sniedzis norādījumus par ierīces lietošanu. Neatstājiet bez uzraudzības bērnus, lai tie nerotaļātos ar ierīci un neizmanto tu to kā rotaļlietu.
- Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, kā rīkoties ar ierīci, ja vien tās tiek uzraudzītas un tām tiek sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un ja tās pilnībā apzinās bīstamību, kas izriet nepareiza ierīces lietojuma. Bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu, nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un ikdienas apkopi bez uzraudzības.
- Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Ierīces lietošanas laikā nekad neatstājiet to bez uzraudzības.
-  Atklāto daļu virsmas temperatūra ierīces darbības laikā var būt

augsta. Nepieskarieties ierīces karstajām virsmām.

- Ierīce nav paredzēta izmantošanai ar ārēja taimera vai atsevišķas tālvadības pults palīdzību.
- Pirms pieslēdzat ierīci barošanas avotam, pilnībā iztīniet strāvas vadu.
- Ja elektrības vads ir bojāts, drošības nolūkos tā ražotājam vai pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzējam tas ir jānomaina.
- Neizmantojiet pagarinātāju. Ja tomēr to darāt, izmantojiet pagarinātāju, kas ir labā lietošanas stāvoklī ar iezemētu kontaktdakšu un ir piemērots ierīces nominālajai jaudai. Veiciet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu jebkādu iespējamību pakļupt aiz pagarinātāja.
- Vienmēr pievienojiet ierīci sazemētai elektrotīkla kontaktligzdai.
- Pārbaudiet, vai strāvas padeve atbilst jaudai un spriegumam, kāds norādīts ierīces apakšpusē.
- Plīts virsmu tīrīšanai izmantojiet sūkli, karstu ūdeni un mazgājamo līdzekli.
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci, tās elektrības vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos.

BRĪDINĀJUMS! Nesildiet un neuzsildiet ierīci, ja tajā nav ievietotas abas grila plāksnes. LV


Kā rīkoties

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju, kas ir kopīga dažādiem grila modeļiem ar dažādiem no piederumiem, kas tiek piegādāti komplektā ar ierīci, un glabājiet to viegli aizsniežamā vietā.
- Ja notiek negadījums, nekavējoties noskalojiet apdeguma skarto vietu ar aukstu ūdeni un, ja nepieciešams, sazinieties ar ārstu.
- Pirms pirmās lietošanas reizes nomazgājiet grila plāksnes (skatīt 5. punktu), uzlejot uz plāksnēm nedaudz cepamās eļļas, un noslaukiet tās ar mikstu lupatiņu vai papīra virtuves dvieļi.
- Lai viesi varētu brīvi pārvietoties pie galda, neaizķeroties aiz strāvas vada, novietojiet to drošā vietā neatkarīgi no tā, vai tiek izmantots pagarinātājs.
- Grilēšanas izgarojumu tvaiki var būt bīstami dzīvniekiem, piemēram, putniem, kuriem ir ļoti jutīga elpošanas orgānu sistēma. Vēlams putnu īpašniekiem neturēt putnus vietā, kur tiek grilēti pārtikas produkti.
- Vienmēr glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Pirms grilēšanas pārbaudiet, vai abas plāksņu puses ir tīras.
- Lai nesabojātu grila plāksnes, izmantojiet tās tikai kopā ar ierīci, kurai tās ir paredzētas (piemēram, neievietojiet krāsni, nelieciet uz gāzes plīts riņķa vai elektriskās plītiņas u. tml.).
- Grila plāksnēm ierīcē jābūt stabilām, pareizi novietotām un nofiksētām. Izmantojiet tikai ar grila plāksnes, kas ir iekļautas ierīces komplektā vai iegādātas pilnvarotā servisa centrā.
- Lai grila plāksnes netiktu sabojātas, lietojiet tikai koka vai plastmasas lāpstiņas.
- Izmantojiet tikai tās daļas un piederumus, kas ir piegādāti komplektā ar ierīci vai iegādāti pilnvarotā servisa centrā. Nelietojiet tos citām ierīcēm vai citam nolūkam.

Nekādā gadījumā:

- Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- Ierīces lietošanas laikā vai ja ierīce ir pievienota barošanas avotam neatstājiet to bez uzraudzības.
- Lai ierīce nepārkarstu, nenovietojiet to stūrī vai zem sienas skapiša.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz trauslas vai viegli plīstošas virsmas (stikla galdā, galdautā, lakotām mēbelēm u. tml.) vai uz mīksta virsmas, piemēram, tējas dvieļa.
- Nekad nenovietojiet ierīci zem skapiša, kas piestiprināts pie sienas vai zem plaukta, vai blakus viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, žālūzijām, aizkariem vai tapsētām sienām.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz/blakus karstām vai slidenām virsmām; strāvas vads nedrīkst saskarties vai atrasties ierīces karsto daļu un siltuma avotu tuvumā, vai arī būt novietots uz asām malām.
- Nenovietojiet virtuves piederumus uz ierīces gatavošanas virsmām.
- Nekad negrieziet pārtikas produktus uz grila plāksnēm.
- Neizmantojiet trauku metāla beržamos sūkļus, abrazīvu stieples vilnu vai abrazīvu mazgājamo pulveri, jo tas var sabojāt pretpiedeguma pārklājumu.
- Nepārvietojiet ierīci grilēšanas laikā.
- Nenesiet ierīci aiz roktura vai metāliskajiem vadiem.
- Nekad neieslēdziet un nedarbiniet tukšu ierīci.
- Nenovietojiet alumīnija foliju vai citus priekšmetus starp plāksni un pārtikas produktiem.
- Gatavošanas laikā neizņemiet paplāti pilošo tauku savākšanai. Ja paplāte pilošo tauku savākšanai gatavošanas laikā kļuvusi pilna, ļaujiet ierīcei atdzist un tikai pēc tam to iztukšojiet.
- Nenovietojiet karstu plāksni uz trauslas vai viegli plīstošas virsmas vai zem ūdens.
- Lai nesabojātu pretpiedeguma pārklājumu, nepārkaršējiet tukšu ierīci.
- Nekad neaiztieciet karstas plāksnes.
- Negatavojiet pārtiku alumīnija folijā.
- Lai ierīce netiktu sabojāta, negatavojiet, izmantojot „flambē” receptes uz grila.
- Neievietojiet alumīnija sloksnes vai kādu citu materiālu starp plāksnēm un sildelementu.
- Nekad nesildiet grilu vai negatavojiet pārtiku tajā, kamēr tas nav aizvērts.
- Nekad nesildiet ierīci bez grila plāksnēm.

Padomi/informācija

- Paldies, ka iegādājāties šo ierīci, kas paredzēta tikai un vienīgi lietošanai mājās apstākļos!
- Lai garantētu Jūsu drošību, šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem — Zemsprieguma direktīvai, elektromagnētiskās saderības nosacījumiem, noteikumiem par apkārtējo vidi, kā arī materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.
- Lietojot ierīci pirmo reizi, no tās pirmajās pāris minūtēs var izdalīties neliels aromāts un dūmi.
- Mūsu uzņēmuma politika ir vērstā uz nepārtrauktu produktu izpēti un pilnveidi, tāpēc šie produkti var tikt izmainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Neizmantojot gatavošanā pārtikas produktus, kas nonākuši saskarē ar detaļām, kuras atzīmētas ar logo .
- Ja pārtikas produkts būs pārāk biezs, drošības sistēma apturēs ierīces darbību.
- Siltumelementus nevar tīrīt. Ja tie kļuvuši ļoti netīri, pagaidiet, kamēr ierīce pilnībā atdziest, un notīriet tos ar sausu lupatiņu.

Apkārtējā vide



Vides aizsardzība pirmajā vietā!

① Ierīce satur vērtīgus materiālus, kurus var reģenerēt vai pārstrādāt.

➔ Nogādājiet to vietējā atkritumu savākšanas punktā.

Apraksts

A Vadības pogas

A1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

A2 Saldētas pārtikas gatavošanas režīms

A3 Automātiskās gatavošanas programmas

A4 Manuālais režīms „4 temperatūras iestatījumi”
Skatīt manuālo ātrās lietošanas uzsākšanas rokasgrāmatu.

A5 OK poga

A6 Gatavības līmeņa vai temperatūras indikators

B Korpus

C Rokturis

D Grila plāksnes

E Paplāte pīlošo tauku savākšanai

F Strāvas vads

Gatavības līmeņu indikatora krāsas

Uzsildīšana



MIRGO VIOLETĀ KRĀSĀ
Uzgaidiet.



DEG VIOLETĀ KRĀSĀ
Uzsildīšanas cikla beigas.
Varat ievietot pārtikas produktus.

Gatavošanas uzsākšana



DEG ZILĀ KRĀSĀ
Gatavošanas cikla uzsākšana.



DEG ZAĻĀ KRĀSĀ
Gatavošanas cikla uzsākšanas laikā atskanēs signāls, kas brīdina lietotāju, ka tūlīt sāksies gatavošanas programma „pusjēls”.
„Keep warm” funkcija silta ēdiena saglabāšanai
„Apmēram 30' ”

gatavošana — gatavības līmenis



DEG DZELTENĀ KRĀSĀ
„Pusjēls”



DEG ORANŽĀ KRĀSĀ
„Gandrīz” gatavs



DEG SARKANĀ KRĀSĀ
„Pilnībā” gatavs
Gatavošanas cikla beigas.



MIRGO SARKANĀ KRĀSĀ
Beidzies cikls „pilnībā gatavs”



DEG ZILGANZAĻĀ KRĀSĀ
Izvēlēta vai automātiski aktivizēta manuālā funkcija, skatīt „Problēmu novēršanas pamācību” 209 lpp.



MIRGO BALTĀ KRĀSĀ
Nepareiza ierīces darbība
Skatīt „Problēmu novēršanas pamācību”.
Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Gatavošanas programmu pamācība

Burgers

Zivis

Bekons

Sarkanā gaļa

Mājputnu gaļa

Manuālais režīms:

Panini sviestmaize

Jūras veltes


Tradicionālais grils ar manuālo darbību un 4 dažādiem temperatūras iestatījumiem (no 110 °C līdz 285 °C)

Desa/jēra gaļa

Cūkgaļa

LV


1. Sagatavošana

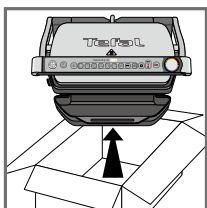

1.



2.

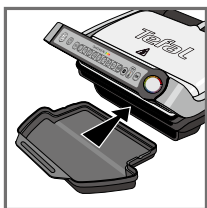


3.



4.


2. Uzsildīšana

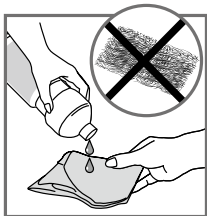


5.




6.

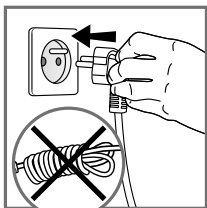

7.

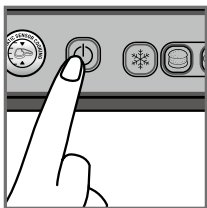

8.



1. Noņemiet visus iesaiņojuma materiālus un uzlimes no ierīces iekšpusē un ārpusē un izņemiet piederumus. Atkarībā no lietotās valodas krāsu uzlīme uz gatavošanas līmeņa indikatora var atšķirties. Jūs to varat nomainīt pret kādu citu uzlīmi, kas atrodas iepakojumā.

2. Pirms pirmās lietošanas reizes, rūpīgi notīriet grila plāksnes siltā ūdenī, pievienojot nedaudz trauku mazgājamo līdzekļa, pēc tam noskalojiet un rūpīgi nosusiniet.

3.-4. Novietojiet izņemamo pilienu savākšanas paplāti ierīces priekšpusē.




5. Lai sasniegtu vislabākos gatavošanas rezultātus, noslaukiet plāksnes ar papīra dvieli, kas iemērkts cepamajā eļļā, jo tas uzlabo pārklājuma piedegumdrošās īpašības.

6. Notīriet lieko eļļas daudzumu ar tīru virtuves papīra dvieli.


7. Apakšējai un augšējai grila plāksnei jābūt pareizi novietotai ierīcē pirms uzsildīšanas cikla sākuma. Iespraudiet ierīces strāvas vadu kontaktligzdā (Strāvas vadam jābūt pilnībā iztītam).

8. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Uzmanību! Starp plāksnēm nedrīkst atrasties pārtikas produkti.

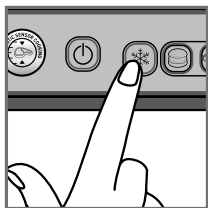

9.

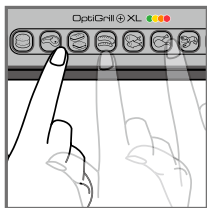

10.

9. Ja pārtikas produkti, kurus vēlaties pagatavot, ir sasaldēti, nospiediet saldētās pārtikas gatavošanas pogu.


10. Izvēlieties pareizu gatavošanas režīmu, kas atbilst pagatavojamo pārtikas produktu veidam.

Ieteikums, īpaši attiecībā uz gaļas gatavošanu:


gatavošanas rezultāti, izmantojot iepriekš iestatītās programmas, var atšķirties atkarībā no pagatavojamo pārtikas produktu izcelsmes, veida, kādā tie ir sagriezti, un kvalitātes; programmas ir iestatītas un pārbaudītas, gatavojot labas kvalitātes pārtikas produktus.

Gatavošanas laikā jāņem vērā arī gaļas biezums; negatavojiet pārtikas produktus, kas biezāki par 4 cm.

Ja neesat pārliecināts, kuru gatavošanas režīmu izmantot citu pārtikas produktu gatavošanai, kuri nav iepriekš norādīti, lūdzam apskatīt „Gatavošanas norādes” 210. lapā.

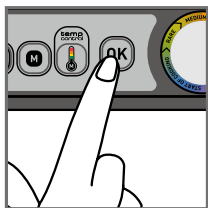

11.

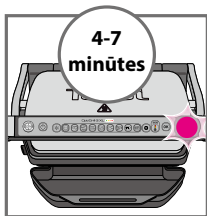


12.

11. Nospiediet pogu „OK”: ierīce sāk uzsildīšanas ciklu, un gatavības līmeņa indikators sāk mirgot violetā krāsā.

N.B. piezīme. Ja esat izvēlējies nepareizu programmu, atgriezieties pie 8. punkta.

12. Nogaidiet 4 - 7 minūtes.

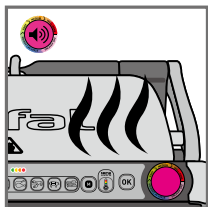


13.


13. Dzirdams skaņas signāls un gatavības līmeņa indikators pārstāj mirgot violetā krāsā, uzsildīšanas režīms ir beidzies.

Piezīmes. Ja uzsildīšanas cikla beigās ierīce nav atvērta, drošības sistēma to izslēdz.

3. Gatavošana

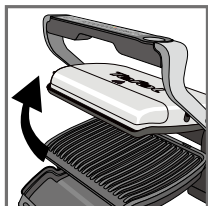



14.

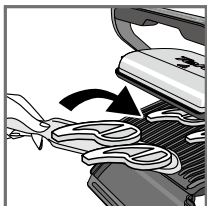

15.



16.

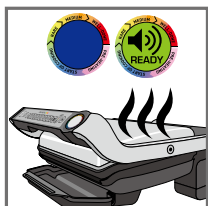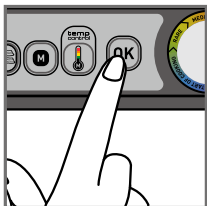

17.



18.

14.-15. Uzsildīšanas ciklam beidzoties, ierīce ir gatava lietošanai.

Atveriet grilu un novietojiet pārtikas produktus uz grila plāksnes.

Piezīme: ja ierīce paliek vaļā atvērta ilgāku laiku, drošības sistēma to automātiski izslēdz.

16.-17. Atbilstoši pārtikas produktu biezumam un daudzumam ierīce automātiski pielāgo gatavošanas ciklu (laiku un temperatūru).

Lai sāktu gatavošanas ciklu, grils ir jāaiztaisa. **Ļoti plāniem pārtikas produktu gabaliem:** aiztaisot ierīces vāku, sāks mirgot „OK” poga, un nepārtraukti violetā krāsā deģa indikators „OK”, lai nodrošinātu, ka ierīce atpazīst pārtiku un ir sācijas gatavošanas cikls.

Gatavības līmeņa indikators sāks degt zilā krāsā un pēc tam kļūs zaļš, kas norādīs, ka norit gatavošanas process (lai sasniegtu vislabākos gatavošanas rezultātus, gatavošanas procesa laikā neatveriet grilu un nepārvietojiet produktus).


Ikvienā gatavošanas procesa posmā atskan signāls, kas brīdina lietotāju par sasniegtu noteiktu gatavošanas līmeni (piemēram, pusjēls/dzeltenā krāsā).

18. Indikators maina krāsu atbilstoši gatavošanas pakāpei. Kad indikators iedegas dzeltenā krāsā un atskan skaņas signāls, tas nozīmē, ka gatavojamā pārtika vēl ir pusjēla; indikatoram iedegoties oranžā krāsā ar skaņas signālu tiek norādīts, ka pārtika ir gandrīz gatava, savukārt indikators sarkanā krāsā norāda, ka gatavošanas process ir beidzies.


N.B. piezīme: ja vēlaties, lai gaļa būtu pusjēla, izņemiet to, tiklīdz gatavošanas līmeņa indikators iedegas zaļā krāsā.

Lūdzam ņemt vērā, ka (un jo īpaši attiecībā uz gaļu) tā ir normāla parādība, ka gatavošanas rezultāts var atšķirties atkarībā no pārtikas produktu veida, kvalitātes un izcelsmes.

3. Gatavošana

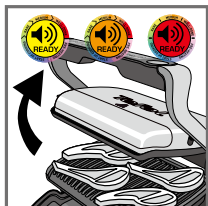

19.

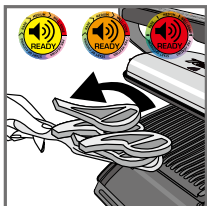

20.



21.

19.-20. Tiklīdz ierīcē iedegas nepieciešamā krāsa un atskan skaņas signāls, atveriet to un izņemiet pārtikas produktus.

21. Aiztaisiet ierīci. Iedegsies vadības panelis un tiks automātiski iestatīts „izvēles programmas” režīms.

Piezīme: ja netiks izvēlēta neviena programma, drošības sistēma automātiski izslēgs ierīci.

Secīga gatavošana

Ja vēlaties turpināt gatavot nākamos pārtikas produktus, vēlreiz iestatiet ierīces temperatūru (skatīt 2. sadaļu „Uzsildīšana”, sākot ar 9. punktu), pat tad, ja vēlaties pagatavot tāda paša veida pārtiku vai izmantot pašu programmu.

Nākamo pārtikas produktu gatavošana

Pēc tam, kad ir pagatavoti pirmie pārtikas produkti:

1. Pārbaudiet, vai ierīce ir aiztaisīta un tajā neatrodas pārtikas produkti.
2. Izvēlieties atbilstošu gatavošanas režīmu/programmu (tas ir nepieciešams arī tad, ja izvēlēsities tādu pašu gatavošanas režīmu kā iepriekšējiem pārtikas produktiem).
3. Nospiediet pogu „OK” — ierīce sāk uzsildīšanas ciklu. Par uzsildīšanas cikla uzsākšanu liecina gatavības līmeņa indikators, kas mirgo violetā krāsā.
4. Uzsildīšanas cikls ir pabeigts, kad atskan signāls un gatavības līmeņa indikators pārstāj mirgot violetā krāsā.
5. Uzsildīšanas posmam beidzoties, ierīce ir gatava lietošanai. Atveriet grilu un ielieciet pārtikas produktus.

Svarīgi!

- Lūdzam ņemt vērā, ka uzsildīšanas cikls ir nepieciešams ikreiz, kad uzsākat jaunu gatavošanas ciklu.

Atgādinājums: pirms uzsildīšanas cikla aktivizēšanas pārliecinieties, vai ierīce ir aiztaisīta un tajā neatrodas pārtikas paliekas.

- Pēc tam pagaidiet, kamēr beidzas uzsildīšanas cikls, un tikai tad atveriet grilu un ielieciet tajā pārtikas produktus.


Piezīme: ja nākamais uzsildīšanas cikls tiek aktivizēts uzreiz pēc iepriekšējā gatavošanas cikla beigām, uzsildīšanas laiks būs īsāks.

LV

4. Piezīmes




22.

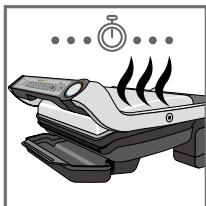

23.



24.

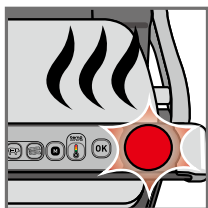

25.

22.-23.-24.


Ja vēlaties pagatavot pārtikas produktus atbilstoši dažādām garšas gaumēm, atveriet grilu un izņemiet no tā produktus, tiklīdz sasniegts vēlamais gatavības līmenis, un pēc tam atkal aiztaisiet grilu ciet un turpiniet grilēt pārējos pārtikas produktus. Programma turpinās gatavošanas ciklu tik ilgi, kamēr tā nesasniegs pabeigtu gatavības līmeni.

25. Siltuma uzturēšanas funkcija


Tiklīdz tiek sasniegts pabeigts gatavības līmenis, ierīce automātiski pārslēdz siltuma uzturēšanas funkciju un gatavības līmeņa indikators automātiski iedegas sarkanā krāsā kopā ar skaņas signālu, kas būs dzirdams ik pēc 20 sekundēm. Ja pārtikas produkti tiek atstāti uz grila, tas turpinās gatavot, kamēr neatdzisis grila plāksnes. Skaņas signālu var izslēgt, nospiežot pogu „OK”.

Piezīme: drošības sistēma pēc noteikta laika automātiski izslēgs ierīci.


5. Tīrīšana un apkope

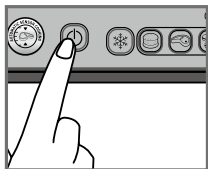

26.

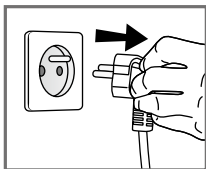

27.

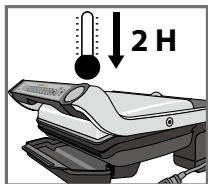

28.



26. Izslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

27. Izraujiet ierīces strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.


28. Pagaidiet 2 stundas, kamēr ierīce būs pilnībā atdzisusi.

Lai izvairītos no nejaušas apdedzināšanās, grilam ir kārtīgi jāatdziest, pirms tiek veikta tīrīšana.


6. Tīrīšana

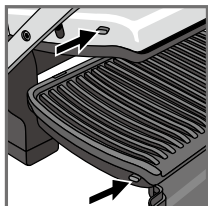


29.

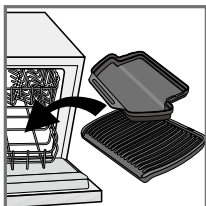

30.

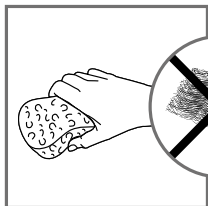


31.

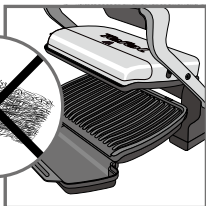


32.



33.

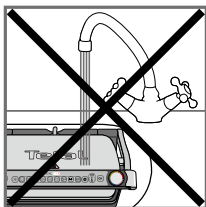

34.

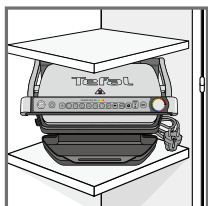

35.

29. Pirms tīrīšanas izņemiet laukā plāksnes, lai netiktu sabojāta plākšņu virsma. Paplāti pilošo tauku savākšanai un grila plāksnes drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

30. Ierīci un tās strāvas vadu nav atļauts mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Sildelementus, redzamās un viegli aizsniedzamās daļas nav atļauts tīrīt pēc grila plākšņu izņemšanas. Ja tās kļuvušas ļoti netīras, pagaidiet, kamēr ierīce pilnībā atdziest un notīriet tās ar sausu lupatiņu. Ja nevēlaties grila plāksnes mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, nomazgājiet tās siltā ūdenī, kurā pievienots neliels daudzums trauku mazgājamā līdzekļa, un pēc tam rūpīgi noskalojiet, lai uz tām nepaliktu mazgājamā līdzekļa atlikumi. Rūpīgi nosusiniet ar papīra dvieli.

31.-32. Grila un tā daļu tīrīšanai neizmantojiet trauku metāla berzamos sūkļus, abrazīvu stieples vilnu vai abrazīvus mazgājamās līdzekļus, lietojiet tikai neilona vai nemetāliskus tīrīšanas sūkļus.

Iztukšojiet paplāti pilošo tauku savākšanai un nomazgājiet to siltā ūdenī, kam pievienots neliels daudzums trauku mazgājamā līdzekļa, un pēc tam rūpīgi nosusiniet ar papīra dvieli.



















33. Tīriet grila vāku ar siltā ūdenī samitrinātu sūkli un nosusiniet ar mīkstu un sausu lupatiņu.

34. Neiegremdējiet grila korpusu ūdenī vai citā šķidrumā.













35. Pirms novietojat grilu uzglabāšanā, vienmēr pārlicinieties, ka grils ir tīrs un sauss.


Jebkurus citus apkopes darbus veic pilnvarots servisa pārstāvis.

Problēmu novēršanas pamācība



























Problēma	Cēlonis	Risinājums
<p>Poga  mirgo</p> <p>+  indikators deg nepārtraukti zilganajā krāsā</p> <p>+ poga  mirgo</p> <p>+ poga  deg nepārtraukti</p>	<ul style="list-style-type: none"> Problēma rodas, ieslēdzot ierīci vai uzsākot automātisku gatavošanas ciklu ar ievietotu pārtiku, iepriekš neuzsildot grila plāksnes (manuālo režīmu aktivizē automātiski). 	<ul style="list-style-type: none"> 2 iespējamie risinājumi: <ul style="list-style-type: none"> izvēlieties temperatūras iestatījumu, nospiežot pogu  un pēc tam nospiežot pogu OK. Jūs varat palaist gatavošanas ciklu, tomēr jums tas visu laiku būs jāuzrauga (manuālais režīms); apturiet ierīci, izņemiet laukā pārtiku, aiztaisiet ierīci pareizi, atkārtoti iestatiet ierīci programmu un gaidiet, kamēr ir beidzies uzsildīšanas cikls.
<p>Ierīce izslēdzas uzsildīšanas vai gatavošanas cikla laikā.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ierīce gatavošanas laikā ir bijusi atvērta pārāk ilgu laiku. Ierīce ir atradusies dīkstāvēs režīmā pārāk ilgu laiku pēc uzsildīšanas cikla vai siltuma uzturēšanas funkcijas beigām. 	<ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet ierīces strāvas vadu no kontaktligzdas un nogaidiet 2-3 min., pēc tam atsāciet procesu. Nākamreiz, kad izmantosit ierīci, atveriet un aizveriet ierīces vāku ātri, lai iegūtu labākos gatavošanas rezultātus. Ja šī problēma atkārtojas, sazinieties ar vietējo firmas „Tefal” klientu apkalpošanas centru.
<p> Indikators mirgo baltā krāsā</p> <p>+  /  /  /  poga mirgo</p> <p>+ intermitējošs skaņas signāls</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ierīce ir bojāta. Ierīce tika uzglabāta vai lietota pārāk aukstā telpā. 	<ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet un vēlreiz pieslēdziet ierīci, un uzreiz atsāciet uzsildīšanas ciklu. Ja problēma nav atrisinājusies, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
<p>Ierīce vairs neizdod skaņas signālus.</p>		
<p> Indikators mirgo baltā krāsā</p> <p>+ poga  mirgo</p> <p>+ Nepārtraukts skaņas signāls</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ierīce ir bojāta. 	<ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet ierīci un sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
<p>Pēc uzsildīšanas cikla beigām tika ievietoti pārtikas produkti un aizvērts ierīces vāks, tomēr indikators vēl aizvien deg violetā krāsā,  un netiek aktivizēts gatavošanas cikls.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ierīcē ievietoto pārtikas produktu biežums pārsniedz 4 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārtikas biežums nedrīkst pārsniegt 4 cm.
	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojot pārtiku, grils netika atvērts pilnībā. 	<ul style="list-style-type: none"> Atveriet grila vāku vajā līdz galam un vēlreiz aizveriet ciet.
	<ul style="list-style-type: none"> Ierīce neuztver pārtiku, kas ievietota grīlā. Ierīcē ievietotais pārtikas daudzums nav pietiekams, mirgo poga „OK”. 	<ul style="list-style-type: none"> Aptipriniet gatavošanas cikla aktivizēšanu, nospiežot pogu .
<p>Ierīci varēs aktivizēt manuālajā režīmā.</p> <p>+  Indikators mirgo sarkanā krāsā.</p> <p>+ nepārtraukti deg poga ,  un .</p>	<ul style="list-style-type: none"> Saisināts uzsildīšanas cikla laiks. 	<ul style="list-style-type: none"> Periodiski uzraugiet gatavošanas ciklu (lietošanai manuālajā režīmā), vai apturiet grīlu, izņemiet pārtiku, aizveriet grīlu, izvēlieties jaunu gatavošanas programmu un uzgaidiet, kamēr beidzas uzsildīšanas cikls.


Gatavošanas norādes (automātiskās programmas)

Gatavošanai paredzētā programma	Gatavības līmeņa indikatora krāsas		
			
 Sarkanā gaļa	Pusjēla	Vidēji apcepta	Pilnībā gatava
 Burgers	Pusjēls	Vidēji apcepts	Pilnībā gatavs
 Panini sviestmaize	Viegli apcepta	Apbrūnināta	Kraukšķīga
 Zivis	Viegli apceptas	Vidēji apceptas	Pilnībā gatavas
 Mājputnu gaļa			Pilnībā gatava
 Desa/jēra gaļa			Pilnībā gatava
 Cūkgaļa			Pilnībā gatava
 Bekons	Viegli apcepts	Pilnībā gatavs	
 Jūras veltes		Vidēji apceptas	Pilnībā gatavas

Padomi: ja vēlaties, lai gaļa būtu pusjēla, gatavošanās laikā nospiediet pogu 

Gatavošanas norādes (ieskaitot manuālo režīmu)

Pārtikas produkts		Gatavošanas programma	Gatavības līmenis		
					
		Pusjēls Gandrīz gatavs Pilnībā gatavs			
Maize	Maizes šķēles, grauzdētas maizītes				
	Burgers (pēc iepriekšējās gaļas pagatavošanas)				
Gaļa un mājputnu gaļa	Jēra gaļa (atkaulota)				
	Gatavojamā šķiņķa šķēle				
	Saldēti vistas filejas gabaliņi rīvmaizē 				
	Marinēta vistas krūtiņa				
	Cūkgaļas fileja (atkaulota), cūkas vēderiņš				
	Pīles krūtiņa				
Zivis	Visa forele				
	Tunča steiks				
	Karaliskās garneles (ar un bez čaulām)				
	Lobītas garneles				
	Gambas				
Manuālais režīms <small>Skatīt manuālo ātrās lietošanas uzsākšanas rokasgrāmatu.</small>	Grilēti dārzeņi un augļi (jābūt vienādi sagrieztiem, vienā biežumā)		4 dažādi temperatūras iestatījumi		

Lai pagatavotu saldētu pārtiku, nospiediet pogu  pirms izvēlaties gatavošanas programmu.