

Digitaalne köögikaal

Kasutusjuhend

Grami

ETA377790000



1.07.201

*eta*

## Kasutusjuhend


Hea klient! Täname teid, et ostsite meie toote. Enne toote kasutuselevõttu lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles. Hoidke alles ka garantiikaart, ostutšekk ja võimalusel pakend.

**ETTEVAATUSABINÕUD**

- Juhised kuuluvad seadme juurde ja kui annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka need juhised.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades (kauplused, kontorid jms töökohad, hotellid, motellid ja muud majutusasutused, majutust ja hommikusööki pakkuvad asutused). Seade ei ole mõeldud kasutamiseks kommertseesmärgil!
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on tavapärasest väiksemad või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seonduvaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- **Ärge pange seadet vette ega peske seda voolava vee all!**
- Töötav seade ei tohi puutuda kokku lemmikloomade ega taimedega.
- Kui kaalu on hoitud madalamatel temperatuuridel, laske sel toatemperatuurini soojeneda.
- Kasutage kaalu ainult horisontaalasendis ja kohtades, kus kaal ei saa ümber kukkuda ning piisavas kauguses soojusallikatest (näiteks **ahi, pliit, kamin, radiaatorid**) ja tugevatest elektromagnetväljadest (näiteks **mikrolaineahi, raadio, mobiiltelefon**).
- Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes, madalatel ega kõrgetel temperatuuridel ja suure niiskuse käes.
- Kui kaal on asetatud ebastabiilsele või pehmele pinnale, võib see mõjutada kaalumistulemuste täpsust.
- Kaitske kaalu tolmu, niiskuse, kemikaalide ja järskude temperatuurimuutuste eest.
- Olge kaalu käsitlemisel ettevaatlik, et te seda ei kahjustaks (ärge koormake kaalu üle ega laske sel maha kukkuda).
- Ärge võtke kaalu osadeks lahti ega mingeid osi sellest välja.
- Ärge pange hoiustamise ajaks kaalu peale mingeid esemeid. Need võivad kaalu kahjustada.
- Kui te ei kavatse kaalu pikka aega kasutada, võtke patarei välja.
- Kui patarei lekib, võtke see kohe välja. See võib kaalu kahjustada.
- Kõrvaldage patarei kasutuselt vastavalt nõuetele (vt osa **VII. KESKKOND**).
- Kasutage seadet vaid juhendis märgitud otstarbel!
- Hoidke patarei ja kaal väikelaste ja teovõimetute isikute käeulatusest eemal. Patarei allaneelamise korral tuleb kohe pöörduda arsti poole.
- Kõik seadme pakendil või seadmel endal toodud võõrkeelsed tekstid ja pildid on tõlgitud ja selgitatud eestikeelsete juhiste lõpus.
- Selles kasutusjuhendis toodud pildid on ainult illustreerivad.
- Tootja ei vastuta seadme sobimatust kasutamisest tuleneva kahju eest (näiteks **toiduainete riknemine, seadme kahjustused jms**) või eespool toodud ettevaatusabinõude eiramisest.

## SEADME KIRJELDUS (joonis 1)

- A1 — Kaal  
 A2 — Ekraan  
 A3 — Plaat  
 A4 — **TARE** nupp – kaalu sisse-välja lülitamiseks ja kaalu lähtestamise funktsiooni valimiseks  
 A6 — **UNIT** nupp - kaaluühikute režiimi muutmine (g>oz>lb:oz>ml (vesi)>ml (piim))  
 A6 — Riputusava  
 A7 — Patareisahtli kate

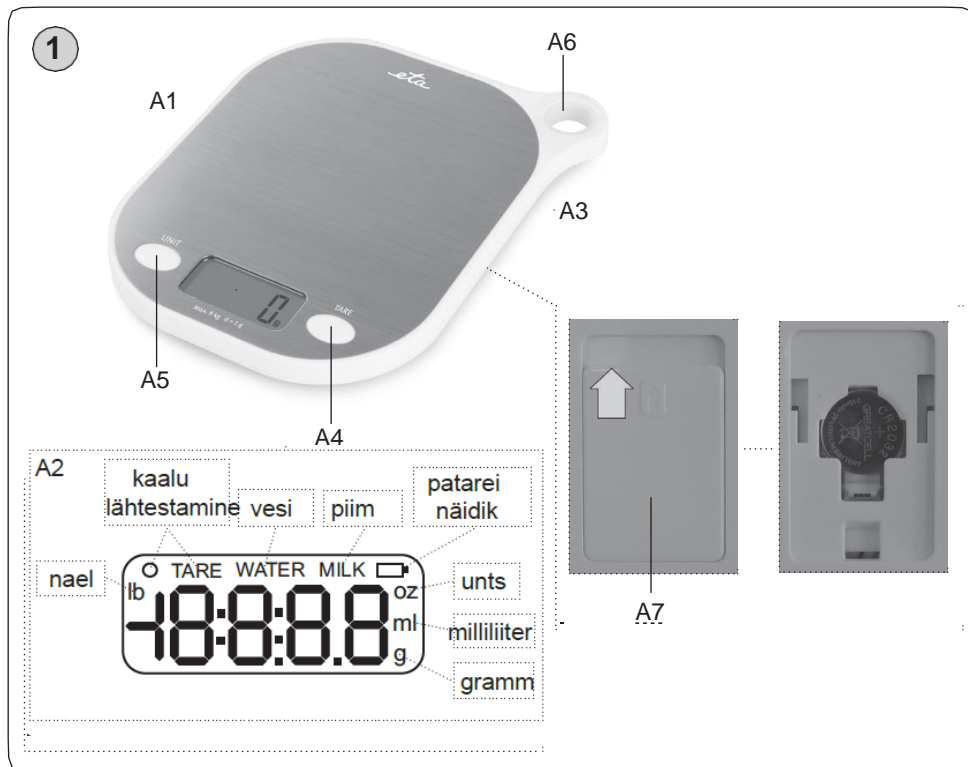

## SEADME TÖÖVALMIS SEADMINE

Võtke kaal pakendist välja. Enne esimest kasutuskorda peske kaalu toiduainetega kokku puutuvaid osi.

### Paterei paigaldamine

Paterei: 1 x 3V CR2032 (kaaluga kaasas, kui patereil on isoleeriba, eemaldage see enne kasutamist).

### Paterei vahetamine

Eemaldage seadme tagaküljel asuva patareisahtli kate, lükates seda noole suunas (vt joonis 1) ja ühendage uus 3 V paterei klemmidega. Jälgige polaarsust. Pange patareisahtli kate peale tagasi, kuni see kuulduva klõpsuga lukustub.

## KASUTUSJUHE

Kaaluga saate mõõta ja kaaluda järgmistes ühikutes (vt joonis 2):


g	kaal grammides
oz	kaal untsides
lb:oz	kaal naelades ja untsides
ml (VESI)	vee maht milliliitrites
ml (PIIM)	piima maht milliliitrites

Ekraanile ilmuvad mõõtmistulemused ja näidud

Andmed ekraanil	Ühik	Näit
1100	g	1100 grammi
1:14.6	lb:oz	1 nael ja 14,6 untsi
1500	ml (VESI)	1500 ml vett
1500	ml (PIIM)	1500 ml piima

### Kaalu- ja mahuühikute muutmine

Vajutage **ühiku** nuppu, et valida **kaalu** ja **mõõtmise** vahel **vee** ja **piima** maht Valitud režiim ja ühikud mõõtmistulemused on toodud ekraanil (vt joonis 2)

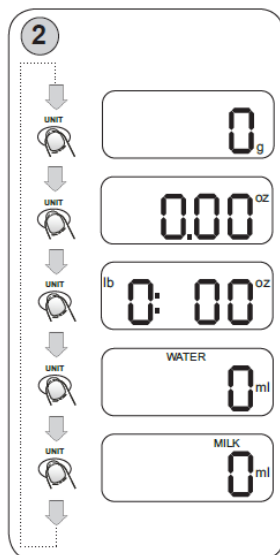


### Märkus!

- Kaal lülitub alati sisse viimati kasutatud režiimis.
- Kui võtate patarei kaalust välja ja sisestate selle uuesti (nt patarei vahetamisel) ja lülitate kaalu pärast seda sisse, lülitub see grammide režiimi "g".
- Anuma võib kaalule panna enne kaalu sisse lülitamist. Sel juhul lülitub kaal automaatselt sisse väärtusega "0".
- Kui asetate anuma kaalule pärast seadme sisse lülitamist, vajutage taara kaalu määramise nuppu TARE **A4**. Ekraanile ilmub **0**. Seejärel saate kaalu kasutamist jätkata.
- Kaal lülitub automaatselt välja juhul, kui ekraanile kuvatakse "0" või kuvatakse 60 sekundi jooksul sama kaalunäit.
- Piima mahu mõõtmistulemused on vee tulemustest erinevad, sest need vedelikud on erineva tihedusega. Piim on tihedam kui vesi (u 1,026 korda).

### Kasutamine

- 1) Asetage kaal sobivale lamedale pinnale ja lülitage see **A4** nupust TARE sisse.
- 2) Kui kasutate anumaid, pange see kaalule enne kaalu sisse lülitamist.  
**Ärge pange kaalutavaid aineid kaalu plaadile enne kaalu sisse lülitamist!**
- 3) Pärast kaalu sisse lülitamist tehakse esmalt selle kalibreerimine. Ekraanil kuvatakse "**HI**" (vt joonis 3). Seade on kasutusvalmis, kui ekraanile kuvatakse **0**.
- 4) Seadistage nupust UNIT **A5** soovitud režiim / mõõteühik.
- 5) Pange kaalutav toit (ese) kaaluplaadi **A3** keskele. Vedeliku või lahtise aine kaalumisel (nt jahu) asetage ettevalmistatud anum kaaluplaadile **A3**. Oodake, kuni ekraaninäit stabiliseerub.



6) Seejärel saate kaalu välja lülitada, hoides anuma kaalu määramise nuppu TARE **A4** pikemat aega all. Võite ka oodata 60 sekundit, kuni kaal lülitub automaatselt välja.

### Anuma kaalu määramise funktsioon „TARE“

Need funktsioonid on mõeldud erinevate ainete järjest kaalumiseks ilma aineid kaalu pealt ära võtmata. Pange esimene aine kaalule. Kuvatakse aine kaalunäit. Vajutage nuppu **A4 TARE**, et LCD-ekraani näit enne järgmise aine lisamist nulli algseadistada. Ekraani vasakule ülemisse nurka ilmub kiri "TARE". Pange järgmine aine kaalule. Kuvatakse selle lisatud aine kaal. Seda toimingut saab korrata. Kui kõik ained kaalumisplaadilt ära võtta, kuvatakse ekraanile negatiivne arv.



#### Märkus!

Kui kaalul olevate ainete kaalude summa on kokku alla 100 g, kuvatakse LCD-ekraanile „0“ iga kord, kui vajutada nuppu **TARE**. LCD-ekraani ülemisse vasakusse nurka kuvatakse ikoon "0", mis näitab, et anuma kaalu määramise funktsioonZERO“ on aktiivne. Maksimaalne kaalu ulatus jääb muutumatuks.

#### Tähelepanu!


Kaalu kahjustamise vältimiseks võtke liigsed ained kaalult ära.



**Veateated kaalu ekraanil** (vt joonis 4)

- Lo** — vahetage patareid
- Err** — ülekoormus, kaalul on rohkem kui 8 kg
- unST** — ebastabiilne - kui sisselülitatud kaal on ebastabiilses asendis, ilmub LCD-ekraanile kiri „UNST“. Asetage kaal kõvale lamedale pinnale ja laske sel kalibreeruda. Seejärel saate kaalu kasutama hakata.
- out2** — kaalu ülekoormus - see veateade kuvatakse ekraanil juhul, kui enne kaalu sisse lülitamist sellele asetatud ese on raskem kui 8 kg.

Kui seadme ekraan vilgub või sellele ilmuvad katkendlikud teated, vahetage kaalu asukohta (nt viige see mikrolaineahju juurest eemale).

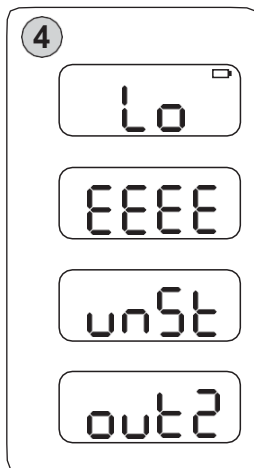

## HOIUSTAMINE

Pärast kasutamist asetage kaal horisontaalasendisse või riputage see aasast **A6** üles.

## HOOLDUSTÖÖD



**Puhastage kaalu alles siis, kui see on jahtunud!** Ärge kasutage puhastamiseks karedaid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid (näiteks **teravad esemed, kaabitsad, lahustid**)! Pühkige kaalu pealispinda pehme niiske lapiga. Jälgige, et kaalu sisse ei satuks vett. **ÄRGE** pange kaalu vette ega puhastage seade keemiliste ega abrasiivsete ainetelega. Kõik kaalu osad tuleb puhastada kohe pärast kokkupuudet rasva, vürtside, äädika ja muude tugevalõhjaliste / -värviliste ainetelega.

Vältige kaalu kokkupuudet happeliste tsitruseliste mahladega. Ärge kuivatage plastvorme soojusallikal (näiteks radiaator, elektri-gaasiahj).

Mõned toiduained võivad tarvikute värvi veidi muuta. See ei mõjuta kaalu töömادusi ega anna põhjust kahjunõude esitamiseks. Tavaliselt kaob selline värvimuutus aja jooksul.

## VII. KESKKOND

Kui seadme mõõtmed võimaldavad, on sellele paigaldatud sildid pakendi, osade ja tarvikute materjalide kohta ning teave selliste materjalide ümbertöötlemise kohta. Seadmel või selle dokumentidel toodud sümbolid tähendavad, et elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid need tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Toote kasutuselt kõrvaldamine vastavalt nõuetele aitab säästa väärtuslikke loodusressursse ja vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest või kogumispunktist. Vastavalt riiklikele eeskirjadele võidakse seadme nõuetele mittevastava kasutuselt kõrvaldamise korral rakendada sanktsioone. Võtke tühjad patareid seadmest välja ja kõrvaldage need kasutuselt keskkonnasäästlikult, viies patareid vastavasse kogumispunkti. Patareisid ei tohi katki teha!

**Seadme sees olevaid osi tohivad hooldada ainult vastava kvalifikatsiooniga teenindustöötajad! Vastasel juhul seadme garanti enam ei kehti.**

## VIII. TEHNILISED ANDMED

Maksimaalne kandevõime (kg)	8
Täpsus (g)	1
Ligikaudne kaal (kg)	0,25
Seadme kaitseklass	III.
Toote mõõtmed (mm)	168 x 205 x 15

**Tootja jätab endale õiguse muuta toote tehnilist spetsifikatsiooni ja tarvikuid.**

*KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES.*

*ÄRGE PANGE SEADET VETTE.*

*LÄMBUMISE VÄLTIMISEKS HOIDKE KILEKOTID IMIKUTELE JA LASTELE*

*KÄTTESAAMATULT. ÄRGE PANGE SEDA KOTTI LAPSEVOODISSE, KÄRUSSE EGA MÄNGUAEDA.*

*KOTT EI OLE MÄNGUASI*



**MÄRKUS**

**Hooldustöökoda:** Renneri Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee), Avatud E-R 9:00-18:00

**Maaletooja:** Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918.