

beurer

LA 20



Aromatiseerija

Kasutusjuhend



Lugege see kasutusjuhend

hoolikalt läbi ja hoidke alles.

Kasutusjuhend peab olema kättesaadaval kõikidele seadme kasutajatele ja selles olevat teavet tuleb järgida.



HOIATUS!

- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise ja seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustööd teha ainult järelevalve all.
- Täitmise või puhastamise ajaks tõmmake seadme pistik pesast välja.

- Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhet ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.

Hea klient!

Täname, et ostsite meie toote. Meie tootemark esindab kõrgtehnoloogilisi ja kvaliteetseid tooteid, mille valmistamisel on peetud oluliseks uuenduslikkust ja ohutust. Meie tootevalikusse kuuluvad tervise- ja heaoluvaldkonna tooted, mis on mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades: soojustamine, kehakaalu, vererõhu, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmine, rahustav teraapia, massaaž, ilutooted, beebikaubad ja ventilatsioon.

Parimate soovidega
Beurer

1. Seadme komplekti kuuluvad esemed


Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- 1 x aromatiseerija
- 1 x USB-ühendusega toiteadapter
- 1 x USB-juhe
- 1 x mõõtekann
- 1 x see kasutusjuhend

2. Märgid ja sümbolid

Kasutusjuhendis ja seadmel kasutatakse järgmisi sümboleid:

	HOIATUS! Vigastuse või tervisekahjustuse oht
	TÄHELEPANU! Ohutusmärkus, mille eiramisel võite seadet/tarvikut kahjustada
	Märkus! Oluline teave.
	Järgige kasutusjuhendit

	Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile
	CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele
	Tootja
	Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult
	Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele
	Energiatõhususe klass 6

3. Hoiatused ja ohutusmärgused

Alltoodud teabe eiramine võib tuua kaasa isikuvigastuse või varalise kahju.

Ohutusmärgused



HOIATUS!

- Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas! Lämpumisoht!
- Kui teil on raske hingamisteede või kopsuhaigus, pidage enne seadme kasutamist nõu arstiga.
- Kui tunnete end seadme kasutamise ajal halvasti, lõpetage selle kasutamine kohe, lülitage seade välja ja õhutage ruumi.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal.
- Seadet tohib kasutada ainult soovitatud vahendiga. Muude ainete kasutamise korral võib tekkida mürgistus või tulekahju.

Aroomiõli



HOIATUS!

- Aroomiõli ei tohi vahetult kokku puutuda naha või silmadega ja seda ei tohi alla neelata. Vt vastava aroomiõli ohutusmärkusi.

Elektrilöögi oht!



HOIATUS!

Nagu kõiki teisi elektriseadmeid, tuleks ka seda seadet kasutada ettevaatlikult, et vältida elektrilöögist tulenevaid ohte.

- Järgige tootja kasutusjuhiseid.
- Kasutage seadet ainult selle andmeplaadil märgitud pingega vooluvõrgus.
- Ärge kasutage seadet ega selle tarvikuid juhul, kui need on nähtavalt kahjustunud!
- Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal.

- Defekti või rikke korral lülitage seade kohe välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti. Ärge hoidke toiteadapteri välja tõmbamisel pistikupesast kinni juhtmest ega seadmest. Ärge kunagi kandke seadet selle toitejuhtmest hoides.
- Kasutage seadet ainult kuivades siseruumides (MITTE vannitoas, saunas jms).
- Kui seade kukub vette, siis ärge tormake seda kohe välja võtma. Tõmmake pistik kohe pesast välja.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ega muul viisil lööke saada.
- Ärge kinnitage juhet klambritega ega suruge seda millegi vahele.
- Toitejuhe ja -adapter ei tohi puutuda kokku vedeliku ega auruga.

Seadme remont



HOIATUS!

Elektriseadmeid tohivad remontida ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Seadme valesti remontimine võib tekitada kasutajate äärmiselt ohtliku olukorra. Kui seadet on vaja remontida, võtke ühendust klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga.

Tulekahjuoht!



HOIATUS!

Seadme valesti kasutamisel või kasutusjuhendi eiramisel võib tekkida tuleohtlik olukord!

Järgige tootja kasutusjuhiseid:

- Ärge kasutage seadet patjade või linadega kinni kaetuna.
- Ärge kasutage seadet bensiini ega teiste väga tuleohtlike ainete lähedal.

Käsitsemine



TÄHELEPANU!


- Pärast kasutamist ja enne puhastamist lülitage seade alati välja ja eemaldage toiteadapter vooluvõrgust.
- Paigutage toitejuhe nii, et keegi selle otsa ei komistaks.
- Ärge pange läbi avade seadmesse mingeid esemeid.
- Ärge asetage midagi seadme peale.
- Kaitske seadet kõrgete temperatuuride eest.
- Olge seadme kasutamisel ettevaatlik ja vältige veekahjustusi (näiteks võib vesi seadmest kõrvaolevale puitpõrandale pritsida).
- Kui seade peaks juhuslikult ümber kukkuma, võib vesi sellest välja tulla. Seda ka juhul, kui seade on välja lülitatud ja selle pistik on pesast välja tõmmatud.

- Seadme vahetu ümbrus võib minna niiskeks.
- Lubjarohke vesi võib jätta valgeid jääke.
- Ärge pange seadet põrandale. Leidke seadmele kõrgemal asuv koht (näiteks laual või kummutil).
- Paigaldage seade nii, et udu väljalaskeava ei oleks suunatud teiste esemete poole.
- Kui seadet ei kasutata, tühjendage see veest.
- Veeanum ja selle kate on tehtud õlikindlast materjalist. Hoidke aroomiõli eemal muudest seadme osadest, sest õlide teatud koostisosad võivad neid kahjustada.

4. Kasutusotstarve

Seade on mõeldud ainult ruumis oleva lõhna meeldivamaks muutmiseks. Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil ja selles juhendis kirjeldatud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.

5. Seadme kirjeldus

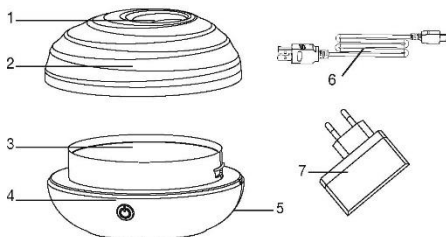

1. Väljalaskeava
2. Välimine kate
3. Veeanum
4. Sisse-välja lülitamise nupp
5. USB-juhtme ühenduspesa
6. USB-juhe
7. Toiteadapteri ühenduskoht

6. Esmakordne kasutamine




HOIATUS!


- Täitke seadet ainult siis, kui võrguadapter on lahti ühendatud.
- Ärge täitke seade nii, et sellel on kate peal!
- Kasutage ainult **veepõhiseid** aroomiõlisid.
- Avage papp-pakend, eemaldage kogu pakkekile ja kontrollige seadet kahjustuste suhtes.
- Ärge täitke seadet kuuma veega, sest see võib lekkida!

Enne teist tüüpi aroomiõli kasutamist tuleb veeanumat puhastada, nagu on kirjeldatud peatükis "8. Puhastamine ja hooldustööd".

1. Tõmmake välimist katet eemaldamiseks ülespoole.

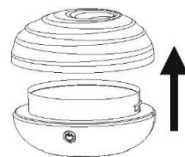


2. Valage mõõtekannus olev vesi ettevaatlikult veeanumasse. Järgige seadmel toodud tähist "MAX". Ärge täitke seadet veega üle selle tähist.

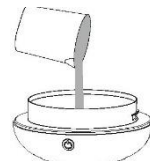


3. Lisage 3-5 tilka (veepõhist) aroomiõli, mida soovite kasutada.



4. Pange välimine kate peale tagasi.

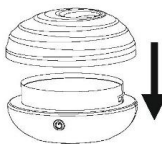


5. Ühendage USB-juhe pesse.

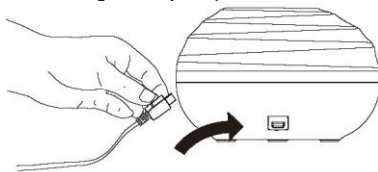

7. Kasutamine

Seadme sisse lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu (☺).





Märkus!

Seadmel on kolm erinevat režiimi:

	Aroomi- niisutaja	Meeleolule vasta- va valgustuse funktsioon koos värvimuutmisega
Vajutage sisse-välja ülitamise nuppu üks kord	Sees	Sees
Vajutage sisse-välja ülitamise nuppu kaks korda	Sees	Väljas
Vajutage sisse-välja ülitamise nuppu kolm korda	Väljas	Väljas



Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon. Veeanum tühjaks saamisel lülitub seade 2-3 sekundi pärast välja.

Toiteallikas

Toitevõlvõrk peab olema vähemalt 5 V, 1 A. Väiksema võimsuse korral ei ole seadme töö nii tulemuslik. Näiteks on sülearvuti võimsus piisav, kuid lauarvuti oma mitte.

Pärast kasutamist

1. Ühendage seade toiteallikast lahti.
2. Eemaldage seadme välimine kate ülespoole suunas.
3. Kallake vee ülejäägid anumast välja.
4. Puhastage seade vastavalt peatükis "8. Puhastamine ja hooldustööd" kirjeldatule.

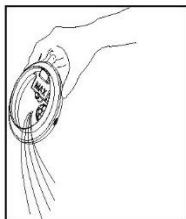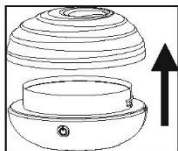

8. Puhastamine ja hooldustööd





Märkus!

Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ja et veeanumas ei ole vett. Seadme hügieenilise ja tõrgeteta töö tagamiseks on oluline seda regulaarselt puhastada. Puhastamise hõlbustamiseks saab seadme ilma tööriistu kasutamata osadeks lahti võtta.

10. Mida teha probleemide tekkimisel?

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seadmeist ei tule udu.	Toiteadapter ei ole vooluvõrku ühendatud.	Sisestage toiteadapter sobivasse pistikupessa.
	Veeanumas on liiga vähe vett.	Täitke veeanum kuni maksimumtähiseni.
	Veeanumas on liiga palju vett.	Valage liigne vesi välja, kuni vedanumas on vett ainult kuni tähiseni "MAX".
	Kaanes asuv väljavooluava on blokeeritud.	Kontrollige, et kaanes asuv väljavooluava oleks vaba.

- Puhastage seadet pärast igat kasutuskorda pehme, veidi niiske lapiga, et eemaldada jäägid (nt katlakivi), pöörates erilist tähelepanu seadme katele ja veeanuma sisemusele. Ärge kasutage abrasiivseid, söövitavaid ega lahustipõhiseid puhastustooteid!
- Ultrahelimeembraani (joonis A) puhastamiseks eemaldage kork (joonis B), keerates seda veerand pööret vastupäeva, ja puhastage membraani. Pange kork oma kohale tagasi ja keerake korki veerand pööret päripäeva uuesti kinni.

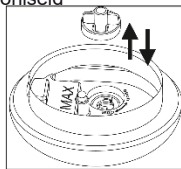

Katlakivi eemaldamine Ultrahelimeembraani puhastamine katlakivist

Kare vesi võib põhjustada katlakivi tekke seadmesse ja eelkõige ultrahelimeembraanile. See tekitab valge sademe. Puhastage seadet regulaarselt katlakivist. Tilgutage ultrahelimeembraanile veidi katlakivi eemaldamise vahendit. Laske sel toimida 2-5 minutit. Loputage seadet kaks korda puhta veega.

9. Tarvikud ja varuosad

Varuosad ja kuluvad osad on saadaval veebilehel www.beurer.com või klienditeeninduskeskuses (aadressi leiata kaasasolevast nimekirjast). Samuti saate neid osta ka seadme müüja käest.

Element	Osa number
Beurer by Taoasis "Vitality" aroomiõli (10 ml)	681.30
Beurer by Taoasis "Harmony" aroomiõli (10 ml)	681.31
Beurer by Taoasis "Relax" aroomiõli (10 ml)	681.32
Beurer by Taoasis "Sleep Well" aroomiõli (10 ml)	681.33

Vesi on liiga külm.	Valage seadmesse sooja, kuid mitte keevat vett.
Ultrahelikorgi all / peal on õhumullid.	Võtke ultrahelikork ära ja pange tagasi.

Probleemi püsimisel võtke ühendust meie klienditeeninduskeskusega.

11. Kasutuselt kõrvaldamine



Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuselkõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või

ümbertöötlemiskeskusesse. Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

12. Tehnilised andmed

Toote nimetus	LA 20
Toide	Sisend: 100-240 V AC/ 50/60 Hz 0,5 A Väljund: 5,0 V --- 1,0 A, 5,0 W
Veeanuma maht	80 ml
Ruumi suurus	Kuni u 10 m ²
Tööpõhimõte	Ultrahelipihusti
Tööaeg	Umbes 3-6 tundi
Kaitseklass	IP50, kaitse kahjustavas koguses tolmu eest, ei ole kaitstud vee sissetungimise eest.
Kaal	LA 20: umbes 170 g
Mõõtmed	135 x 120 x 79 mm
Keskmine aktiivne tõhusus	73,8%
Tõhusus väikesel koormusel (10%):	68%
Voolutarve seisurežiimis	0,09 W
Toiteadapter	Tootja: Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd. 1F/3F-5F, BLDG 5, No. 943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone(Xiang'an), Xiamen, 361000, P.R. Hiina Mudeli number: EU (606.29) IVP0500-1000GU UK (606.28) IVP0500-1000B

13. Garantii / teenindus

Beurer GmbH, Söflinger Strasse 218, 89077 Ulm, Saksamaa (edaspidi "Beurer") annab sellele tootele garantii, mille suhtes kohalduvad allpool toodud tingimused ja mis hõlmab järgmist. Alltoodud garantiitingimused ei mõjuta riiklikke garantiikohustusi, mille müüja seadme ostjale annab.

Garantii ei piira riiklike vastutuse sätteid.

Beurer tagab, et see toode on töökorras ja täielik. Üleilmne garantiitingimused on 3 aastat, alates uue kasutamata toote ostmisest müüjalt.

Garantii kehtib ainult toodetele, mille ostja on ostnud kui tarbija ja mida ta kasutab ainult eraviisilisel otstarbel oma kodumajapidamises. Kehtivad Saksamaa seadused.

Kui tootel ilmneb garantiiperioodi jooksul defekte vastavalt alljärgnevatele tingimustele, remondib või vahetab Beurer toote tasuta välja nendele garantiitingimustele.

Kui ostja soovib esitada garantiinõude, peab ta esmalt pöörduma seadme kohaliku edasimüüja poole: vt lisatud klienditeeninduskeskuste aadresside nimekirja.

Sealt antakse ostjale edasine teave, kuhu ta toote toimetama peab ja milliseid dokumente selleks vaja on.

Garantiinõude korral tuleb Beurerile või selle volitatud partnerile esitada

- koopia ostuarvest / -tšekist ja
- originaaltoode.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- toote tavapärasest kasutamisest või tarbimisest tulenev kulumine;
- tootega kaasasolevatele tarvikutele, mis kuluvad või saavad otsa toote sihipärase kasutamise käigus (nt patareid, akud, mansetid, tihendid, elektroodid, valgusallikad, tarvikud ja nebulisaatori tarvikud);kui tooteid on kasutatud, puhastatud, hoiustatud või hooldatud sobimatult ja/või kasutusjuhendis toodud teavet eirates ning kui tooteid on koost lahti võtnud, remontinud või ümber seadistanud ostja või klienditeeninduskeskus, mida Beurer ei ole selleks volitanud;
- kahjustused, mis tulenevad toote transportimisest tootja ja kliendi vahel või klienditeeninduskeskuse ja kliendi vahel;
- juhul kui tooted on ostetud kasutatud kujul;
- kahjustused, mis tulenevad toote defektist (teatud juhtudel võivad need siiski olla).

Toote remontimine või väljavahetamine ei pikenda garantiiaega.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918