



# NETATMO Nutikas suitsuandur

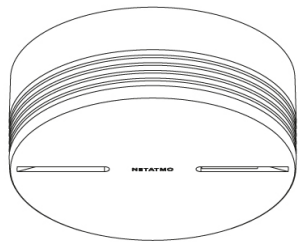

Ingliskeelne tutvustav video: <https://smokealarm.netatmo.com>  
See juhend on mittesiduv dokument. Toodet võidakse muuta ilma ette teatamata.

## Pakendi sisu


A – üks nutikas suitsuandur koos sisseehitatud 10 aastat töötava akuga;  
B – üks paigaldusplaat;  
C – kaks kruvi ja kaks tüüblit;  
D – üks kasutusjuhend.

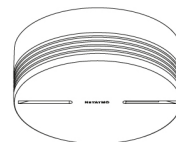

A



B




C



D

## Toote ülevaade

A – pilu (ohutult eemaldamiseks);  
B – suitsu tuvastusavad;  
C – punane ja sinine LED-näidik;  
D – väljalülitamise nupp (esiküljel);  
E – alarm.

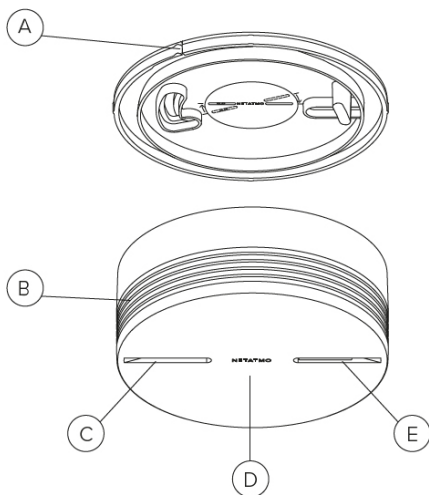

## Vajalikud töövahendid (ei ole tootega kaasas)


A – üks Phillipsi kruvikeeraja;  
B – üks treppedel (vajalik ainult siis, kui paigaldate seadme kõrgele lakke);  
C – üks puur (diam. 5 mm ehk 0,2 tolli);  
D – üks pliiaats.



A



B

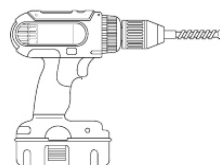


C



D

## Soovitav

**asukoht**  
Oma kodu täielikuks kaitseks paigaldage mitu nutikat suitsuandurit. Väga soovitatav on paigaldada üks nutikas suitsuandur igasse magamistuppa, lastetuppa ja koridori. Maksimaalse kaitse saamiseks paigaldage nutikas suitsuandur ka elutuppa, põõningule ja keldrisse.

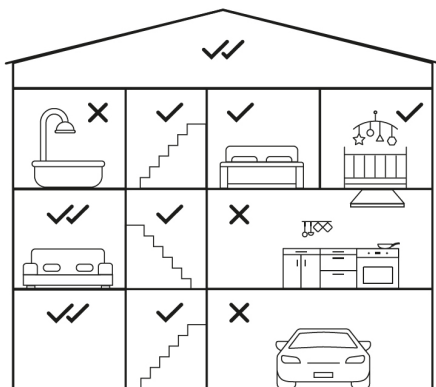

✓ Väga soovitatav. ✓✓ Maksimaalne kaitse. ✗ Ei ole soovitatav.

**Ettevaatust:** vältige mitteohtlikest olukordadest tulenevat alarmi käivitumist! Alarmi asjatult käivitamise vältimiseks ärge paigaldage nutikat suitsuandurit liiteseadiste, madalpingetrafode, säästupirnide, luminofoorlampide (minimaalne kaugus 50 cm) lähedale; ventilatsioonivahendite lähedale; väga tolmustesse tubadesse; kaminale või puupliidile lähemale kui 6 m; tuppa, kus alarm võib käivituda toiduvalmistamise aurude või suitsu tõttu; tuppa, kus võib esineda kondensaati või niiskust.



## Kontrollige Wi-Fi levi

Kontrollige oma nutitelefoni, kas kohas, kuhu soovite paigaldada nutika suitsuanduri, on olemas Wi-Fi levi. Kui selles kohas ei ole Wi-Fi levi, siis liigutage oma ruuterit lähemale. Nutikas suitsuandur tuvastab suitsu ja käivitab alarmi ka ilma Wi-Fi levita. Ent Wi-Fi levi on vajalik selleks, et nutikas suitsuandur saaks saata Teie nutitelefoni häireteateid ajal, mil olete kodust eemal. Wi-Fi ühendus konfigureeritakse meie rakenduses.



## Asendi valimine


Valige laes koht, kuhu soovite paigaldada nutika suitsuanduri. Pidage kinni minimaalsetest kaugustest, mis on esitatud joonisel A. Kui nutikat suitsuandurit ei ole võimalik paigaldada lakke, võite selle paigaldada seinale (välja arvatud Saksamaal). Kui paigaldate nutika suitsualarmi katuslakke, siis pidage kinni minimaalsest kaugusest, mis on esitatud joonisel B. Saksamaal ei vasta nutika suitsuanduri seinale paigaldamine standardi DIN 14676 nõuetele.




d > 50 cm ehk 20 tolli

Soovitav asukoht

Lubatud asukoht kõigis Euroopa riikides (v.a Saksamaal)

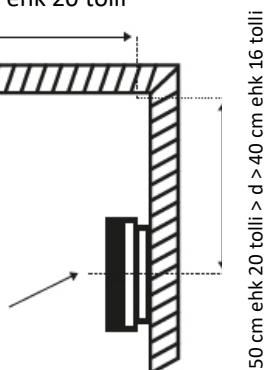


d > 50 cm ehk 20 tolli

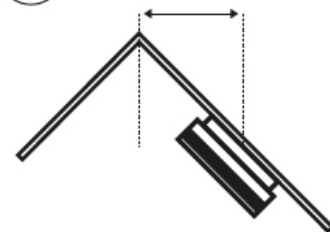

## Paigaldamine

### Paigaldusplaadi kinnitamine

A – Pidades kinni eelnimetatud asukoha soovitusi, asetage paigaldusplaat sobivasse kohta ning tehke pliatsiga läbi kinnituskruvide laele kaks märki;

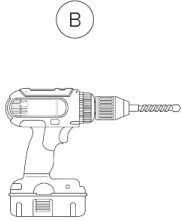


B – Puurige kaks auku;  
C – Sisestage aukudesse tüüblid. Seejärel sisestage kaks kruvi ja keerake need kinni, jättes kruvipead 2 mm ulatuses välja;

D – Asetage paigaldusplaadil olevad augud laes olevate kruvide peale;

E – Lükake paigaldusplaati paremale;

F – Keerake paigaldusplaati vastupäeva näidatud joone poole;

G – Paigaldusplaadi kinnitamiseks keerake kruvid korralikult kinni;

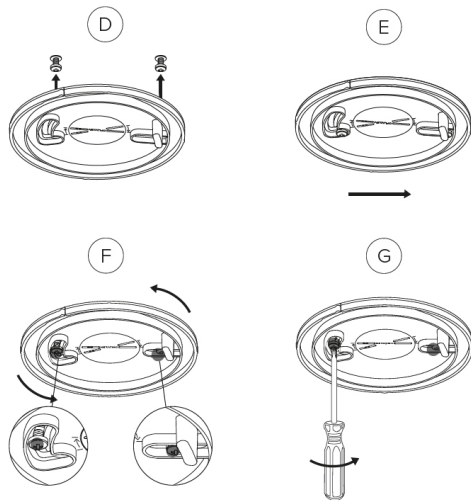


### Sisselülitamine

H – Paigaldage nutikas suitsuandur paigaldusplaadile, joondades sellel olevad märgid nutika suitsuanduriga;

I – Seadme lukustamiseks paigaldusplaadile keerake nutikat suitsuandurit päripäeva. Kui suitsuandur on korralikult paigale lukustunud, hakkavad punane ja sinine


LED-näidik vaheldumisi vilkuma. Mõne sekundi pärast hakkab punane LED-näidik vilkuma iga 10 sekundi järel. See tähendab, et nutikas suitsuandur töötab korralikult.

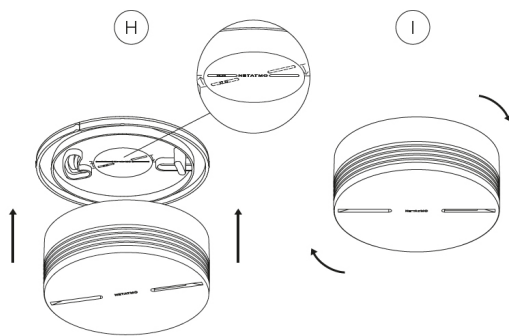

### Laadige alla meie rakendus ja järgige selles toodud juhiseid

Selleks et saaksite nutikat suitsuandurit seadistada ja juhtida oma nutitelefoni või tahvelarvutist, peate alla laadima meie rakenduse, mille leiate lehelt <https://smokealarm.netatmo.com/app>.

Teie nutika suitsuanduri paigaldamine õnnestub! Nüüd saate nautida turvalisemat kodu.

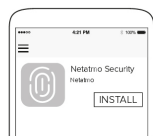

netatmo security

## Käsitsi kontrollimine ja vaigistamine

### Nutika suitsuanduri kontrollimine


Vajutage nutika suitsuanduri esikülge, kuni kostab kaks piisku. Seejärel vabastage see, käivitades alarmi. Alarmi väljalülitamiseks vajutage uuesti esikülge. Suitsuandurit tuleb käsitsi kontrollida kord aastas.

### Alarmi väljalülitamine

Nutika suitsuanduri esikülge vajutades lülitub alarm 15 minutiks välja ning sel ajal ei hakka alarm tööle isegi juhul, kui suitsuandur tuvastab suitsu. Punane LED-näidik vilgub intervalliga 2 sekundit.

### Toote eemaldamine

Nutikas suitsuandur tuleb välja vahetada iga 10 aasta tagant. Väljavahetamise kuupäev on trükitud toote tagaküljele. Nutika suitsuanduri eemaldamiseks pöörake seda vastupäeva.

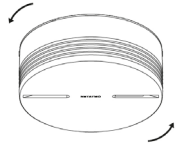

### Veanäidikud

Näidik	Probleem	Lahendus
2 kiiret piiksatust iga 60 sekundi järel	Aku on tühjaks saamas	Asendage nutikas suitsuandur uuega
Punane LED-näidik vilgub 2 korda intervalliga 5 sekundit		
8 kiiret piiksatust iga 60 sekundi järel	Suitsuandur on määrdunud	Puhastage nutika suitsuanduri suitsu tuvastusavasid tolmuimejaga
Punane LED-näidik vilgub 8 korda intervalliga 8 sekundit		

Suitsuandurit tuleb korrapäraselt hooldada. Suitsu tuvastusavasid tuleb tolmuimejaga puhastada vähemalt kord aastas või iga kord, kui Teie nutitelefoni saadetakse tolmu tuvastamise teade. Kui nutikas suitsuandur saadab tolmu tuvastamise teateid ka pärast suitsu tuvastusavade tolmuimejaga puhastamist, siis asendage suitsuandur uuega niipea kui võimalik.

### Tehnilised andmed

SUITSUANDURI TÜÜP: optiline suitsuandur

KESKMINNE TÖÖPIIRKOND: 50 m<sup>2</sup>

KASUTUSKOHT: siseruumid

TOITEALLIKAS: kaks vahetamatut 3 V liitumakut, mille kasutusiga on 10 aastat.

ALARM: tuvastamise korral 85 dB (3 m kauguselt); käsitsi tehtava testi korral kuni 75 dB (1 m kauguselt).

TÖÖTEMPERATUUR: -10 °C kuni 65 °C.

HOIUSTUSKOHA TEMPERATUUR: -20 °C kuni 45 °C.

KAITSEASTE: IP30

SUURUS: läbimõõt 120 mm; kõrgus 44 mm

KAAL: 255 g

TASUTA RAKENDUSE TUGI: liitumistasu puudub. Rakendus on saadaval App Store'is ja Google Play's. Rakendus on võimalik kasutada mitmel seadmel.

JUHTMEVABA ANDMESIDE SPETSIFIKATSIOONID: 802,11 b/g/n ühilduv (2,4 GHz +/- 10 MHz); toetatud turvalisus – avatud/WEP/WPA/WPA2-personaalne (TKIP ja AES).



Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine pärast nende kasutamisega (kohaldatakse Euroopa Liidu riikides ja muudes Euroopa riikides, kus kasutatakse jäätmekogumise süsteemi). See toodetel või tootepakenditel olev sümbol tähendab, et kasutatud toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. See tuleb viia kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõetuga. Selliseid tooteid õigesti kasutusele võttes aitab vältida kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Kui soovite saada selle toote kasutusele võtmise kohta lisateavet, siis võtke ühendust kohaliku ametiasutusega, jäätmekogumiskeskusega või Teile toote müünud poega.

### OHUTUSJUHISED

Selle seadme paigaldamisel tuleb järgida uusimaid standardeid ning seda tohib kasutada üksnes siseruumides. Ärge proovige seadet ise parandada. Probleemide korral võtke ühendust klienditeenindusega. Ärge proovige ligi pääseda nutika suitsuanduri seesmistele osadele, mida ei ole selles kasutusjuhendis kirjeldatud. Vastasel juhul muutub kehtetuks toote garantii ja Netatmo ei vastuta mistahes probleemide eest. Nutika suitsuanduri seesmistele osade ja/või elektrooniliste komponentide puudutamine võib toodet kahjustada. Nutika suitsuanduri projekteerimisel on arvestatud sellega, et toote kasutamiseks ja hooldamiseks ei ole vaja nende osadele ja komponentidele ligi pääseda. Ärge värvige nutikat suitsuandurit üle. Eemaldage nutikas suitsuandur enne värvimis- ja muid remonditöid. Nutika suitsuanduri ümber ei tohi 50 cm raadiuses olla takistavaid esemeid. Palun arvestage asjaoluga, et Netatmo ei vastuta nutitelefoni ja tahvelarvutite häireteadete vastuvõtmise viivituste eest, kui nutikas suitsuandur on avastanud suitsu. Nimetatud kasutusiga kehtib tavakasutamise korral. Olenevalt nutika suitsuanduri kasutamisest võib selle aku kasutusiga varieeruda. Rohkem teavet leiate veebisaidilt: <https://netatmo.com/usage/nsd> (inglise keeles). Ärge pange seadme liitumakut soojusallika lähedusse ega otse päikesevalguse kätte. Õnnetuste vältimiseks peab olema suitsuandur kinnitatud paigalduspinnale korralikult ja paigaldusjuhiste järgi.

### HOMEKIT

Selle HomeKit'i ühilduva lisaseadme automaatselt ja kodust eemal juhtimiseks vajate oma kodukeskuseks Apple TV' d tvOS 10.x või uuema tarkvaraga või iPad'i iOS 10.x või uuema tarkvaraga. Google Play ja Google Play logo on Google Inc. kaubamärgid.

### ÕIGUSALANE TEAVE

„Works with Apple HomeKit“ logo kasutamine tähendab, et antud elektrooniline lisaseade on mõeldud ühendamiseks vastavalt iPod touch'iga, iPhone'iga või iPad'iga ning tootja on kinnitanud, et see vastab Apple'i tööstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme töökorra eest ega ohutusnõuetele ja regulatiivsetele standarditele vastavuse eest. Apple ja Apple'i logo on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. App Store on Apple Inc. teenusmärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

### EL-i vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Netatmo, et see seade vastab direktiivi 2014/53/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. See suitsuandur NSD01 on kooskõlas kõigi ühtlustatud standardi EN 14604 :2005 +AC :2008 oluliste omadustega. Netatmo veebisaidilt on võimalik alla laadida toimevõime deklaratsiooni n° DoP\_Netatmo\_NSD01.



DAAF  
www.marque-nf.com