

# Electrolux

## ELEKTRILISE ÕLIRADIAATORI KASUTUSJUHE


### Sissejuhatus

Lugege tähelepanelikult läbi käesolev juhend ja pidage kinni peatükis “Hooldus ekspluatatsioon” toodud juhetest. Seda isegi juhul, kui tunnete, et olete sellise tehnikuga enda hinnangul jubapiisavalt tuttav. Hoidke juhend kindlas kohas alles, et vajaduse korral seda tulevikus hõlpsalt leida ja uuesti läbi vaadata.

### Seadme kasutuseesmärk

Õliradiaator on elektriline olmekütteseade igat tüüpi ruumide kütmiseks.

### Ülevaade seadmest

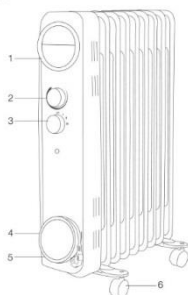

#### Joon.1

1. Kandesang
2. Reguleeritav termostaat
3. Seadme sisse/välja lülitamine, töötamisvõimsuse valimine
4. Toitejuhtme sektsioon
5. Toitejuhe
6. Rullikutega jalad

### Seadme juhtpaneel

#### Joon.2

1. Reguleeritav termostaat
2. Töörežiimi valimine:  
0 – kütteseadme väljalülitamine  
1 – seadmesisselülitamine, võimsuse valik (400W, 600W, 800W või 1000W sõltuvalt mudelist)
- 2 – võimsuse valik 600W, 900 W või 1200W (sõltuvalt radiaatori mudelist)
- 3 – võimsuse valik 1000W, 1500W, 2000W või 2200W (sõltuvalt radiaatori mudelist)

### Lühijuhend seadmega töötamiseks

#### Tööks ettevalmistamine

- Võtke seade katrongpakendist välja.
- Enne õliradiaatori sisselülitamist veenduge, et seade oleks väljalülitatud olekus.
- Kinnitage seade püsivasse asendisse kooskõlas paigaldamise ja seadistamise juhistele. Jätke seade enne sisselülitamist 30-40 minutiks vertikaalsesse (töötamise) asendisse.
- Vooluvõrgu ülekoormamise vältimiseks ei soovitata ühendada ühte pistikupesasse üheaegselt kõneks olevat kütteseadet ja mõnda teist suure võimsusega elektriseadet.

#### Kütteseadme sisselülitamine/töövõimsuse valimine

Seadme sisselülitamiseks keerake juhtpaneeli alumist regulaatorit paremale ja valige seadme soovitud töövoimsus.

### **Temperatuuri seadistamine**

Soojendamiseks vajaliku temperatuuri seadistamiseks ja ruumis püsiva õhutemperatuuri hoidmiseks lülitage seade täisvoimsusele, viies termostaadi reguleerimisnuppu asendisse "MAX". Kui ruumi õhutemperatuur on saavutanud teile meeldiva taseme, alustage termostaadinupu aeglast keeramist vasakule, kuni kuulete klõpsatust. Selliselt jätab seade meelde teile mugava temperatuuri ja hakkab seda sisse ja väljalülitades automaatselt hoidma.

### **Väljalülitamine**

Kütteseadme väljalülitamiseks keerake võimsusregulaator asendisse "0". Seade lülitub välja.

### **Ülekuumenemiskaitse funktsioon**


Seadmel on automaatne lüliti, mis aktiveerub temperatuuri ülemise piiri saavutamisel. Ülekuumenemise korral lülitub kütteseade automaatselt välja.

### **Ümberkukkumise kaitse funktsioon**

Seadmel on automaatne lüliti, mis aktiveerub kui seadme tööasend on kallutatud. Kütteseade lülitub automaatselt välja.

### **Seadme paigaldus**

Seade paigaldatakse spetsiaalsetele jalgadele, et see saaks vabalt ruumisringi liikuda.

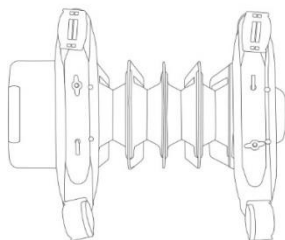

#### **Joon.3**

Tugijalgade komplekti kinnitamine teostatakse järgmiselt:

- Keerake õliradiaatori alumina osa üles (Joon.3)
- Võtke üks rullikuga tugijalg
- Tõmmake tugijalaplank läbi fiksaatori
- Kinnitage plangu teine ots mutri abil

#### **Hooldus**

Õliradiaator ei vaja erilist hooldust. Enne tennindust (hooldust), lülitage kütteseade vooluvõrgust välja. Korpus tuleb aeg-ajalt pühkida pehme lapiga või niiske käsna. Igal juhul ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid või lahusteid vahutavaid pesuvahendeid.

### **Veatsing**

Veatunnus	Vea põhjus	Vea kõrvaldamine
Ei soojene	Ebakindel toitejuhtme ühendus Kütteseade on väljalülitatud Ruumi tegelik temperatuur ületab termostaadi seadistust	Seadke kindlel ühendus Seadke kütteseade töökorda Seadistage kütteseadme temperatuuri töörežiimi.

### **Utiliseerimine**

Peale kasutusea lõppu tuleb seadmest vabaneda. Lisateavet seadme utiliseerimine kohta saab kohaliku omavalitsuse esindajalt.

## Garantiialong.

Tutvuge garantiialongiga tähelepanelikult ja jälgige, et see oleks õigesti täidetud ja sellel oleks Müüja tempel. Müüja templi ja müügikuupäeva puudumisel hakatakse garantiiaega arvestama toote valmistamise kuupäevast.

Kontrollige hoolikalt toote välimust ja kompleksust. Kõik toote välimust ja kompleksust puudutavad pretensioonid esitage Müüjale toote ostmise ajal.

### **Elektrilise õliradiaatori garantiiaeg on 24 kuud.**

#### **Garantii kehtivus.**

Käesolev garantii kehtib ainult Eestis ja Eestist ostetud toodetele. Garantii laieneb toote tootmis- või konstruktsioonidefektidele. Käesolev garantii hõlmab volitatud hooldekeskuste teostatud remonditöid ning toote defektsete osade vahetamist hooldekeskuses või Ostja juures.

Garantiiremont teostatakse tähtajaga mitte üle 45 päeva.

#### **Käesolev garantii ei laiene:**

- toote perioodilisele hooldusele; - toote mis tahes kohandustele ja muudatustele.

#### **Käesolev garantii ei kehti:**

- kui toote seerianumbrit on osaliselt või täielikult muudetud, see on hõõrdunud, eemaldatud või loetamatu;
- kui toodet on kasutatud ebasohpärastel, Kasutusjuhendit eirates, s.h juhul, kui toodet on kasutatud ülekoormusega või koos abiseadmetega, mis ei ole Müüja (tootja) poolt soovitatud;
- kui tootel esineb mehaanilisi vigastusi (killendeid, mõrasid jne) või kui toote rike on tekkinud ülemäärase jõu, agressiivsete kemikaalide, kõrgete temperatuuride, ülemäärase niiskuse/tolmu või kontsentreeritud aurude toimel;
- kui toodet on remontinud/seadistanud/paigaldanud/kohandanud/käiku andnud selleks volitamata ettevõtte või isikud;
- kui rike on põhjustatud loodusõnnetusest või muudest põhjustest, mis ei ole Müüja kontrolli all;
- kui rike on tekkinud toote ebaõigest ühendamisest voolu- ja veevõrku või ei ole need töökorras;
- kui vead on põhjustatud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate või nende elutegevuse saaduste jms sattumisest toote sisemusse;
- kui rike on põhjustatud toote valedest hoiutingimustest;
- vajaduse korral vahetada toote kulumaterjale ja teisi kiirestikuluvaid/vahetatavaid piiratud tööeaga osi seoses nende loomuliku kulumisega või kui selline vahetus on konstruktsiooniga ette nähtud ja ei ole seotud toote demonteerimisega;
- süsteemi rikete korral, milles toodet kasutati selle süsteemi osana;
- külmumise või kas või ainult ühekordse maksumaaalse lubatava veesurve ületamise korral;
- korrodeeriva vee kasutamisel;
- kui rikked on tekkinud Kasutusjuhendis märgitust hilisema tehnohoolduse tõttu.

Müüjafirma..... El.õliradiaatori .....

Tehase number ..... Müümise kuupäev .....

**Garantiiteenus: KTS Baltic OÜ, [www.ktskliima.ee](http://www.ktskliima.ee)**