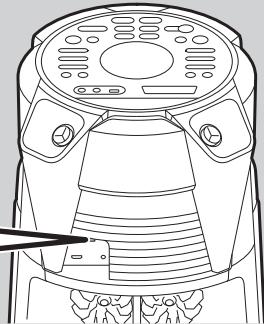
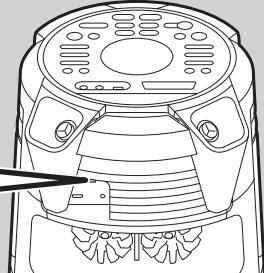
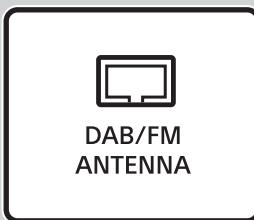
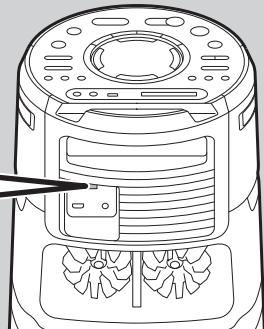
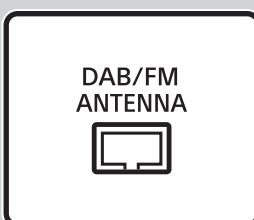
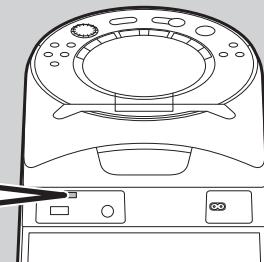
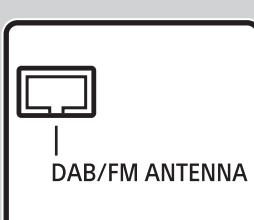


A**MHC-V83D****MHC-V73D****MHC-V43D****MHC-V13****Eesti**

DAB-raadio kuulamine

Enne DAB-tuuneri funktsiooni kasutamist

- 1** Ühendage komplekti kuuluv DAB-i/FM-i traatantenn seadme pesaga **DAB/FM ANTENNA** (vt joonist **A**).
- 2** Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe ja vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu .
- 3** Vajutage korduvalt nuppu **FUNCTION**, et valida **TUNER DAB** (DAB-tuuner).

Kui kasutate DAB-tuuneri funktsiooni pärast seadme ostmist või süsteemi lähtestamist esimest korda, algab automaatselt otsing. Otsingust annab märku kiri „SCANXXX%“ („XXX“ on number). Olenevalt teie piirkonnas saadaolevatest DAB-/DAB+ jaamadest võib kuluda otsingus mitu minutit. Kui otsing on lõpetatud, salvestab süsteem kõik DAB-/DAB+ jaamat ja häällestab esimesele saadaolevale jaamale.

Esialgne DAB-jaamade otsing

Kui kolite teise piirkonda, siis sooritage DAB-/DAB+ jaamade värskendamiseks esialgne DAB-jaamade otsing.

- ① Vajutage korduvalt nuppu **FUNCTION**, et valida **TUNER DAB** (DAB-tuuner).
- ② (Ainult MHC-V83D, MHC-V73D ja MHC-V43D) Vajutage nuppu **DVD/TUNER MENU**.
(Ainult MHC-V13)
Vajutage nuppu **TUNER MENU**.
- ③ Vajutage korduvalt nuppu /, et valida **INITIAL SCAN** (Esialgne otsing), seejärel vajutage nuppu .
- ④ Vajutage korduvalt nuppu /, et valida **YES** (Jah), seejärel vajutage nuppu .

Märkus

- Kui teie riigis või piirkonnas ei ole DAB-/DAB+ edastused toetatud, kuvatakse ekraanil „NoSIGNAL“ (Signaali pole).
- Eespool kirjeldatud toimingu sooritamisel kustutatakse kõik eelseadistatud jaamat.
- Enne DAB-i/FM-i traatantenni lahutamist veenduge, et süsteem oleks välja lülititud, et DAB-i/DAB+ sätted ei läheks kaotsi.

Raadiojaamale häällestamine

Vajutage soovitud jaamale häällestamiseks korduvalt nuppu **TUNING+/-**.

Märkus

- Kui häällestate DAB-/DAB+ jaamale, võib kuluda mitu sekundit, enne kui kostub heli.
- Kui valitud jaam ei edasta vastaval ajal ühtegi saadet, kuvatakse ekraanil „OFF-AIR“ (Pole eetrüs).

Tõrkeotsing

DAB-/DAB+ jaama vastuvõtt on kehv.

- Kontrollige DAB-i/FM-i antenni ühendust ja seejärel sooritage esialgne DAB-jaamade otsing.
- Soovitud DAB-/DAB+ jaam ei pruugi saada val olla. Vajutage korduvalt nuppu **TUNING+/-**, et valida teine jaam.
- Kui olete teise piirkonda kolinud, võivad teatud jaamat/kanalid olla muutunud ja tavapärasele edastusele häällestamine ei pruugi õnnestuda. Sooritage edastuste sisu uuesti registreerimiseks esialgne DAB-jaamade otsing.

DAB-/DAB+ edastuse heli on katkendlik või vastuvõtt on kehv.

- Kontrollige süsteemi asukohta või muutke signaali vastuvõtu parandamiseks antenni suunda.

Kaip klausytis DAB radiojo

Prieš pradedant naudoti TUNER DAB funkciją

- 1 Prijunkite pridedamą DAB/FM laidinę anteną (anteną) prie įrenginio DAB/FM ANTENNA jungties (žr. pav. A).
- 2 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) ir paspausdami išjunkite sistemą.
- 3 Spaudinėdami FUNCTION pasirinkite TUNER DAB.

Jei TUNER DAB funkciją naudojate pirmą kartą po įsigijimo arba po sistemos nustatymo iš naujo, paieška bus pradėta automatiškai. Paieškos eiga nurodoma kaip „SCANXXX%“ (XXX yra skaičius). Atsižvelgiant į vietovėje pasiekiamas DAB / DAB+ stotis, paieška gali trukti kelias minutes. Kai paieška bus baigta, sistema išsaugos visas pasiekiamas DAB / DAB+ stotis ir nustatys pirmą pasiekiamą stotį.

DAB pirminės paieškos atlikimas

Jei persikėlėte į kitą vietą, atlikite DAB pirminę paiešką, kad būtų atnaujintos DAB / DAB+ stotys.

- ① Spaudinėdami FUNCTION pasirinkite TUNER DAB.
- ② (Tik MHC-V83D, MHC-V73D ir MHC-V43D)
Paspauskite DVD / TUNER MENU.
(Tik MHC-V13)
Paspauskite TUNER MENU.
- ③ Spaudinėdami / pasirinkite INITIAL SCAN, tada paspauskite
- ④ Spaudinėdami / pasirinkite YES, tada paspauskite

Pastaba

- Jei išėjų šalyje arba regione DAB / DAB+ transliacija nepalaikoma, ekrane bus rodoma NoSIGNAL.
- Atlirkus anksčiau nurodytą operaciją visos iš anksto nustatytos stotys bus ištrintos.
- Prieš atjungiant DAB / FM laidinę anteną (anteną) būtina išjungti sistemą, nes tik taip pavyks išsaugoti nustatytus DAB / DAB+ nustatymus.

Radio stoties nustatymas

Spaudinėkite TUNING+/- ir nustatykite stotį, kurios norite klausytis.

Pastaba

- Nustatant DAB / DAB+ stotį gali prieikti kelių sekundžių, kol išgirsite bet kokį garsą.
- Jei pasirinkta stotis tuo metu netransliuoja, ekrane parodoma OFF-AIR.

Trikčių šalinimas

Primamas nekokybiskas DAB / DAB+ stoties signalas.

- Patikrinkite DAB / FM antenos prijungimą, tada atlikite DAB pirminės paieškos procedūrą.
- Dabartinė DAB / DAB+ stotis gali būti nepasiekama. Spaudinėdami TUNING+/- pasirinkite kitą stotį.
- Jei persikėlėte į kitą vietą, kai kurios stotys / kanalai gali būti pakeisti, todėl jums gali nepavykti nustatyti jau įprastos transliacijos. Atlikite DAB pirminės paieškos procedūrą ir iš naujo užregistruokite transliacijų turinį.

DAB / DAB+ transliacijos garsas trūkinėja arba priėmimas yra prastas.

- Išitinkite, kad sistema yra tinkamoje vietoje, arba pakoreguokite antenos padėtį, kad signalas būtų stipresnis.

DAB radio klausīšanās

Pirms TUNER DAB funkcijas izmantošanas

- 1 Pievienojiet komplektācijā iekļauto DAB/FM pievada antenu iekārtas DAB/FM ANTENNA terminālim (skatiet attēlu A).
- 2 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tikla pievadu) un nos piediet , lai iestēgtu sistēmu.
- 3 Vairākkārt nos piediet FUNCTION, lai atlasītu "TUNER DAB".

Pirma reizi izmantojot funkciju TUNER DAB pēc iegādes vai sistēmas atiestatīšanas, meklēšana sākas automātiski. Meklēšanas progress tiek norādīts kā „SCANXXX%“ (XXX ir skaitlis). Atkarībā no jūsu apgabalā pieejamajām DAB/DAB+ stacijām meklēšana var ilgt vairākas minūtes. Pēc meklēšanas pabeigšanas sistēma saglabā visas pieejamās DAB/DAB+ stacijas un noskaņosies uz pirmo pieejamo staciju.

Lai veiktu DAB sākotnējo meklēšanu

Ja atrodaties citā apgabalā, veiciet DAB sākotnējo meklēšanu, lai atjaunotu DAB/DAB+ stacijas.

- ① Vairākkārt nos piediet FUNCTION, lai atlasītu "TUNER DAB".
- ② (Tikai MHC-V83D, MHC-V73D un MHC-V43D)
Nos piediet DVD/TUNER MENU.
(Tikai MHC-V13)
Nos piediet TUNER MENU.
- ③ Vairākkārt nos piediet /, lai atlasītu "INITIAL SCAN", pēc tam nos piediet
- ④ Vairākkārt spiediet /, lai atlasītu YES, pēc tam nos piediet

Piezīme

- Ja jūs valsts vai reģions neatbalsta DAB/DAB+ apraidi, displejā tiek parādīts uzraksts "NoSIGNAL".
- Visas iepriekš iestatītās stacijas tiks dzēstas, veicot iepriekš sniegtās darbības.
- Pirms atvienojat DAB/FM pievada antenu, pārliecinieties, vai sistēma ir izslēgta, lai paturētu savus DAB/DAB+ iestatījumus.

Radio stacijas noskaņošana

Vairākkārt spiediet TUNING+/-, lai noskaņotos uz vēlamo staciju, kuru vēlaties klausīties.

Piezīme

- Noskaņojoties uz DAB/DAB+ staciju, var paitet dažas sekundes, pirms dzirdēsit jebkādu skaņu.
- Ja atlasiātā stacija nepārraida programmu šajā laikā, displejā tiek parādīts uzraksts "OFF-AIR".

Problēmu novēršana

DAB/DAB+ stacija netiek uztverta pareizi.

- Pārbaudiet DAB/FM antenos savienojumu, pēc tam veiciet DAB sākotnējās meklēšanas procedūru.
- Iespējams, ka pašreizējā DAB/DAB+ stacija nav pieejama. Vairākkārt nos piediet TUNING+/-, lai atlasītu citu staciju.
- Pārceļoties uz citu apgabalu, iespējams, būs mainījušās dažas stacijas/kanāli un nevarēsīt noskaņoties uz savu parasto aprādi. Veiciet DAB sākotnējās meklēšanas procedūru, lai atkārtoti reģistrētu aprāžu saturu.

DAB/DAB+ apraides skaņa tiek pārtraukta vai uztveršana ir vāja.

- Pārbaudiet sistēmas atrašanās vietu vai pielāgojet antenas orientāciju, lai uzlabotu signāla stiprumu.