


Saumikser
HB1218
Ohutusjuhised

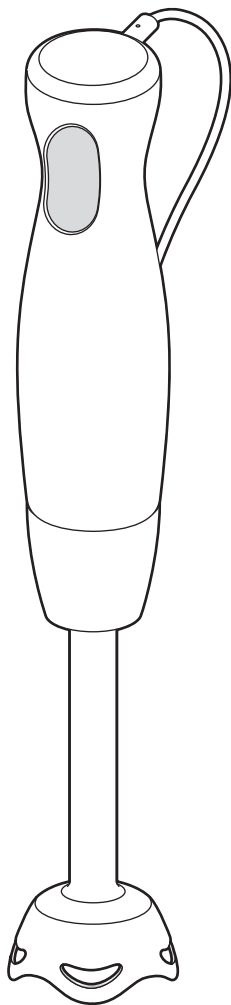

- **Lugege hoolikalt kasutusjuhendit enne seadme esmakordset kasutamist ja hoidke see alles – kasutusjuhendit eirav väärkasutamine vabastab tootja vastutusest.**
- Kontrollige, et seadme toitepinge vastab teie vooluvõrgu pingele.

Vale ühendamise vooluvõrku tühistab garantii.

- Teie seade on mõeldud kasutamiseks vaid koduköögis, siseruumides ja järelevalve all ning kõrgusel alla 2000 m.
- Garantii ei kehti, kui seadet kasutatakse ärilistel eesmärkidel, sobimatul viisil või kui juhiseid ei täideta.
- Eemaldage seade vooluvõrgust alati, kui jätate selle järelevalveta, ning enne seadme kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist.
- Vigastusohu seadme sobimatu kasutuse korral.
- Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult või on saanud kahjustada. Sellisel juhul pöörduge volitatud teenindusettevõtte poole (tutvuge loeteluga hooldusraamatus).
- Kliendi pädevusse kuuluvad seadme puhastamine ning igapäevased toimingud seadmega. Kõik muud toimingud ja remonttööd võivad olla teostatud vaid volitatud teenindusettevõtte poolt.
- Ärge kasutage seadet muude ainete kui toiduainete kokkusegamiseks.
- Ärge kasutage seda seadet ilma koostisosadeta.
- Ärge kasutage seadme nõusid muudeks otstarveteks (sügavkülmik, küpsetamine, steriliseerimine).
- Ärge raputage seadet töötamise ajal järsult.

- Kuumade toiduainete valmistamisel võtke nõu mikserdamiseks tulelt.
- Ülevoolu vältimiseks ärge täitke kaussi maksimumini, kui see on nii märgitud.
- Ärge puudutakse kunagi seadme liikuvaid osi (terad jne) seadme käitamise vältel.
- Lõiketerad mikseri alusel, majoneesi suudmes (olenevalt mudelist) ja lõikurite all (olenevalt mudelist) on väga teravad – käsitsege neid ettevaatlikult, et ennast mitte vigastada kausi tühjendamise ajal, kausi külge terade kinnitamisel või nende lahtivõtmisel, mikseri aluse või majoneesi suudme (olenevalt mudelist) monteerimisel või lahtivõtmisel ja puhastamisel.
- Ärge kastke seadet, toitejuhet ega pistikut vette ega mis tahes muusse vedelikku.
- Ärge laske toitejuhtmel rippuda laste käeulatuses.
- Toitejuhe ei tohi kunagi kokku puutuda seadme kuumade osade või kuumusallikatega ega olla terava nurga all.
- Ärge laske töötamise käigus toitejuhtmel puutuda kokku liikuvate osadega (terad).
- Seadme vooluvõrgust eemaldamisel ärge tõmmake seda juhtmest.
- Ärge laske pikkadel juustel, sallidel, lipsudel jms rippuda töötava seadme või tarvikute kohal.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud. Igasuguse võimaliku ohumomendi vältimiseks tuleb kindlasti lasta need volitatud teenindustevõtte poolt välja vahetada (tutvuge loeteluga kasutusjuhendis).
- Teie enda ohutuse huvides on seadmega lubatud kasutada vaid seadmekohaseid tarvikuid.
- Olge valvas kuuma vedeliku valamisel köögikombaini

või mikserisse, kuna see võib ootamatu keemise tõttu seadmest välja pritsida.

- Ärge valage keevat vedelikku (üle 80 °C) lehtrisse või kaussi (olenevalt mudelist).
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele (kaasa arvatud lapsed) või vastavate teadmiste ja kogemusteta isikutele ilma nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve ja eelneva seadme kasutamist selgitava juhendamiseta.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Ärge lubage lastel kasutada seadet ilma vanemate järelevalveta.
- Käesolev seade on mõeldud ainult kodukasutuseks. See seade on ette nähtud kasutamiseks järgmistes majapidamisseadmetes ja analoogsetes masinates (kasutamisel puudub garantii):
 - köögi tööpiirkondades, kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - põllumajandusettevõtetes
 - hotellide, motellide ja teiste elamispinnana kasutatavate keskkondade klientidele;
 - külalismaja tüüpi keskkondades
- Kui seade kiilub töö ajal kinni, seisake see, tõmmake vooluvõrgust välja ja kontrollige, et kasutatud tarvik ei oleks liiga koormatud. Sel juhul eemaldage blokeerivad toiduained, olles terade suhtes ettevaatlik.
- **Teie seade on varustatud ülekuumenemiskaitsmega (olenevalt mudelist). Ülekuumenemise korral lakkab teie seade töötamast. Laske sellel umbes 20 minutit jahtuda ja seejärel hakake taas tööle.**

- Enne tarvikute vahetamist või liikuvate osade puudutamist peatage seade ja ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Vaadake kasutusjuhendist lähemalt kiiruste reguleerimise ja iga tarviku tööaja kohta.
- Vaadake kasutusjuhendist seadme tarvikute kokkupaneku ja monteerimise kohta.
- Lugege kasutusjuhendist toiduainetega kokkupuutuvate osade esmase ja korrapärase puhastuse kohta ning oma seadme puhastamise ja hooldamise kohta.

VAID EUROOPA TURUD

- Koos kõigi tarvikutega, v.a vispel: seda seadet ei tohi kasutada lapsed. Hoidke seade ja selle toitejuhe laste käeulatuses väljas.
- Lapsed ei tohiks kasutada seadet mänguasjana.
- Piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vastavate teadmiste ja kogemusteta isikud võivad seda seadet kasutada juhul, kui nad on järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad saavad aru võimalikest kaasnevatest ohtudest.
- Vispleid (olenevalt mudelist) võivad kasutada vähemalt 8 aasta vanused lapsed tingimusel, et nad on täiskasvanu järelevalve all või et neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ja et nad saavad aru võimalikest kaasnevatest ohtudest. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult juhul, kui nad on vähemalt 8 aasta vanused ja täiskasvanu järelevalve all. Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8 aasta vanuste laste käeulatuses väljas.



Üheskoos keskkonda säästes!

- ① Teie seade sisaldab mitmeid korduvkasutatavaid või ringlussevõetavaid materjale.
- ♻️ Tooge seade kogumispunkti, kus see utiliseeritakse nõuetekohaselt.