



# hama®

00  
186356  
075299

THE SMART SOLUTION

LCD-termomeeter & pliitsihoidik

Kasutusjuhend

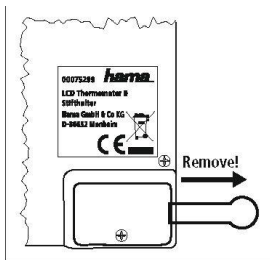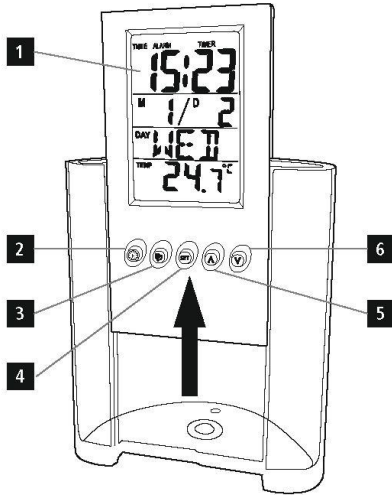

## Kasutusjuhend

### Juhtnupud ja ekraanid

1. Ekraan
2. Režiiminupp
3. Alarminupp
4. Seadistusnupp SET
5. Üles nupp (▲)
6. Alla nupp (▼)

### 1. Hoiatussümbolite ja märkuste selgitus

#### Hoiatus!

Selle sümboliga tähistatakse ohutusjuhiseid või juhitakse teie tähelepanu konkreetsetele ohtudele ja riskidele.

#### Märkus

Selle sümboliga tähistatakse lisateavet või olulisi märkusi.

### 2. Pakendi sisu

- LCD-termomeeter ja pliitsihoidik
- CR2025 nööppatarei
- See kasutusjuhend

### 3. Ohutusmärkused

- Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada kommertseesmärgil.
- Kaitske seadet mustuse, niiskuse ja ülekuumenemise eest. Kasutage seadet ainult kuivades ruumides.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja kaitske seda tugevate löökide eest.
- Kahjustada saanud seadet ei tohi koost lahti võtta ega edasi kasutada.
- Hoidke seadet, nagu ka kõiki teisi elektroonilisi seadmeid, lastele kättesaamatus kohas.
- Kõrvaldage pakkematerjalid kasutuselt kohe vastavalt kohalikele määrustele.
- Seadet ei tohi mingil viisil muuta. See tühistab garantii.

#### Hoiatus!

- Patareide paigaldamisel järgige alati nende poolusi (+ ja -). Poolused on märgitud patareidele.
- Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid ega erinevat tüüpi patareisid.
- Patareisid ei tohi lühisesse lasta.
- Patareisid ei tohi laadida.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Lapsed ei tohi patareisid ilma järelevalveta vahetada.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, võtke sellest patareid välja.

### 4. Funktsioonid

#### Tavapärase ajarežiim

Kuvatakse kellaaeg, kuupäev, nädalapäev ja temperatuur.

#### Alarm ja tukastusfunktsioon

Seadistage igapäevane alarm ja tukastusfunktsioon, valige alarmi heli.

#### Sünnipäevade meelespea

Alarmifunktsioon konkreetsele päevale konkreetsetel aastal ja konkreetsetel kellaajal. Alarm mängib kindlaks määratud kellaajal populaarse sünnipäevalaulu. Seda alarmi melodiat saab muuta.

#### Taimer

Klassikaline aja maha loendamise taimer (nt munataimer) ajavahemikuga 23:59 kuni 00:01. Kindlaks määratud aja möödudes alarm vaikib. Temperatuurifunktsioon Mõõdab ja kuvab automaatselt ümbritseva keskkonna temperatuuri.

## Muusikafunktsioon

Vajutage tavalises ajarežiimis olles nuppu ▼, et muusikat esitada või seda katkestada.

## 5. Installimine ja seaded

### Märkus ⓘ

- Pärast patareide pooluste katkesti eemaldamist kuvatakse kellaaeg 12 tunni vormingus ja meloodia annab teada, et toode on töövalmis.
- Funktsioonirežiimid on korraldatud järgmiselt:  
Tavaline ajarežiim -\*→ 12 tunni / 24 tunni vorming / kellaaeg / kuupäev -\*→ Alarm ja tukastusfunktsioon -\*→ Sünnipäevade meelespea → Taimer→ Tavaline ajarežiim
- Kui element vilgub, on see valitud.

### 5.1. Seadistamine 12 tunni / 24 tunni vorming, kellaaeg ja kuupäev

- Vajutage tavalises ajarežiimis olles üks kord režiiminuppu, et lülitada 12 ja 24 tunni vormingute vahel.

- Valige soovitud vorming nuppudega ▲ ja ▼.
- Vajutage nuppu SET, et seadistada kellaaeg,

kasutades nuppe ▲ ja ▼. Kellaaeg seadistatakse eelnevalt valitud 12 või 24 tunni vormingule vastavalt.

- Ekraanil hakkab vilkuma tunninäit.
- Vajutage nuppu SET, et seadistada minutid,

kasutades nuppe ▲ ja ▼.

- Ekraanil hakkab vilkuma minutinäit.
- Vajutage nuppu SET, et seadistada aastaarv,

kasutades nuppe ▲ ja ▼.

- Ekraanil hakkab vilkuma aastaarv.
- Vajutage nuppu SET, et seadistada kuu,

kasutades nuppe ▲ ja ▼.

- Ekraanil hakkab vilkuma kuu (M).
- Vajutage nuppu SET, et seadistada päev,

kasutades nuppe ▲ ja ▼.

- Ekraanil hakkab vilkuma päev (D).
- Pärast seadistuste tegemist vajutage neli korda režiiminuppu, et minna tagasi tavalisse ajarežiimi.

### Märkus ⓘ

- Kuupäeva seadistamisel seadistatakse nädalapäev automaatselt.
- Kui ühe minuti jooksul ühtegi nuppu ei vajutata, läheb seade automaatselt tagasi tavalisse ajarežiimi. Seni tehtud seadistusi ei salvestata!

### 5.2 Alarm ja tukastusfunktsioon

- Alarmirežiimi minemiseks vajutage tavarežiimis kaks korda režiiminuppu või vajutage vahetult alarminuppu.
- Alarmirežiimis olles vajutage nuppu SET ja seadistage alarmi tunninäit, kasutades nuppe ▲ ja ▼.
- Vajutage nuppu SET, et seadistada minutid,

kasutades nuppe ▲ ja ▼

- Vajutage nuppu SET, et valida alarmi meloodia 1-9, kasutades nuppe ▲ ja ▼.
- Pärast seadistuste tegemist vajutage kolm korda režiiminuppu, et minna tagasi tavalisse ajarežiimi.

### Märkus - Alarmifunktsioon ⓘ

- Alarmi vaikib igal päeval seadistatud ajal.
- Alarmifunktsiooni aktiivsena olekut näitab sõna „Alarm“ ekraanil.
- Alarmifunktsiooni täielikult desaktiveerimiseks vajutage tavalises ajarežiimis olles alarminuppu, et alarmirežiim välja lülitada. Vajutage viis korda nuppu SET, kuni ekraanile ilmuvad kolm sulgu (-:-).

Kui alarmifunktsioon on aktiivne, vajutage tavalises ajarežiimis nuppu ▲, et tukastusfunktsioon aktiveerida või desaktiveerida.

### Märkus - Tukastusfunktsioon ⓘ

- Alarmifunktsiooni aktiveerimisel ilma tukastusfunktsioonita vaikib alarm ainult seadistatud kellaajal 1 minutiks.
- Alarmi katkestamiseks vajutage mis tahes nuppu või käivitage tukastusfunktsioon, kui see on aktiveeritud.
- Kui tukastusfunktsioon on aktiveeritud, lülitub alarm mitu korda välja, iga kord 1 minutiks.
- Tukastusfunktsioon on kasutatav vaid juhul, kui alarm on seadistatud.

### 5.3 Sünnipäevade meelespea

- Sünnipäevade meelespeasse minemiseks vajutage tavalise ajarežiimis kolm korda režiiminuppu.
- Seejärel vajutage seadistamiseks nuppu SET ning seadistage kellaaeg ja kuupäev, kasutades nuppe ▲ ja ▼.
- Erinevatesse asenditesse lülitamiseks vajutage nuppu SET:
- Tund→ Sekund -\*→ Aasta → Kuu → Päev
- Seadistuse salvestamiseks ja seadistusest väljumiseks vajutage uuesti nuppu SET.

### • Märkus - Sünnipäevade meelespea ⓘ

- Kui ühe minuti jooksul ühtegi nuppu ei vajutata, läheb seade automaatselt tagasi tavalisse ajarežiimi.
- Sünnipäevade meelespea mängib kindlaks määratud kellaajal konkreetset sünnipäevalaalu. Alarmi meloodiat ei saa muuta ja see mängib 5 minutit.

### 5.4 Taimeri funktsioon

- Taimerifunktsiooni seadistusse minemiseks vajutage tavalises ajarežiimis neli korda režiiminuppu.
- Seejärel vajutage taimeri seadistamiseks nuppu SET ning seadistage tunninäit, kasutades nuppe ▲ ja ▼.

- Minuti seadistustesse lülitamiseks vajutage nuppu SET:
- Aja maha loendamise taimer käivitamiseks vajutage uuesti nuppu SET.

### Märkus - Aja maha loendamise taimer

- Kui ühe minuti jooksul ühtegi nuppu ei vajutata, läheb seade automaatselt tagasi tavalisse ajarežiimi.
- Aja maha loendamise lõppedes vaigib alarmisignaali 1 minutiks.
- Signaali välja lülitamiseks vajutage alarminuppu.

### 5.5 Temperatuurifunktsioon

- Temperatuuri mõõtmine algab automaatselt pärast patareide sisestamist. Ekraanil kuvatakse ümbritseva keskkonna hetketemperatuur.
- Vajutage tavalises ajarežiimis nuppu SET, et seadistada temperatuuri mõõtühikuks Celsiuse või Fahrenheiti kraadid.

### 5.6 Muusikafunktsioon

- Muusikafunktsiooni aktiveerimiseks vajutage

tavalises ajarežiimis nuppu ▼.

- Aktiveeritud muusikafunktsioon kuvatakse ekraanil sümbolina. Mängitakse või korratakse automaatselt 7 populaarset meloodiat.
- Meloodiate mängimise ajal saate muusikafunktsiooni desaktiveerida, vajutades nuppu ▼.

## 6. Hooldustööd ja korrashoid

- Puhastage seade ainult veidi niiske, ebamevaba lapiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusaineid.

## 7. Garantiitingimused

Hama GmbH & Co. KG ei võta endale vastutust ega anna garantiid vigadele, mis tulenevad valest monteerimisest ja paigaldusest, toote sobimatust kasutamisest või kasutusjuhendi ja/või ohutusjuhiste eiramisest.

# **hama**<sup>®</sup>

Hama GmbH & Co KG  
86652 Monheim / Germany  
Teenindustööd ja tugi  
[www.hama.com/nep](http://www.hama.com/nep)

Kõik loetletud tootemargid on vastavate ettevõtete kaubamärgid. Palume teatada mis tahes vigadest ja puudustest. Tootja võib toodet muuta. Kehtivad üldised kohtaloimetamis- ja maksetingimused.

