




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

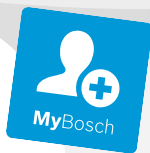


Jahekapp

KIR81..


KIR81AFE0

[et]


Kasutusjuhend

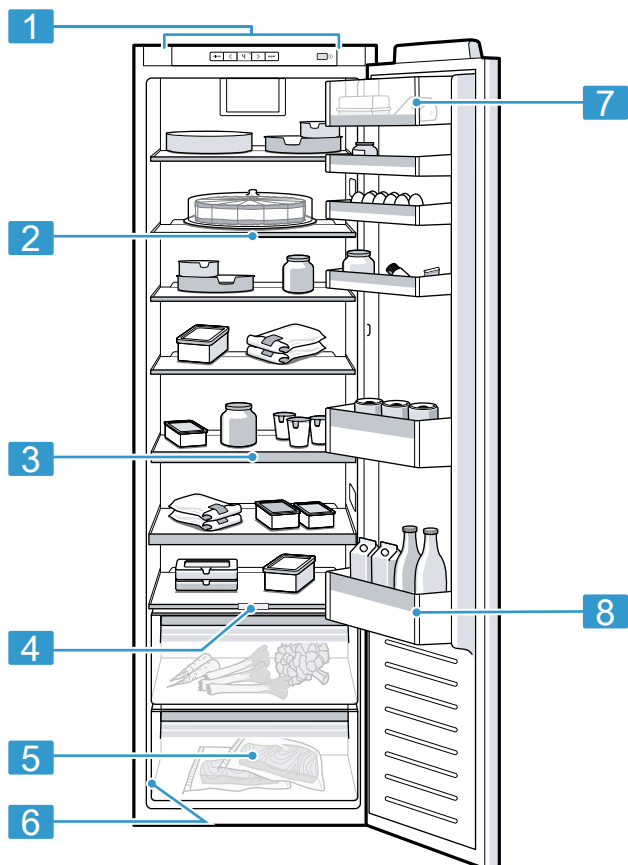


1

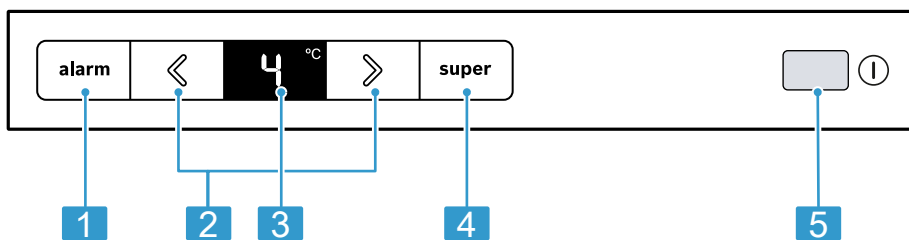


2

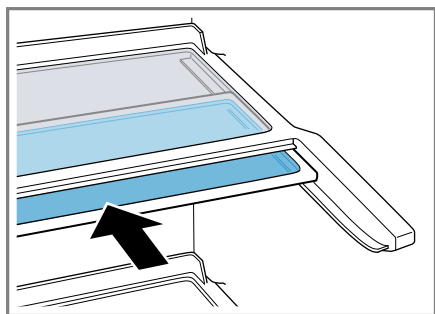


3

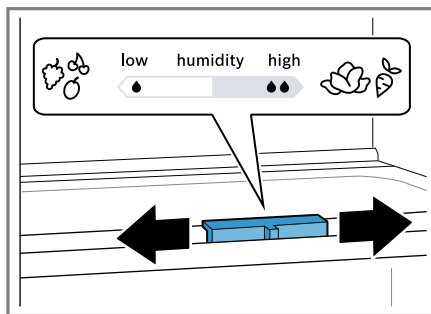


4

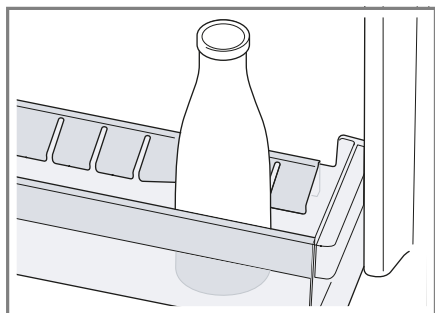


5

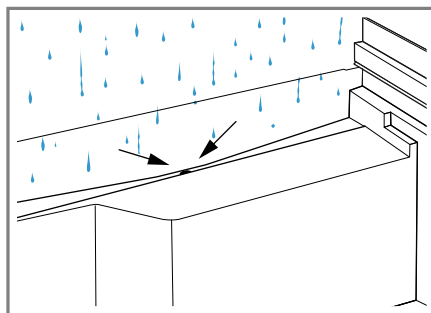


6

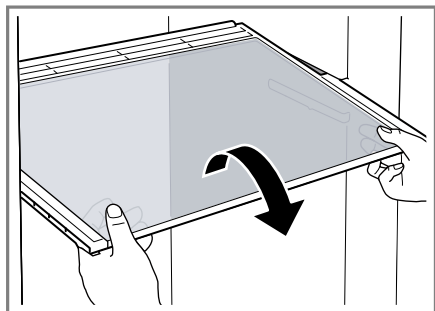


7

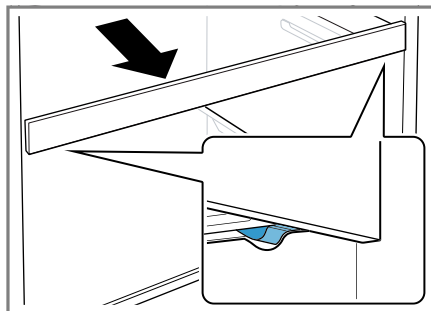



8

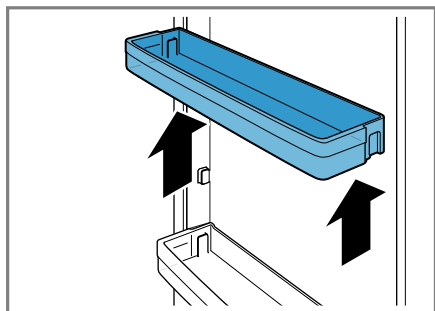


9

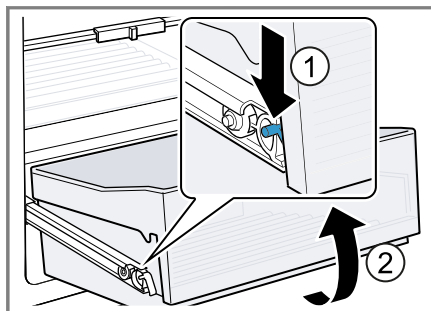


10

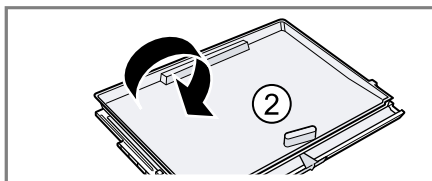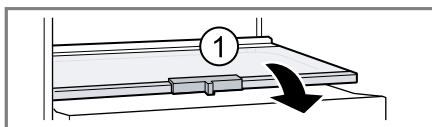

11

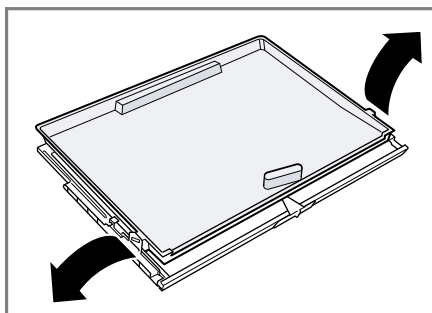

12

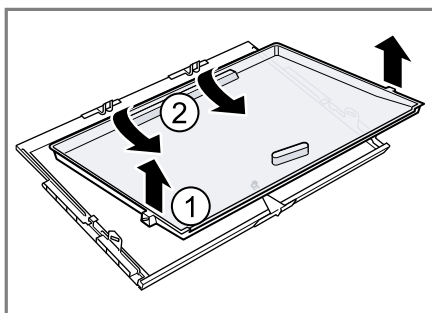

13

Sisukord

Ohutus	6	Seadme väljalülitamine	16
Üldised juhised.....	6	Temperatuuri seadmine	17
Sihtotstarbeline kasutamine	6	Lisafunktsioonid	17
Kasutajate ringi piiramine.....	6	superjahutus	17
Ohutu transport	7	Alarm.....	17
Ohutu paigaldamine.....	7	Uksealarm	17
Ohutu kasutamine	8	Jahekamber	17
Kahjustada saanud seade	10	Juhtnõõrid toiduainete hoid- miseks jahekambris	17
Varalise kahju vältimine.....	12	Jahekambri külmatsoonid	18
Keskkonnakaitse ja säästmine.....	12	„OK” kleebis.....	18
Pakendi käitlemine	12	Sulatamine.....	18
Energia säästmine.....	12	Jahekambri sulatamine	18
Paigaldamine ja ühendamine	13	Puhastamine ja hooldamine.....	18
Tarnekomplekt.....	13	Seadme ettevalmistamine puhastamiseks	18
Seadme ülesseadmine ja voolu- võrku ühendamine.....	13	Seadme puhastamine	19
Paigalduskoha valiku kriteeriumid.....	13	Sulamisvee renni ja äravooluava puhastamine	19
Seadme ettevalmistamine esma- kordseks kasutamiseks.....	14	Sissepandud osade väljavõtmi- ne.....	19
Seadme ühendamine voolu- võrku.....	14	Tõrgete kõrvaldamine.....	21
Tutvumine.....	14	Talitlushäired	21
Seade	14	Viited näiduväljal	22
Juhtelemendid	15	Temperatuuriprobleem	22
Varustus	15	Müra	22
Riul.....	15	Lõhnad	23
Reguleeritav riul.....	15	Seadme toimivuse testi läbiviimi- ne.....	24
Väljatõmmatav riul	15	Ladustamine ja jäätmekäitlus	24
Puu- ja köögiviljasahatel.....	15	Seadme kasutamise lõpetamine....	24
Niiskusregulaatoriga köögivil- jasahatel	15	Kasutatud seadme jäätmekäitlus ...	24
Või- ja juustusahatel	16	Klienditeenindus	25
Ukseriul.....	16	Tootenumber (E-Nr) ja tootmis- number (FD-nr).....	25
Tarvikud	16	Tehnilised andmed.....	25
Põhimõtteline käsitsemine	16		
Seadme sisselülitamine.....	16		
Nõuandeid kasutamise kohta	16		



Ohutus

Oma seadme ohutuks käitlemiseks järgige teavet teema Ohutus kohta.

Üldised juhised

Siit leiate üldist teavet selle juhendi kohta.

- Lugege juhend hoolikalt läbi. Vaid siis saate seadet ohutult ja tõhusalt kasutada.
- Käesolev juhend on mõeldud seadme kasutajale.
- Järgige ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Kontrollige seade pärast lahtipakkimist üle. Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Sihtotstarbeline kasutamine

Seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks järgige sihtotstarbelise kasutamise juhiseid.

Seade on ette nähtud ainult sisseehitamiseks.

Kasutage seadet ainult:

- vastavalt käesolevale kasutusjuhendile.
- toiduainete jahutamiseks.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2000 merepinnast.

Kasutajate ringi piiramine

Vältige riske lastele ja kaitset vajavatele inimestele.

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

Üle 3-aastased ja alla 8-aastased lapsed tohivad külmikut/sügavkülmikut täita ja tühjendada.

Ohutu transport

Seadme transportimisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Seadme suur kaal võib selle tõstmisel tekitada vigastusi.

- ▶ Ärge tõstke seadet üksi.

Ohutu paigaldamine

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

- Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.
 - ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
 - ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupesasse.
 - ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjade kohaselt paigaldatud.
 - ▶ Ärge mitte kunagi toetke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
 - ▶ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, tuleb elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele paigaldada kõikide pooluste lahutusseade.
 - ▶ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.
- Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.
 - ▶ Ärge laske võrgujuhtmel soojusallikatega kokku puutuda.
 - ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel teravate otste või servadega kokku puutuda.
 - ▶ Ärge murdke, muljuge või muutke võrgujuhet.

HOIATUS – Plahvatusoht!

Kui seadme õhutusavad on suletud, võib külmaringluse lekke korral tekkida tuleohtlik gaasi-õhu-segu.

► Ärge sulgege seadme korpuses olevaid õhutusavasid.

HOIATUS – Tuleoht!

- Pikendatud võrgujuhtme ja mittelubatud adapterite kasutamine on ohtlik.
 - Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
 - Kui võrgujuhe on liiga lühike, pöörduge klienditeeninduse poole.
 - Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid.
- Portatiivsed harupesad või portatiivsed võrguplokid võivad üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
 - Ärge paigaldage portatiivseid harupesi ega võrguplokke seadme tagaküljele.

Ohutu kasutamine

Seadme kasutamisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- Ärge jätke seadet väga kuuma ega niiskesse keskkonda.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

HOIATUS – Lämmumisoht!

- Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.
 - Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
 - Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.
 - Hoidke väikesed osad lastest eemal.
 - Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

HOIATUS – Plahvatusoht!

- Mehaanilised seadmed või muud vahendid võivad kahjustada külmaringlust, eralduda võib tuleohtlikku külmaainet, mis võib plahvatada.
 - ▶ Sulamisprotsessi kiirendamiseks ärge kasutage muid mehaanilisi seadmeid või muid vahendeid kui tootja soovitatud vahendid.
- Põlevate survegaasidega tooted, nt aerosoolid võivad plahvatada.
 - ▶ Ärge hoidke seadmes süttivate gaasidega tooteid ja plahvatusohtlikke aineid.

HOIATUS – Tuleoht!

Seadme sees olevad elektriseadmed võivad põhjustada tulekahju, nt kütteseadmed või elektrilised jäämasinad.

- ▶ Ärge kasutage seadme sees teisi elektriseadmeid.

HOIATUS – Vigastusoht!

Eraldub tuleohtlik külmaaine ja kahjulikud gaasid võivad kahjustada silmi.

- ▶ Ärge kahjustage külmaaine kontuuri torusid ja isolatsiooni.

ETTEVAATUST! – Tervisekahjustuse oht!

- Järgige järgmisi juhiseid, et kaitsta toiduaineid saastumise eest.
 - ▶ Kui uks on pikemat aega lahti, võib seadme sisemuses temperatuur olulisel määral tõusta.
 - ▶ Puhastage korrapäraselt pindu, mis võivad kokku puutuda toiduainete ja ligipääsetavate äravoolusüsteemidega.
 - ▶ Toorest liha ja kala hoidke külmkapis sobivates anumates nii, et need ei puutu kokku teiste toiduainetega ja et nende mahl ei tilgu teiste toiduainete peale.
 - ▶ Kui külmik/sügavkülmik seisab pikemat aega tühjana, lülitage seade välja, laske sulada, puhastage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse teket.

- Happeliste toiduainete kokkupuutel seadmes oleva alumiiniumiga võivad alumiiniumioonid toiduainesse üle kanduda.
 - ▶ Saastunud toiduaineid ärge tarbige.

Kahjustada saanud seade

Kui seade on kahjustada saanud, siis järgige alltoodud ohutusnõudeid.

HOIATUS – Elektrilöögi oht!

- Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.
 - ▶ Ärge mitte kunagi käitage kahjustatud seadet.
 - ▶ Ärge mitte kunagi käitage pragunenud või murdunud pinnaga seadet.
 - ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
 - ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
 - ▶ "Kutsuge klienditeenindus." → Lk 25
 - ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.
 - ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
 - ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
 - ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Kui torud on kahjustada saanud, siis võib eralduda tuleohtlikku külmaainet ja kahjulikke gaase, mis võivad süttida.

- ▶ Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal.
- ▶ Õhutage ruumi.
- ▶ "Lülitage seade välja." → *Lk 16*
- ▶ Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ "Võtke ühendust hooldekeskusega." → *Lk 25*

Varalise kahju vältimine

Varalise kahju vältimiseks teie seadmel, tarvikutel või köögiesemetel järgige neid juhiseid.

TÄHELEPANU!

- Sokli, siinide ja uste kasutamine istumisasendina või redelina võib seade kahjustada.
 - ▶ Ärge astuge ega toetuge soklile, siinidele ega ustele.
- Õli või rasva toimel võivad plastosad ja uksetihendid muutuda poorseks.
 - ▶ Hoidke plastosad ja uksetihendid õlist ja rasvast puhtad.
- Seadme metallist või metalloptilisest materjalist osad võivad sisaldada alumiiniumi. Alumiinium reageerib happeliste toiduainetega kokkupuute korral.
 - ▶ Ärge hoidke seadmes ilma pakendita toiduaineid.

Keskkonnakaitse ja säästmine

Säästke keskkonda, selleks kasutage oma seadet ressursisäästlikult ja käideldge taaskasutatavad materjalid õigesti.

Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.
Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.

Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

Paigalduskoha valik

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusnõudeid.

- Kaitske seadet otsese päikesekiirguse eest.
- Paigaldage seade küttekehast, pliidist ja muudest soojusallikatest võimalikult kaugemale:
 - Kaugus elektri- või gaasipliidist peab olema 30 mm.
 - Kaugus õli- või sөөpliitidest peab olema 30 cm.
- + Madalamatel keskkonnatemperatuuridel peab seade jahutama harvemini.
- Valige paigaldusava sügavuseks 560 mm.
- Ärge katke ega blokeerige ventilatsiooniasasid.
- + Õhk seadme tagaseina juures saab paremini eralduda ja seade ei lähe nii kuumaks.
Seade peab jahutama harvemini.

Energia säästmine kasutamisel

Seadme kasutamisel järgige alltoodud ohutusnõudeid.

Märkus: Tarvikute paigutus ei mõjuta mingil viisil seadme energiatarbimist.

- Ärge katke ega blokeerige ventilatsiooniasasid.
- + Õhk seadme tagaseina juures saab paremini eralduda ja seade ei lähe nii kuumaks.

- Avage seadme ust ainult korra.
- Transportige ostetud toiduaineid külmakotis ja pange kiiresti seadmesse.
- Soojadel toiduainetel ja jookidel lasta enne maha jahtuda ja panna alles siis sisse.
- Külmutatud toiduainete külma ära kasutamiseks pange need ülessulatamiseks jahekambrisse.
- + Seadmes olev õhk ei soojene nii palju.
Seade peab jahutama harvemini.
- Jätke toiduainete ja tagaseina vahele alati veidi ruumi.
- Pakkige toiduained õhukindlalt.
- + Õhk saab ringelda ja õhuniiskus püsib ühtlane.

Paigaldamine ja ühendamine

Siit saate teada, kuhu ja kuidas oma seadet kõige paremini paigaldada. Lisaks saate teada, kuidas ühendada seadet vooluvõrguga.

Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes. Pretensioonide korral pöörduge oma edasimüüja või meie "klienditeeninduse" → Lk 25 poole.

Tarne koosneb:

- Integreeritav seade
- detailid ja tarvikud¹
- Paigaldusmaterjal
- Paigaldusjuhend

- kasutusjuhend
- hooldekeskuse brošüür
- garantii lisaleht²
- energiamärgistus
- teave energiakulu ja müra kohta

Seadme ülesseadmine ja vooluvõrku ühendamine

Nõue: "Tarne kompleksus on kontrollitud." → Lk 13

1. "Täitke seadme paigalduskoha valiku kriteeriume." → Lk 13
2. Paigaldage seade vastavalt komplekti kuuluvale paigaldusjuhendile.
3. "Valmistage seade ette esmakordselt kasutamiseks." → Lk 14
4. "Ühendage seade vooluvõrku." → Lk 14

Paigalduskoha valiku kriteeriumid

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusnõudeid.

HOIATUS **Plahvatusoht!**

Kui seade on liiga väikeses ruumis, võib külmaringluse lekke korral tekkinud tuleohtlik gaasi-õhu-segu.

- Paigaldage seade üksnes ruumi, mille ruumala on vähemasti 1 m³ 8 g külmaaine kohta. Külmaaine kogus on märgitud tüübisildile.
→ Joonis 11/6

Seadme kaal võib olenevalt mudelist olla tarnimisel kuni 70.

Seadme kaalu kandmiseks peab aluspind olema piisavalt stabiilne ja kandevõimeline.

¹ Olenevalt seadme varustusest

² Mitte kõikides riikides

Lubatud ruumitemperatuur

Lubatud ruumitemperatuur oleneb seadme kliimaklassist. Kliimaklass on märgitud tüübisildile. → Joonis 1/6

Kliimaklass	Lubatud ruumitemperatuur
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Seade on lubatud ruumitemperatuuril täielikult toimiv.

Kui kliimaklassi SN seadet käitatakse madalamal ruumitemperatuuril, võib välistada seadme kahjustused kuni ruumitemperatuurini 5 °C.

Paigaldusava mõõdud

Seadme paigaldamisel mööblisse pöörake tähelepanu paigaldusava mõõtudele. Kõrvalekallete korral võib seadme paigaldamisel tekkida probleeme.

Paigaldusava sügavus

Paigaldage seade avasse, mille soovituslik sügavus on 560 mm. Kui paigaldusava sügavus on väiksem, suureneb energiatarbimine vähesel määral. Paigaldusava sügavus peab olema vähemalt 550 mm.

Paigaldusava laius

Seadme jaoks ette nähtud paigaldusava laius peab olema vähemalt 560 mm.

Seadme ettevalmistamine esmakordseks kasutamiseks.

1. Võtke välja infomaterjal.
2. Eemaldage kaitsekile ja transpordikinnitused, nt teibid ja kartong.
3. "Puhastage seadmet esmakordselt." → Lk 19

Seadme ühendamine vooluvõrku

1. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupessa.

Seadme ühendusandmed on toodud tüübisildil. → Joonis 1/6

2. Kontrollige võrgupistiku tugevat kinnitust.
- ✓ Seade on nüüd töövalmis.

Tutvumine

Tutvuge oma seadme komponentidega.

Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

→ Joonis 1

1	Juhtelemendid
2	"Reguleeritav riul" → Lk 15
3	"Väljatõmmatav riul" → Lk 15
4	"Niiskusregulaatoriga köögiviljasahtel" → Lk 15
5	"Puu- ja köögiviljasahtel" → Lk 15
6	Tüübisilt
7	"Või- ja juustusahtel" → Lk 16
8	Ukseriul suurte pudelite jaoks

Märkus: Olenevalt varustusest ja suurusest võib seade joonistest erineda.

Juhtelemendid

Käsitsuselementide abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

→ Joonis 2

1	alarm lülitab välja hoiatussignaali.
2	↔ reguleerib jahekambri temperatuuri.
3	Näitab jahekambri seatud temperatuuri °C.
4	super lülitab superjahutus sisse või välja.
5	① lülitab seadme sisse või välja.

Varustus

Siin saate ülevaate oma seadme tarvikutest ja nende kasutamisest. Seadme varustus sõltub mudelist.

Riilul

Riili asukoha muutmiseks võtke riil välja ja asetage teise kohta.

→ "Riili eemaldamine", Lk 19

Reguleeritav riilul

Kasutage reguleeritavat riilut selleks, et asetada selle all olevale riilile kõrgeid anumaid, nt kanne või pudeleid.

Reguleeritava riili eesmise osa võite välja tõmmata ja tagumise osa alla lükata.

→ Joonis 3

Väljatõmmatav riilul

Parema ülevaate saamiseks ja toiduainete kiiremaks väljavõtmiseks tõmmake riil välja.

Puu- ja köögiviljasahtel

Värsket puu- ja köögivilja hoidke puu- ja köögiviljasahtlis.

Sõltuvalt puu- ja köögiviljade kogusest ja liigist võib köögiviljasahtlisse tekkida kondensatsioonivett.

Eemaldage kondensatsioonivesi kuiva lapiga.

Et säilitada kvaliteeti ja maitset, hoidke külmatundlikku puu- ja köögivilja väljaspool seadet temperatuuril 8 °C kuni 12 °C.

Külmatundlikud puu- viljad	■ ananass ■ banaan ■ mango ■ papaia ■ tsitrusviljad
Külmatundlikud köö- giviljad	■ baklažaanid ■ kurgid ■ suvikõrvits ■ paprika ■ tomatid ■ kartulid

Niiskusregulaatoriga köögiviljasahtel

Värsket puu- ja köögivilja hoidke puu- ja köögiviljasahtlis.

→ Joonis 4

Puu- ja köögiviljasahtli õhuniiskust saate reguleerida vastavalt sellele, millist liiki ja millises koguses puu- või köögivilju sahtlis hoiate, selleks nihutage niiskusregulaatorit:

- Madalam õhuniiskus juhul, kui säilitate põhiliselt puuvilja ja kui sahtel on väga täis.

- Kõrge õhuniiskust juhul, kui säilitate põhiliselt köögivilju või nii puu- kui ka köögivilju ja kui sahtel on tühjem.

Sõltuvalt puu- ja köögiviljade kogusest ja liigist võib köögiviljasahtlisse tekkida kondensatsioonivett. Pühkige kondensatsioonivesi kuiva lapiga ära ja reguleerige õhuniiskust niiskustregulaatorist.

Et säilitada kvaliteeti ja maitset, hoidke külmatundlikku puu- ja köögivilja väljaspool seadet temperatuuril 8 °C kuni 12 °C.

Külmatundlikud puuviljad	■ ananass ■ banaan ■ mango ■ papaia ■ tsitrusviljad
Külmatundlikud köögiviljad	■ baklažaanid ■ kurgid ■ suvikõrvits ■ paprika ■ tomatid ■ kartulid

Või- ja juustusahtel

Võid ja kõva juustu säilitage või- ja juustusahtlis.

Ukseriul

Ukseriuli asukoha muutmiseks võtke riul välja ja asetage teise kohta.
→ "Ukseriuli eemaldamine", Lk 20

Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud. Siin saate ülevaate oma seadme tarvikutest ja nende kasutamisest.

Teie seadme tarvikud olenevad mudelist.

Munarest

Asetage munad stabiilselt munarestile.

Pudelihoidik

Pudelihoidik takistab pudelite kalduvumist seadme ukse avamisel ja sulgemisel.

→ Joonis 5

Põhimõtteline käsitsemine

Siit saate olulist teavet oma seadme käsitlemise kohta.

Seadme sisselülitamine

1. Vajutage ①.
- ✓ Seade hakkab jahutama.
2. "Seadke soovitud temperatuur."
→ Lk 17

Nõuandeid kasutamise kohta

- Pärast seadme sisselülitamist saavutatakse seatud temperatuur alles mitme tunni pärast.
Ärge pange toiduaineid sisse enne, kui seade on jõudnud seatud temperatuurile.
- Ukse sulgemisel võib tekkida alarõhk. Ust on raske uuesti avada.
Oodake veidi, kuni alarõhk kaob.

Seadme väljalülitamine

- Vajutage ①.
- ✓ Seade ei jahuta enam.

Temperatuuri seadmine

Pärast seadme sisselülitamist võite välja reguleerida temperatuuri.

Jahekambri temperatuuri seadmine

- ▶ Vajutage **⟳** seni, kuni temperatuurinäidikul kuvatakse soovitud temperatuuri.

Jahekambri soovituslik temperatuur on 4 °C.

→ „OK” *kleebis*, Lk 18

Lisafunktsioonid

Siit saate teada, milliseid lisafunktsioone saab seadmel välja reguleerida.

superjahutus

superjahutus puhul läheb jahekamber nii külmaks kui võimalik. Nii lähevad toiduained ja joogid kiiresti külmaks. superjahutus lülitage sisse enne suures koguses toiduainete asetamist külmikusse.

Märkus: Kui superjahutus on sisse lülitatud, võib tekkida rohkem müra.

superjahutus sisselülitamine

- ▶ Vajutage **super**.
- ✓ **super** põleb.

Märkus: Ca 15 tunni pärast lülitub seade tavarežiimile.

superjahutus väljalülitamine

- ▶ Vajutage **super**.
- ✓ Kuvatakse eelnevalt välja reguleeritud temperatuuri.

Alarm

Seadmel on alarm.

Uksealarm

Kui seadme uks on pikemat aega lahti, lülitub sisse uksealarm.

Hoiatussignaali (uksealarmi) väljalülitamine

- ▶ Sulgege seadme uks või vajutage **alarm**.
- ✓ Hoiatussignaal on välja lülitatud.

Jahekamber

Jahekambris saate hoida liha, vorsti, kala, piimatooteid, mune, valmistooted ja küpsetisi.

Jahekambri temperatuuri saate reguleerida vahemikus 2 °C kuni 8 °C. Jahekambri soovituslik temperatuur on 4 °C.

→ „OK” *kleebis*, Lk 18

Jahekambris hoides saate lühikese kuni keskmise aja jooksul säilitada ka kiirestiriknevaid toiduaineid. Mida madalam on valitud temperatuur, seda kauem toiduained säilivad.

Juhtnöörid toiduainete hoidmiseks jahekambris

Toiduainete asetamisel jahekambris pöörake tähelepanu järgmistele soovitudele.

- Selleks et toiduained jääksid kauem värskeks ja kvaliteetseks, kasutage ainult värskeid toiduaineid.
- Valmistoitute ja pakendatud toodete puhul ärge ületage tootja poolt märgitud minimaalset säilimisaega või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaega.

et Sulatamine

- Selleks et säilitada lõhna, värvi ja värskust ning vältida maitsete ülekandumist ja plastdetailide värvi muutusi, hoidke toiduaineid korralikult pakituna või kinnikaetuna.
- Laske soojadel toitudel ja jookidel kõigepealt jahtuda, alles seejärel asetage jahekambrisse.

Jahekambri külmatsoonid

Jahekambris ringleva õhu toimel teivad erinevad külmatsoonid.

Kõige külmem tsoon

Kõige külmem tsoon on küljele graveeritud noole ja selle all oleva aluse vahel.

Nõuanne: Hoidke kõige külmemas tsoonis kergesti riknevaid toiduaineid, nt kala, vorsti ja liha.

Kõige soojem tsoon

Kõige soojem tsoon on ukse ülemises osas ja alumises kõõgiviljasahatlis.

Nõuanne: Hoidke kõige soojemas tsoonis vähem tundlikke toiduaineid, nt kõva juustu ja võid. Nii tulevad juustu maitseomadused paremini välja ning või jääb määritavaks.

„OK” kleebis

Kleebisega „OK” saate kontrollida, kas jahekambris on saavutatud toiduainetele vajalik temperatuur +4 °C või madalam.

Kleebist "OK" ei ole kõikidel mudelitel.

Kui kleebis ei näita „OK”, alandage sammhaaval temperatuuri.

→ *"Jahekambri temperatuuri seadmine", Lk 17*

Pärast seadme kasutuselevõttu võib seatud temperatuurini jõudmiseks kuluda kuni 12 tundi.



Korrektne seadistus

Sulatamine

Järgige juhiseid, kui soovite seadet sulatada.

Jahekambri sulatamine

Töötamise ajal tekib jahekambri tagaseinale funktsioonist tingituna sulamisvee tilku või härmatist. Jahekambri tagasein sulab automaatselt. Sulamisvesi voolab sulamisvee renni mööda äravooluavasse ja sealt aurustumisalusele ning seda ei ole vaja ära pühkida.

Selleks et sulamisvesi saaks ära voolata ja et ei tekiks lõhnu, järgige järgmisi juhiseid:

→ *"Sulamisvee renni ja äravooluava puhastamine", Lk 19.*

Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

Puhastamist mitteligipääsetavates kohtades peab teostama klienditeenindus. Klienditeeninduse poolt puhastamine võib põhjustada kulusid.

Seadme ettevalmistamine puhastamiseks

Tutvuge, kuidas seadet puhastamiseks ette valmistada.

1. "Lülitage seade välja." → *Lk 16*
2. Lahutage seade vooluvõrgust.

Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.

3. Võtke kõik toiduained välja ja hoidke neid jahedas kohas.

Kui on olemas, siis asetage toiduainetele külmaakud.

4. Kui on tekkinud härmatisekiht, siis laske sellel sulada.
5. "Võtke kõik sissepandud osad välja." → Lk 19

Seadme puhastamine

Puhastage seadet vastavalt juhistele, nii ei saa seade vale puhastamise või ebasobivate puhastusvahendite kasutamise tõttu kahjustada.

HOIATUS Elektrilöögi oht!

- Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.
 - ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.
- Valgustisse sattuv vedelik võib olla ohtlik.
 - ▶ Pesuvett ei tohi sattuda valgustisse.

TÄHELEPANU!

- Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.
 - ▶ Ärge kasutage kõvasid küürimispatju või küürivaid käsnu.
 - ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
 - ▶ Ärge kasutage suure alkoholisaldusega puhastusvahendeid.
- Kui äravooluavasse sattub vedelikku, võib aurustumisaluse üle ajada.
 - ▶ Loputusvesi ei tohi sattuda äravooluavasse.

- Seadme osade ja tarvikute pesemisel nõudepesumasinas võivad need deformeeruda või värvi muuta.

- ▶ Ärge kunagi peske seadme osi ja lisatarvikuid nõudepesumasinas.

1. "Seadme ettevalmistamine puhastamiseks." → Lk 18
2. Puhastage seade, sissepandud osad ja uksetihendid lapi, leige vee ja neutraalse pH-tasemega pesuvahendiga.
3. Kuivatage korralikult pehme kuiva lapiga.
4. Asetage osad sisse.
5. Ühendage seade vooluvõrku.
6. "Seadme sisselülitamine." → Lk 16
7. Pange toiduained sisse.

Sulamisvee renni ja äravooluava puhastamine

Puhastada sulamisvee renni ja äravooluava regulaarselt, et sulamisvesi saaks ära voolata.

- ▶ Puhastage sulamisvee renni ja äravooluava regulaarselt näiteks vatitikuga.
→ Joonis 6

Sissepandud osade väljavõtmine

Kui soovite sissepandud osi põhjalikult puhastada, siis võtke need seadmest välja.

Riili eemaldamine

- ▶ Tõmmake riul välja ja eemaldage.
→ Joonis 7

Väljatõmmatava riili eemaldamine

1. Tõmmake väljatõmmatavat riilit välja seni, kuni fiksaator vabaneb.
→ Joonis 8

et Puhastamine ja hooldamine

2. Langetage riiulit ja tõstke see külgsuunas välja.

Ukseriuli eemaldamine

- Kergitage ukseriulit ja võtke välja.
→ Joonis **9**

Puu- ja köögiviljasahtli eemaldamine

1. Tõmmake puu- ja köögiviljasahtel lõpuni välja.
2. Vajutage väljatõmbesiini sulgur alla ① ja eemaldage puu-ja köögiviljasahtel ②.
→ Joonis **10**

Köögiviljasahtli kohal oleva riiuli eemaldamine

1. Tõmmake puu- ja köögiviljasahtel välja.
2. Eemaldage riiul ① ja pöörake ümber ②.
→ Joonis **11**
3. Suruge alumise klaasplaadi kinnitused alla.
→ Joonis **12**
4. Kergitage klaasplaadi esiosa ① ja tõmmake tagant välja ②.
→ Joonis **13**

Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii vältite asjatuid kulusid.

HOIATUS Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Talitlushäired

Rike	Põhjus	Tõrkeotsing
Seade ei tööta. Ükski näidik ei sütti.	Võrgupistik ei ole korralikult sees.	▶ Kontrollige, kas võrgujuhtme pistik on täielikult pistikupessa ühendatud.
	Kaitse aktiveerus.	▶ Kontrollige kaitsmeid.
	Vooluvarustus on katkenud.	1. Kontrollige, kas vool on olemas. 2. Kui on olemas, siis asetage külmaakud kõige ülemisele riulile.
Seade ei jahuta, näidikud ja valgustus põlevad.	Väljalülitusrežiim on sisse lülitatud.	▶ "Viige läbi seadme toimivuse test." → Lk 24 ✓ Pärast seadme toimivuse testi lõppemist läheb seade tavarežiimile.
LED-valgustus ei tööta. Ärge eemaldage lambi katet.	Võimalikud on erinevad põhjused.	▶ Võtke ühendust klienditeenindusega. → "Klienditeenindus", Lk 25
Külmutusagregaat lülitub üha sagedamini ja pikemalt sisse.	Seadme ust on sageli avatud.	▶ Ärge avage seadme ust asjatult.
	Ventilatsioonivad on kinni kaetud.	▶ Eemaldage ventilatsioonivadelt takistused.
Sulamisree renn või äravooluava on ummistunud.	Sulamisvee renn või äravooluava on ummistunud.	▶ "Puhastage sulamisvee renn ja äravooluava." → Lk 19

Viited näiduväljal

Rike	Põhjus	Tõrkeotsing
Temperatuurinäidikule ilmub E või d .	Elektroonika on tuvastanud rikke.	▶ Võtke ühendust klienditeenindusega. → "Klienditeenindus", Lk 25
Kõlab hoiatussignaali ja alarm põleb.	Võimalikud on erinevad põhjused.	▶ Vajutage alarm. ✓ Alarm lülitatakse välja.
	Seadme uks on lahti.	▶ Sulgege seadme uks.

Temperatuuriprobleem

Rike	Põhjus	Tõrkeotsing
Temperatuur on seadistatud temperatuurist väga erinev.	Võimalikud on erinevad põhjused.	1. "Lülitage seade välja." → Lk 16 2. "Lülitage seade ca 5 minuti pärast uuesti sisse." → Lk 16 – Kui temperatuur on liiga kõrge, kontrollige paari tunni pärast uuesti. – Kui temperatuur on liiga madal, kontrollige järgmisel päeval uuesti.

Müra

Rike	Põhjus	Tõrkeotsing
Surin seadmes.	See ei ole viga. Mõni mootor, nt külmutusagregaat, ventilaator on töös.	Tegevused pole vajalikud.
Mulin, sumin või kurin seadmes.	See ei ole viga. Külmutusaine voolab mööda torusid.	Tegevused pole vajalikud.
Klõpsud seadmes.	See ei ole viga. Mootor, lüliti või magnetventiilid lülituvad sisse/välja.	Tegevused pole vajalikud.
Seade tekitab müra.	Seadme osad kõiguvad või blokeeruvad.	▶ Kontrollige väljavõetavaid osi ja asetage need vajaduse korral uuesti sisse.
	Pudelid või anumad puutuvad kokku.	▶ Nihutage pudelid ja anumad üksteisest eemale.

Lõhnad

Rike	Põhjus	Tõrkeotsing
Seadmes on ebameeldiv lõhn.	Võimalikud on erinevad põhjused.	1. "Valmistage seade puhastamiseks ette." → <i>Lk 18</i> 2. "Puhastage seade." → <i>Lk 19</i> 3. Puhastage kõik toiduainete pakendid. 4. Lõhna tekke vältimiseks pakkige tugevasti lõhnavad toiduained õhukindlalt. 5. Kontrollige 24 tunni pärast, kas lõhna pole uuesti tekkinud.

Seadme toimivuse testi läbiviimine

1. "Lülitage seade välja." → Lk 16
2. "Lülitage seade ca 5 minuti pärast uuesti sisse." → Lk 16
3. 10 sekundi jooksul pärast sisselülitamist hoidke **super** 3 kuni 5 sekundit all.
 - ✓ Seadme toimivuse test käivitub.
 - ✓ Seadme toimivuse testi ajal kõlab vahepeal pikk helisignaal.
 - ✓ Kui pärast seadme toimivuse testi kõlab 2 helisignaali ja temperatuurinäidikul kuvatakse seatud temperatuuri, on seade töökorras. Seade läheb üle tavarežiimile.
 - ✓ Kui pärast seadme toimivuse testi lõppu kõlab 5 helisignaali ja **super** 10 sekundit vilgub, pöörduge hooldekeskusse.

Ladustamine ja jäätmekäitus

Siin saate teada, kuidas valmistada oma seadet ette ladustamiseks. Lisaks saate teada, kuidas te käitlete oma kasutatud seadmeid.

Seadme kasutamise lõpetamine

1. "Lülitage seade välja." → Lk 16
2. Lahutage seade vooluvõrgust.
Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
3. "Sulutage seade." → Lk 18
4. "Puhastage seade." → Lk 19
5. Sisemuse ventileerimise tagamiseks jätke seade avatuks.

Kasutatud seadme jäätmekäitus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

HOIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad lukustada end seadmesse ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- Et lastel oleks raskem sisse ronida, ärge võtke resti ja mahuteid seadmest välja.
- Hoidke lapsed kasutusest kõrvaldatud seadmest eemal.

HOIATUS

Tuleoht!

Torude kahjustamise korral võib eralduda tuleohtlikku külmaainet ja kahjulikke gaase, mis võivad süttida.

- Ärge kahjustage külmaaine kontuuri torusid ja isolatsiooni.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

Klienditeenindus

Kui teil on küsimusi, kui teil ei õnnestu tõrget seadmel ise kõrvaldada või kui seadet tuleb remontida, siis pöörduge meie klienditeeninduse poole.

Paljud probleemid saate käesolevas juhendis või meie veebilehel toodud tõrgete kõrvaldamise teabe abil ise kõrvaldada. Kui see ei ole nii, pöörduge meie hooldekeskusesse. Me leiame alati sobiva lahenduse ja üritame vältida tehnikute asjatuid külastusi.

Tagame, et kvalifitseeritud tehnikud parandavat teie seadet, kasutades originaalvaruosi, nii garantii korras ka pärast tootjagarantii lõppemist.

Turvakaalutlustel tohivad seadet remontida ainult koolitatud spetsialistid. Garantiinõuded kaotavad kehtivuse, kui remonti või töid teostavad isikud, kes ei ole selleks meie poolt volitatud, või kui meie seadmed varustatakse varuosade, lisadetailide või tarvikutega, mis ei ole originaal-detailid ja selle tõttu tekitatakse defekt.

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja vastavalt kohalike kehtivate garantiitingimuste raames tasuta. Garantii (tootjagarantii eratarbijatele) minimaalne kestus on Euroopa majandusruumis 2 aastat vastavalt kehtivatele kohalikele garantiitingimustele. Garantiitingimused ei

mõju teistele õigustele või nõuetele, mis laienevad teile kohaliku õiguse järgi.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt. Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD). Klienditeeninduse kontaktandmed leiate lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt.

Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbriga (E-Nr) ja tootmisnumbriga (FD) leiate seadme tüübisildilt.

→ Joonis 1/6

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

Tehnilised andmed

Andmed külmaaine ja mahu kohta ning muud tehnilised andmed leiate tüübisildilt.

→ Joonis 1/6

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressilt <https://energylabel.bsh-group.com>¹. See veebiaadress on lingitud ametlikule EL tooteandmebaasile EPREL, mille veebiaadress ei olnud trükkimineku hetkel veel avaldatud. Palun järgige siis mudeliotsingu instruktsioone. Mudelitunnus tuleneb märkidest tootenumbriga (E-Nr) kaldkriipsu ees tüübisildil. Alternatiivse variandina leiate mudelitunnuse ka EL-energiamärgise esimest reast.

¹ Kehtib ainult Euroopa majandusruumi jaoks