



BOSCH


Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**




Refrigerator

KIR81..


[It]	Naudotojo vadovas	Šaldytuvos	26
[lv]	Lietotāja rokasgrāmata	Ledusskapis	48

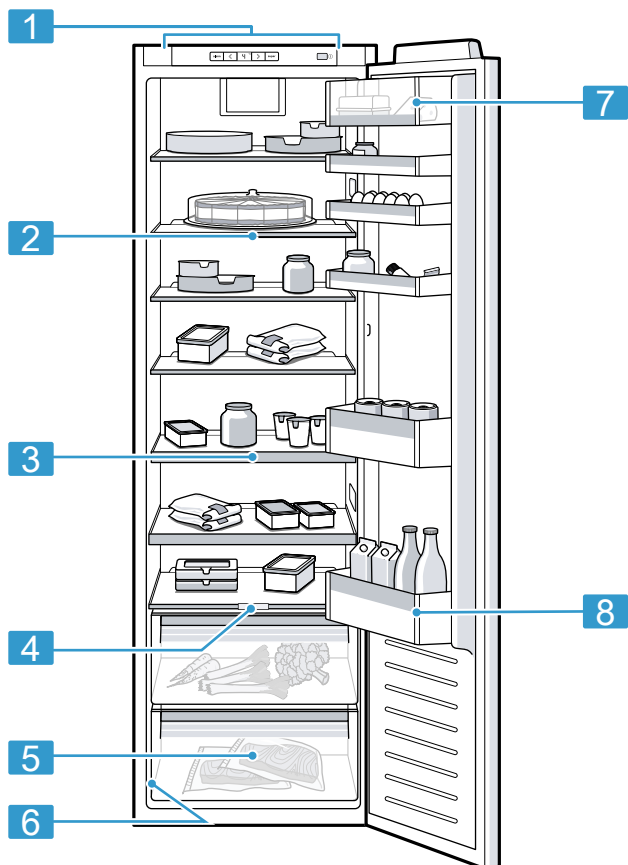


1

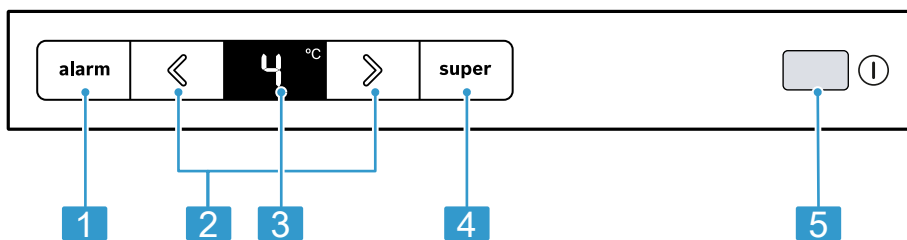


2

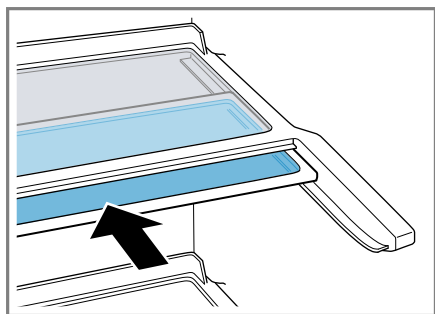


3

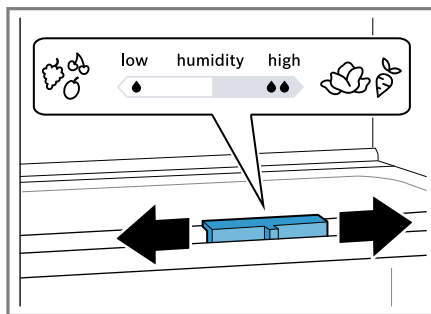


4

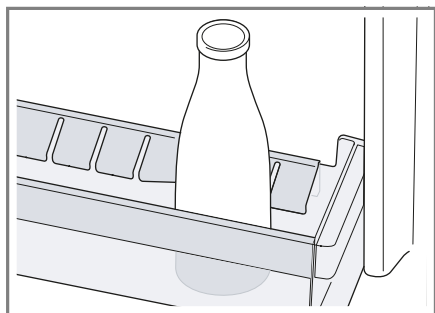


5

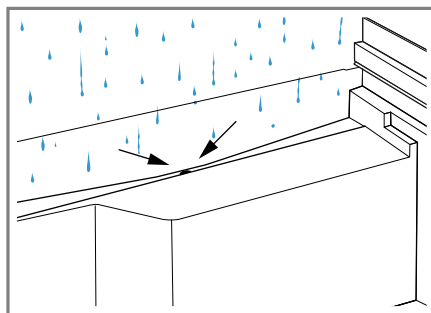


6

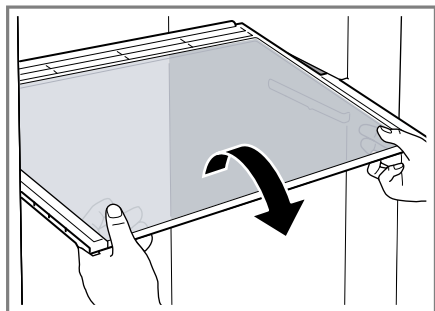


7

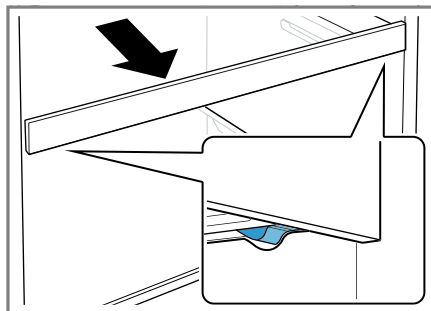



8

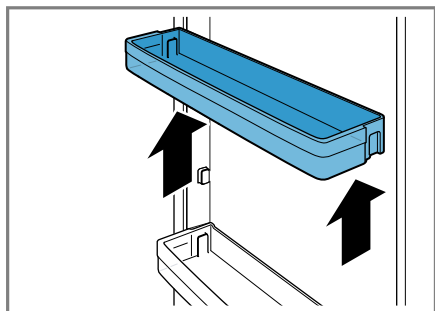


9

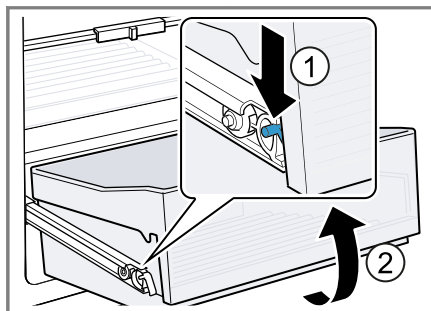


10

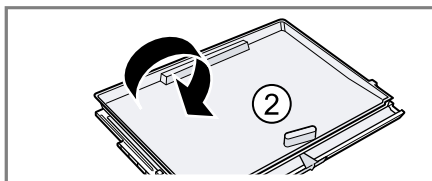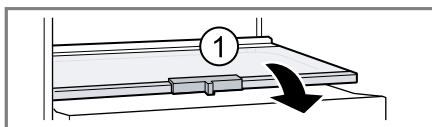

11

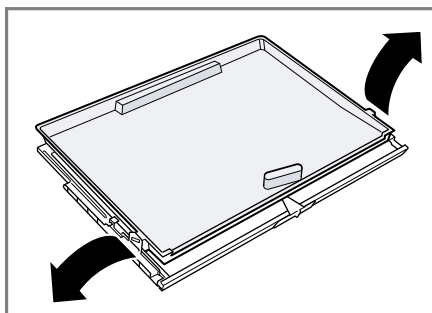

12

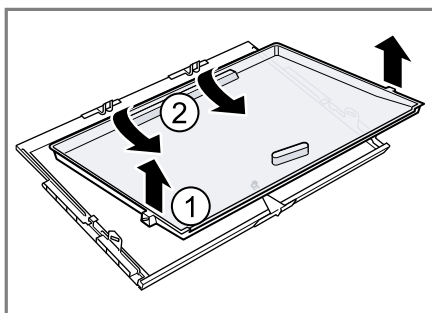

13

Turiny

Sauga	27
Bendrosios nuorodos.....	27
Naudojimas pagal paskirtį	27
Naudotojų rato apribojimas.....	27
Saugus transportavimas.....	28
Saugus įrengimas	28
Saugus naudojimas.....	29
Prietaiso apgadinimas.....	31

Materialinės žalos išvengimas 33

Aplinkosauga ir taupymas	33
Pakuotės utilizavimas	33
Energijos taupymas.....	33

Pastatymas ir prijungimas..... 34

Komplektacija.....	34
Prietaiso pastatymas ir prijungi-	
mas.....	34
Statymo vietos kriterijai	35
Prietaiso paruošimas naudoti	
pirmą kartą	35
Prietaiso prijungimas prie elekt-	
ros tinklo.....	35

Susipažinimas 36

Prietaisas	36
Valdymo elementai.....	36

Įranga 36

Lentyna	36
Kilnojamoji lentyna	36
Ištraukiamoji lentyna.....	36
Vaisių ir daržovių stalčius.....	36
Vaisių ir daržovių stalčius su	
drėgmės reguliatoriumi	37
Sviesto ir sūrio dėtuve.....	37
Durų lentynos	37
Priedai	37

Svarbiausia informacija apie valdymą 37

Prietaiso įjungimas	37
Nurodymai dėl eksploatacijos.....	38

Prietaiso išjungimas	38
Temperatūros nustatymas.....	38

Papildomos funkcijos 38

Intensyvus šaldymas	38
---------------------------	----

Signalas 38

Durų signalas	38
---------------------	----

Šaldytuvo skyrius 38

Patarimai dėl maisto produktų	
laikymo šaldytuvo skyriuje	39
Šalčio zonos šaldytuvo skyriuje	39
Lipdukas „OK“	39

Atitirpinimas 39

Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas	39
--	----

Valymas ir priežiūra 40

Prietaiso paruošimas valyti	40
Prietaiso valymas	40
Atitirpusio vandens latako ir nu-	
tekėjimo angos valymas.....	41
Įrangos dalių išėmimas	41

Sutrikimų šalinimas 42

Veikimo sutrikimai	42
Nuorodos rodmenų laukelyje.....	43
Temperatūros problema.....	43
Triukšmas	43
Kvapai.....	44
Prietaiso savikontrolės prog-	
ramos įjungimas.....	45

Sandėliavimas ir atliekų tvarky-

Prietaiso eksploatavimo nu- traukimas.....	45
Seno prietaiso utilizavimas.....	45

Klientų aptarnavimo tarnyba 46

Produkto numeris (E-Nr.) ir pa-	
gaminimo numeris (FD)	46

Techniniai duomenys 46



Sauga

Kad naudotis Jūsų prietaisu būtų saugu, atkreipkite dėmesį į informaciją saugos tema.

Bendrosios nuorodos

Čia rasite bendrąją informaciją apie šią instrukciją.

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galėsite saugiai ir efektyviai naudotis prietaisu.
- Ši instrukcija skirta prietaiso naudotojui.
- Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Išėmę iš pakuotės, patikrinkite prietaisą. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

Naudojimas pagal paskirtį

Kad prietaisu galėtumėte naudotis saugiai ir tinkamai, atkreipkite dėmesį į nurodymus dėl naudojimo paskirties.

Šis prietaisas skirtas tik įmontuoti.

Prietaisą naudokite tik:

- pagal šią naudojimo instrukciją;
- maisto produktams šaldyti.
- privačiame namų ūkyje ir uždaroje namų aplinkos patalpose,
- ne daugiau kaip 2000 m aukštyje virš jūros lygio;

Naudotojų rato apribojimas

Prižiūrėkite, kad nekiltų rizika vaikams ir pažeidžiamiems asmenims.

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinų, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei suprantą iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valyti ir naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus vaikai gali atlikti tik prižiūrimi.

Vyresniems nei 3 metų vaikams ir jaunesniems nei 8 metų vaikams leidžiama į šaldytuvą ar šaldiklį dėti produktus ir iš jo išimti.

Saugus transportavimas

Prietaisą transportuodami, laikykitės šių saugos nurodymų.

ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Prietaisas sunkus, todėl jį keliant galimi sužeidimai.

- ▶ Niekada nekelkite prietaiso vieni.

Saugus įrengimas

Prietaisą įrengdami, laikykitės šių saugos nurodymų.

ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

- Netinkamai atlikta instaliacija darbai kelia pavojų.
 - ▶ Prietaisą prijunkite ir eksploatuokite tik laikydamiesi specifikacijų lentelėje pateiktų duomenų.
 - ▶ Prietaisą prie kintamosios srovės el. tinklo prijunkite tik jungdami į pagal reikalavimus sumontuotą įžemintą kištukinį lizdą.
 - ▶ Namo elektros instaliacijos apsauginių laidų sistema turi būti instaliuota laikantis reikalavimų.
 - ▶ Jokiu būdu neprijunkite prie prietaiso elektros per išorinį jungimo įtaisą, pvz., laikrodinį jungiklį arba nuotolinio valdymo įtaisą.
 - ▶ Jei prietaisas yra įmontuotas, turi būti laisvas priėjimas prie el. tinklo prijungimo linijos el. tinklo kištuko arba, jei laisvas priėjimas negalimas, tuomet stacionarioje elektros instaliacijoje būtina sumontuoti daugiapolį atskyrimo įtaisą, atitinkantį įrengimo sąlygas.
 - ▶ Statydami prietaisą atkreipkite dėmesį, kad niekur neprispaustumėte ar kitaip neapgadintumėte el. tinklo prijungimo kabelio.

- Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavojų.
 - ▶ Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesilies-
tų prie šilumos šaltinių.
 - ▶ Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesilies-
tų prie aštrių smaigalių arba briaunų.
 - ▶ El. tinklo prijungimo kabelio jokių būdu nesulenkite, nepri-
spauskite ir nemodifikuokite.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Jei prietaiso ventiliacijos angos yra uždarytos, atsiradus nuo-
tėkiui iš šaltnešio cirkuliacijos linijos gali susidaryti degus dujų
ir oro mišinys.

- ▶ Neuždarykite prietaiso korpuse arba įmontuojamajame kor-
puse esančių ventiliacijos angų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

- Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neaprobuotus
adapterius pavojinga.
 - ▶ Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų
blokų.
 - ▶ Jei el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas, kreipkitės į kli-
entų aptarnavimo tarnybą.
 - ▶ Naudokite gamintojo aprobuotus adapterius.
- Nešiojamieji keliagubi kištukinių lizdų blokai arba nešiojamieji
maitinimo blokai gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
 - ▶ Nešiojamųjų keliagubų kištukinių lizdų blokų ir nešiojamųjų
maitinimo blokų nedėkite prie prietaiso galinės sienelės.

Saugus naudojimas

Naudodamiesi prietaisu, paisykite šių saugos nuorodų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- ▶ Prietaisą naudokite tik uždaroje patalpose.
- ▶ Prietaiso niekada per daug neįkaitinkite ir nešlapinkite.
- ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įren-
giniais.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus uždusti!

- Vaikai gali užsimauti pakuotės medžiagas ant galvos arba į jas įsivynuoti ir uždusti.
 - ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
 - ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.
- Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkias detales ir taip uždusti.
 - ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
 - ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

- Mechaniniai įtaisai ar kitos priemonės gali pažeisti šaltnešio cirkuliaciją, šaltnešis gali prasiskverbti ir sukelti sprogimą.
 - ▶ Norint paspartinti atitirpimą, negalima naudoti kitų nei rekomenduojami gamintojo mechaninių įtaisų ar kitų priemonių.
- Gaminiai su degiosiomis dujomis ir sprogiosiomis medžiagomis, pvz., purškikliai, gali sprogti.
 - ▶ Nelaikykite prietaise gaminių, kuriuose yra degiųjų dujų ir sprogiųjų medžiagų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Į prietaisą įdėti kiti elektriniai prietaisai, pvz., šildytuvai arba elektriniai ledų gaminimo prietaisai, gali sukelti gaisrą.

- ▶ Prietaiso viduje nenaudokite jokių kitų elektrinių prietaisų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Akių sužalojimas prasiskverbęs degiam šaltnešiui ir kenksmingoms dujoms.

- ▶ Neapgadinkite šaltnešio apytakos rato vamzdžių ir izoliacijos.

⚠ PERSPĖJIMAS – Žalos sveikatai pavojus!

- Norint išvengti užteršimo maisto produktais, būtina laikytis toliau pateiktų instrukcijų.
 - ▶ Jei durys atidaromos ilgesniam laikui, gali labai padidėti prietaiso paviršių temperatūra.
 - ▶ Reguliariai valykite paviršius, ant kurių gali patekti maisto produktų, ir lengvai pasiekiamus išleidimo sistemų paviršius.

- ▶ Žalią mėsą ir žuvį sudėkite į tinkamus šaldytuvo stalčius taip, kad jie nesiliestų su kitais maisto produktais ir ant jų nelašėtų.
- ▶ Jei šaldytuvas ar šaldiklis ilgai nenaudojamas, išjunkite prietaisą, jį atitirpinkite, išvalykite ir palikite atviras duris, kad nesusidarytų pelėsis.
- Jei rūgščių maisto produktų patenka ant aliumininių prietaiso dalių, į maisto produktus gali būti perduodama aliuminio jonų.
 - ▶ Nevalgykite užterštų maisto produktų.

Prietaiso apgadinimas

Jei prietaisas apgadintas, atkreipkite dėmesį į šiuos saugos nurodymus.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

- Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.
 - ▶ Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
 - ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jo paviršius įtrūkęs arba sulūžęs.
 - ▶ Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
 - ▶ Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuojau pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
 - ▶ "Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą." → *Psl. 46*
 - ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.
 - ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
 - ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.

- Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!



Pažeidus vamzdžius gali prasiskverbti degaus šaltnešio ir kenksmingų dujų. Šios medžiagos gali užsidegti.

- Saugokite, kad šalia prietaiso nebūtų ugnies arba degimo šaltinių.
- Išvėdinkite patalpą.
- "Išjunkite prietaisą." → *PsI. 38*
- Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
- "Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą." → *PsI. 46*

Materialinės žalos išvengimas

Atkreipkite dėmesį į šias nuorodas, kad nepadarytumėte žalos savo prietaisui, priedams arba virtuvėje esantiems daiktams.

DĖMESIO!

- Sėdant ar lipant ant apatinės dalies, ištraukiamųjų mechanizmų ar prietaiso durų prietaisas gali būti apgadintas.
 - Nelipkite ir nesiremkitė ant apatinės dalies, ištraukiamųjų mechanizmų ir durų.
- Alyva ar tepalu užterštos plastikinės dalys ir durų sandarikliai gali tapti porėti.
 - Prižiūrėkite, kad plastikinės dalys ir durų sandarikliai nebūtų alyvuoti ir tepaluoti.
- Prietaise esančiose dalyse iš metalo ar metalo imitacijos gali būti aliuminio. Aliuminis reaguoja, kai ant jo patenka rūgščių maisto produktų.
 - Nelaikykite prietaise nesupakuotų maisto produktų.

Aplinkosauga ir taupymas

Tausokite aplinką, naudodamiesi savo prietaisu taupiai ir teisingai sutvarkydami nebereikalingas perdirbamas medžiagas.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

- Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.

Energijos taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros.

Statymo vietos parinkimas

Prietaisą statydami atsižvelkite į šiuos nurodymus.

- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Prietaisą statykite kuo toliau nuo radiatorių, viryklės ir kitų šilumos šaltinių:
 - 30 mm atstumu nuo elektrinių ir dujinių viryklių;
 - 30 cm atstumu nuo skystuoju kuru ir anglimis kūrenamų viryklių.
- + Esant žemesnei aplinkos temperatūrai, prietaisas turi šaldyti rečiau.
- Naudokite 560 mm gylio nišą.
- Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos angų.
- + Geriau pasišalina oras nuo galinės prietaiso sienelės, o prietaisas ne taip smarkiai įšyla. Prietaisas turi šaldyti rečiau.

Energijos taupymas naudojant

Naudodamiesi savo prietaisu laikykitės šių nurodymų.

Pastaba. Įrangos dalių išdėstymas prietaiso energijos sąnaudoms įtakos neturi.

- Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos angų.
- + Geriau pasišalina oras nuo galinės prietaiso sienelės, o prietaisas ne taip smarkiai įšyla.

It Pastatymas ir prijungimas

- Prietaiso duris atidarykite tik trumpam.
 - Įsigytus maisto produktus transportuokite šaltkrepyje ir greitai sudėkite į šaldytuvą.
 - Šiltiems maisto produktams ir gėrimams pirmiausia leiskite atvėsti, tik tada dėkite juos į šaldytuvą.
 - Norėdami išnaudoti šaldytų produktų šaltį, atitirpinamus produktus sudėkite į šaldytuvo skyrių.
- + Mažiau sušyla oras prietaiso viduje.
Prietaisas turi šaldyti rečiau.
- Tarp maisto produktų ir galinės sienelės visada palikite šiek tiek vietos.
 - Sandariai supakuokite maisto produktus.
- + Tada gali cirkuliuoti oras ir išlieka pastovi oro drėgmė.

Pastatymas ir prijungimas

Kur ir kaip geriausia statyti Jūsų prietaisą, sužinosite čia. Be to, sužinosite, kaip prijungti prietaisą prie elektros tinklo.

Komplektacija

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar siuntoje nieko netrūksta.

Jei turite pretenzijų, kreipkitės į Jus aptarnaujantį prekybininką arba į mūsų "klientų aptarnavimo tarnybą"
→ Psl. 46.

Komplekto sudėtis:

- Į baldus montuojamas prietaisas
- Įranga ir priedai¹
- Montažinės dalys
- Montavimo instrukcija
- Naudojimo instrukcija
- Klientų aptarnavimo knygelė
- Garantijos priedas²
- Energijos vartojimo efektyvumo lentelė
- Informacija apie energijos sąnaudas ir garsus

Prietaiso pastatymas ir prijungimas

Reikalavimas. "Pristatytas prietaiso komplektas yra patikrintas."

→ Psl. 34

1. "Atkreipkite dėmesį į prietaiso statymo vietos kriterijus."
→ Psl. 35
2. Prietaisą įrenkite pagal pateiktą montavimo instrukciją.
3. "Paruoškite prietaisą naudoti pirmą kartą." → Psl. 35
4. "Prijunkite prietaiso elektros jungtis." → Psl. 35

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

² Ne visose šalyse

Statymo vietos kriterijai

Prietaisą statydami atsižvelkite į šiuos nurodymus.

ĮSPĖJIMAS **Sprogimo pavojus!**

Jei prietaisas statomas per ankštoje patalpoje, atsiradus nuotėkiui iš šaltnešio cirkuliacijos linijos gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys.

- Prietaisą statykite tik tokioje patalpoje, kurioje 1 m³ tūrio tenka 8 g šaltnešio. Šaltnešio kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje.

→ Pav. **11/6**

Atsižvelgiant į modelį, iš gamyklos pristatytas prietaisas gali sverti iki 70 kg.

Pagrindas turi būti pakankamai stabilus, kad išlaikytų prietaiso svorį.

Leidžiamoji patalpos temperatūra

Leidžiamoji patalpų temperatūra priklauso nuo prietaiso klimato klasės. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje. → Pav. **11/6**

Klimato klasė	Leidžiamoji patalpos temperatūra
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Jei laikomasi leidžiamosios patalpos temperatūros diapazono, prietaisas atlieka visas funkcijas.

Jei SN klimato klasės prietaisą eksploatuosite esant žemesnei patalpos temperatūrai, turėkite omenyje, kad prietaisas nesuges esant iki 5 °C patalpos temperatūrai.

Nišos matmenys

Savo prietaisą montuodami į nišą, atkreipkite dėmesį į nišos matmenis. Antraip gali kilti prietaiso įrengimo problemų.

Nišos gylis

Prietaisą montuokite į rekomenduojamo 560 mm gylio nišą.

Jei niša yra mažesnio gylio, šiek tiek padidėja energijos suvartojimas.

Nišos gylis turi būti ne mažesnis kaip 550 mm.

Nišos plotis

Prietaisui balduose reikalinga ne mažiau kaip 560 mm vidaus pločio niša.

Prietaiso paruošimas naudoti pirmą kartą

1. Išimkite informacinę medžiagą.
2. Nuimkite apsaugines plėveles ir transportavimo apsaugas, pvz., lipniasias juostas, ir išimkite iš kartoninių dėžių.
3. "Pirmą kartą išvalykite prietaisą."
→ Psl. 40

Prietaiso prijungimas prie elektros tinklo

1. Prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką įstatykite į netoli prietaiso esantį kištukinį lizdą.

Prietaiso prijungimo duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

→ Pav. **11/6**

2. Patikrinkite, ar el. tinklo kištukas gerai laikosi.
- ✓ Dabar prietaisas parengtas naudoti.

Susipažinimas

Susipažinkite su sudėtinėmis savo prietaiso dalimis.

Prietaisas

Čia rasite visų savo prietaiso sudedamųjų dalių apžvalgą.

→ Pav. 1

1	Valdymo elementai
2	"Kilnojamoji lentyna" → Psl. 36
3	"Ištraukiamoji lentyna" → Psl. 36
4	"Vaisių ir daržovių stalčius su drėgmės reguliatoriumi" → Psl. 37
5	"Vaisių ir daržovių stalčius" → Psl. 36
6	Specifikacijų lentelė
7	"Sviesto ir sūrio dėtuve" → Psl. 37
8	Durų lentyna dideliems buteliams

Pastaba. Dėl savybių ir dydžio Jūsų prietaiso ir paveikslėlių vaizdas gali neatitikti.

Valdymo elementai

Valdymo elementais Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną.

→ Pav. 2

1	alarm naudojamas įspėjamajam signalui išjungti.
2	« / » naudojami šaldytuvo skyriaus temperatūrai nustatyti.
3	Rodo šaldytuvo skyriui nustatytą temperatūrą Celsijaus laipsniais.
4	super naudojamas Intensyvus šaldymas įjungti arba išjungti.
5	① naudojamas prietaisui įjungti ir išjungti.

Įranga

Čia pateikiama Jūsų prietaiso įrangos dalių ir jų naudojimo apžvalga.

Jūsų prietaiso įranga priklauso nuo modelio.

Lentyna

Norėdami įdėti lentyną pageidaujamoje vietoje, turite lentyną išimti ir tada ją dėti kitoje vietoje.

→ "Lentynų išėmimas", Psl. 41

Kilnojamoji lentyna

Galite perkelti kilnojamąją lentyną, jei norite ant žemiau esančios lentynos laikyti aukštus indus, pvz., ąsočius ar butelius.

Galite ištraukti priekinę kilnojamosios lentynos dalį ir ją pastumti po galine kilnojamosios lentynos dalimi.

→ Pav. 3

Ištraukiamoji lentyna

Kad geriau matytumėte sudėtus maisto produktus ir galėtumėte greičiau juos išimti, ištraukite lentyną.

Vaisių ir daržovių stalčius

Šviežius vaisius ir daržoves laikykite vaisių ir daržovių stalčiuje.

Atsižvelgiant į laikomų produktų kiekį ir rūšį, vaisių ir daržovių stalčiuje gali susidaryti kondensato.

Iššluostykite kondensatą sausa šluoste.

Kad būtų išsaugoma maisto kokybė ir aromatas, šalčiui jautrių vaisių ir daržovių nelaikykite prietaise; juos laikykite 8–12 °C laipsnių temperatūroje.

Šalčiui jautrūs vaisiai	■ Ananasai
	■ Bananai
	■ Mangai
	■ Papajos

	■ Citrusiniai vaisiai
Šalčiui jautrios daržovės	■ Baklažanai ■ Agurkai ■ Cukinijos ■ Paprikos ■ Pomidorai ■ Bulvės

Vaisių ir daržovių stalčius su drėgmės reguliatoriumi

Šviežius vaisius ir daržoves laikykite vaisių ir daržovių stalčiuje.

→ Pav. 4

Oro drėgmę vaisių ir daržovių stalčiuje galite nustatyti pagal laikomų maisto produktų rūšį ir kiekį, perstumdami drėgmės reguliatorių:

- nedidelė oro drėgmė laikant daugiausia vaisius arba didelį kiekį;
- didelė oro drėgmė laikant daugiausia daržoves ir įvairius kitus produktus arba nedidelį kiekį.

Atsižvelgiant į laikomų produktų kiekį ir rūšį, vaisių ir daržovių stalčiuje gali susidaryti kondensato.

Kondensatą iššluostykite sausa šluoste ir drėgmės reguliatoriumi pagerinkite oro drėgmę.

Kad būtų išsaugoma maisto kokybė ir aromatas, šalčiui jautrių vaisių ir daržovių nelaikykite prietaise; juos laikykite 8–12 °C laipsnių temperatūroje.

Šalčiui jautrūs vaisiai	■ Ananasai ■ Bananai ■ Mangai ■ Papajos ■ Citrusiniai vaisiai
Šalčiui jautrios daržovės	■ Baklažanai ■ Agurkai ■ Cukinijos ■ Paprikos ■ Pomidorai ■ Bulvės

Sviesto ir sūrio dėtuvė

Sviestą ir kietąjį sūrį laikykite sviesto ir sūrio dėtuvėje.

Durų lentynos

Norėdami įdėti durų lentyną pageidaujamoje vietoje, galite ją išimti ir dėti kitoje vietoje.

→ "Durų lentynų išėmimas", Psl. 41

Priedai

Naudokite originalius priedus. Jie yra pritaikyti Jūsų prietaisui. Čia pateikiama Jūsų prietaiso priedų ir jų naudojimo apžvalga.

Jūsų prietaiso priedai priklauso nuo modelio.

Kiaušinių dėtuvė

Kiaušinius saugiai laikykite kiaušinių dėtuvėje.

Butelių lentyna

Butelių lentynoje įstatyti buteliai nepakrypsta atidarant ir uždarant prietaiso duris.

→ Pav. 5

Svarbiausia informacija apie valdymą

Čia sužinosite svarbiausius dalykus apie savo prietaiso valdymą.

Prietaiso įjungimas

1. Paspauskite ①.
- ✓ Prietaisas pradeda šaldyti.
2. "Nustatykite norimą temperatūrą."
 - Psl. 38

Nurodymai dėl eksploatacijos

- Kai įjungsite prietaisą, nustatyta temperatūra bus pasiekta tik po kelių valandų.
Kol temperatūra nepasiekta, nedėkite jokių maisto produktų.
- Uždarius dureles gali susidaryti žemas slėgis. Dėl to bus sunku jas atidaryti. Šiek tiek palaukite, kol žemas slėgis pasiskirstys.

Prietaiso išjungimas

- ▶ Paspauskite ①.
- ✓ Prietaisas nebešaldo.

Temperatūros nustatymas

Prietaisą įjungę galite nustatyti temperatūrą.

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

- ▶ Spaudinėkite $\llcorner/\ggcorner$, kol temperatūros indikatoriuje bus rodoma norima temperatūra.

Rekomenduojama šaldytuvo skyriaus temperatūra yra 4 °C.

→ "Lipdukas „OK“", Psl. 39

Papildomos funkcijos

Sužinokite, kokias savo prietaiso funkcijas galite nustatyti papildomai.

Intensyvus šaldymas

Pasirinkus Intensyvus šaldymas, šaldiklio skyrius šaldomas visu pajėgumu. Tuomet maisto produktai ir gėrimai sušąla greitai. Prieš padėdami laikyti didelius maisto produktų kiekius, įjunkite Intensyvus šaldymas.

Pastaba. Kai įjungta funkcija Intensyvus šaldymas, prietaisas gali veikti garsiau.

Intensyvus šaldymas įjungimas

- ▶ Paspauskite **super**.
- ✓ Šviečia **super**.

Pastaba. Maždaug po 15 valandų prietaise perjungiamas normalusis režimas.

Intensyvus šaldymas išjungimas

- ▶ Paspauskite **super**.
- ✓ Rodoma prieš tai nustatyta temperatūra.

Signalas

Jūsų prietaise yra signalo funkcija.

Durų signalas

Durų signalas įsijungia, jei prietaiso durys ilgą laiką laikomos atidarytos.

Įspėjamojo signalo (durų signalo) išjungimas

- ▶ Uždarykite prietaiso duris arba paspauskite **alarm**.
- ✓ Įspėjamasis signalas išjungtas.

Šaldytuvo skyrius

Šaldytuvo skyriuje galite laikyti mėsą, dešrą, žuvį, pieno produktus, kiaušinius, paruoštus patiekalus ir kepinius. Šaldytuvo skyriuje galite nustatyti nuo 2 °C iki 8 °C temperatūrą. Rekomenduojama šaldytuvo skyriaus temperatūra yra 4 °C.
→ "Lipdukas „OK“", Psl. 39

Laikydami vėsiai galite trumpai arba vidutinį laiką išsaugoti ir labai greitai gendančius maisto produktus. Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo ilgiau maisto produktai išlieka švieži.

Patarimai dėl maisto produktų laikymo šaldytuvo skyriuje

Atkreipkite dėmesį į patarimus, kaip maisto produktus laikyti šaldytuvo skyriuje.

- Kad maisto produktai ilgiau išliktų švieži ir kokybiški, šaldytuve laikykite tik šviežius ir nesugedusius maisto produktus.
- Įsigiję pusfabrikačių ir fasuotų prekių, atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodytą produkto laikymo datą.
- Kad nepakistų maisto produktų kvapas, spalva, kad jie išliktų švieži, neperduotų savo skonio, o plastikinės prietaiso dalys nepakeistų spalvos, maisto produktus laikykite tinkamose pakuotėse arba uždengtus.
- Šiltus patiekalus ir gėrimus pirmiausia atvėsinkite, tik tada dėkite į šaldytuvo skyrių.

Šalčio zonos šaldytuvo skyriuje

Dėl oro cirkuliacijos šaldytuvo skyriuje susidaro skirtingos šalčio zonos.

Šalčiausia zona

Šalčiausia zona yra tarp šone įspaus-tos rodyklės ir po ja esančios lentynos.

Patarimas. Greitai gendančius maisto produktus, pvz., žuvį, dešrą ir mėsą, laikykite šalčiausioje zonoje.

Šilčiausia zona

Šilčiausia zona yra prie durelių pačiame viršuje ir apatiniame daržovių stalčiuje.

Patarimas. Šilčiausioje zonoje laikykite nejautrius maisto produktus, pvz., kietąjį sūrį ir sviestą. Sūris galės toliau brandinti aromatą, o sviestas išliks tepus.

Lipdukas „OK“

Lipduku „OK“ galite patikrinti, ar šaldytuvo skyriuje pasiekta rekomenduojama maisto produktams saugi +4 °C arba žemesnė temperatūra. Lipdukas „OK“ yra ne visuose modeliuose.

Jeigu lipdukas nerodo „OK“, palaipsniui mažinkite temperatūrą.

→ *„Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas“, Psl. 38*

Pradėjus eksploatuoti prietaisą, gali užtrukti iki 12 valandų, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.



Tinkama nuostata

Atitirpinimas

Norėdami atitirpinti prietaisą, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą informaciją.

Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas

Ant eksploatuojamo šaldytuvo skyriaus galinės sienelės dėl veikiančių funkcijų susidaro atitirpusio vandens lašelių arba šerkšno sluoksnis. Šaldytuvo skyriaus galinė sienelė atitirpsta automatiškai.

Atitirpęs vanduo per atitirpusio vandens lataką suteka į nutekėjimo angą ir patenka į garinimo indą, todėl atitirpusio vandens nereikia pašalinti.

Kad atitirpęs vanduo galėtų ištekti ir būtų išvengta kvapų susidarymo, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą informaciją:

→ *"Atitirpusio vandens latako ir nutekėjimo angos valymas", Psl. 41.*

Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai jį valykite ir prižiūrėkite. Išvalyti neprieinamas vietas reikia pavesti klientų aptarnavimo tarnybai. Klientų aptarnavimo tarnybos atliekamas valymas gali būti mokamas.

Prietaiso paruošimas valyti

Sužinokite, kaip prietaisą paruošti valyti.

1. "Išjunkite prietaisą." → *Psl. 38*
2. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
3. Išimkite visus maisto produktus ir sudėkite vėsioje vietoje.
Ant maisto produktų uždėkite šaldymo blokelių, jei turite.
4. Jei susidarė šerkšno sluoksnis, atitirpinkite.
5. "Išimkite iš prietaiso visas įrangos dalis." → *Psl. 41*

Prietaiso valymas

Išvalykite prietaisą, kaip nurodyta, kad jis nebūtų pažeistas netinkamai valant ir naudojant netinkamas valymo priemones.



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.
 - ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.
- Ant apšvietimo elementų patekęs skystis gali kelti pavojų.
 - ▶ Saugokite, kad ant apšvietimo elementų nepatektų skalavimo vandens.

DĖMESIO!

- Netinkamos valymo priemonės gali apgadinti prietaiso paviršius.
 - ▶ Nenaudokite kietų šveitiklių arba valymo kempinių.
 - ▶ Nenaudokite aštrių arba šveičiamųjų valymo priemonių.
 - ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio.
 - Į nutekėjimo angą patekus skysčio gali persipildyti garinimo indas.
 - ▶ Į nutekėjimo angą turi nepatekti plovimo vandens.
 - Jei įrangos dalis ir priedus plausite indaplovėje, jie gali deformuotis ir pakeisti spalvą.
 - ▶ Įrangos dalių ir priedų niekada neplaukite indaplovėje.
1. "Paruoškite prietaisą valyti." → *Psl. 40*
 2. Prietaisą, įrangos dalis ir durų sandariklius nuvalykite valymo servetėle, drungnu vandeniu ir neutralaus pH plovikliu.
 3. Kruopščiai nusauskite minkšta sausa šluoste.

4. Įdėkite įrangos dalis.
5. Prijunkite prietaiso elektros jungtis.
6. "Įjunkite prietaisą." → Psl. 37
7. Sudėkite maisto produktus.

Atitirpusio vandens latako ir nutekėjimo angos valymas

Kad atitirpęs vanduo galėtų ištekti, reguliariai valykite atitirpusio vandens lataką ir nutekėjimo angą.

- Atsargiai išvalykite atitirpusio vandens lataką ir nutekėjimo angą, pvz., vatų lazdele.
→ Pav. **6**

Įrangos dalių išėmimas

Jei norite kruopščiai nuvalyti įrangos dalis, išimkite jas iš prietaiso.

Lentynų išėmimas

- Ištraukite lentyną ir ją išimkite.
→ Pav. **7**

Ištraukiamosios lentynos išėmimas

1. Traukite ištraukiamąją lentyną, kol ji užsifiksuos fiksavimo išlinkyje.
→ Pav. **8**
2. Nuleiskite lentyną ir pasukite į šoną.

Durų lentynų išėmimas

- Pakelkite durų lentyną į viršų ir išimkite.
→ Pav. **9**

Vaisių ir daržovių stalčiaus išėmimas

1. Iki galo ištraukite vaisių ir daržovių stalčių.
2. Paspauskite ištraukiamojo bėgelio fiksatorių žemyn ① ir išimkite vaisių ir daržovių stalčių ②.
→ Pav. **10**

Virš vaisių ir daržovių skyriaus esančios lentynos išėmimas

1. Ištraukite vaisių ir daržovių stalčių.
2. Išimkite lentyną ① ir ją apsukite ②.
→ Pav. **11**
3. Apatinės stiklinės plokštės tvirtinimo elementus spauskite į išorę.
→ Pav. **12**
4. Pakelkite stiklinės plokštės priekinę sritį ① ir ištraukite plokštę gale ②.
→ Pav. **13**

Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Prietaisas neveikia. Nešviečia indikatoriai.	Netvirtai įkištas elektros tinklo kištukas. Suveikė saugiklis. Dingo elektra.	▶ Patikrinkite, ar tinklo laido kištukas iki galo įkištas į kištukinį lizdą. ▶ Patikrinkite saugiklius. 1. Patikrinkite, ar yra elektra. 2. Ant viršutinės lentynos padėkite šaldymo blokelius, jei turite.
Prietaisas nešaldo, šviečia indikatoriai ir veikia apšvietimas.	Įjungtas demonstracinis režimas.	▶ "Įjunkite prietaiso savikontrolės programą." → Psl. 45 ✓ Pasibaigus prietaiso savikontrolės programai prietaisas perjungia normalųjį režimą.
Neveikia šviesos diodų apšvietimas. Nenuimtas lempučių dangtelis.	Galimos įvairios priežastys.	▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą. → "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 46
Dažniau ir ilgesniam laikui įsijungia šaldčio agregatas.	Per dažnai atidarinėjamas prietaiso durys. Uždengtos ventiliacijos angos.	▶ Jei nebūtina, neatidarykite prietaiso durų. ▶ Pašalinkite prieš ventiliacijos angas esančias kliūtis.
Drėgnas šaldytuvo skyriaus dugnas.	Užsikimšo atitirpusio vandens latakas arba nutekėjimo anga.	▶ "Išvalykite atitirpusio vandens lataką ir nutekėjimo angą." → Psl. 41

Nuorodos rodmenų laukelyje

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Temperatūros indikatoriuje rodoma Ė arba d .	Elektronika aptiko klaidą.	▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą. → "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 46
Pasigirsta įspėjamasis signalas ir šviečia alarm .	Galimos įvairios priežastys. Prietaiso durys atidarytos.	▶ Paspauskite alarm . ✓ Signalas išjungiamas. ▶ Uždarykite prietaiso duris.

Temperatūros problema

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Temperatūra labai skiriasi nuo nustatytosios.	Galimos įvairios priežastys.	1. "Išjunkite prietaisą." → Psl. 38 2. "Maždaug po 5 minučių vėl įjunkite prietaisą." → Psl. 37 – Jei temperatūra per aukšta, po poros valandų vėl patikrinkite temperatūrą. – Jei temperatūra per žema, temperatūrą vėl patikrinkite kitą dieną.

Triukšmas

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Prietaisas burzgia.	Tai ne triktis. Veikia variklis, pvz., šaldymo agregato, ventiliatoriaus.	Nieko daryti nereikia.
Prietaisas burbuliuoja, zirzia arba gurgia.	Tai ne triktis. Vamzdžiais teka šaltnešis.	Nieko daryti nereikia.
Prietaisas klaksi.	Tai ne triktis. Įsijungia arba išsijungia variklio, jungiklio arba elektromagnetiniai vožtuvai.	Nieko daryti nereikia.
Iš prietaiso sklinda triukšmas.	Įrangos dalys kliba arba užstringa. Buteliai arba indai liečiasi tarpusavyje.	▶ Patikrinkite išimamąsias įrangos dalis ir, jei reikia, įdėkite jas iš naujo. ▶ Patraukite butelius arba indus vieną nuo kito.

Kvapai

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Nemalonus kvapas prietaise.	Galimos įvairios priežastys.	1. "Paruoškite prietaisą valyti." → <i>Psl. 40</i> 2. "Išvalykite prietaisą." → <i>Psl. 40</i> 3. Nuvalykite visas maisto produktų pakuotes. 4. Kad nesklisėtų kvapas, sandariai su- pakuokite stiprų kvapą sklei- džiančius maisto produktus. 5. Po 24 valandų patikrinkite, ar vėl neatsirado nemalonus kvapas.

Prietaiso savikontrolės programos įjungimas

1. "Išjunkite prietaisą." → *Psl. 38*
2. "Maždaug po 5 minučių vėl įjunkite prietaisą." → *Psl. 37*
3. Per 10 sekundžių po prietaiso įjungimo nuo 3 iki 5 sekundžių laikykite nuspauštą mygtuką **super**.
 - ✓ Įsijungia prietaiso savikontrolės programa.
 - ✓ Veikiant prietaiso savikontrolės programai retkarčiais suskamba ilgas garso signalas.
 - ✓ Jei pasibaigus savikontrolės programai pasigirsta 2 garso signalai, o temperatūros indikatoriuje rodoma nustatytoji temperatūra, Jūsų prietaisas tvarkingas. Neįsijungia prietaiso normalusis režimas.
 - ✓ Jei pasibaigus savikontrolės programai pasigirsta 5 garso signalai ir 10 sekundžių mirksi **super**, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

Sandėliavimas ir atliekų tvarkymas

Čia susipažinkite, kaip savo prietaisą turite paruošti sandėliavimui. Be to, sužinosite, kaip elgtis su nebereikalingais senais prietaisais.

Prietaiso eksploatavimo nutraukimas

1. "Išjunkite prietaisą." → *Psl. 38*
2. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
3. "Atitirpinkite prietaisą." → *Psl. 39*
4. "Išvalykite prietaisą." → *Psl. 40*
5. Kad prietaiso vidus vėdintųsi, palikite jį atidarytą.

Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, jame esančias vertingas medžiagas bus galima panaudoti vėl.

ĮSPĖJIMAS

Žalos sveikatai pavojus!

Vaikai gali užsisklęsti prietaise ir jų gyvybei iškiltų pavojus.

- Kad vaikams būtų sunkiau įlipti į prietaisą, neišimkite iš jo lentynų ir dėžių.
- Neleiskite vaikams artintis prie nebenaudojamo prietaiso.

ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus!

Pažeidus vamzdžius gali prasiskverbti degaus šaltnešio ir kenksmingų dujų. Šios medžiagos gali užsidegti.

- Neapgadinkite šaltnešio apytakos rato vamzdžių ir izoliacijos.
1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
 2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
 3. Ekologiškai utilizuokite prietaisą.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei turite klausimų, Jums nepavyksta patiems pašalinti prietaiso sutrikimo arba jeigu prietaisą reikia remontuoti, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Daug problemų galite pašalinti patys, vadovaudamiesi šioje instrukcijoje arba mūsų interneto svetainėje pateikta informacija apie trikčių šalinimą. Jei tai nepavyksta, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, taip pat ir tam, kad serviso meistriui nereikėtų atvykti be reikalo.

Garantuojame, kad garantiniu laikotarpiu ir pasibaigus gamintojo garantijai jūsų prietaisą remontuos kvalifikuoti klientų aptarnavimo tarnybos meistrai, naudodami originalias atsargines dalis.

Saugos sumetimais atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik mokytiesiems specialistams. Jeigu remontavo ar kitaip prietaisu manipuliavo asmenys, kurių mes tam neįgaliojome, arba jeigu į mūsų prietaisus buvo įmontuotos atsarginės, papildomos arba priedų dalys, kurios nėra originalios dalys ir dėl to atsirado gedimų, garantinės pretenzijos nebepriimamos.

Kaip reikalaujama Ekologinio projektavimo direktyvoje, prietaiso funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių Europos ekonominėje erdvėje mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje galėsite įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

Pastaba. Kol taikoma vietoje galiojanti gamintojo garantija, klientų aptarnavimo tarnybos paslaugos yra nemokamos. Minimalus garantijos lai-

kas (gamintojo garantija privatiems naudotojams) Europos ekonominėje erdvėje yra 2 metai pagal vietoje garantijos suteikimo sąlygas. Garantijos suteikimo sąlygos neturi jokios įtakos kitoms teisėms arba pretenzijoms, kurias Jums numato vietos teisė.

Daugiau informacijos apie garantijos laiką ir jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje, iš mūsų prekybos atstovų arba mūsų interneto svetainėje.

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti jūsų turimo prietaiso gaminio numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD).

Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite pridedamame klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė arba mūsų interneto svetainėje.

Produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD)

Produkto numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD) rasite savo prietaiso specifikacijų lentelėje.

→ Pav. 1/6

Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

Techniniai duomenys

Šaltnešis, naudingasis tūris ir kiti techniniai duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

→ Pav. 1/6

Daugiau informacijos apie savo modelį rasite internete adresu <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Šis žiniatinklio adresas susietas su

¹ Galioja tik Europos ekonominės bendrijos šalyse

oficialiu ES produktų duomenų banku EPREL, kurio žiniatinklio adresas pateikimo spaudai metu dar nebuvo paskelbtas. Toliau, ieškodami modelio, vadovaukitės pateikiamomis instrukcijomis. Modelio žymą sudaro produkto numerio (E-Nr.) specifikacijų lentelėje ženklai prieš pasvirąjį brūkšnį. Arba modelio žymą galite rasti ir pirmoje ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo eilutėje.

Satura rādītājs

Drošība	50	Ierīces izslēgšana.....	61
Vispārīgi norādījumi.....	50	Temperatūras iestatīšana	61
Mērķim atbilstīga lietošana.....	50	Papildfunkcijas.....	61
Lietotāju loka ierobežojums	50	Superdzesēšana	61
Droša transportēšana.....	51	Trauksme	61
Droša uzstādīšana.....	51	Durvju signalizācija.....	61
Droša lietošana	52	Dzesēšanas nodalījums.....	61
Bojāta ierīce	54	Padomi pārtikas produktu uz-	
Izvairīšanās no bojājumiem.....	56	glabāšanai dzesēšanas no-	
Vides aizsardzība un taupīšana ...	56	dalījumā.....	62
Iepakojuma likvidācija	56	Aukstuma zonas dzesēšanas	
Elektroenerģijas taupīšana	56	nodalījumā.....	62
Uzstādīšana un pieslēgšana	57	Uzlīme “OK”	62
Piegādes komplektācija	57	Atkausēšana.....	63
Iekārtas uzstādīšana un pievie-		Dzesēšanas nodalījuma at-	
nošana.....	57	kausēšana	63
Uzstādīšanas vietas izvēles		Tīrīšana un kopšana	63
kritēriji	58	Ierīces sagatavošana tīrīšanai.....	63
Ierīces sagatavošana pirmajai		Ierīces tīrīšana	63
lietošanas reizei.....	58	Izkusušā ūdens teknes un izte-	
Iekārtas elektropieslēguma izvei-		cināšanas atveres tīrīšana.....	64
de	58	Aprīkojuma daļu izņemšana.....	64
Iepazīšana.....	59	Traucējumu novēršana	65
Ierīce.....	59	Darbības traucējumi	65
Vadības elementi.....	59	Norādījumi vadības panelī.....	66
Aprīkojums	59	Temperatūras problēma.....	66
Plaukts.....	59	Trokšņi.....	66
Pielāgojams plaukts	59	Nepatīkams aromāts	67
Izvelkams plaukts	59	Ierīces pašpārbaudes izpilde	68
Augļu un dārzeņu tvertne	59	Glabāšana un likvidācija.....	68
Augļu un dārzeņu tvertne ar mit-		Ierīces ekspluatācijas	
ruma regulatoru.....	60	pārtraukšana	68
Sviesta un siera nodalījums	60	Nolietotas iekārtas likvidācija	68
Durvju nodalījums.....	60	Tehniskā servisa dienests.....	69
Piederumi	60	Ražojuma numurs (E-Nr.) un iz-	
Galvenā vadība.....	60	gatavošanas numurs (FD).....	69
Ierīces ieslēgšana.....	60		
Lietošanas norādījumi	61		

Tehniskie dati 69



Drošība

Ievērojiet informāciju par drošību, lai varētu droši lietot savu iekārtu.

Vispārīgi norādījumi

Šeit atradīsiet vispārīgu informāciju par šo instrukciju.

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju. Tikai tad varēsiet droši un efektīvi lietot šo ierīci.
- Šī instrukcija ir adresēta iekārtas lietotājam.
- Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Ja transportēšanas laikā ir radušies bojājumi, nepievienojiet ierīci.

Mērķim atbilstīga lietošana

Lai droši un pareizi lietotu ierīci, ievērojiet norādījumus par mērķim atbilstošu lietošanu.

Šī iekārta ir paredzēta tikai iebūvēšanai.

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- saskaņā ar šo lietošanas instrukciju;
- pārtikas produktu atdzesēšanai.
- privātā mājstāvēniecībā un slēgtās mājas vides telpās;
- vietā, kas atrodas ne augstāk par 2000 m virs jūras līmeņa.

Lietotāju loka ierobežojums

Novērsiet riskus bērniem un apdraudētām personām.

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamus riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja pārvaldību bez uzraudzības.

Bērni, kas vecāki par 3 gadiem, bet jaunāki par 8 gadiem, drīkst izņemt un ievietot produktus dzesēšanas/saldēšanas ierīcē.

Droša transportēšana

Ievērojiet šos drošības norādījumus ierīces transportēšanas laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Lielais iekārtas svars, paceļot iekārtu, var izraisīt savainojumus.

- ▶ Neceliet iekārtu vienatnē.

Droša uzstādīšana

Ievērojiet šos drošības norādījumus ierīces uzstādīšanas laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

- Nepareizi veikta instalācija ir bīstama.
 - ▶ Pieslēdziet un lietojiet iekārtu tikai saskaņā ar datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
 - ▶ Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai kontaktligzdai ar zemējumu maiņstrāvas elektrotīklā.
 - ▶ Mājas elektroinstalācijas aizsargsistēmai ir jābūt instalētai atbilstoši noteikumiem.
 - ▶ Nekad neaprikojiet iekārtu ar ārēju slēgšanas mehānismu, piem., taimeru vai tālvadības pulti.
 - ▶ Ja iekārta ir iebūvēta, elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieejamai, vai, ja brīva pieeja nav iespējama, fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē visu polu atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.
 - ▶ Uzstādot iekārtu, ievērojiet, lai netiktu iespiests vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads.
- Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.
 - ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar siltuma avotiem.
 - ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar asiem galiem vai malām.

- ▶ Nekad nesalokiet, nespiediet un neizmainiet elektrotīkla pieslēguma vadu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!

Ja ierīces ventilācijas atveres ir noslēgtas, aukstumaģenta noplūdes gadījumā var izveidoties degtspējīgs gāzes un gaisa maisījums.

- ▶ Nenoslēdziet ventilācijas atveres ierīces vai iebūves mēbeles korpusā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

- Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un nepastiprinātus adapterus.
 - ▶ Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
 - ▶ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss, sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.
 - ▶ Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus.
- Pārnēsājamie kontaktligzdu paneļi vai barošanas bloki var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
 - ▶ Nenovietojiet pārnēsājamās kontaktligzdu paneļus vai barošanas blokus ierīces aizmugurē.

Droša lietošana

Kad lietojat iekārtu, ievērojiet šos drošības norādījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciens risks!

Iekārtā iekļuvīs mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- ▶ Nepakļaujiet ierīci lielam karstumam un mitrumam.
- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!

- Bērni var uzvilkt iepakojuma materiālu sev galvā vai tajā ietīties un nosmakt.
 - ▶ Nolieciet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
 - ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

- Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.
 - ▶ Nolieciet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
 - ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!

- Mehāniskas ierīces vai citi līdzekļi var sabojāt aukstuma kontūru, degtspējīgais aukstumaģents var izplūst un sprāgt.
 - ▶ Lai paātrinātu atkausēšanu, nelietojiet citas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, kā tikai ražotāja ieteiktos.
- Produkti, kuri satur degtspējīgas gāzes, piemēram, aerosolu baloniņi, un eksplozīvas vielas, var sprāgt.
 - ▶ Neglabāiet ierīcē produktus, kas satur degtspējīgas gāzes un eksplozīvas vielas.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

Šīs ierīces iekšienē uzstādītas elektroierīces, piemēram, sildītāji vai elektriskie ledus ģeneratori, var izraisīt ugunsgrēku.

- ▶ Šīs ierīces iekšienē nedarbiniet nekādas elektroierīces.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Risks gūt acu traumas degtspējīga aukstumaģenta un kaitīgu gāzu noplūdes gadījumā.

- ▶ Nedrīkst bojāt aukstumaģenta kontūra caurules un izolāciju.

⚠ ESIET PIESARDZĪGI – Veselības kaitējuma risks!

- Lai nepieļautu pārtikas produktu piesārņojumu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
 - ▶ Ja durvis ir atvērtas ilgāku laiku, ierīces nodaļījumos var ievērojami paaugstināties temperatūra.
 - ▶ Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem un pieejamajām noplūdes sistēmām.
 - ▶ Glabāiet svaigu gaļu un zivis ledusskapī tam piemērotos traukos tā, lai tās nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem un nepilētu uz tiem.
 - ▶ Ja dzesēšanas/saldēšanas ierīce ilgāku laiku stāv tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet un atstāiet durvis atvērtas, lai nepieļautu pelējuma rašanos.

- Ja ierīcē skābi pārtikas produkti nonāk saskarē ar alumīniju, pārtikas produktos var nonākt alumīnija joni.
 - ▶ Nelietojiet piesārņotus pārtikas produktus.

Bojāta ierīce

Ja ierīce ir bojāta, ievērojiet drošības norādījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotriecienu risks!

- Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.
 - ▶ Nekad nelietojiet bojātu iekārtu.
 - ▶ Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
 - ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
 - ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
 - ▶ "Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu." → *Lappuse 69*
 - ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Nepareizi veikts remonts ir bīstams.
 - ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
 - ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
 - ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

No bojātām caurulēm var izplūst degtspējīgs aukstumaģents un kaitīgas gāzes un aizdegties.

- ▶ Ierīce nedrīkst atrasties uguns un aizdeģšanās avotu tuvumā.
- ▶ Vēdiniet telpu.
- ▶ "Izslēdziet ierīci." → *Lappuse 61*
- ▶ Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
- ▶ "Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru."
→ *Lappuse 69*

Izvairīšanās no bojājumiem

Lai izvairītos no iekārtas, piederumu vai virtuves priekšmetu bojājumiem, ievērojiet šos norādījumus.

UZMANĪBU!

- Lietojot cokolu, izvelkamos nodalījumus vai ierīces durvis, lai apsēstos vai pakāptos, var sabojāt ierīci.
 - ▶ Nedrīkst kāpt uz cokola, izvelkamajiem nodalījumiem vai durvīm, kā arī atbalstīties pret tiem.
- Eļļa vai taukvielas var izraisīt poru veidošanos plastmasas daļās un durvju blīvējumā.
 - ▶ Plastmasas daļas un durvju blīvējumu nedrīkst notraipīt ar eļļu un taukvielām.
- Ierīces daļas no metāla vai ar metālisku izskatu var saturēt alumīniju. Alumīnijs reaģē, saskaroties ar skābiem pārtikas produktiem.
 - ▶ Neglabāji ierīcē neiesaiņotus pārtikas produktus.

Vides aizsardzība un taupīšana

Saudzējiet vidi, lietojot iekārtu, saudzējot resursus un pareizi likvidējot atkārtoti izmantojamus materiālus.

Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- ▶ Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.

Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

Uzstādīšanas vietas izvēle

Ievērojiet šos norādījumus ierīces uzstādīšanas laikā.

- Ierīci nedrīkst pakļaut tiešu saules staru iedarbībai.
- Uzstādi ierīci iespējami tālu no radiatoriem, plīts un citiem siltuma avotiem:
 - elektriskajām vai gāzes plītīm jāatrodas vismaz 30 mm attālumā.
 - eļļas vai ogļu plītīm jāatrodas vismaz 30 cm attālumā.
- + Ja apkārtējās vides temperatūra ir zema, ierīce jādzesē retāk.
- Izmantojiet nišu ar dziļumu 560 mm.
- Nedrīkst nosegt vai bloķēt ventilācijas atveres.
- + Pie ierīces aizmugures sienas esošais gaiss var labāk aizplūst, un ierīce tik ļoti nesisilst. Ierīce jādzesē retāk.

Elektroenerģijas taupīšana lietošanas laikā

Ievērojiet šos norādījumus ierīces lietošanas laikā.

Piezīme: Aprīkojuma daļu izvietojums neietekmē ierīces elektroenerģijas patēriņu.

- Nedrīkst nosegt vai bloķēt ventilācijas atveres.
- + Pie ierīces aizmugures sienas esošais gaiss var labāk aizplūst, un ierīce tik ļoti nesasilst.
- Ierīces durvis atveriet tikai uz īsu brīdi.
- Iegādātos pārtikas produktus pārvadāji aukstumsomā un ātri ievietojiet ierīcē.
- Ļaujiet siltiem pārtikas līdzekļiem un dzērieniem vispirms atdzist un tad ievietojiet ierīcē.
- Atkausējamās saldētas produktus ielieciet dzesēšanas nodalījumā, lai izmantotu sasaldēto produktu aukstumu.
- + Gaiss ierīcē tik ļoti nesasilst, ierīce jādzesē retāk.
- Starp produktiem un aizmugures sienu vienmēr jāatstāj brīva vieta.
- Hermētiski iepakojiet produktus.
- + Gaiss var cirkulēt, un saglabājas nemainīgs gaisa mitrums.

Uztādīšana un pieslēgšana

To, kur un kā vislabāk uzstādīt iekārtu, uzzināsi šeit. Tāpat uzzināsi, kā pieslēgt iekārtu elektrotīklam.

Piegādes komplektācija

Pēc visu daļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet, vai tām transportēšanas laikā nav radušies bojājumi un piegāde ir pilnīga. Bojājumu gadījumos vērsieties pie pārdevēja vai mūsu "tehniskā servisa dienestā" → *Lappuse 69*.

Piegādes komplektā ietilpst:

- Iebūvējama ierīce
- Aprīkojums un piederumi¹
- Montāžas materiāli
- Montāžas instrukcija
- Lietošanas instrukcija
- Servisa grāmatiņa
- Garantijas karte²
- Enerģijas klases uzlīme
- Informācija par elektroenerģijas patēriņu un trokšņa līmeni

Iekārtas uzstādīšana un pievienošana

Prasība: "Iz pārbaudīta ierīces piegādes komplektācija."
→ *Lappuse 57*

1. "Iz ievēroti uzstādīšanas vietas izvēles kritēriji." → *Lappuse 58*
2. Uzstādiet ierīci saskaņā ar pievienoto montāžas instrukciju.
3. "Sagatavojiet ierīci pirmajai lietošanas reizei." → *Lappuse 58*

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

² Ne visās valstīs

4. "Pievienojiet ierīci elektrotīklam."
→ *Lappuse 58*

Uzstādīšanas vietas izvēles kritēriji

Ievērojiet šos norādījumus ierīces uzstādīšanas laikā.

BRĪDINĀJUMS

Sprādzienbīstamības risks!

Ja ierīce ir novietota pārāk mazā telpā, aukstumaģenta noplūdes gadījumā var izveidoties degtspējīgs gāzes un gaisa maisījums.

- ▶ Uzstādiet ierīci tikai tādā telpā, kurās tilpums atbilst vismaz 1 m³ uz 8 g aukstumaģenta. Aukstumaģenta daudzums ir norādīts tipa datu plāksnītē. → *Att. 11/6*

Piegādājot ierīci no rūpnīcas, tās svars atkarībā no modeļa var būt līdz 70 kg.

Lai ierīci varētu stabili novietot, pamatnei ir jābūt ar atbilstošu nestspēju.

Pieļaujamā telpas temperatūra

Pieļaujamā telpas temperatūra ir atkarīga no ierīces klimata klases. Klimata klase ir norādīta tipa datu plāksnītē. → *Att. 11/6*

Klimata klase	Pieļaujamā telpas temperatūra
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Lietojot ierīci pieļaujamā telpas temperatūrā, tā ir pilnībā darbspējīga. SN klimata klases ierīci lietojot zemākā telpas temperatūrā, ierīces bojājumi var netikt izraisīti, ja telpas temperatūra ir augstāka par 5 °C.

Nišas izmēri

Iebūvējot ierīci nišā, ņemiet vērā nišas izmērus. Atšķirību gadījumā var rasties problēmas ar ierīces uzstādīšanu.

Nišas dziļums

Iebūvējiet ierīci ieteicamajā nišas dziļumā — 560 mm.

Ja nišas dziļums ir mazāks, enerģijas patēriņš nedaudz palielinās. Nišas dziļumam jābūt vismaz 550 mm.

Nišas platums

Ierīces uzstādīšanai vajadzīgais mēbeļu nišas iekšējais platums ir vismaz 560 mm.

Ierīces sagatavošana pirmajai lietošanas reizei

1. Iepazīstieties ar informatīvo materiālu.
2. Noņemiet aizsargplēvi un transportēšanas stiprinājumus, piemēram, līmlentes un kartonu.
3. "Pirmo reizi iztīriet ierīci."
→ *Lappuse 63*

Iekārtas elektropieslēguma izveide

1. Iekārtas elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu iespraudiet kontaktlīdždā iekārtas tuvumā.

Ierīces savienojuma dati ir norādīti tipa datu plāksnītē. → *Att. 11/6*

2. Pārbaudiet kontaktdakšas nekustīgu pieslēgumu.
- ✓ Iekārta ir gatava darbam.

Iepazīšana

Iepazīstiet iekārtas komponentus.

Ierīce

Šeit ir sniegts jūsu iekārtas sastāvdaļu pārskats.

→ Att. **1**

1	Vadības elementi
2	"Pielāgojams plaukts" → <i>Lappuse 59</i>
3	"Izvelkams plaukts" → <i>Lappuse 59</i>
4	"Augļu un dārzeņu tvertne ar mitruma regulatoru" → <i>Lappuse 60</i>
5	"Augļu un dārzeņu tvertne" → <i>Lappuse 59</i>
6	Datu plāksnīte
7	"Sviesta un siera nodalījums" → <i>Lappuse 60</i>
8	Durvju nodalījums lielām pudelēm

Piezīme: Atkarībā no aprīkojuma un izmēra ierīce var atšķirties no attēlos redzamajiem piemēriem.

Vadības elementi

Ar vadības elementiem iestatiet visas iekārtas funkcijas un iegūstiet informāciju par darba režīmu.

→ Att. **2**

1	alarm izslēdz brīdinājuma skaņas signālu.
2	↕ iestata temperatūru dzesēšanas nodalījumā.
3	Rāda dzesēšanas nodalījumā iestatīto temperatūru °C.
4	super ieslēdz vai izslēdz Super-dzesēšana.
5	① ieslēdz un izslēdz ierīci.

Aprīkojums

Šeit ir sniegts ierīces aprīkojuma daļu un to lietošanas pārskats.

Ierīces aprīkojums ir atkarīgs no modeļa.

Plaukts

Lai plaukta novietojumu pielāgotu pēc vajadzības, plauktu var izņemt un ievietot citā vietā.

→ *"Plaukta izņemšana", Lappuse 64*

Pielāgojams plaukts

Izmantojiet pielāgojamo plauktu, lai uz zem tā esošā plaukta novietotu augstus dzesējamus produktus, piemēram, kannas vai pudeles. Pielāgojamā plaukta priekšējo daļu var izvilkt un ievirzīt zem pielāgojamā plaukta aizmugurējās daļas.

→ Att. **3**

Izvelkams plaukts

Lai nodrošinātu labāku pārskatāmību un ātrāk izņemtu pārtikas produktus, izvelciet plauktu uz āru.

Augļu un dārzeņu tvertne

Glabāiet svaigus augļus un dārzenus augļu un dārzeņu tvertnē.

Atkarībā no uzglabāšanas daudzuma un produktu veida augļu un dārzeņu tvertnē var izveidoties kondensāts. Noslaukiet kondensātu ar sausu drāni.

Lai saglabātu kvalitāti un aromātu, glabāiet aukstumjutīgus augļus un dārzenus ārpus ierīces aptuveni 8–12 °C temperatūrā.

Aukstumjutīgi augļi	■ Ananāsi ■ Banāni ■ Mango ■ Papaija
---------------------	---

	■ Citrusaugļi
Aukstumjutīgi dārzeņi	■ Baklažāni
	■ Gurķi
	■ Cukīni
	■ Paprika
	■ Tomāti
	■ Kartupeļi

Augļu un dārzeņu tvertne ar mitruma regulatoru

Glabājiem svaigus augļus un dārzeņus aukstuma un dārzeņu tvertnē.

→ Att. 4

Gaisa mitrumu aukstuma un dārzeņu tvertnē iestatiet atkarībā no uzglabājamo pārtikas produktu veida un daudzuma, pārvirzot mitruma regulatoru:

- Mazs gaisa mitrums, glabājot galvenokārt augļus vai lielu daudzumu produktu.
- Liels gaisa mitrums, glabājot galvenokārt dārzeņus, kā arī jauktus produktus vai nelielu daudzumu produktu.

Atkarībā no uzglabāšanas daudzuma un produktu veida aukstuma un dārzeņu tvertnē var izveidoties kondensāts. Noslaukiet kondensātu ar sausu drāni un pielāgojiet gaisa mitrumu, izmantojot mitruma regulatoru. Lai saglabātu kvalitāti un aromātu, glabājiem aukstumjutīgus augļus un dārzeņus ārpus ierīces aptuveni 8–12 °C temperatūrā.

Aukstumjutīgi augļi	■ Ananāsi
	■ Banāni
	■ Mango
	■ Papaija
	■ Citrusaugļi
Aukstumjutīgi dārzeņi	■ Baklažāni
	■ Gurķi
	■ Cukīni
	■ Paprika

- Tomāti
- Kartupeļi

Sviesta un siera nodalījums

Glabājiem sviestu un cieta sieru sviesta un siera nodalījumā.

Durvju nodalījums

Lai durvju nodalījuma novietojumu pielāgotu pēc vajadzības, durvju nodalījumu var izņemt un ievietot citā vietā.

→ "Durvju nodalījuma izņemšana", Lappuse 64

Piederumi

Izmantojiet oriģinālos piederumus. Tie ir piemēroti jūsu iekārtai. Šeit ir sniegts jūsu iekārtas piederumu un to lietošanas pārskats. Jūsu iekārtas piederumi ir atkarīgi no modeļa.

Olu nodalījums

Uzglabājiem olas drošā vietā olu nodalījumā.

Pudeļu turētājs

Pudeļu turētājs novērš pudeļu apgāšanos, atverot un aizverot ierīces durvis.

→ Att. 5

Galvenā vadība

Šeit uzzināsiet būtiskāko informāciju par ierīces lietošanu.

Ierīces ieslēgšana

1. Nospiediet ①.
✓ Ierīce sāk dzesēšanu.
2. "Iestatiet vajadzīgo temperatūru."
→ Lappuse 61

Lietošanas norādījumi

- Kad ierīce ir ieslēgta, iestatītā temperatūra tiek sasniegta tikai pēc vairākām stundām. Neievietojiet pārtikas produktus, pirms ir sasniegta vajadzīgā temperatūra.
- Aizverot durvis, var rasties pazemināts spiediens. Durvis var atvērt tikai ar piepūli. Uzgaidiet, līdz izlīdzinās pazeminātais spiediens.

Ierīces izslēgšana

- ▶ Nospiediet .
- ✓ Ierīce vairs nedzēsē.

Temperatūras iestatīšana

Pēc ierīces ieslēgšanas var iestatīt temperatūru.

Dzesēšanas nodalījuma temperatūras iestatīšana

- ▶ Vairākas reizes nospiediet , līdz temperatūras indikatorā ir redzama vajadzīgā temperatūra.
Ieteicamā dzesēšanas nodalījuma temperatūra ir 4 °C.
→ "Uzlīme "OK"", Lappuse 62

Papildfunkcijas

Uzziniet ar kādām iestatāmām papildfunkcijām ir aprīkota jūsu ierīce.

Superdzesēšana

Izmantojot Superdzesēšana, dzesēšanas nodalījums nodrošina iespējamo zemāko temperatūru. Šādi pārtikas produkti un dzērieni tiek ātri atdzesēti.

Ieslēdziet Superdzesēšana pirms liela pārtikas produktu daudzuma ievietošanas.

Piezīme: Ja ir ieslēgta Superdzesēšana, var palielināties trokšņu līmenis.

Superdzesēšana ieslēgšana

- ▶ Nospiediet **super**.
- ✓ Deg **super**.

Piezīme: Pēc aptuveni 15 stundām ierīce pārslēdzas normālā darba režīmā.

Superdzesēšana izslēgšana

- ▶ Nospiediet **super**.
- ✓ Tiek parādīta iepriekš iestatītā temperatūra.

Trauksme

Ierīce ir aprīkota ar trauksmes funkciju.

Durvju signalizācija

Ja ierīces durvis paliek atvērtas ilgāku laiku, ieslēdzas durvju signalizācija.

Brīdinājuma signāla (durvju signalizācijas) izslēgšana

- ▶ Aizveriet ierīces durvis vai nospiediet **alarm**.
- ✓ Brīdinājuma signāls ir izslēgts.

Dzesēšanas nodalījums

Dzesēšanas nodalījumā var glabāt gaļu, desas, zivis, piena produktus, olas, gatavus ēdienus un maizes izstrādājumus.

Temperatūru dzesēšanas nodalījumā var iestatīt no 2 °C līdz 8 °C. Ieteicamā dzesēšanas nodalījuma temperatūra ir 4 °C.

→ "Uzlīme "OK"", Lappuse 62

Pateicoties glabāšanas iespējai dzesēšanas nodalījumā, arī ātri bojājošos produktus var glabāt īsu vai vidēji ilgu laiku. Jo zemāka ir izvēlēta temperatūra, jo ilgāk pārtikas produkti saglabājas svaigi.

Padomi pārtikas produktu uzglabāšanai dzesēšanas nodalījumā

Glabājot pārtikas produktus dzesēšanas nodalījumā, ņemiet vērā sniegtos padomus.

- Lai ilgāk saglabātu pārtikas produktu svaigumu un kvalitāti, ievietojiet uzglabāšanai tikai svaigus un nebojātus pārtikas produktus.
- Iegādājoties gatavus produktus un iepakotas preces, nepārsniedziet ražotāja norādīto derīguma termiņu vai izlietošanas datumu.
- Lai saglabātu aromātu, krāsu un svaigumu vai nepieļautu plastmasas piegādes rašanos vai krāsas maiņu, glabājiet pārtikas produktus labi iepakotus vai apsegtus.
- Siltiem pārtikas produktiem un dzērieniem vispirms ļaujiet atdzist, un pēc tam ievietojiet tos dzesēšanas nodalījumā.

Aukstuma zonas dzesēšanas nodalījumā

Gaisa cirkulācija dzesēšanas nodalījumā izraisa atšķirīgu aukstuma zonu rašanos.

Visaukstākā zona

Viszemākās temperatūras zona atrodas starp sānos redzamo bultu un zem tās esošo plauktu.

Padoms: Viszemākās temperatūras zonā uzglabājiet jutīgus pārtikas produktus, piemēram, zivis, desas un gaļu.

Vissiltākā zona

Vissiltākā zona ir pašā augšā pie durvīm un apakšējā dārzeni tvertnē.

Padoms: Vissiltākajā zonā glabājiet pārtikas produktus, kas nav pārlietu jutīgi, piemēram, cieto sieru un sviestu. Tādējādi sieram var turpināties aromāta veidošanās, bet sviests nesacietē.

Uzlīme "OK"

Izmantojot uzlīmi "OK", var pārbaudīt, vai dzesēšanas nodalījumā ir saņemta pārtikas produktiem ieteiktā drošā +4 °C vai zemāka temperatūra. Uzlīme "OK" nav pieejama visos modeļos.

Ja uzlīmē nav redzams "OK", pakāpeniski samaziniet temperatūru.

→ *"Dzesēšanas nodalījuma temperatūras iestatīšana", Lappuse 61*
Pēc ierīces ekspluatācijas uzsākšanas līdz iestatītās temperatūras sasniegšanai var paiet pat 12 stundas.



Pareizs iestatījums

Atkausēšana

Ja vēlaties atkausēt ierīci, ievērojiet šo informāciju.

Dzesēšanas nodalījuma atkausēšana

Darbības laikā uz dzesēšanas nodalījuma aizmugures sienas veidojas kušanas ūdens pilieni vai sarma. Dzesēšanas nodalījuma aizmugures siena atkūst automātiski.

Kušanas ūdens pa kušanas ūdens kanālu un iztecināšanas atveri plūst uz iztvaikošanas trauku un nav jānoslauka.

Lai kušanas ūdens varētu iztecēt un neveidotos nepatīkams aromāts, ņemiet vērā šādu informāciju:

→ *"Izkusušā ūdens teknes un iztecināšanas atveres tīrīšana", Lappuse 64.*

Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbospējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj. Nepieejamas vietas jāiztīra tehniskā servisa dienestam. Tīrīšana, ko veic tehniskā servisa dienests, var radīt izmaksas.

Ierīces sagatavošana tīrīšanai

Noskaidrojiet, kā ierīci sagatavot tīrīšanai.

1. "Izslēdziet ierīci." → *Lappuse 61*
2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
3. Izņemiet visus produktus un uzglabājiņus vēsā vietā.

Uzlieciet uz produktiem aukstuma akumulatorus, ja tādi ir pieejami.

4. Ja ir izveidojiet sarmas slānis, atkausējiet to.
5. "Izņemiet no ierīces visas aprīkojuma daļas." → *Lappuse 64*

Ierīces tīrīšana

Tīriet ierīci tikai norādītajā veidā, lai to nesabojātu nepareizi veiktas tīrīšanas vai nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu izmantošanas dēļ.

BRĪDINĀJUMS **Elektrotieciens risks!**

- Ierīcē iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
 - ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.
- Apgaismes ierīcēs iekļuvis mitrums var būt bīstams.
 - ▶ Mazgāšanas ūdens nedrīkst iekļūt apgaismes ierīcēs.

UZMANĪBU!

- Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var bojāt iekārtas virsmas.
 - ▶ Neizmantojiet cietus abrazīvos materiālus vai tīrīšanas sūkļus.
 - ▶ Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
 - ▶ Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus ar augstu spirta saturu.
- Ja iztecināšanas atverē nonāk šķidrums, var pārplūst iztvaikošanas trauks.
 - ▶ Mazgāšanas ūdens nedrīkst nonākt iztecināšanas atverē.
- Ja aprīkojuma daļas un piederumus mazgā trauku mašīnā, tie var deformēties vai mainīt krāsu.
 - ▶ Nemazgājiet aprīkojuma daļas un piederumus trauku mašīnā.

1. "Sagatavojiet ierīci tīrīšanai." → *Lappuse 63*

Iv Tīrīšana un kopšana

2. Tīriet ierīci, aprīkojuma daļas un durvju blīvējumus ar drānu, kas samitrināta remdenā ūdenī ar nelielu daudzumu pH neitrāla mazgāšanas līdzekļa.
3. Pēc tam rūpīgi noslaukiet ar mīkstu un sausu drānu.
4. Ievietojiet aprīkojuma daļas.
5. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
6. "Ieslēdziet ierīci." → *Lappuse 60*
7. Ievietojiet produktus.

Izkusušā ūdens teknes un iztecinašanas atveres tīrīšana

Lai izkusušais ūdens varētu iztecēt, regulāri tīriet izkusušā ūdens tekni un iztecinašanas atveri.

- Uzmanīgi iztīriet izkusušā ūdens tekni un iztecinašanas atveri, piemēram, izmantojot vates kociņu.
→ Att. **6**

Aprīkojuma daļu izņemšana

Ja vēlaties rūpīgi notīrīt aprīkojuma daļas, izņemiet tās no ierīces.

Plaukta izņemšana

- Izvelciet un izņemiet plauktu.
→ Att. **7**

Izvelkamā plaukta izņemšana

1. Izvelciet izvelkamo plauktu tik tālu, līdz atvienojas fiksācijas izcilnis.
→ Att. **8**
2. Nolaidiet izvelkamo plauktu uz leju un izņemiet, pagriežot uz sāniem.

Durvju nodalījuma izņemšana

- Paceliet durvju nodalījumu uz augšu un izņemiet to.
→ Att. **9**

Augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana

1. Izvelciet augļu un dārzeņu tvertni līdz galam.
2. Paspiediet uz leju izvelkamās slīdes fiksatoru ① un izņemiet augļu un dārzeņu tvertni ②.
→ Att. **10**

Plaukta virs augļu un dārzeņu nodalījuma izņemšana

1. Izvelciet augļu un dārzeņu tvertni.
2. Izņemiet ① un apgrieziet ② plauktu.
→ Att. **11**
3. Izspiediet uz āru apakšējā stikla plaukta stiprinājumus.
→ Att. **12**
4. Paceliet stikla plāksni priekšpusē uz augšu ① un aizmugurējā daļā izvelciet ②.
→ Att. **13**

Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

BRĪDINĀJUMS **Elektrotrieciena risks!**

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis	Problēmu novēršana
Iekārta nedarbojas. Nedeg neviens indikators.	Tikla kontaktdakša nav stingri iesprausta.	▶ Pārbaudiet, vai elektrotīkla savienojuma vada kontaktspraudnis ir ievietots kontaktligzdā līdz galam.
	Ir nostrādājis drošinātājs.	▶ Pārbaudiet drošinātājus.
	Nav elektrības.	1. Pārbaudiet, vai ir elektrība. 2. Uz augšējā plaukta novietojiet aukstuma akumulatorus, ja tādi ir pieejami.
Ierīce nedzesē, deg indikatori un apgaismojums.	Ir ieslēgts izstādes režīms.	▶ "Izpildiet ierīces pašpārbaudi." → <i>Lappuse 68</i> ✓ Pēc tam, kad ierīces pašpārbaude ir pabeigta, ierīce pārslēdzas normālā darba režīmā.
Nedarbojas LED apgaismojums. Nenoņemiet spuldzes pārsegu.	Ir iespējami dažādi iemesli.	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu. → <i>"Tehniskā servisa dienests", Lappuse 69</i>
Ledusskapis ieslēdzas aizvien biežāk un ilgāk.	Ir tikušas bieži atvērtas ierīces durvis.	▶ Neatveriet ierīces durvis bez vajadzības.
	Ir nosegtas ventilācijas atveres.	▶ Aizvāciet šķēršļus, kas nosedz ventilācijas atveres.
Mitra dzesēšanas nodalījuma grīda.	Aizsērējusi izkusušā ūdens tekne vai iztecinašanas atvere.	▶ "Iztīriet izkusušā ūdens tekni un iztecinašanas atveri." → <i>Lappuse 64</i>

Norādījumi vadības panelī

Traucējums	Cēlonis	Problēmu novēršana
Temperatūras indikatorā redzams E vai d .	Elektronika ir konstatējusi kļūdu.	► Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu. → "Tehniskā servisa dienests", <i>Lappuse 69</i>
Atskan brīdinājuma skaņas signāls, un deg alarm .	Ir iespējami dažādi iemesli. Ierīces durvis ir atvērtas.	► Nospiediet alarm. ✓ Signāls tiek izslēgts. ► Aizveriet ierīces durvis.

Temperatūras problēma

Traucējums	Cēlonis	Problēmu novēršana
Temperatūra ievērojami atšķiras no iestatījuma.	Ir iespējami dažādi iemesli.	1. "Izslēdziet ierīci." → <i>Lappuse 61</i> 2. "Izslēdziet ierīci pēc apm. 5 min." → <i>Lappuse 60</i> – Ja temperatūra ir pārāk augsta, pēc dažām stundām vēlreiz pārbaudiet temperatūru. – Ja temperatūra ir pārāk zema, nākamajā dienā vēlreiz pārbaudiet temperatūru.

Trokšņi

Traucējums	Cēlonis	Problēmu novēršana
Ierīce dūc.	Tā nav kļūda. Darbojas dzinējs, piemēram, saldēšanas iekārta, ventilators.	Īpaša rīcība nav nepieciešama.
Ierīce guldz, sīc vai burbuļo.	Tā nav kļūda. Pa caurulēm plūst aukstumaģents.	Īpaša rīcība nav nepieciešama.
Ierīce klikšķ.	Tā nav kļūda. Ieslēdzas vai izslēdzas dzinējs, slēdzis vai elektromagnētiskie vārsti.	Īpaša rīcība nav nepieciešama.
Ierīce izraisa trokšņus.	Aprīkojuma daļas brīvi kustas vai iesprūst. Saskaras pudeles un trauki.	► Pārbaudiet izņemamās aprīkojuma daļas un ievietojiet tās atpakaļ. ► Atvirziet pudeles un traukus tālāk vienu no otra.

Nepatīkams aromāts

Traucējums	Cēlonis	Problēmu novēršana
Ierīce nepatīkami ož.	Ir iespējami dažādi iemesli.	1. "Sagatavojiet ierīci tīrīšanai." → <i>Lappuse 63</i> 2. "Iztīriet ierīci." → <i>Lappuse 63</i> 3. Notīriet visus pārtikas produktu iepakojumus. 4. Lai nepieļautu nepatīkama aromāta veidošanos, pārtikas produktus ar spēcīgu smaržu iesaiņojiet hermētiski. 5. Pēc 24 stundām pārbaudiet, vai atkal nav radies nepatīkams aromāts.

Ierīces pašpārbaudes izpilde

1. "Izslēdziet ierīci." → *Lappuse 61*
2. "Ieslēdziet ierīci pēc aptuveni 5 minūtēm." → *Lappuse 60*
3. Pirmo 10 sekunžu laikā pēc ieslēgšanas no 3 līdz 5 sekundēm turiet nospiestu **super**.
 - ✓ Tiek sākota ierīces pašpārbaude.
 - ✓ Pašpārbaudes laikā palaikam atskan garš skaņas signāls.
 - ✓ Ja pēc ierīces pašpārbaudes beigām atskan 2 skaņas signāli, un ir redzama iestatītā temperatūra, ierīce ir kārtībā. Ierīce tiek pārslēgta normālā darba režīmā.
 - ✓ Ja pēc ierīces pašpārbaudes beigām atskan 5 skaņas signāli un 10 sekundes mirgo **super**, informējiet klientu apkalpošanas centru.

Glabāšana un likvidācija

Šeit uzzināsi, kā sagatavot iekārtu glabāšanai. Tāpat uzzināsi par nolietotu iekārtu likvidāciju.

Ierīces ekspluatācijas pārtraukšana

1. "Izslēdziet ierīci." → *Lappuse 61*
2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
3. "Atkausējiet ierīci." → *Lappuse 63*
4. "Iztīriet ierīci." → *Lappuse 63*
5. Lai nodrošinātu iekšpusē ventilāciju, atstājiet ierīci atvērtu.

Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.



BRĪDINĀJUMS

Veselības kaitējuma risks!

Bērni var tikt ieslēgti iekārtā, apdraudot viņu dzīvību.

- Lai apgrūtinātu bērnu ierāpšanos iekārtā, neizņemiet no iekārtas plauktus un traukus.
- Neļaujiet bērniem tuvoties nolietotai iekārtai.



BRĪDINĀJUMS

Aizdeģšanās risks!

No bojātām caurulēm var izplūst degtspējīgs aukstumaģents un kaitīgas gāzes un aizdegies.

- Nedrīkst bojāt aukstumaģenta kontūra caurules un izolāciju.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Likvidējiet iekārtu atbilstoši vides noteikumiem.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Tehniskā servisa dienests

Ja jums ir jautājumi, ja nevarat novērst traucējumu saviem spēkiem vai iekārta ir jāremontē, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Daudzas problēmas varat novērst saviem spēkiem, šajā instrukcijā vai mūsu internetvietnē izlasot informāciju par traucējumu novēršanu. Ja tas neizdodas, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu un mēģināsim novērst nevajadzīgu tehniķa izsaukšanu. Mēs nodrošinām to, ka garantijas remonta nepieciešamības gadījumā un pēc ražotāja noteiktās garantijas beigām apmācīts klientu apkalpošanas personāls salabos jūsu ierīci, tajā uzstādot oriģinālās rezerves daļas. Ņemot vērā drošības apsvērumus, iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists. Garantijas tiesības zūd, ja remontu vai iejaukšanos veic personas, ko mēs šim nolūkam neesam pilnvarājuši, vai ja mūsu iekārtas tiek aprīkotas rezerves daļām, papildinošām vai piederumu detaļām, kas nav oriģinālās detaļas, un tādējādi ir radies defekts.

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

Piezīme: Saskaņā ar vietējiem ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas. Saskaņā ar vietējiem garantijas nosacījumiem garantijas minimālais ilgums (ražotāja garantija

privātiem patērētājiem) Eiropas Ekonomikas zonā ir 2 gadi. Garantijas nosacījumi neietekmē citas tiesības vai prasības, kas jums ir saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

Detalizētu informāciju par jūsu valsti spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu internetvietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu internetvietnē.

Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

→ Att. **1** / **6**

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruna numuru, varat šos datus pierakstīt.

Tehniskie dati

Informācija par aukstumaģentu, lietderīgo tilpumu un cita tehniskā informācija ir norādīta tipa datu plāksnītē.

→ Att. **1** / **6**

Papildu informācija par jūsu modeli ir pieejama internetā <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Šī internetvietne ir savienota ar ES produktu datubāzi EPREL, kuras internetvietne iespēšanas laikā vēl nebija publicēta. Lūdzu,

¹ Attiecas tikai uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

lv Tehniskie dati

ņemiet vērā modeļu meklēšanas norādījumus. Modeļa identifikators izriet no zīmēm pirms ražojuma numura (E-Nr.) slīpsvītras datu plāksnītē. Alternatīvi modeļa identifikatoru atradīsiet arī ES enerģijas marķējuma pirmajā rindā.