

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

W400

Õhuniisuti kasutusjuhend



BONECO

healthy air

TRADITION SINCE 1956
A SWISS COMPANY



BONECO RAKENDUS

Kasutage eeliseid, mida pakub tasuta BONECO rakendus koos paljude kasulike nõuanetega teie BONECO niisutaja kohta. See tagab hügieenilise töö ja parandab siseõhu kvaliteeti.

Teie eelised:

- BONECO Bluetooth-seadmete lisafunktsioonid
- Tarvikute ja seadmete ostmine veebist
- Tooteteave
- Kasutusjuhend
- Praktiline hoolduskalender
- ... ja palju muud



TARNEKOMPLEKT


HEA KLIENT

Täname, et ostsite BONECO W400. Võimas õhupesur hoiab õhuniiskuse alati meeldival tasemel ja suurendab nii inimeste kui ka koduloomade heaolu – eelkõige kuivaldel talvekuudel. Samal ajal jäävad tolmu- ja mustuseosakesed eelfiltrisse ja AW200 niisutusmatile pidama, mis parandab oluliselt õhu hügieeni.


BONECO rakendus pakub palju erinevaid programme ja automaatlahendusi, millega saate BONECO W400 kohandada vastavalt oma individuaalsetele vajadustele. Seadme puhastamine on täpselt sama lihtne. Paljusid osi saab mugavalt puhastada pesumasinas või nõudepesumasinas.

Olgu siis suvel või talvel, puhas ja meeldivalt niiske õhk on mugavus, millest te enam ei loobu.


TARNEKOMPLEKT

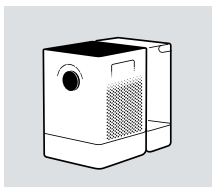


BONECO W400

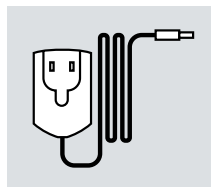

Toiteplokk

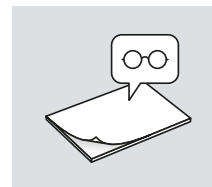


Kiirjuhend

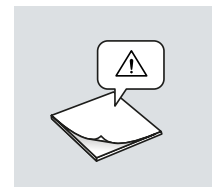

Ohutusjuhised

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED

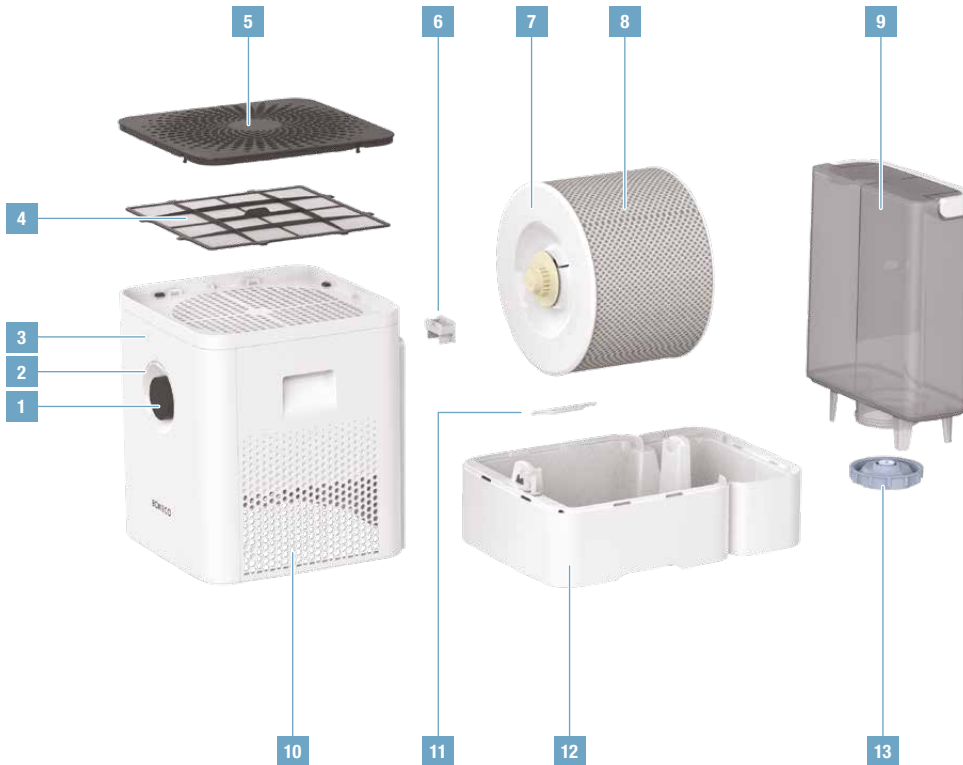

- 1 Sisse/välja, võimsusaste
- 2 Oleku LED
- 3 Niiskumõõtur
- 4 Eelfilter
- 5 Kate / õhu sisselaskeava
- 6 Lõhnaaine anum*
- 7 Trummel*
- 8 AW200 niisutusmatt**
- 9 Veepaak
- 10 Õhu väljumisava
- 11 A7017 Ionic Silver Stick®
- 12 Veevann*
- 13 Veepaagi kate

* Pestav nõudepesumasinas temperatuuril kuni 50 °C

** Pestav pesumasinas temperatuuril kuni 40 °C


TEHNILISED ANDMED*

Tüübitähis	BONECO W400
Toiteplokk	100–240 V ~ 50/60 Hz
Energiatarve	3,0–12,7 W
Niisutusvõimsus kuni	400 g/h**
Mõeldud ruumidele suurusega kuni	60 m ² / 150 m ³
Vee mahutavus max	12 liitrit
Mõõtmed P × L × K	400 × 280 × 433 mm
Tühikaal	6,45 kg
Töömüra	25–55 dB(A)**

* Tootjal on õigus teha muudatusi

** Toitepingel 230 V ~ 50 Hz

ESIMENE PUHASTAMINE

 Tootmisest tekkinud jäägid veevannis võivad põhjustada vahu moodustumist ja seega ka vee lekkimist. Seetõttu tuleb enne esmakordset kasutamist veevanni puhastada sooja vee ja nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage veevann hoolikalt voolava vee all.

KASUTUSELEVÕTT

ee



MANUAALNE KÄSITSEMINE

MANUAALSEST KÄSITSEMISEST

Manuaalne käsitsemine toimub mugavalt esipaneelil asuva nupuga. BONECO rakendus pakub seadme BONECO W400 juhtimiseks ja automatiseerimiseks täiendavaid ja ulatuslikke võimalusi.

AUTO LAAD

Kui te pole varem seadet BONECO W400 BONECO rakendusega juhtinud ja lülitate selle esimest korda sisse, käivitub see AUTO laad. Seade on eelseatud sihtniiskusele 50%. Võimsusaste kohandatakse automaatselt praeguse õhuniiskusega: Mida kuivem õhk, seda kõrgem võimsusaste.

Kui eelseatud sihtõhuniiskust ületatakse, läheb seade ooterežiimi, millest antakse märku pulseeriva LED-iga.



Kui tase on alla eelseatud sihtõhuniiskust, jätkab BONECO W400 oma tööd.

KOHANDATUD AUTO LAAD

Kui olete juba BONECO W400 kasutanud BONECO rakendusega ja olete seadnud teise õhuniiskuse, võetakse see väärtus sisselülitamisel automaatselt üle.

SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

1. Seadme BONECO W400 sisselülitamiseks vajutage nuppu üks kord ja lühidalt.



Seade on sisselülitamisel alati AUTO laadis. Aktiivse AUTO laadi saab tuvastada väikese LED-i abil, mis süttib nupu kohal.



2. BONECO W400 väljalülitamiseks, kui see on AUTO laadis, vajutage korraks nuppu.

MANUAALNE KÄSITSEMINE (JÄRG)

MANUAALNE JUHTIMINE

1. Seadme BONECO W400 sisselülitamiseks vajutage nuppu üks kord ja lühidalt.



Seade on sisselülitamisel alati AUTO laadis.

2. Reguleerige võimsust vastavalt vajadusele, selleks keerake nupp soovitud astmele vahemikus 1 kuni 6. Sellega väljute AUTO laadist (AUTO-LED kustub).



Valitud võimsusastet näidatakse põlevate LEDide arvuga nupu kohal.



3. Vajutage korraks nupule, et lahkuda manuaalrežiimist ja käivitada AUTO laad.
4. Vajutage veel kord nupule, et lülitada BONECO W400 välja.



Kui väljute AUTO laadist, jätkab BONECO W400 valitud võimsusastmel, kuni veevann on tühi, olenemata praegusest õhuniiskuse tasemest.

OLEKU LED-I TÄHENDUS

LED PÕLEB SINISEGA

Tavapärase töö korral põleb oleku LED pidevalt sinisega. Võimsusastet näidatakse ringis põlevate LEDide arvuga.



LED RÕNGAS PULSEERIB SINISELT

Kui LED-rõnga 6 tuld vilguvad siniselt, on BONECO W400 valmis Bluetooth-ühenduse kaudu nutitelefoni paari- miseks.



LED VILGUB PUNASELT

LED vilgub punaselt, kui veepaak on tühi. Täitke veepaak värske ja külma kraaniveega.



LED PULSEERIB SINISELT

Pulseeriv sinine LED näitab, et sihtniiskus on ületatud; seade on nüüd ooterežiimis. Töö jätkub kohe, kui niiskus langeb alla määratud taseme.



LÕHNAINE ANUM

ALGTEADMISED

Tagaküljel olevasse lõhnaaine anumasse saab lisada tavalisi lõhnaaineid ja eeterlikke õlisid.

⚠ Ärge lisage lõhnaaineid ega eeterlikke õlisid otse veevanni, sest see võib vähendada BONECO W400 võimsust või isegi seadet kahjustada. Sellised kahjustused ei ole garantiiga kaetud.



⚠ Lõhnaaine anumat võib pesta nõudepesumasinas. Temperatuur ei tohi ületada 50 °C.

KASUTAMINE

1. Eemaldage veepaak.



2. Vajutage tagaküljel sahtli eemaldamiseks lõhnaaine anumale.



3. Tilgutage sahtlis olevale vildile oma soovi kohaselt lõhnaainet.



4. Sisestage lõhnaaine anum tagasi seadmesse.



5. Paigaldage tagasi veepaak.




PUHASTUSJUHISED


PUHASTAMISEST

Tõrgeteta ja hügieenilise töö eelduseks on korrapärane hooldus ja puhastamine.

Soovitavad puhastus- ja hooldusvälbad sõltuvad õhu ja vee kvaliteedist ning tööajast.

Käsitsi puhastamiseks on soovitatav kasutada pehmet lappi, nõudepesuvahendit ja pesuharja.

 Lahutage BONECO W400 alati enne puhastamise algust vooluvõrgust. Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöökk ja surmav vigastus!

 Trumli ja veevanni puhastamisel nõudepesumasinas ei tohi temperatuur ületada 50 °C, sest plastdetailid võivad deformeeruda.

SOOVITATAVAD PUHASTUSVÄLBAD

Välp	Abinõu
Alates kolmandast mittetöötamise päe- vast	Tühjendage veevann ja veepaak ning täitke puhta veega
Iga 2 nädala järel	Puhastage veevann, trummel ja AW200 niisutusmatt Puhastage eelfilter
Iga aasta	Vahetage A7017 Ionic Silver Stick® Ventilaatori ja sisemuse puhastamine

SEADME PUHASTAMINE

LAHTIVÕTMINE JA PUHASTAMINE

1. Võtke BONECO W400 ülemise osa maha.



2. Eemaldage trummel koos AW200 niisutusmatiga.



3. Eemaldage A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Keerake trumli vabastamiseks trumli mõlemat ke-tast. Jälgige seejuures ketta välisküljel olevaid mär-gistusi.



5. Eemaldage AW200 niisutusmatt koos trumliga.



6. Puhastage veevanni ja trumli käsitsi või nõudepesu-masinas maksimaalselt 50 °C juures.



7. Puhastage veepaagi sisemus põhjalikult käega või sobiva harja ja tavalise nõudepesuvahendiga.



8. Puhastage veepaagi kate harja ja tavalise nõudepe-suvahendiga.



9. Pange BONECO W400 vastupidises järjekorras uuesti kokku.

AW200 NIISUTUSMATI PUHASTAMINE

AW200 NIISUTUSMATIST

AW200 niisutusmatti võib puhastada pesumasinas. Kasutage lisandina tavalist pesuvahendit.

Soovitav on panna AW200 niisutusmatt pesukotti või pesta seda eraldi, kuna AW200 niisutusmatt võib koguda lahtisi kiudusid muudelt kangastelt.

Kui kinnitate AW200 niisutusmati pärast puhastamist trumlile, jälgige õiget asetust:



PESUMASINAS PUHASTAMINE

AW200 niisutusmatti võib puhastada pesumasinas. Kasutage lisandina tavalist pesuvahendit.

⚠ AW200 niisutusmatti ei tohi pesta temperatuuril, mis on kõrgem kui 40 °C.

⚠ Ärge kuivatage AW200 niisutusmatti pesukuivatis.



KÄSITSI PUHASTAMINE

1. Lisage soojale veele väike kogus pesuvahendit ja lobistage AW200 niisutusmatti selles põhjalikult, et pesuvahend jaotuks üle kogu mati.



2. Loputage AW200 niisutusmatti korduvalt käesoojas vees kuni matist enam vahtu ei eritu.
3. Laske AW200 niisutusmatil enne uuesti trumlile paigaldamist kuivada.

EELFILTRI PUHASTAMINE

EELFILTRIST

Eelfilter puhastab õhu suurema läbimõõduga saasteainetest. Puhastage eelfiltrit, kui see on tolmune või määratud.

EELFILTRI PUHASTAMINE

1. Vabastamiseks vajutage järjest alla kõik neli nurka.



2. Eemaldage eelfilter, selleks tõmmake seda keskel asuvast aasast üles.



3. Puhastage eelfiltrit voolava vee all õrnalt harjaga.



4. Kuivatage eelfilter lapiga.



5. Paigaldage eelfilter seadmesse.



6. Kinnitage kate tagasi.



TARVIKUTE VAHETAMINE

A7017 IONIC SILVER STICK®-I VAHETAMINE

A7017 Ionic Silver Stick® kasutab hõbeda mikroobidevastast toimet vee puhtuse tõhusaks parandamiseks. See toimib kokkupuutel veega – isegi siis, kui BONECO W400 on välja lülitatud.

Mikroobidevastase toime tagamiseks vahetage A7017 Ionic Silver Stick® välja kord aastas.



Kasutatud A7017 Ionic Silver Stick®-i võib visata olmejäätmete hulka.

TARVIKUTE SAADAVUS

Uusi A7017 Ionic Silver Stick®-e, AW200 niisutusmatte ja muid tarvikud saab soetada järgmistest kohtadest.

- Teie BONECO spetsialiseerunud edasimüüjalt,
- leheküljelt www.shop.boneco.com või
- või otse rakendusest “BONECO healthy air”.

SEDA PAKUB TEILE BONECO RAKENDUS

BONECO RAKENDUSE KAUDU

Rakendust "BONECO healthy air" kasutatakse BONECO W400 laiendatud juhtimiseks ja see võimaldab kasutada seadme kogu potentsiaali. Rakendus sisaldab funktsioone nagu taimer, niiskuseregulaator ja erinevate programmide vahel vahetamine. Samuti tuletatakse teile meelde puhastamisintervalle ja teisi korduvaid ülesandeid.



TÖÖULATUS

Programm	Eel määratud seaded sagedastele olukordadele
Niiskuseregulaator	Soovitud õhuniiskuse määramine
Ilm	Kuvab praegust ilma ja välistemperatuuri
SISSELÜLITUS-taimer	Seade lülitub pärast teatud aega sisse
VÄLJALÜLITUS-taimer	Seade lülitub pärast teatud aega välja
Tarvikud ja kulumaterjalid	Toetab asendustellimusi ja lisateavet

BONECO RAKENDUS IOSILE

Otsige App Store'ist rakendus "BONECO healthy air" või skannige allolev QR-kood.



BONECO RAKENDUS ANDROIDILE

Otsige Google Play Store'ist rakendust "BONECO healthy air" või skaneerige allolev QR-kood.



ÜHENDAGE RAKENDUS SEADMEGA BONECO W400

ETTEVALMISTUSED

- Veenduge, et teie telefonis on Bluetooth aktiveeritud.
- Seadmete paarimisel veenduge, et teie telefon asub BONECO W400-ga samas ruumis.

Pärast edukat paarimist saate oma nutitelefoni seadet BONECO W400 juhtida samas ruumis või isegi kõrvalruumis. Max kaugus nutitelefoni ja BONECO W400 vahel sõltub siiski ruumi ehituslikest tingimustest.

SIDUMINE

1. Veenduge, et teie telefonis on Bluetooth aktiveeritud.
2. Käivitage BONECO rakendus
3. Järgige rakenduses olevaid juhiseid.

KASUTUSSUUNISED JA VEAPARANDUSED

Probleem	Võimalik põhjus	Abinõu
Õhk lõhnab ebameeldivalt	Seiskunud vesi veevannis	Tühjendage veevann ja puhastage seade ning AW200 niisutusmatt
AUTO-LED vilgub seadmel punaselt	Veevann on tühi	Täitke veevann
Seadet ei saa rakendusega käsitseta. Kuvatakse sõnum "Searching ..." "Cannot be found" (otsimine, ei leita)	Teine nutitelefoni on seadme blokeeritud	Sulgege rakendus teisest nutitelefoni
AUTO-LED pulseerib	Soovitud õhuniiskus saavutatud või ületatud	Pole vajalik
Oleku LED vilgub kui tegevust üritatakse	Käsitsemine on blokeeritud	Inaktiveerige rakendusest LOCK-talitus
Näidik püsib tume	Rakendusest on LEDi heledust tugevalt vähendatud	Rakendusest LEDi heleduse tõstmine