




ART.-NO. **RG 2374**

Kasutusjuhend

Loodusliku grillikiviga suur *raclette*-grill

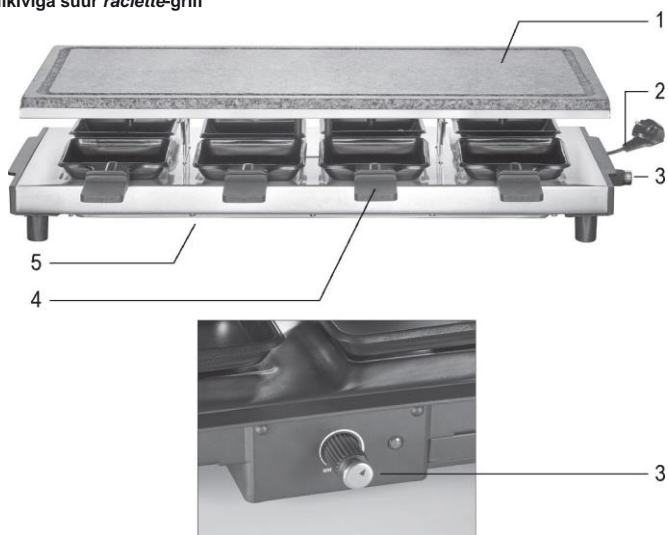

## Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

## Vooluvõrku ühendamine

- Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesaga.
- Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega.
- See seade vastab kõikidele CE-markeerimis-nõuetele.

## Tutvustus

1. Grillikivi
2. Pistikuga toitejuhe
3. Termostaat ja märgutuli
4. Minipann
5. Etikett (seadme all)

## Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie

klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, pöörduge meie klienditeenindusse, helistades või e-kirja kaudu (vt lisa).

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Minipanne võib pesta sooja seebivahuse veega. Grillikivi võib puhastada ainult voolava vee all. Täpsemat teavet seadme puhastamise kohta vt osast „Puhastamine ja hooldustööd“.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldi abil.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
  - kaupluste, kontorite jms töökeskondade kööginurgad,
  - maaeluasutused,
  - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
  - *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustööd

teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustööd teha ainult järelevalve all.

- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhisal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Seadme välispinnad, grillikivi ja minipannid lähevad seadme töötamise ajal väga kuumaks ning püsivad kuumad ka mõnda aega pärast seda, kui seadme kasutamine on lõpetatud.
- **Tähelepanu!** Põletusohu!
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu.
- Töötamise ajal peab grill asuma kuumakindlal, stabiilsel ja siledal pinnal, mis on pritsme- ja plekikindl. Kõrge rasva- või niiskusesisaldusega toidu grillimisel ei ole alati võimalik pritsmeid vältida.
- Ärge asetage grilli seina äärde ega nurka ning veenduge, et selle läheduses ei ole kergsüttivaid esemeid.
- Ärge asetage seda kuumadele pindadele ega nende lähedale, samuti mitte lahtise leegi ega kergsüttivate aurude lähedusse.
- **Tähelepanu!** Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Enne kasutamist tuleb grillikivi paigaldada seadme ülaossa kuumutuselemendi kohale.
  - **Tõmmake pistik pesast välja alati pärast kasutamist,**
  - **tõrgete korral ja enne seadme puhastamist.**
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmetest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

#### Kasutamine

See seade on elektrigrill, mis sobib liha, kala ja köögiviljade grillimiseks vähese rasvaga ja juustuga vormiroa tegemiseks.

Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.

#### Enne esimest kasutuskorda

- Eemaldage täielikult pakkematerjalid.
- Enne seadme esimest kasutuskorda puhastage grilliplaat ja minipannid niiske lapiga.
- Kuumutage grillikivi ja minipannidega seadet

- umbes 10 minutit ilma toiduaineteta, et kaoks uuele seadmele iseloomulik lõhn, mis tekib tavaliselt seadme esimesel sisselülitamisel (võib tulla ka veidi suitsu). Seetõttu tuleb tagada piisav ventilatsioon, avades aknad või rõduksed.
- Puhastage seade, nagu on kirjeldatud osas „Puhastamine ja hooldustööd“.

### Grillikivi

- Asetage kivi, sile pool ülespoole, seadme peale.
- **Tähelepanu!** Ärge asetage külma kivi kuumale elemendile.
- Grillikivil saab küpsetada köögivilju, liha- ja kalalõike jne.
- Kivi on täielikult naturaalsest materjalist. Väikesed praod, mis tulenevad kivi loomulikust paisumisest ja kokkutõmbumisest kuumenemisel ja jahenemisel, ning kivi tumedamaks muutumine on normaalsed ega mõjuta selle tööd.
- Ärge asetage kivile sügavkülmutatud toitu ega äädikat sisaldavaid toiduaineid (nt marineeritud kurk või sinep).

### Reguleeritav termostaat ja märgutuli

- Termostaat võimaldab reguleerida temperatuuri vahemikus **MIN** ja **MAX**.
- Märgutuli näitab hetke kuumutamise olekut: Kuumutuselement sees = märgutuli põleb  
Kuumutuselement väljas = märgutuli ei põle
- Pärast seadme kasutamist keerake termostaat tagasi madalaimasse asendisse ja eemaldage seade vooluvõrgust.

### Kasutamine

**Nõuanne.** Parimate tulemuste saamiseks võtke liha külmikust välja umbes pool tundi enne grillimist, katke see ja laske seista.

- Asetage grillikivi seadmele.
- Sisestate pistik sobivasse pistikupessa ning keerake termostaat lõpuni paremale.
- Laske seadmel umbes 10 minutit soovitud temperatuurini soojeneda. Grillikivi kasutamiseks tuleb seadet eelnevalt soojendada umbes 25 minutit.
- Asetage küpsetatavad toiduained grillikivile.
- Asetage *raclette*-juust minipannidele. Asetage minipannid seadmesse kuumutuselemendi alla ning jätke need sinna seniks, kui juust on sulanud.
- **Hoiatus!** Ärge asetage tühje minipanne sisselülitatud seadmesse.
- Kui toit on valmis, keerake termostaat lõpuni vasakule ja eemaldage seade vooluvõrgust.

### Raclette-juustu valmistamine

Võtke inimese kohta 200-300 grammi juustu. Lõigake juust umbes 3-5 mm paksusteks viiludeks ja asetage need minipannidele. Soovitame kasutada originaaljuustu. Siiski sobivad kõik kiiresti sulavad juustud.

### Praktilisi näpunäiteid

- Külmutatud toiduained tuleb enne küpsetamist korralikult üles sulatada.
- Grilliplaadi ja minipannide kate kahjustamise vältimiseks kasutage mittekriipivaid köögiriistu.
- Suure koguse toiduainete grillimisel eemaldage kogunenud rasv ettevaatlikult aeg-ajalt, kasutades selleks sobivaid köögikäterätte vms.

### Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge alati, et seadme pistik on pistikupesast välja tõmmatud ning laske seadmel täielikult jahtuda.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Pühkige seadme välispindu puhta niiske lapiga.
- Eemaldage jahtunud pannid ja loputage neid väheses soojas veega. Vajadusel võite kasutada leebetoimelist puhastusvahendit. Pühkige pehme lapiga korralikult kuivaks.
- Enne kivi puhastamiseks eemaldamist veenduge, et see on täielikult jahtunud. Puhastage kivi voolava vee all sünteetilise pesuküsnaga ning ärge kasutage puhastusvahendeid. Pühkige pehme lapiga kuivaks. **Ärge asetage kivi vette.**

### Kasutuseliga kõrvaldamine

Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutusel kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutusel vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikest omavalitsustest.

### Garantii



Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud remontima või vahetama kõik seadme defektsed osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusel, et seadet ei ole muudnud ega remontinud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu. Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamilistest osadest, hõõppinud jm purunenud. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja remontida, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage ka garantiitalong ja ostutšekki.

**Hooldustöökoda:** Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee),  
Avatud E-R 9:00-18:00

**Maaletooja:** Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918