

PHILIPS

AVENT

SCF870



Lietošanas instrukcija

Saturs

Svarīgi!	3
Ievads	6
Vispārīgs apraksts	7
Ievēribai!	8
Pirms pirmās lietošanas reizes	9
Ierīces lietošana	9
Ūdens tvertnes uzpildīšana	9
Tvaicēšana	10
Blendēšana pēc tvaicēšanas.....	13
Blendēšana bez tvaicēšanas.....	15
Produkti un tvaicēšanas ilgums	17
Tīrīšana un kopšana	18
Ūdens tvertnes atkalīķošana	20
Otrreizējā pārstrāde	21
Uzglabāšana	21
Garantija un atbalsts	21
Tehniskie rādītāji	21
Traucējummeklēšana	22

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

- Nekādā gadījumā neiegremdējiet motora bloku ūdenī vai kādā citā šķidrumā un neskalojiet to zem krāna.

Brīdinājums!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts tās kontaktspraudnis, elektrības vads vai pati ierīce.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni. Ierīci un tās elektrības vadu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Kamēr ierīce ir pievienota elektrotīklam un tiek veikti tīrīšanas darbi, nepieskarieties ierīces asmens blokam. Griezējmalas ir ļoti asas.
- Ja asmens bloks iestrēgst, pirms izņemat sastāvdaļas, kas nobloķēja asmens bloku, atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Tvaicēšanas laikā ierīce kļūst ļoti karsta, un, pieskaroties tai, var gūt apdegumus. Paceliet krūzi tikai aiz tās roktura.
- Uzmanieties no karsta tvaika, kas izplūst no krūzes tvaicēšanas laikā un pēc vāka noņemšanas.
- Uzmanieties no karsta tvaika, kas izplūst no ūdens tvertnes uzpildes atveres pēc vāka atvēršanas.
- Kad tvaicēšanas process ir pabeigts, karsts tvaiks kādu laiku turpinās izplūst no motora bloka tvaika atveres un tvaika atveres krūzes vākā. Uzmanieties, kad noceļat krūzi no motora bloka.

- Ja ierīce tiek izmantota nepareizi, no uzpildes atveres var izplūst karsts tvaiks. Lai izvairītos no šādām problēmām vai novērstu tās, skatiet nodaļu "Traucējummeklēšana".
- Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Neizjauciet motora bloku apkopes vai tīrīšanas nolūkos. Nogādājiet to pilnvarotā Philips servisa centrā, lai veiktu remontu.

ievēribei

- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Nenovietojiet ierīci uz ieslēgtas vai karstas krāsns vai plīts vai to tuvumā.
- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla un uzgaidiet, līdz tā atdziest.
- Nekad neizmantojiet krūzi vai citu ierīces daļu mikroviļņu krāsnī, jo krūzes roktura un asmens bloka metāla daļas nav tam piemērotas.
- Nekādā gadījumā nesterilizējiet krūzi vai citu ierīces daļu autoklāvā vai mikroviļņu krāsnī, jo krūzes roktura un asmens bloka metāla daļas nav tam piemērotas.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecībā. Ja ierīci izmanto nepareizi vai profesionālā/daļēji profesionālā nolūkā vai ja to neizmanto atbilstoši šajā lietošanas instrukcijā sniegtajām instrukcijām, garantija nav spēkā un Philips neuzņemas atbildību par jebkādiem iespējamiem bojājumiem.
- Uzmanieties, lejot karstu šķidrumu kausā, jo var izšļākties karsts šķidrums un tvaiks, kas rada apdegumus.
- Pirms nākamās produktu partijas tvaicēšanas ļaujiet ierīcei 10 minūtes atdzist.
- Ierīce nav paredzēta cietu produktu, piemēram, ledus un cukura kubiņu, smalcināšanai.

- Neblendējiet ar ierīci ilgāk kā 30 sekundes vienā reizē. Ja pēc 30 sekundēm vēl neesat pabeiguši blendēšanu, izslēdziet ierīci, pagaidiet dažas sekundes un pēc tam turpiniet blendēšanu. Ja ierīce uzkarst, dažas minūtes ļaujiet tai atdzist un pēc tam turpiniet.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas un līdzenas virsmas. Pārliedzinieties, ka tai apkārt ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai novērstu bojājumus, piemēram, virtuves skapīšiem vai citiem objektiem, jo darbības laikā ierīce rada karstu tvaiku.
- Neizmantojiet šo ierīci, ja tā ir nokritusi vai bojāta. Nogādājiet to pilnvarotā Philips servisa centrā, lai veiktu remontu.
- Nekad nelejiet ūdeni, citus šķidrumus vai blendētu pārtiku tvaicēšanas traukā, lai novērstu ierīces bojājumus.
- Kad tvaicējat produktus, pārliedzinieties, ka nepārpildāt krūzi. Pārliedzinieties, ka zaļā asmens bloka augšējā mala nav pārklāta ar pārtiku.
- Kad blendējat šķidrumus, nepārsniedziet uz krūzes norādīto maksimālo līmeni (450 ml).
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus uzpildes atverē vai tvaika atverē.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet tvaicēšanas funkciju bez ūdens.
- Pārliedzinieties, ka nepārpildāt ūdens tvertni (maks. 200 ml). Nepārsniedziet uz mērglāzes norādīto maksimālo līmeni.
- Neveiciet ūdens tvertnes uzpildi tvaicēšanas procesa laikā, jo šādā gadījumā no ierīces var izplūst karsts ūdens un tvaiks.
- Vienmēr pārliedzinieties, ka pēc tvaicēšanas vāks ir atdzisis, pirms to atverat, lai nepieciešamības gadījumā pievienotu papildu sastāvdaļas blendēšanai.
- Nepievienojiet ierīci pie ārējas pārslēdzējierīces, piemēram, taimera, un nepievienojiet to tādai ķēdei, ko regulāri ieslēdz un izslēdz utilitprogramma. Tādējādi jūs novēršat apdraudējumus, ko var radīt nejauša termoreleja atiestate.



- Pirms mazuļa barošanas vienmēr pārbaudiet mazuļa pārtikas temperatūru uz savas rokas aizmugures.
- Vienmēr pārbaudiet mazuļa ēdiena konsistenci. Pārliecinieties, ka ēdienā nav lielu gabalu.
- Ja tvaicēšanas process (maks. 20 minūtes) ir pabeigts, neveiciet atkārtotu mazuļa pārtikas tvaicēšanu vai uzsildīšanu.
- Lai noņemtu produktus no krūzes, izmantojiet tikai komplektā iekļauto lāpstiņu.
- Regulāra atkaļķošana pasargās ierīci no bojājumiem.
- Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās kustīgām detaļām izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
- Uzmanieties, kad rīkojaties ar asiem asmeņiem, veicot krūzes iztukšošanu un tīrīšanu.
- Ja ierīce ir atstāta bez uzraudzības, vienmēr atvienojiet to no strāvas padeves.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni.
- Trokšņa līmenis: $L_c = 89 \text{ dB(A)}$.

Drošības sistēma

Šī ierīce ir aprīkota ar iebūvētu drošības slēdzi. Ierīce darbojas tikai tad, ja visas motora bloka daļas ir pareizi samontētas. Ja visas detaļas ir pareizi uzstādītas, iebūvētais drošības slēdzis tiks atbloķēts.

Ierīcei ir arī aizsardzība pret pārkāršanu. Ierīce var pārkarst, ja laika periods starp diviem tvaicēšanas procesiem ir pārāk īss, blendēšanas funkcija ir izmantota pārāk ilgi vai krūzē ir pārāk daudz produktu. Ja aizsardzība pret pārkāršanu izslēdz ierīci lietošanas laikā, pagrieziet vadības pogu pozīcijā "0" un dažas minūtes ļaujiet ierīcei atdzist. Pēc tam atkal varat lietot ierīci.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)


Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai pilnībā izmantotu Philips Avent piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.


Šis kombinētais tvaicētājs un blenderis ir īpaši piemērots neliela mazuļu pārtikas daudzuma pagatavošanai. Kombinētais tvaicētājs un blenderis atbalsta visus vecākus, palīdzot pagatavot svaigas maltītes viņu mazuļiem ar vienkāršu tvaicēšanas un blendēšanas funkciju, kas apvienota vienā ierīcē.

Vispārīgs apraksts

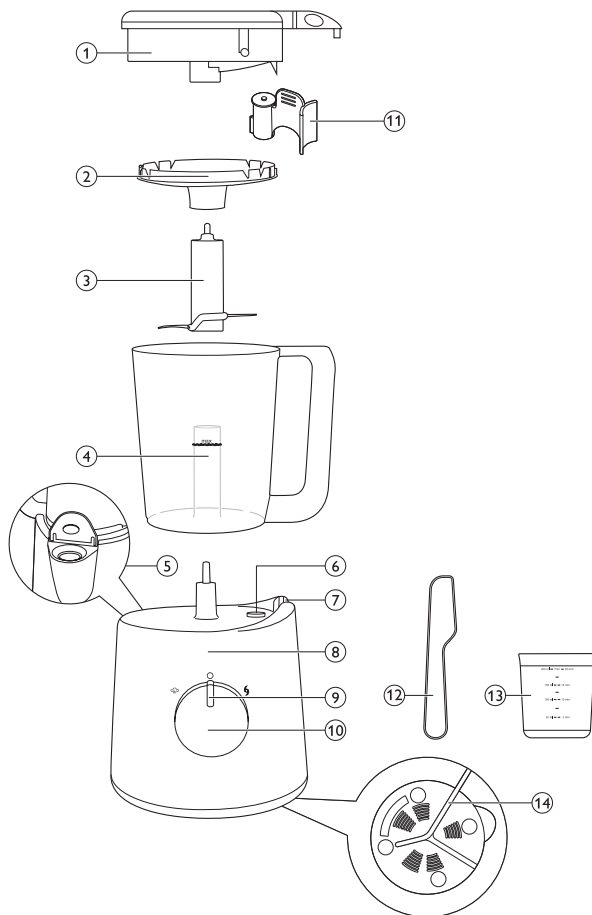


1	Vāks ar tvaika atveri	8	Motora bloks
2	Siets	9	Tvaicēšanas indikators
3	Asmeņu bloks	10	Vadības poga
4	Blendera krūze ar asmens bloka turētāju	11	Vārsts
5	Ūdens tvertnes uzpildes atvere	12	Lāpstiņa
6	Motora bloka tvaika atvere	13	Mērglāze
7	Roktura bloķēšanas zona	14	Ierīces apakša ar elektrotīkla vadu


Ievērojam!

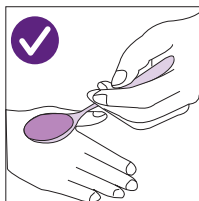


- Pirms barojat mazuli pārbaudiet mazuļa pārtikas temperatūru uz savas rokas aizmugures.

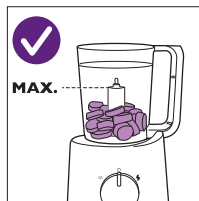


- Nepārsniedziet uz krūzes norādīto maksimālo līmeni (450 ml).

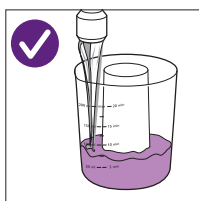


- Uzpildiet ūdens tvertni ar 200 ml destilēta ūdens.

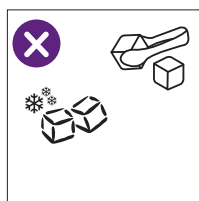


- Nesmalciniet cietus produktus, piemēram, ledu un cukura kubus.

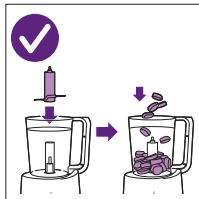


- Pirms pārtikas ievietošanas krūzē, lai veiktu tvaicēšanu vai blendēšanu, uzlieciet asmeņu bloku uz asmeņu bloka turētāja.

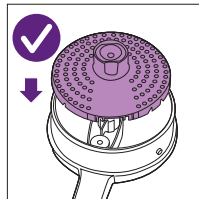

- Vienmēr ievietojiet sietu krūzes vākā (dzirdams "klikšķis").

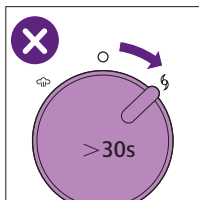

- Neblendējiet ar ierīci ilgāk kā 30 sekundes vienā reizē.

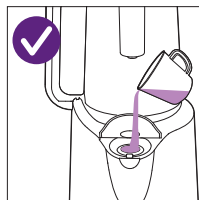

- Atkaļļojiet ierīci reizi 4 nedēļās.

Pirms pirmās lietošanas reizes

- 1 Noņemiet visus iepakojuma materiālus no ierīces.
- 2 Notīriet visas daļas, izņemot motora bloku (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").

Ierīces lietošana

Vienmēr pārlicinieties, ka pēc tvaicēšanas vāks ir atdzisis, pirms to atverat, lai nepieciešamības gadījumā pievienotu papildu produktus blendēšanai. Nepārsniedziet uz krūzes norādīto maksimālo līmeni.

Pirms atkārtotas uzpildes iztukšojiet ūdens tvertni, lai atkārtoti sāktu tvaicēšanas procesu.

Vienmēr pirms tvaicēšanas ieslēgšanas pārlicinieties, ka zaļā asmens bloka augšējā mala nav pārklāta ar pārtiku.


Šī ierīce ir paredzēta svaigu un cietu produktu tvaicēšanai un secīgai to blendēšanai, lai iegūtu mazulu pārtiku. Piemērus varat skatīt receptšu bukletā. Parasti produkti vispirms tiek tvaicēti un pēc tam sablendēti. Tomēr jūs arī varat izmantot ierīci tikai tvaicēšanai vai blendēšanai. Ja izmantojat ierīci tikai blendēšanai, izlaidiet sadaļas "Ūdens tvertnes uzpildīšana" un "Tvaicēšana" un izpildiet sadaļas "Blendēšana" norādījumus. Nekādā gadījumā netvaicējiet jau sablendētus produktus pēc blendēšanas. Nekad netvaicējiet vienu un to pašu produktu partiju ilgāk par 20 minūtēm vai vairāk par vienu reizi.

Ierīce NAV paredzēta šādām darbībām:

- Pārtikas produktu atkausēšana
- Saldētu produktu tvaicēšana
- Jau sablendētu produktu tvaicēšana
- To pašu produktu tvaicēšanai ilgāk par 20 minūtēm
- Rīsu un makaronu gatavošanai
- Produktu sākotnējai sablendēšanai un secīgai tvaicēšanai
- Šķidrumu, piemēram, zupas vai ūdens, uzsildīšanai
- Pārtikas siltuma uzturēšana vairākas stundas
- Pārtikas atkārtotai sildīšanai


Ūdens tvertnes uzpildīšana

- 1 Piepildiet mērglāzi ar ūdeni līdz nepieciešamajam līmenim

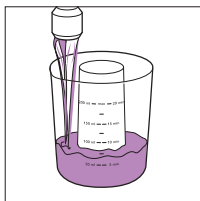

Uz mērglāzes ir norādīti mililitri un atbilstošais tvaicēšanas ilgums minūtēs. Skatiet atsevišķo receptšu grāmatiņu, kur norādīti ieteicamie daudzumi receptēm.

2 Ielejiet ūdeni uzpildes atverē un aizveriet vāku.

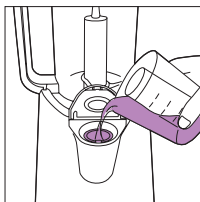

Piezīme. Ūdens tvertnē iepildiet tikai ūdeni.


Tvaicēšana

Ja daži dārzeņi un augļi ir nedaudz tvaicēti, tie ir lieliski piemēroti mazuļiem, kuri sāk ēst cietu pārtiku. Tvaicēšana ir veselīgākais produktu pagatavošanas veids, jo tie saglabā daudz vitamīnu un citu veselīgu uzturvielu.

Piezīme. Atsevišķā receptū bukletā ir sniegtas receptes un norādīts attiecīgo produktu pagatavošanai nepieciešamais laiks. Ievērojiet, ka receptes ir saistītas ar bērna vecumu.

Piezīme. Netvaicējiet saldētus produktus, jo ierīce nevar uzsildīt saldētus pārtikas produktus līdz tvaicēšanai nepieciešamajai temperatūrai. Pirms saldētu cietu produktu tvaicēšanas šajā ierīcē vienmēr tos atkausējiet. Pirms ievietojat atkausētus produktus krūzē nokratiet no tiem lieko ūdeni.


1 Uzlieciet asmens bloku uz asmens turētāja krūzē.

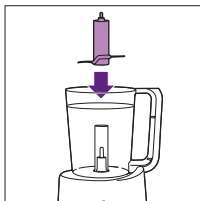

2 Cietās sastāvdaļas sagrieziet mazos gabaliņos (kubiņos — ne lielākos kā 2–3 cm), pirms ievietojat tās krūzē.

Piezīme. Vienlaikus neapstrādājiet lielu cietu produktu daudzumu. Tā vietā apstrādājiet šādus produktus nelielās partijās.


3 Ievietojiet produktus krūzē.

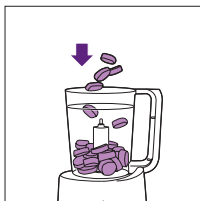

Piezīme. Ievietotie produkti nedrīkst pārsniegt zaļajā asmens bloka augšējo malu.


Piezīme. Lai novērstu bojājumu radišanai ierīcē, nekādā gadījumā nelejiet ūdeni vai citu šķidrumu krūzē tvaicēšanai.

4 Vākā ievietojiet vārstu.

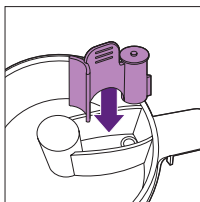


Piezīme. Pārliecinieties, vai vārsts ir pareizi nofiksēts.


5 Ievietojiet sietu krūzes vākā (dzirdams "klikšķis").

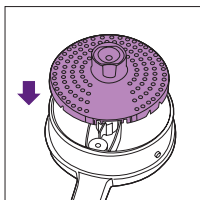

6 Uzlieciet vāku uz blendera krūzes un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu. Mazajiem izvirzījumiem uz vāka ir jāievietojas krūzes gropēs. Pārliecinieties, vai lielais izvirzījums uz vāka ir novietots precīzi pāri krūzes rokturim.

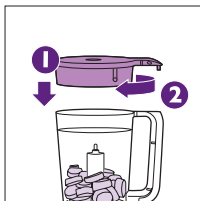


7 Novietojiet krūzi uz motora bloka otrādi, resp., ar vāku uz leju. Pārliecinieties, vai rokturis ir labajā pusē un ka tas ir atbilstoši nostiprināts.

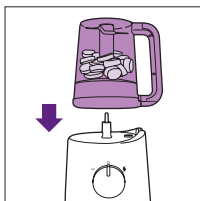

Piezīme. Ierīce nesāk tvaicēšanu, ja krūze un rokturis neatrodas pareizajā stāvoklī.

8 Pagrieziet vadības pogu tvaicēšanas pozīcijā.

↳ Tvaicēšanas lampiņa iedegas oranžā krāsā, lai norādītu, ka ierīce veic tvaicēšanu.

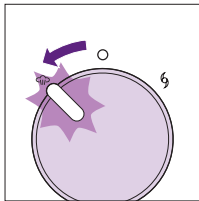


Karsts tvaiks vai karsts ūdens var apdedzināt jūsu pirkstus. Nekādā gadījumā nepieskarieties un neļaujiet bērniem pieskarties karstajām daļām un tvaikam, jo tādējādi var tikt gūti apdegumi.



↳ Tvaicēšanas ilgums ir atkarīgs no tā, kādu ūdens daudzumu ielējat ūdens tvertnē. Skatiet tabulu nodaļā "Produkti un tvaicēšanas ilgums" un receptu grāmatiņu.

↳ Kad tvaicēšanas process ir pabeigts, ierīce atskaņo dūcošu skaņu un tvaicēšanas lampiņa izdziest.

9 Iestatiet vadības pogu izslēgtā pozīcijā. Lai izvairītos no applaucēšanās ar karstu tvaiku, nogaidiet 2 minūtes, līdz no tvaika izplūdes atveres vairs neplūst tvaiks.

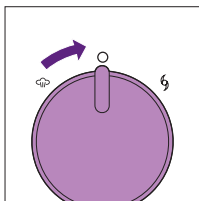


Piezīme. Ja vēlaties tvaicēt vēl vienu produktu porciju, pirms atkārtotas tvaicēšanas ļaujiet ierīcei 10 minūtes atdzist.

10 Ja turpinājumā vēlaties blendēt tvaicēto ēdienu, pēc tvaicēšana izpildiet tālāk sniegtos sadaļas "Blendēšana" norādījumus.

11 Parastos apstākļos pēc tvaicēšanas ūdens tvertnē nepaliek ūdens. Taču dažās situācijās (piemēram, ja ūdens tvertnē ir uzkrājušies kaļķakmens nosēdumi, radušies tvaicēšanas procesa pārtraukumi vai neatbilstoša lietojuma gadījumā) ūdens tvertnē var palikt ūdens. Šādā gadījumā pēc lietošanas pilnībā iztukšojiet ūdens tvertni, lai novērstu baktēriju veidošanos. Lai atkalļotu ūdens tvertni, skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope".

Blendēšana pēc tvaicēšanas

- 1** Satveriet krūzes rokturi un noceliet krūzi no motora bloka. Apgrieziet krūzi otrādi un pakratiet, lai ēdiens nokristu lejā uz asmens bloka.

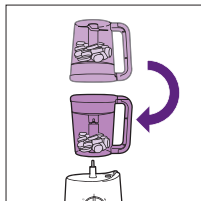

Pieskarities tikai krūzes rokturim. Vāks, apakšpuse un krūzes ārējā virsma ir karsta.




- 2** Ja nepieciešams, noņemiet vāku un pievienojiet papildu produktus blendēšanai (piemēram, ūdeni vai eļļu).


Vienmēr pārlicinieties, ka pēc tvaicēšanas krūzes vāks un ūdens tvertnes vāks ir atdzisuši, pirms jūs tos atverat, lai ievietotu krūzē papildu produktus vai izlietu atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes.

Kad krūzē ir ielieti šķidrumi, nekādā gadījumā nenovietojiet krūzi tvaicēšanas pozīcijā.

- 3** Novietojiet krūzi uz motora bloka pareizi, resp., ar vāku uz augšu. Pārlicinieties, vai rokturis ir labajā pusē un atrodas starp diviem bloķēšanas zonas izciļņiem.

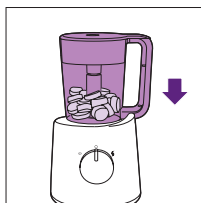

- 4** Pagrieziet vadības pogu blendēšanas pozīcijā. Turiet pogu šajā pozīcijā, līdz ēdiens ir atbilstoši sablendēts.

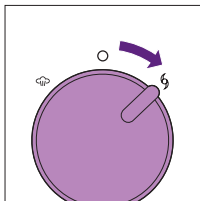


Pārkaršanas aizsardzībai blendēšanas funkcija ir aprīkota ar 30 sekunžu taimeri. Ja blendēšana nav pabeigta pēc 30 sekundēm, ierīce izslēgsies un brīdinājumam atskanēs divi pikstieni. Pēc 30 sekunžu atdzišanas ierīce vienreiz atskaņo pikstieni, un jūs varat atsākt blendēšanu.

Piezīme. Ja produkti pielīp pie krūzes malām, izslēdziet ierīci un noņemiet tos ar lāpstiņu vai pievienojiet nedaudz šķidruma.

Piezīme. Pirms pasniegšanas pārliecinieties, ka sablendētajai mazuļu pārtikai ir pareiza konsistence (bez lieliem gabaliem).

Piezīme. Ja mazuļa pārtika vēl aizvien ir pārāk cieta, pievienojiet nedaudz šķidruma (piemēram, ūdeni), līdz mazuļa pārtika ir mīksta un viendabīga.

- 5** Kad esat beidzis blendēt, vienkārši atlaidiet vadības pogu.

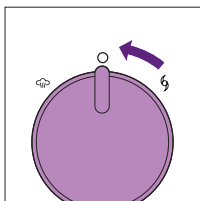

↳ Poga automātiski atgriežas izslēgtā pozīcijā.

- 6** Atvienojiet ierīci.

- 7** Izņemiet asmens bloku. Uzmanieties, izņemot asmeņu bloku, jo tas var būt karsts. Izņemiet sablendēto pārtiku no krūzes. Ja nepieciešams, izmantojiet kopā ar ierīci iekļauto lāpstiņu.

Pārliecinieties, vai mazuļa pārtika ir jūsu mazulim drošā temperatūrā.

- 8** Parastos apstākļos pēc tvaicēšanas ūdens tvertnē nepaliek ūdens. Taču dažās situācijās (piemēram, ja ūdens tvertnē ir uzkrājušies kaļķakmens nosēdumi, radušies tvaicēšanas procesa pārtraukumi vai neatbilstoša lietojuma gadījumā) ūdens tvertnē var palikt ūdens. Šādā gadījumā pēc lietošanas pilnībā iztukšojiet ūdens tvertni, lai novērstu baktēriju veidošanos. Lai atkalģotu ūdens tvertni, skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope".

Blendēšana bez tvaicēšanas

Ierīce ir paredzēta šādām darbībām:

- Tvaicētu un ceptu produktu sablendēšana biezenī mazuļu pārtikai
- Šķidrumu un augļu sablendēšana mazuļu dzērieniem


Ierīce nav paredzēta cietu produktu, piemēram, ledus un cukura kubiņu, smalcināšanai.

Kad krūzē ir ielieti šķidrumi, nekādā gadījumā nenovietojiet krūzi tvaicēšanas pozīcijā.

Piezīme. Blendējot šķidrumus, pārlicinieties, ka neuzpildāt krūzi virs maksimālā uzpildes līmeņa, kas norādīts uz krūzes.

Piezīme. Nekādā gadījumā netvaicējiet mazuļu pārtiku pēc tam, kad tā ir sablendēta.


1 Uzlieciet asmens bloku uz asmens turētāja krūzē.

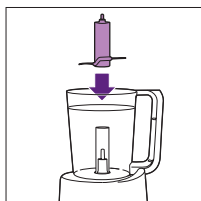

2 Cietās sastāvdaļas sagrieziet mazos gabaliņos (kubiņos — ne lielākos kā 2–3 cm), pirms ievietojat tās krūzē.


Padoms. Vienlaikus neapstrādājiet lielu cietu produktu daudzumu. Tā vietā apstrādājiet šādus produktus nelielās partijās.

3 Ievietojiet produktus krūzē.

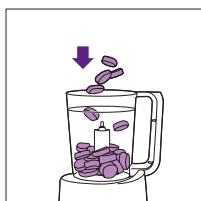


Piezīme. Ievietotie produkti nedrīkst pārsniegt zaļā asmens bloka augšējo malu.

4 Vākā ievietojiet vārstu.

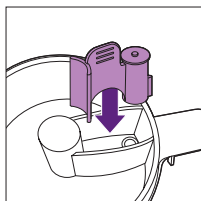


Piezīme. Pārlicinieties, vai vārsts ir pareizi nofiksēts.


5 Ievietojiet sietu krūzes vākā (dzirdams “klikšķis”).

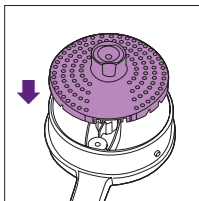


6 Uzlieciet vāku uz blendera krūzes un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu. Mazajiem izvirzījumiem uz vāka ir jāievietojas krūzes gropēs. Pārlicinieties, vai lielais izvirzījums uz vāka ir novietots precīzi pāri krūzes rokturim.

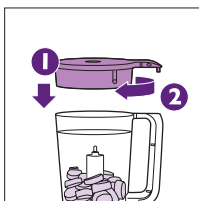

7 Novietojiet krūzi uz motora bloka pareizi, resp., ar vāku uz augšu. Pārlicinieties, vai rokturis ir labajā pusē un atrodas starp diviem bloķēšanas zonas izciļņiem.

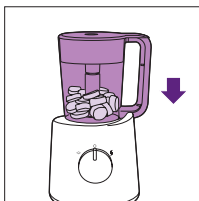

8 Pagrieziet vadības pogu blendēšanas pozīcijā. Turiet pogu šajā pozīcijā, līdz ēdiens ir sablendēts atbilstoši.

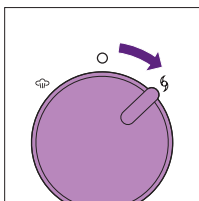

Pārkaršanas aizsardzībai blendēšanas funkcija ir aprīkota ar 30 sekunžu taimeri. Ja blendēšana nav pabeigta pēc 30 sekundēm, ierīce izslēgsies un brīdinājumam atskanēs divi pikstieni. Pēc 30 sekunžu atdzišanas ierīce vienreiz atskaņo pikstienu, un jūs varat atsākt blendēšanu.


Piezīme. Ja produkti pielīp pie krūzes malām, izslēdziet ierīci un noņemiet tos ar lāpstiņu vai pievienojiet nedaudz šķidruma. Nepārsniedziet uz krūzes norādīto maksimālo līmeni.

Piezīme. Pirms pasniegšanas pārļiecinieties, ka sablendētajai mazuļu pārtikai ir pareiza konsistence (bez lieliem gabaliem).

Piezīme. Ja mazuļa pārtika vēl aizvien ir pārāk cieta, pievienojiet nedaudz šķidruma (piemēram, ūdeni), līdz mazuļa pārtika ir mīksta un viendabīga. Nepārsniedziet uz krūzes norādīto maksimālo līmeni.

Piezīme. Nekādā gadījumā netvaicējiet mazuļu pārtiku pēc tam, kad tā ir sablendēta.

9 Kad esat beidzis blendēt, vienkārši atlaidiet vadības pogu.

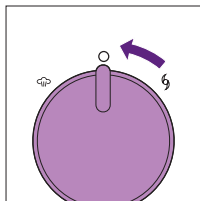

↳ Poga automātiski atgriežas izslēgtā pozīcijā.

10 Atvienojiet ierīci.

11 Izņemiet asmens bloku. Uzmanieties, izņemot asmeņu bloku, jo tas var būt karsts. Izņemiet sablendēto pārtiku no krūzes. Ja nepieciešams, izmantojiet kopā ar ierīci iekļauto lāpstiņu.

Pārļiecinieties, vai mazuļa pārtika ir jūsu mazulim drošā temperatūrā.

Produkti un tvaicēšanas ilgums

Produkta veids	Sastāvdaļa	Aptuvenais tvaicēšanas ilgums*
Augļi	Āboli	5 min
	Apelsīni	10 min
	Persiki	10 min
	Bumbieri	5 min
	Ananass	15 min
	Plūmes	10 min
Dārzeņi	Sparģeļi	10 min
	Brokoļi	20 min
	Burkāni	15 min
	Ziedkāposts	15 min
	Selerija	15 min
	Cukīni	15 min

Produkta veids	Sastāvdaļa	Aptuvenais tvaicēšanas ilgums*
	Fenhelis	15 min
	Kāršu pupas	20 min
	Puravi	15 min
	Sīpoli	15 min
	Zirņi	20 min
	Pipari	15 min
	Kartupeļi	20 min
	Ķirbis	15 min
	Spināti	15 min
	Kāji	15 min
	Saldie kartupeļi	15 min
	Tomāti	15 min
Gaļa	Vista, liellops, jērs, cūkgaļa utt.	20 min
Zivis	Lasis, jūras mēle, menca, forele un citas	15 min

* Visi pārtikas produkti ir jāsgriež mazos kubiņos, kas nav lielāki par 2–3 cm.

Piezīme. Uz mērglāzes ir norādīti mililitri un atbilstošais tvaicēšanas ilgums minūtēs (50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min).

Tīrīšana un kopšana


Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci.

Nekad neiegremdējiet ūdenī motora bloku.


Nekad neizmantojiet balinātāju vai ķīmiskus sterilizēšanas šķīdumus/tabletes šai ierīcei.

Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķīdumus, piemēram, benzīnu, acetonu vai spirtu.


1 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un noņemiet krūzi no motora bloka.

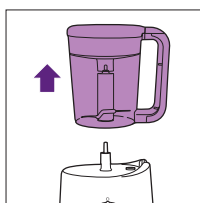

2 Noņemiet vāku no krūzes un pagrieziet vāku otrādi.

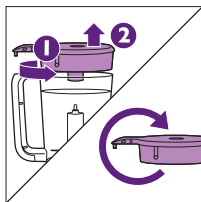


3 Izņemiet sietu un vārstu no vāka.

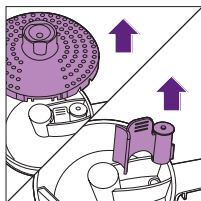


4 Mazgājiet vārstu karstā ūdenī ar nedaudz tīrīšanas līdzekļa un izskalojiet to zem krāna ūdens.

5 Izņemiet asmens bloku no krūzes.

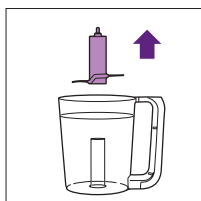

6 Rūpīgi noskalojiet asmens bloku tekošā ūdenī uzreiz pēc lietošanas. Gādāji, lai tiktu izskalota arī asmens bloka caurules iekšpuse.

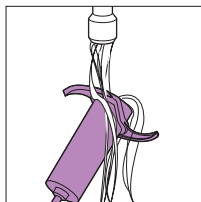

Rīkojieties ar asmens bloku ļoti uzmanīgi. Griezējmalas ir ļoti asas.

Piezīme. Ja vēlaties veikt rūpīgāku asmens bloka tīrīšanu, pēc izskalošanas jūs varat to mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

7 Nomazgājiet pārējās daļas, kas ir nonākušas saskarē ar ēdienu, karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli uzreiz pēc lietošanas.

Piezīme. Visas detaļas, izņemot motora bloku, var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

8 Nepieciešamības gadījumā notīriet motora bloku ar mitru drānu.

9 Pārbaudiet, vai ūdens tvertnē nav nonākušas pārtikas daļiņas. To varat izdarīt, ieskatoties uzpildes atverē, lai pārbaudītu, vai tajā nav pārtikas daļiņu, vai pārbaudot, vai ūdenim nav neparastas krāsas, vai pasmaržojot, vai ūdens tvertne nerada neparastu vai piedeguma smaku.

Ja tā ir, iztīriet ūdens tvertni (sk. sadaļu “Ūdens tvertnes tīrīšana” šajā nodaļā).

10 Lai nepieļautu baktēriju vairošanos, atstājiet uzpildes tvertnes vāku atvērtu.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ja pārtikas daļiņas nonāk ūdens tvertnē, nākamajos tvaicēšanas procesos tās var pieķerties pie ūdens tvertnes sildelementa. Šīs daļiņas nav iespējams noņemt, vienkārši izskalojot ūdens tvertni.

Turklāt ierīce ir jāatkaļķo ik pēc četrām nedēļām, lai nodrošinātu, ka tā turpina darboties ar 100 % efektivitāti. Lai samazinātu katlakmens veidošanos, ierīcē ir labi izmantot iepriekš uzvārītu vai filtrētu ūdeni.

Lai likvidētu ūdens tvertnē esošās pārtikas daļiņas un atkaļķotu ierīci, ievērojiet tālāk sniegtos atkaļķošanas norādījumus.

1 Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.

2 Pievienojiet 50 ml baltā etiķa (8 % etiķskābe) uz 150 ml ūdens.

Piezīme. Varat izmantot arī atkaļķotājus uz citronskābes bāzes. Nelietojiet citu veidu atkaļķotājus.

3 Uzpildiet ūdens tvertni ar etiķu (vai citronskābes) šķīdumu un ūdeni.

4 Aizveriet uzpildes atveres vāku.


5 Tukšo krūzi (bez pārtikas iekšpusē) ar ievietotu asmens bloku un uzliktu vāku nolieciet uz motora bloka tvaicēšanas pozīcijā (tas ir, ar vāku uz leju).

6 Pagrieziet vadības pogu tvaicēšanas pozīcijā.

↳ Tvaicēšanas lampiņa iedegas oranžā krāsā, lai norādītu, ka ierīce veic tvaicēšanu.

7 Izslēdziet ierīci pēc 5–6 tvaicēšanas minūtēm un atvienojiet to no elektrotīkla.

8 Izlejiet izlietoto etiķu (8 % etiķskābes) un ūdens šķīdumu no ūdens tvertnes.

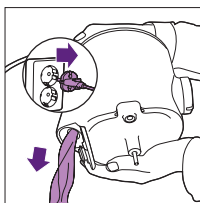

9 Vairākas reizes rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni un krūzi ar svaigu ūdeni.

10 Uzpildiet tvertni ar 200 ml ūdens un ļaujiet ierīcei veikt tvaicēšanu 20 minūtes ar tukšu krūzi, pirms atkal izmantojat ierīci ar pārtiku.

11 Lai nepieļautu baktēriju vairošanos, atstājiet uzpildes tvertnes vāku atvērtu.


Otrreizējā pārstrāde

- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu utilizāciju. Pareiza likvidēšana palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Uzglabāšana

- 1** Pirms ierīces novietošanas glabāšanā iztukšojiet ūdens tvertni.

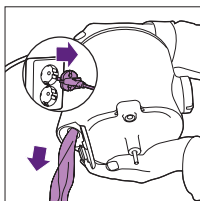

- 2** Pirms ierīces novietošanas glabāšanā pārlicinieties, vai visas daļas ir tīras un sausas (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
- 3** Uzglabājiet ierīci ar asmeņu bloku ievietotu krūkā, lai izvairītos no bojājumiem.
- 4** Lai nepieļautu baktēriju augšanu, neuzlieciet krūzei vāku un atstājiet uzpildes atveres vāku atvērtu.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.

Tehniskie rādītāji

- Spriegums/jauda: skatiet datu plāksnīti ierīces apakšā.
- Maksimālā ūdens tvertnes ietilpība: 200 ml.
- Maksimālā krūzes ietilpība, šķidrumi: 450 ml.
- Aizsardzība: sildīšanas sistēma ar temperatūras kontroli un drošības slēdzis.

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support, lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Šī ierīce ir aprīkota ar drošības slēdzi. Šī ierīce nedarbosies, ja daļas nav pareizi saliktas uz motora bloka.	Salieciet daļas pareizi. Skatiet nodaļu "Ierīces lietošana".
Tvaicēšanas lampiņa neiedegas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam. Krūze nav pareizi novietota uz motora bloka.	Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Novietojiet krūzi pareizi uz motora bloka.
	Jūs vēlaties sākt nākamo tvaicēšanas procesu tūlīt pēc tam, kad pabeigts iepriekšējais.	Izslēdziet ierīci un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist, pirms sākat nākamo tvaicēšanas procesu.
Produkti nav pilnībā uzsiluši.	Gabaliņi krūzē ir pārāk lieli, krūzē ir pārāk daudz pārtikas, vai arī neesat tvaicējis ēdienu pietiekami ilgi.	Sagrieziet produktus mazākos gabaliņos (2–3 cm), samaziniet pārtikas daudzumu krūzē vai atlasiet ilgāku tvaicēšanas laiku (maks. 20 minūtes). Skatiet receptu grāmatiņu un/vai tabulu nodaļā "Produkti un tvaicēšanas ilgums", lai pārlicinātos, ka atlasāt pareizo tvaicēšanas ilgumu produktiem, ko vēlaties tvaicēt, vai receptei, ko vēlaties pagatavot.
Ierīce neizdala tvaiku.	Neesat ielējis ūdeni ierīcē. Neesat uzlicis krūzi uz motora bloka pareizā pozīcijā.	Izslēdziet ierīci un iepildiet tajā pareizo ūdens daudzumu. Uzlieciet krūzi uz ierīces pareizā pozīcijā (skatiet sadaļu "Tvaicēšana" nodaļā "Ierīces lietošana").
Tvaicēšana notiek pārāk ilgi, vai tvaika funkcija vispār nedarbojas.	Ūdens tvertnē ir pārāk daudz kalķakmens.	Atkalļaujiet ūdens tvertni. Skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Atkalļošana".

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Tvaiks noplūst pa uzpildes atveri.	Uzpildes atveres vāks nav pareizi aizvērts.	Aizveriet uzpildes atveres vāku pareizi (ar klikšķi).
	Motora bloka tvaika atvere ir nosprostota ar pārtiku vai kaļķakmeni.	Iztīriet tvaika atveri ar smailu priekšmetu, nesabojājot blīvi, un turpmāk ievērojiet atkaļķošanas norādījumus. Skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Atkaļķošana".
	Tvaika atvere vākā ir nosprostota.	Noņemiet vārstu un pareizi iztīriet tvaika atveri vākā.
Tvaicēšanas lampiņa atkal iedegas pēc tam, kad tvaicēšanas process ir pabeigts. Pēc kāda laika ierīce atkal iedūcas.	Esat nejauši atstājis krūzi uz pamatnes ilgāk nekā 10 minūtes, neizslēdzot ierīci.	Izslēdziet ierīci 10 minūšu laikā pēc tvaicēšanas procesa pabeigšanas un pēc tam blendējiet pārtiku vai izņemiet to no krūzes.
Asmens bloks vai motora bloks ir bloķēti.	Krūzē ir pārāk daudz ēdiena.	Izslēdziet ierīci un apstrādājiet mazāku daudzumu. Neuzpildiet krūzi pāri zaļā asmens bloka augšējai malai.
Pirmajās lietošanas reizēs no motora bloka izplatās nepatīkama smaka.	Tas ir normāli.	Ja pēc dažām lietošanas reizēm ierīce turpina izdalīt smaku, pārbaudiet, vai apstrādājamais daudzums un apstrādes ilgums ir pareizi. Skatiet nodaļu "Produkti un tvaicēšanas ilgums".
Ierīce turpina izplatīt nepatīkamu smaku pēc dažām lietošanas reizēm.	Jūs ievietojat krūzē pārāk daudz pārtikas vai ļaujiet ierīcei blendēt pārāk ilgi.	Apstrādājiet mazāku daudzumu un neblendējiet ar ierīci ilgāk par 30 sekundēm vienā reizē.
Ierīce rada skaļu troksni, izdala nepatīkamu smaku, pieskaroties ir karsta, izplata dūmus utt.	Krūzē ir pārāk daudz ēdiena.	Izslēdziet ierīci un apstrādājiet mazāku daudzumu.
	Jūs darbināt ierīci pārāk ilgi bez pārtraukuma.	Neblendējiet ar ierīci ilgāk kā 30 sekundes vienā reizē.
Krūzes vākā ir sūce.	Jūs neesat pareizi novietojis vāku uz ierīces.	Pareizi novietojiet vāku uz ierīces. Skatiet nodaļu "Ierīces lietošana".

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	Krūzē ir pārāk daudz ēdiena.	Izslēdziet ierīci un apstrādājiet mazāku daudzumu.
Balti plankumi uz iepildes atveres un/vai krūzes, sieta un vāka.	Šis daļas ir apkalpojušas.	Tas ir normāli. Periodiski notīriet kaļķakmeni. Skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Atkalģošana".
Blendēšanas laikā ierīce rada skaļu troksni.	Siets nav piestiprināts krūzes vākam.	Pārliedziniet, ka siets ir piestiprināts krūzes vākam.
Ūdenim tvertnē ir neparasta krāsa, kad izlejāt to no ūdens tvertnes vai kad tas ieklūst krūzē tvaicēšanas laikā, vai arī ūdenim ir nepatīkama smaka.	Lietošanas laikā ēdiena daļiņas ir iekļuvušas ūdens tvertnē.	Iztīriet ūdens tvertni atbilstoši instrukcijām nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļā "Ūdens tvertnes tīrīšana". Izmantojiet ierīci stingri saskaņā ar instrukcijām. Pārliedziniet, ka neesat pārpildījis ūdens tvertni (maks. 200 ml) un ka neesat pārpildījis krūzi ar pārtiku (neuzpildiet krūzi virs zaļā asmens bloka augšējās malas). Netvaicējiet vienus un tos pašus produktus ilgāk par 20 minūtēm un nelejiet tieši krūzē ūdeni tvaicēšanai. Pārliedziniet arī, ka vārsts ir piestiprināts vākā.
No ūdens tvertnes jūtama grīlēta vai piedegušā ēdiena smaka.	Lietošanas laikā ēdiena daļiņas ir iekļuvušas ūdens tvertnē un ir piecepušas pie sildelementa.	Iztīriet ūdens tvertni atbilstoši instrukcijām nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļā "Ūdens tvertnes tīrīšana". Izmantojiet ierīci stingri saskaņā ar instrukcijām. Pārliedziniet, ka neesat pārpildījis ūdens tvertni (maks. 200 ml) un ka neesat pārpildījis krūzi ar pārtiku (neuzpildiet krūzi virs zaļā asmens bloka augšējās malas). Netvaicējiet vienus un tos pašus produktus ilgāk par 20 minūtēm un nelejiet tieši krūzē ūdeni tvaicēšanai. Pārliedziniet arī, ka vārsts ir piestiprināts vākā.
Mazuļa ēdienā ir tumši plankumi, vai ūdenim krūzē ir neparasta krāsa.	Lietošanas laikā ēdiena daļiņas ir iekļuvušas ūdens tvertnē un ir piecepušas pie sildelementa. Tas izraisa šo pārtikas daļiņu atlieku iekļūšanu krūzē tvaicēšanas laikā.	Iztīriet ūdens tvertni atbilstoši instrukcijām nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļā "Ūdens tvertnes tīrīšana". Izmantojiet ierīci stingri saskaņā ar instrukcijām. Pārliedziniet, ka neesat pārpildījis ūdens tvertni (maks. 200 ml) un ka neesat pārpildījis krūzi ar pārtiku (neuzpildiet krūzi virs zaļā asmens bloka augšējās malas). Netvaicējiet vienus un tos pašus produktus ilgāk par 20 minūtēm un nelejiet tieši krūzē ūdeni tvaicēšanai. Pārliedziniet arī, ka vārsts ir piestiprināts vākā.



© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības paturētas.

10/03/2022