

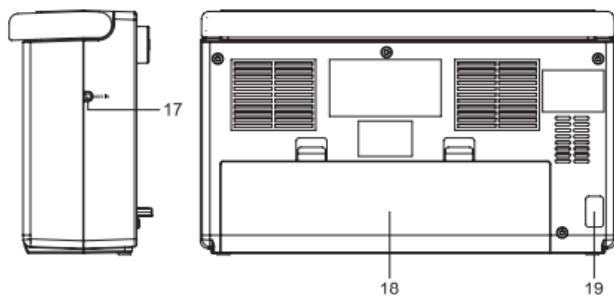


MUSE

M-152 RC

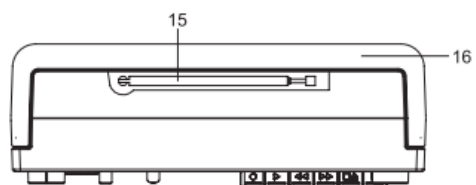

Lietotāja rokasgrāmata

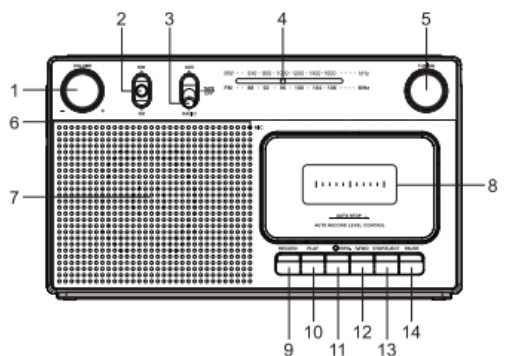

Pirms ierīces lietošanas, rūpīgi izlasiet instrukciju.

PĀRNĒSĀJAMĀIS RADIO KASEŠU MAGNETOFONS

VADĪBAS IERĪČU ATRAŠANĀS VIETA

1. **SKAĻUMA** slēdzis
2. Radiofrekvenču joslas selektors (**MW/FM**)
3. Funkciju selektors (**AUX/ RADIO/ TAPE/ OFF**)
4. Ciparnīcas rādītājs
5. **TUNING** slēdzis
6. Iebūvēts mikrofons
7. Skaļrunis
8. Kasetes turētājs
9. **RECORD**  poga
10. **PLAY**  poga
11. **REWIND** poga (**REW.** )
12. **FAST FORWARD** poga (**FWD.** )
13. **STOP**  / **EJECT**  poga
14. **PAUSE**  poga
15. Radio teleskopiskā antena
16. Nešanas rokturis
17. **AUX IN** ligzda
18. Bateriju nodalījums
19. Maiņstrāvas kontaktligzda

ELEKTROPADEVE

Šis izstrādājums darbojas ar maiņstrāvas 230 V ~ 50 Hz vai 6 x 1,5 V R14/ UM-2/ "C" izmēra baterijām (nav iekļautas komplektā).

DARBĪBA, PIESLĒDZOT PIE KONTAKTLIGZDAS

Pievienojiet noņemamo maiņstrāvas vadu (iekļauts komplektā) maiņstrāvas kontaktligzdai ierīces aizmugurē. Ievietojiet maiņstrāvas barošanas kabeli atbilstošā standarta maiņstrāvas sienas kontaktligzdā.

DARBĪBA AR BATERIJĀM

Ievietojiet baterijas attiecīgajā nodalījumā. Izmantojiet tikai norādītā izmēra un tipa baterijas. Ievērojiet nodalījumā norādīto polaritāti. Nepareiza polaritāte var sabojāt ierīci.

Nemēģiniet uzlādēt baterijas, kas nav paredzētas uzlādei, jo tās var aizdegties vai eksplodēt. Nomainiet baterijas, ja: Darbības laikā samazinās skaļums vai skaņa tiek izkropļota. Lai izvairītos no noplūdes, izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgāku laiku.

UZMANĪBU: Nepareizas bateriju nomaiņas rezultātā var rasties sprādziena risks. Aizvietojiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu bateriju.

Piezīme:

- Lai ierīce darbotos ar baterijām, maiņstrāvas vads ir jāatvieno gan no ierīces kontaktligzdas, gan no strāvas kontaktligzdas.
- Kad ierīce ir pievienota elektrotīklam, barošanas avots automātiski pārslēdzas uz maiņstrāvas avotu.

RADIO KLAUSĪŠANĀS

1. Lai ieslēgtu radio, pārvietojiet funkciju selektoru uz pozīciju **RADIO**.
2. Lai izvēlētos FM un MW frekvenču joslu, pārslēdziet joslas slēdzi.
3. Izmantojiet regulatoru **TUNING**, lai iestatītu vēlamu radiostaciju.
4. Noregulējiet skaļuma līmeni.
5. Lai izslēgtu radio, pārvietojiet funkciju selektoru uz **TAPE/OFF** pozīciju.

Lai uzlabotu radio uztveršanas spējas:

FM: Izvelciet teleskopisko antenu.

MW: Optimālai uztveršanai pagrieziet ierīci horizontāli.

SAVIENOŠANA AR ĀRĒJO AVOTU

1. Lai ieslēgtu ierīci, pārvietojiet funkciju selektoru uz **AUX** pozīciju. Pievienojiet papildu avotu (piemēram, mp3 atskaņotāju) ierīces **AUX IN** ligzdai (kabelis nav iekļauts komplektā).
2. Sāciet atskaņošanu no ārējā avota.
3. Noregulējiet skaļumu līdz vēlamajam līmenim.
4. Lai izslēgtu ierīci, pārvietojiet funkciju selektoru uz **TAPE/OFF** pozīciju.

Piezīme:

- Kad vairs nevēlaties klausīties, izņemiet audio kabeli no **AUX IN** ligzdas.

- Lai taupītu enerģiju, kad atskaņošana ir beigusies vai ieraksts vairs netiek atskaņots, ierīce automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm. Lai atiestatītu ierīci, pārvietojiet funkciju selektoru uz pozīciju **TAPE/OFF**.

KASETES KLAUSĪŠANĀS

Kasetes atskaņošana

1. Pabīdīet funkciju selektoru uz pozīciju **TAPE/OFF**.
2. Nospiediet **STOP/EJECT**, lai atvērtu kasetes nodalījuma durtiņas un ievietojiet kaseti nodalījumā. Pēc tam aizveriet kasetes nodalījumu.
3. Nospiediet **PLAY** pogu, lai sāktu atskaņošanu.
4. Noregulējiet skaļuma līmeni.
5. Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet **PAUZE**. Nospiediet pogu vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.
6. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet **STOP/EJECT**.
7. Lai meklētu atpakaļ vai uz priekšu, nospiediet **REW.** vai **F.FWD** un nospiediet **PLAY** vai **STOP/EJECT** vietā, kur vēlaties pārtraukt atskaņošanu.

Ierakstīšana no radio/ ārējā avota

1. Pabīdīet funkciju selektoru uz pozīciju **TAPE/OFF**.
2. Nospiediet **STOP/EJECT**, lai atvērtu kasetes nodalījuma durtiņas un ievietojiet kaseti nodalījumā. Pēc tam aizveriet kasetes nodalījumu.
3. Ar funkciju selektoru izvēlieties vēlamo skaņas avotu.

Radio režīmā noregulējiet vēlamo radiostaciju.

AUX režīmā sāciet atskaņošanu no ārējā avota.

4. Nospiediet **RECORD** pogu. **PLAY** poga tiek nospiesta automātiski.
5. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet **PAUZE** pogu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai atsāktu ierakstīšanu.
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **STOP/EJECT**.
7. Lai noklausītos ierakstu, nospiediet **REW.** pogu, lai pārtītu kaseti, meklējot ierakstu, un pēc tam nospiediet **PLAY**, lai noklausītos.

Ierakstīšana no iebūvētā mikroфона

1. Pabīdīet funkciju selektoru uz pozīciju **TAPE/OFF**.

2. Nospiediet **STOP/EJECT**, lai atvērtu kasetes nodalījuma durtiņas un ievietojiet kaseti nodalījumā. Pēc tam aizveriet kasetes nodalījumu.
3. Nospiediet **RECORD** pogu. **PLAY** poga tiek nospiesta automātiski.
4. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet **PAUZE** pogu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai atsāktu ierakstīšanu.
5. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **STOP/EJECT**.
6. Lai noklausītos ierakstu, nospiediet **REW.** pogu, lai pārtītu kaseti, meklējot ierakstu, un pēc tam nospiediet **PLAY**, lai noklausītos.

Piezīme: Iebūvētais mikrofons atrodas kasešu magnetofona priekšpusē. Novietojiet diktofonu pie ierakstāmā skaņas avota.


Piezīmes par kasetēm

- Neliels lentes vaļīgums var radīt skrāpējumus uz lentes vai, vēl ļaunāk, lente var pārtrūkt. Ja kasetes lente ir nedaudz vaļīga, pirms ievietošanas kasetes turētājā pievelciet to ar zīmuli.
- Lai novērstu nejaušu izdzēšanu, pēc ierakstīšanas ar skrūvgriezi vai citu asu instrumentu noņemiet plastmasas mēlītes no kasetes. Lai atkal ierakstītu lenti, pārklājiet mēlītes atveri ar līmlenti utt.
- Izkropļojumu vai sliktas skaņas kvalitātes iemesls var būt putekļi vai netīrumi uz daļām, kas saskaras ar magnētisko joslu (magnētiskās galviņas, saspiešanas rullītis un kapstans); šādā gadījumā atveriet kasetes turētāju un notīriet tās ar vates kociņu, kas samērcēts spirtā.

SPECIFIKĀCIJAS

ELEKTROPADEVE

AC 230V ~ 50Hz, 10 W

Līdzstrāvas  6 x1,5 V tipa R14/ UM-2/ "C" izmēra baterijas (nav iekļautas)

FREKVENČU DIAPAZONS

FM 88 -108 MHz

MW 540 -1600 kHz

Piezīme: Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ar šo NEW ONE S.A.S. paziņo, ka šis MUSE M-152 RC atbilst būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem Direktīvas 2014/53/ES noteikumiem. Atbilstības deklarāciju var apskatīt tīmekļa vietnē www.muse-europe.com.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

UZMANĪBU: Lai samazinātu strāvas trieciena risku, neatveriet ierīci, tās iekšienē neatrodas lietotājam pieejamas detaļas. Uzticiet remontu kvalificētam personālam.



Zibens attēls trijstūrī ir brīdinājuma zīme, kas brīdina lietotāju par “bīstamu spriegumu” ierīces iekšpusē.



Izsaukuma zīme trijstūrī ir brīdinājuma zīme, kas vērš uzmanību uz svarīgiem produkta lietošanas norādījumiem.

Brīdinājuma zīme atrodas ierīces aizmugurē.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA VAI STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO IERĪCI LIETUS VAI MITRUMA IEDARBĪBAI.

SVARĪGI

Ierīces izmantošana mērenā klimatā.

- Marķējuma plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.
- Pārlicinieties, ka ap ierīci ir vismaz 5 cm brīvas vietas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
- Pārlicinieties, ka ventilācijas atveres nav aizklātas ar tādiem priekšmetiem kā galdauts, aizkari u.c.
- Nenovietojiet atklātas liesmas tuvumā, piemēram, blakus aizdegtai svecei.
- Nepakļaujiet šo ierīci ūdens pilienu vai šļakatu iedarbībai.
- Nenovietojiet uz ierīces ar ūdeni pildītus priekšmetus, piemēram, glāzes vai vāzes.
- Nemetiet baterijas ugunī! Aizsargājiet vidi, utilizējot lietotas baterijas.
- Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma iedarbībai, piemēram, saules gaismai, liesmām vai līdzīgam siltuma avotam.
- Ierīces atvienošanai no elektrotīkla izmanto kontaktdakšu un tai jābūt viegli pieejamai. Lai pilnībā atvienotu ierīci no strāvas avota, pilnībā jāatvieno ierīces kontaktdakša. Kontaktlīdzda nedrīkst būt aizsprostota un tai jābūt viegli pieejamai paredzamās lietošanas laikā.
- Pārejošas un/vai elektrostatiskas iedarbības gadījumā var rasties ierīces darbības kļūdas un lietotājam jāveic barošanas avota atiestatīšana.
- Pirms bateriju izmešanas konsultējieties ar izplatītāju, kas, iespējams, varēs tās pieņemt tās atpakaļ īpašai pārstrādei.



Ja nepieciešama šī produkta utilizācija, lūdzu, ņemiet vērā, ka elektroierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmantojiet otrreizējās pārstrādes iespējas. Sazinieties ar pašvaldību vai vaicājiet savam izplatītājam. (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīva)

NEW ONE S.A.S.

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francija