



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)




Keraamiline pliidiplaat

PKE6...17.,
PKE6..BB.,
PKF6...17.,
PKF6..BB.,
PKM6..B17.,
PKM6..BB.,
PKK6..B1.,
PKK6..BB.,
PKN6...17.,
PKN6..BB..


PKE645BB2E

[et] Kasutusjuhend


PKE6...17., PKE6..BB..

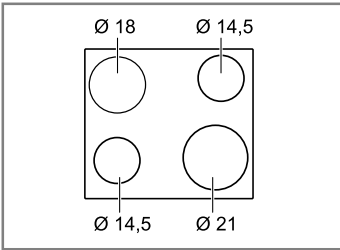


PKK6..B1., PKK6..BB..

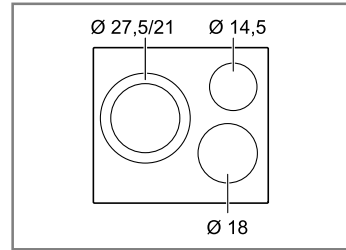


PKF6...17., PKF6..BB..

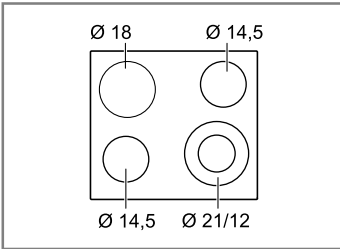

PKN6...17., PKN6..BB..

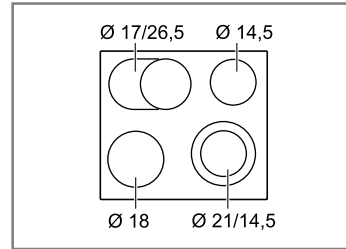

PKM6..B17., PKM6..BB..

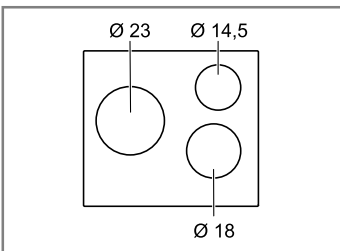

Lisateavet leiade digitaalsest kasutusjuhendist.



Sisukord

| | | |
|----|-----------------------------------|----|
| 1 | Ohutus | 25 |
| 2 | Varalise kahju vältimine..... | 26 |
| 3 | Keskkonnakaitse ja säästmine..... | 27 |
| 4 | Tutvumine..... | 28 |
| 5 | Põhimõtteline käsitlemine | 29 |
| 6 | Lapselukk | 30 |
| 7 | Ajafunktsioonid | 30 |
| 8 | Automaatne väljalülitamine..... | 31 |
| 9 | Põhiseadistused | 32 |
| 10 | Puhastamine ja hooldamine..... | 33 |
| 11 | Tõrgete kõrvaldamine..... | 33 |
| 12 | Jäätmekäitlus | 34 |
| 13 | Klienditeenindus | 34 |



1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend, toote pass ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele.

Kasutage seadet ainult:

- toitude ja jookide valmistamiseks.
- järelevalve all. Ärge jätke ka lühiajalisi keetmisprotsesse kordagi järelevalveta.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2000 merepinna.

Ärge kasutage seadet:

- välise taimeri või eraldi kaugjuhtimispuldiga. See ei kehti juhul, kui väljalülitamiseks kasutatakse standardiga EN 50615 hõlmatud seadmeid.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

1.4 Ohutu kasutamine

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Õli või rasva kuumutamine keedualal ilma järelevalveta on ohtlik ja võib põhjustada tulekahju.

- ▶ Ärge jätke kuuma õli ja rasva järelevalveta.
- ▶ Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja summutage leeki nt potikaane või kustutusetkiga.

Keeduala läheb väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi asetage keedualale ega selle vahetusse lähedusse tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Ärge jätke keedualadele esemeid.

Seade läheb kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi hoidke pliidiplaadi all olevas sahtlis süttivaid esemeid ega aerosoole.

Pliidiplaadi katted võivad põhjustada õnnetusi, nt ülekuumenemise, süttimise või purunevate materjalide tõttu.

- ▶ Ärge kasutage pliidiplaadi katteid.

Toiduained võivad süttida.

- ▶ Keetmise üle tuleb teostada järelevalvet. Lühikest keetmisprotsessi tuleb pidevalt jälgida.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puu-
tepinnad kuumaks, väga kuum on ka pliidi-
plaadi raam, kui see on olemas.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

Pliidiplaadi kaitsevõre võib põhjustada õn-
netusjuhtumeid.

- ▶ Ärge kunagi kasutage pliidiplaadi kaitsevõ-
ret.

Seade muutub töötades kuumaks.

- ▶ Enne puhastamist laske seadmel jahtuda.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks
koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ai-
nult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjusta-
da, tuleb see koolitatud spetsialistil
asendada.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe
on ohtlikud.

- ▶ Ärge mitte kunagi käitage kahjustatud
seadet.
- ▶ Kui pealispinnas on praod, tuleb seade väl-
ja lülitada, et vältida elektrilööki. Selleks
ärge lülitage seadet välja mitte põhilülitist,
vaid lülitage elektrikilbis välja kaitse.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.
→ Lk 34

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aur-
puhasteid või survepesureid.

Seadme kuumadel osadel võib elektriseadme
toitejuhtme isolatsioon sulama hakata.

- ▶ Ärge mitte kunagi laske elektriseadme
toitejuhtmel kokku puutuda seadme kuuma-
de osadega.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Potid võivad potipõhja ja keeduala vahele sat-
tunud vedeliku tõttu äkitselt üles hüpata.

- ▶ Hoidke keeduala ja potipõhi alati kuivad.

⚠ HOIATUS – Lämpumisoht!

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõm-
mata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängi-
da.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või al-
la neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängi-
da.

2 Varalise kahju vältimine

TÄHELEPANU!

Karedad potipõhjad ja pannipõhjad kriimustavad
klaaskeraamikat.

- ▶ Kontrollige nõusid.

Tühjalt keetmine võib kahjustada keedunõusid või
seadet.

- ▶ Ärge mitte kunagi asetage ilma sisuta potte
kuumale keedualale või laske tühjalt keeda.

Valesti paigutatud keedunõu võib põhjustada seadme
ülekuumenemist.

- ▶ Ärge mitte kunagi asetage kuumi panne või potte
juhtelementidele või pliidiplaadi raamile.

Pliidiplaadile kukkuvad kõvad või teravad esemed
võivad pliidiplaati kahjustada.

- ▶ Ärge laske kõvadel ja teravatel esemetel pliidiplaadi-
le kukkuda.

Mittekuumuskindlad materjalid hakkavad kuumal pliidi-
plaadil sulama.

- ▶ Ärge kasutage pliidikaitsefooliumi.
- ▶ Ärge kasutage alumiiniumfooliumi või plastnõusid.

2.1 Sagedasemate kahjude ülevaade

Siin leiate sagedasemad kahjud ja nõuandeid, kuidas
saate neid vältida.

| Kahju | Põhjus | Abinõu |
|--------------|-------------------------------------|---|
| Plekid | Ülekeenud toit | Eemaldage ülekeenud toit kohe klaasikaabitsa abil. |
| Plekid | Ebasobivad puhastusva- hendid | Kasutage klaaskeraamika jaoks sobivaid puhastus- vahendeid. |

| Kahju | Põhjus | Abinõu |
|--------------|------------------------------------|--|
| Kriimustused | Sool, suhkur või liiv | Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega hoiupinnana. |
| Kriimustused | Karedad poti põhjad ja pannipõhjad | Kontrollige nõusid. |

| Kahju | Põhjus | Abinõu |
|------------|--|---|
| Värvumine | Ebasobivad puhastusvahendid | Kasutage klaaskeraamika jaoks sobivaid puhastusvahendeid. |
| Värvumine | Poti kulumine, nt alumiinium | Tõstke potid või pannid nihutamisel üles. |
| Mikropraod | Suhkur või suure suhkruisaldusega road | Eemaldage ülekeenud toit kohe klaasikaabitsa abil. |

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem energiat.

Valige poti suurusega sobiv keedutsoon. Asetage keedunõu keskele.

Kasutage nõusid, mille põhja läbimõõt ühtib keeduala läbimõõduga.

Nõuanne: Nõude tootjad näitavad tihti poti ülemist läbimõõtu. See on tihti suurem kui põhja läbimõõt.

- Ebasobivad keedunõud või mittetäielikult kaetud keedutsoonid kulutavad palju energiat.
- Sulgege potid sobivate kaantega.
- Kui keedate ilma kaaneta, vajab seade oluliselt rohkem energiat.
- Tõstke kaant võimalikult harva.
- Kaane tõstmisel kaob palju energiat.

Kasutage klaaskaant.

- Läbi klaaskaane näete poti sisse ilma kaant tõstmata.

Kasutage siledapõhjalisi potte ja panne.

- Ebatasased põhjad suurendavad energiakulu.

Kasutage toiduainete kogusega sobivat keedunõud.

- Vähese sisuga suur keedunõu vajab ülessoojendamiseks rohkem energiat.

Valmistage toitu vähese veega.

- Mida rohkem vett asub keedunõus, seda rohkem vajatakse ülessoojendamiseks energiat.

Lülitage õigeaegselt madalamale võimsusastmele tagasi.

- Liiga kõrge edasikeetmise võimsusastmega raiskate energiat

Kasutage pliidiplaadi jääkkuumust. Pikemate keeduaegade korral lülitage keeduala 5-10 minutit enne keeduaaja lõppu välja.

- Kasutamata jääksoojus suurendab energiakulu.


Direktiivi (EL) 66/2014 kohase tooteinfo leiade tarnekomplekti kuuluvast seadme passist ja veebisaidilt seadme lehelt.

4 Tutvumine

Kasutusjuhend kehtib erinevate pliidiplaatide suhtes. Mõõtandmed pliidiplaatide kohta leiate tüüpide ülevaatest → Lk 2.

4.1 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

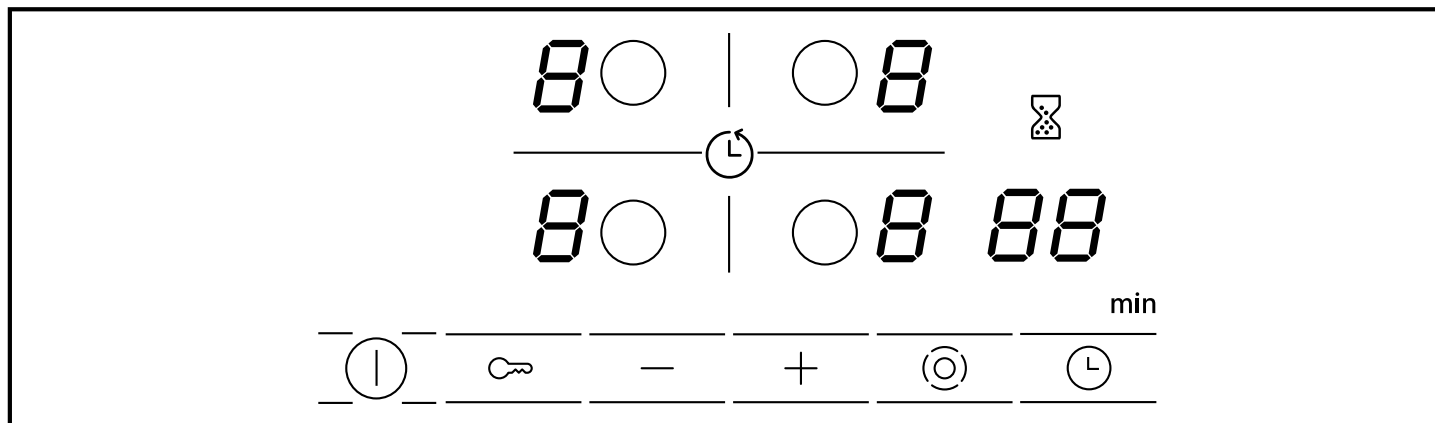

4.2 Näidud

Näidikud näitavad seadistatud väärtusi ja funktsioone.

| Näit | Nimi |
|-------|---------------|
| 1-9 | Võimsusastmed |
| H / h | Jääkkuumus |
| 88 | Taimer |

4.3 Puuteväljad

Puuteväljad on puutetundlikud pinnad. Funktsiooni valimiseks puudutage vastavat välja.

| Puuteväli | Nimi |
|-----------|---------------------------------|
| ① | Pealüliti |
| ○ | Keeduala valik |
| 🔒 | Lapselukk |
| − + | Reguleerimisväljad |
| ⊙ | Kuumutusringide sisselülitamine |
| 🕒 | Taimer |

Märkused

- Hoidke juhtpaneel alati kuiv. Niiskus mõjutab selle toimivust.
- Ärge tõmmake potte näidikute ja puuteväljade lähedusse. Elektroonika võib üle kuumeneda.

4.4 Keedualad

Siin leiate ülevaate keedualade erinevate lisaringidest. Sisselülitamiste aktiveerimisel vastavad näidud põlevad.

Keeduala sisselülitamisel lülitub see sisse viimati seadistatud suuruses.

| Kee-duala | Nimi | Sisselülitamine ja väljalülitamine |
|-----------|------------------------|------------------------------------|
| ○ | Üheringiline keeduala | Valige keeduala. |
| ⊙ | Kaheringiline keeduala | Valige keeduala. Puudutage ⊙. |
| ⊖ | Ovaaltsoon | Valige keeduala. Puudutage ⊙. |

Märkused

- Keeduala hõõguval alal olevad tumedad piirkonnad on tehniliselt tingitud. Nendel ei ole mõju keeduala funktsioonile.
- Keeduala reguleerib temperatuuri kuumutuse sisse- ja väljalülitamisega. Kuumutus võib sisse ja välja lülituda ka kõrgeimal võimsusel.
- Mitmeringilistel keedualadel võivad keeduala soojendused ja sisselülitatavad piirkonnad erinevatel aegadel sisse ja välja lülituda.
Põhjused:
 - Tundlike komponente kaitstakse ülekuumenemise eest.
 - Seadet kaitstakse elektrilise ülekoormuse eest.
 - Saavutatakse parem keedutulemus.

4.5 Jääkkuumuse näit

Pliidiplaadil on iga keeduala jaoks kaheastmeline jääkkuumuse näit. Seni kuni jääkkuumuse näit põleb, ärge puudutage keeduala.

| Näit | Tähendus |
|------|---|
| H | Keeduala on nii kuum, et te saate väikesi roogi soojas hoida või glasuure sulatada. |
| h | Keeduala on kuum. |

5 Põhimõtteline käsitsemine

5.1 Keeduala sisselülitamine või väljalülitamine

Pliidiplaadi lülitate sisse ja välja pealülitiga. Kui te lülitate seadme esimese 4 sekundi jooksul pärast väljalülitamist uuesti sisse, hakkab pliidiplaat tööle endiste seadistustega.

5.2 Pliidiplaadi sisselülitamine

- ▶ Puudutage ①.
- ✓ Indikaatortuli ① kohal põleb.
- ✓ Näidud ② põlevad.
- ✓ Pliidiplaat on töövalmis.

5.3 Pliidiplaadi väljalülitamine

Kui kõik keedualad on olnud mõnda aega (10-60 sekundit) välja lülitatud, lülitub pliidiplaat automaatselt välja.

- ▶ Puudutage ①.
- ✓ Indikaatortuli ① kohal kustub.
- ✓ Näidud kustuvad.
- ✓ Kõik keedualad on välja lülitatud.
- ✓ Jääkkuumuse näit põleb edasi, kuni keedualad on piisavalt jahtunud.

5.4 Keedualade seadistamine

Keeduala seadistamiseks peab see olema välja valitud. Seadistage reguleerimisalas soovitud võimsusaste.


Võimsusaste

| | |
|---|--|
| 1 | madalaim võimsus |
| 9 | kõrgeim võimsus |
| . | Igal võimsusastmel on vaheaste nt 4. . |

5.5 Võimsusastmete seadistamine

Nõue: Pliidiplaat on sisse lülitatud.

1. Valige ① abil keeduala.
- ✓ Võimsusastme näidikul põleb ②.
2. Järgmise 10 sekundi jooksul puudutage valikut + või -.

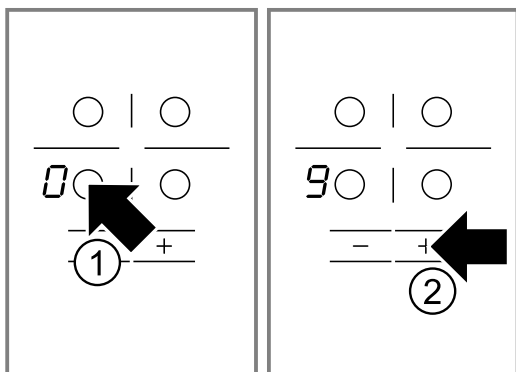

Kuvatakse põhiseadistus.

- + Võimsusaste 9
- - Võimsusaste 4

5.6 Võimsusastmete muutmise

1. Valige ① abil keeduala.
2. Puudutage + või -, kuni ilmub soovitud võimsusaste.

5.7 Keeduala väljalülitamine

Keeduala saate välja lülitada 2 viisil.

1. Puudutage 2 korda ①.
 - ✓ Võimsusastme näidikule ilmub ②.
 - ✓ 10 sekundi pärast kuvatakse jääkkuumuse näit.
2. Valige keeduala ja puudutage + või -, kuni keeduala näidikule kuvatakse ②.
 - ✓ 10 sekundi pärast kuvatakse jääkkuumuse näit.

Märkus: Viimati seadistatud keeduala jääb aktiveerituks. Võite keeduala seadistada, ilma et peaksite seda uuesti välja valima.

5.8 Seadistuste soovitusel keetmiseks

Siin saate ülevaate erinevatest roogadest koos sobivate võimsusastmetega.

Valmistusajad varieeruvad olenevalt toitade liigist, kaalust, paksusest ja kvaliteedist. Edasikeetmise võimsusaste oleneb kasutatavast keedunõust.

Valmistusjuhised

- Keemaajamiseks kasutage võimsusastet 9.
- Paksemaid roogi segage aegajalt.
- Toiduained, mida eelpraetakse teravalt või millel tuleb praadimise ajal välja palju vedelikku, eelpraadige väikestes portsjonites.
- Nõuandeid energiasäästlikuks keetmiseks. → Lk 27

Sulatamine

| Roog | Edasikeetmise võimsusaste | Edasikeetmise kestus minutites |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Šokolaad, glasuur | 1-1. | - |
| Või, mesi, želatiin | 1-2 | - |

Soojendamine või soojana hoidmine

| | | |
|-------------------------------|-------|---|
| Ühepajatoit, nt läätsesupp | 1-2 | - |
| Piim ¹ | 1.-2. | - |
| Vorstikesed vees ¹ | 3-4 | - |

¹ Valmistage rooga ilma kaaneta.

Sulatamine ja soojendamine

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| Spinat, sügavkülmutatud | 2.-3. | 10-20 |
| Guljašš, sügavkülmutatud | 2.-3. | 20-30 |

Hüüvitamine või paisutamine

| | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| Kneedlid, klimbid ^{1,2} | 4.-5. | 20-30 |
| Kala ^{1,2} | 4-5 | 10-15 |

¹ Ajage vesi suletud kaanega keema.

² Keetke rooga ilma kaaneta edasi.

| | | |
|---|-----|------|
| Valge kaste, nt bešamellkaste | 1-2 | 3-6 |
| Vahustatud kastmed, nt Béarnaise kaste või hollandi kaste | 3-4 | 8-12 |

¹ Ajage vesi suletud kaanega keema.

² Keetke rooga ilma kaaneta edasi.

Keetmine, aurutamine või hautamine

| | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Kahekordse veekogusega riis | 2-3 | 15-30 |
| Riisipuder | 1.-2. | 35-45 |
| Koorega keedukartulid | 4-5 | 25-30 |
| Kooritud keedukartulid | 4-5 | 15-25 |
| Tainatooted, nuudlid ^{1, 2} | 6-7 | 6-10 |
| Ühepajatoit, supp | 3.-4. | 15-60 |
| Köögivilid, värsked | 2.-3. | 10-20 |
| Köögivilid, sügavkülmutatud | 3.-4. | 10-20 |
| Toit kiirkeedupotis | 4-5 | - |

¹ Ajage vesi suletud kaanega keema.

² Keetke rooga ilma kaaneta edasi.

Moorimine

| | | |
|-----------|-------|--------|
| Rulaadid | 4-5 | 50-60 |
| Pajapraad | 4-5 | 60-100 |
| guljašš | 2.-3. | 50-60 |

Praadimine vähese õliga

Roogade praadimine ilma kaaneta.

| | | |
|---|-------|-------|
| Šnitsel, naturaalne või paneeritud | 6-7 | 6-10 |
| Šnitsel, sügavkülmutatud | 6-7 | 8-12 |
| Karbonaad, naturaalne või paneeritud ¹ | 6-7 | 8-12 |
| Lihalõik, 3 cm paksune | 7-8 | 8-12 |
| Frikadell, 3 cm paksune ¹ | 4.-5. | 30-40 |

¹ Keerake rooga mitu korda.

| | | |
|--|-------|----------------|
| Pihv, 2 cm paksune ¹ | 6-7 | 10-20 |
| Linnufilee, 2 cm paksune ¹ | 5-6 | 10-20 |
| Linnufilee, sügavkülmutatud ¹ | 5-6 | 10-30 |
| Kala või kalafilee, naturaalne | 5-6 | 8-20 |
| Kala või kalafilee, paneeritud | 6-7 | 8-20 |
| Kala või kalafilee, paneeritud ja sügavkülmutatud, nt kalapulgad | 6-7 | 8-12 |
| Krabid, krevetid | 7-8 | 4-10 |
| Värsked köögiviljad või seemed, passeerimine | 7-8 | 10-20 |
| Köögivilid või liha ribadena aasia moodi | 7.-8. | 15-20 |
| Panniroad, sügavkülmutatud | 6-7 | 6-10 |
| Pannkoogid | 6-7 | üksteise järel |
| Omlett | 3.-4. | üksteise järel |
| Härjasilmad | 5-6 | 3-6 |

¹ Keerake rooga mitu korda.

Frittimine

Toiduainete portsjonhaaval frittimine 150–200 g portsjoni kohta 1-2 l õlis. Roogade valmistamine ilma kaaneta.



| | | |
|---|-----|---|
| Sügavkülmutatud tooted, nt friikartulid või kananagitsad | 8-9 | - |
| Kroketid, sügavkülmutatud | 7-8 | - |
| Liha, nt kana | 6-7 | - |
| Kala, paneeritud või õlletainas | 5-6 | - |
| Köögivilid või seemed, paneeritud või õlletainas | 5-6 | - |
| Tempura | | |
| Väikesed küpsetised, nt Berliini pannkoogid, puuvili õlletainas | 4-5 | - |

6 Lapselukk

Lapselukk ei lase lastel pliidiplaati sisse lülitada.


6.1 Lapseluku sisselülitamine

Nõue: Pliidiplaat on välja lülitatud.

- ▶ Hoidke  umbes 4 sekundit vajutatult.
- ✓  kohal olev indikaator tuli põleb 10 sekundit.

- ✓ Pliidiplaat on lukustatud.

6.2 Lapseluku väljalülitamine

- ▶ Hoidke  umbes 4 sekundit vajutatult.
- ✓ Lukustus on tühistatud.

7 Ajafunktsioonid




Teie seade on varustatud erinevate ajafunktsioonidega, mille abi saate seadistada kestust või signaalkella.

7.1 Kestus


Sisestage soovitud keeduala jaoks kestus. Keeduala lülitub pärast kestuse möödumist automaatselt välja. Kestuseks saate seada kuni 99 minutit.

Kestuse seadistamine

Nõue: Keeduala on välja valitud.

1. Seadistage võimsusaste.
 2. Toksake .
- ✓ Keeduala indikaator tuli  juures põleb. Taimerid näidikul põleb .

3. Puudutage + või –.

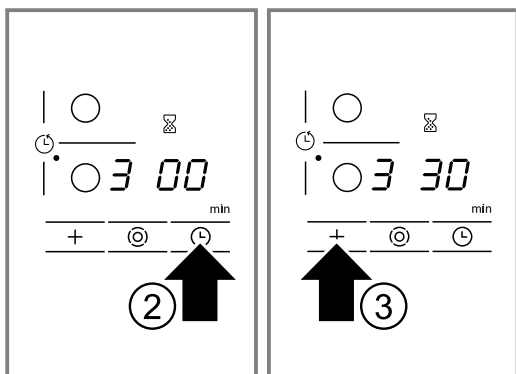

Kuvatakse soovituslikku aega.

- + 30 minutit.
- – 10 minutit.

- ✓ Kestus hakkab kulgema. Kui te olete seadistanud kestuse mitme keeduala jaoks, siis kuvatakse valitud keeduala kestus.
- ✓ Kui kestus on möödunud, lülitub keeduala välja. Kõlab helisignaali ja näidikul põleb 10 sekundit .

Kestuse muutmine või kustutamine

1. Valige keeduala.
2. Toksake .
3. Muutke + või – abil kestust või seadke peale.

Püsisignaali väljalülitamine

Signaali saate käsitsi välja lülitada.

- ▶ Puudutage suvalist sümbolit.
- ✓ Näidud kustuvad ja helisignaali vaigib.

Automaatne taimer

Selle funktsiooniga saate välja reguleerida kestuse kõikide keedualade jaoks. Pärast iga keeduala sisselülitamist hakkab eelvalitud aeg jooksmas. Keeduala lülitub pärast kestuse lõppemist automaatselt välja.

Automaatse taimeri lülitate sisse Põhiseadistustes.
→ Lk 32

Nõuanne: Automaatne taimer kehtib kõigile keedualadele. Üksiku keeduala jaoks saate kestust vähendada või selle kustutada. → Lk 30

7.2 Signaalkell

Te saate määrata aja kuni 99 minutit, pärast mille möödumist kõlab signaal. Köögikell on sõltumatu kõikidest teistest seadistustest.

Signaalkella seadistamine

1. Lülitage signaalkell sisse.
Signaalkella saate sisse lülitada 2 erineval viisil.

| | |
|--------------------------|---|
| Valitud keeduala korral. | Puudutage 10 sekundi jooksul kaks korda . |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Valimata keeduala korral. | Toksake . |
|---------------------------|-----------|

- ✓ Näit põleb.
- 2. Seadistage + või – abil aeg.
- ✓ Aeg hakkab jooksmas.
- ✓ Kui aeg on möödunud, kõlab helisignaali. Taimeri näidikul põleb . 10 sekundi pärast lülitub näit välja.

Aja kuvamine

- ▶ Valige abil signaalkell.
- ✓ Aeg kuvatakse 10 sekundiks.

Aja korrigeerimine

1. Valige abil signaalkell.
2. Seadistage + või – abil soovitud aeg.

Köögikella signaali väljalülitamine

Signaali saate käsitsi välja lülitada.

- ▶ Puudutage suvalist puutevälja.
- ✓ Näidud kustuvad ja helisignaali vaigib.

8 Automaatne väljalülitumine

Kui te keeduala seadistusi pikka aega ei muuda, muutub automaatne väljalülitus aktiivseks. Keeduala väljalülitumise aeg sõltub seadistatud võimsusest (1 kuni 10 tundi). Keeduala kuumutamine lülitatakse välja. Keeduala näidikul vilguvad vaheldumisi *F B* ja jääkkuumuse näit *H/h*.

8.1 Edasikeetmine pärast automaatset väljalülitumist

1. Puudutage mis tahes puutevälja.
- ✓ Näit kustub.
2. Seadistage uuesti.

9 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

9.1 Põhiseadistuste ülevaade

Siit saate põhiseadistuste ja tehase poolt eelseadistatud väärtused.


| Näit | Valik |
|------|---|
| ⌘ 1 | Automaatne lapselukk ⏻ – Välja lülitatud ¹ ⏻ – Sisse lülitatud ⏻ – Manuaalne ja automaatne lapselukk on välja lülitatud. |
| ⌘ 2 | Helisignaal ⏻ – Kinnitussignaal ja vale käsitsuse signaal on välja lülitatud. Pealüliti signaal jääb sisselülitatuks. ⏻ – Ainult vale käsitsuse signaal on sisse lülitatud. ⏻ – Ainult kinnitussignaal on sisse lülitatud. ⏻ – Kinnitussignaal ja vale käsitsuse signaal on sisse lülitatud. ¹ |
| ⌘ 5 | Automaatne taimer ⏻ – Välja lülitatud. ¹ 1:55 – Kestus, pärast mida lülituvad keedualad välja. |
| ⌘ 6 | Taimeri aja möödumise signaali kestus ⏻ – 10 sekundit. ¹ ⏻ – 30 sekundit. ⏻ – 1 minut. |
| ⌘ 7 | Küttekehade sisselülitamine ⏻ – Välja lülitatud ⏻ – Sisse lülitatud ⏻ – Viimane seadistus enne keeduala väljalülitamist. ¹ |
| ⌘ 9 | Keedualade valikuaeg ⏻ – Piiramatult viimati valitud keeduala saate alati seadistada, ilma seda uuesti valimata. ¹ ⏻ – Viimati väljavalitud keeduala saate seadistada 10 sekundi jooksul pärast valimist. Seejärel peate keeduala enne seadistamist uuesti valima. |
| ⏻ | Lähtestamine tehaseseadistusele ⏻ – Välja lülitatud. ¹ ⏻ – Sisse lülitatud. |

¹ Tehase seadistus


9.2 Põhiseadistuse muutmine

Nõue: Pliidiplaat on välja lülitatud.

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Hoidke järgmise 10 sekundi jooksul ⏻ 4 sekundit vajutatult.

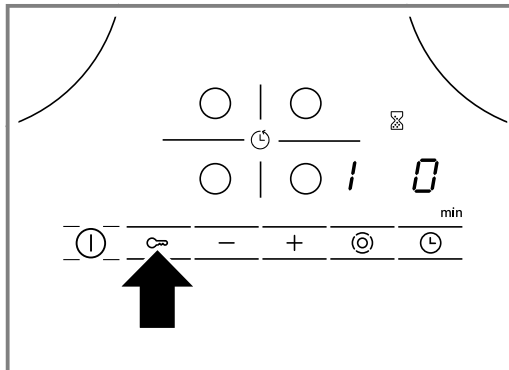

- ✓ Vasakpoolsel näidikul vilguvad vaheldumisi ⌘ ja 1.
 - ✓ Parempoolsel näidikul põleb ⏻.
- Puudutage ⏻ seni, kuni vasakpoolsele näidikule ilmub soovitud seadistus.
 - Seadistage + või – abil soovitud väärtus.

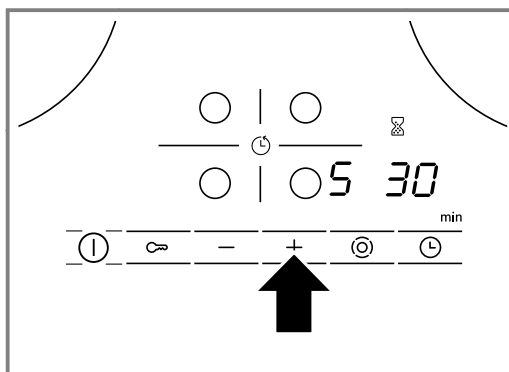

- Hoidke ⏻ 4 sekundit vajutatult.
- Seadistus on aktiveeritud.

Nõuanne: Põhiseadistustest ilma salvestamata lahkumiseks lülitage pliidiplaat ⏻ abil välja. Lülitage pliidiplaat uuesti sisse ja seadistage uuesti.

10 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

10.1 Puhastusvahend

Sobivad puhastusvahendid ja klaasikaabitsad leiata klienditeenindusest, veebipoest või kaubandusvõrgust.

TÄHELEPANU!

Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.

- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage mitesobivaid puhastusvahendeid.

Ebasobivad puhastusvahendid

- Lahjendamata loputusvahend
- Nõudepesumasina jaoks ettenähtud puhastusvahend
- Küürimisvahendid
- Agressiivsed puhastusvahendid nt ahjupuhastuserosool või plekieemaldusvahend
- Kriipivad käsnad
- Survepesur ja aurpuhasti

10.2 Klaaskeraamika puhastamine

Puhastage pliidiplaati iga kord pärast kasutamist, et toidujäägid ei kõrbeks sisse.

Märkus: Pöörake tähelepanu ebasobivate puhastusvahendite kohta esitatud teabele. → Lk 33

Nõue: Pliidiplaat on jahtunud.

1. Tugev mustus eemaldage klaasist kaabitsaga.
2. Puhastage pliidiplaati klaaskeraamiliste pindade jaoks ette nähtud puhastusvahendiga. Järgige puhastusvahendi pakendil toodud puhastusjuhiseid.

Nõuanne: Hea puhastustulemuse saavutab ka klaaskeraamiliste pindade jaoks ette nähtud spetsiaalkäsna kasutades.

10.3 Pliidiplaadi raami puhastamine

Puhastage pliidiplaadi raami pärast kasutamist, kui sellel on mustust või plekke.

Märkused

- Jälgige teavet ebasobivate puhastusvahendite kohta. → Lk 33
 - Ärge kasutage klaasikaabitsat.
1. Puhastage pliidiplaadi raami sooja pesuvahendilahuse ja pehme lapiga. Peske uued pesulapid enne kasutamist põhjalikult läbi.
 2. Kuivatage pehme lapiga.

11 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoh!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult koolitatud spetsialistid.
- ▶ Kui seade on defektne, kutsuge klienditeenindus.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

⚠ HOIATUS – Põletusoh!

Keeduala kuumeneb, kuid näidik ei tööta.

- ▶ Lülitage kaitse elektrikilbis välja.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.

⚠ HOIATUS – Tuleoh!

Pliidiplaat lülitub automaatselt välja ja seda ei saa enam käsitseda. Hiljem võib see soovimatult sisse lülituda.

- ▶ Lülitage kaitse elektrikilbis välja.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.

11.1 Viited näiduväljal

| Rike | Põhjus ja tõrkeotsing |
|------------------------|---|
| Puudub | Vooluvarustus on katkenud. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollige seadme kaitset hoone elektrikilbis. 2. Kontrollige teiste elektriliste seadmete abil, kas esineb voolukatkestus. |
| Kõik näidukid vilguvad | Juhtpaneel on märg või selle peal on esemed. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kuivatage juhtpaneel või eemaldage ese. |

| Rike | Põhjus ja tõrkeotsing |
|--|---|
| F2 | Mitut keeduala kasutati üheaegselt suurel võimsusel. Elektroonika kaitseks lülitati keeduala välja. <ol style="list-style-type: none"> Oodake veidi aega. Puudutage mis tahes puutevälja. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kui teadet enam ei kuvata, on elektroonika piisavalt maha jahtunud. Võite keetmist jätkata. |
| F4 | Hoolimata väljalülitumisest F2 tõttu jätkas elektroonika kuumenemist. Seepärast lülitati kõik keedualad välja. <ol style="list-style-type: none"> Oodake veidi aega. Puudutage mis tahes puutevälja. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kui teadet enam ei kuvata, on elektroonika piisavalt maha jahtunud. Võite keetmist jätkata. |
| F5 ja võimsusaste vilguvad vaheldumisi. Kõlab helisignaali. | Juhtpaneeli piirkonnas on kuum pott. Elektroonika ülekuumenemise oht. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eemaldage pott. ✓ Näit kustub veidi aega pärast seda. |
| F5 ja helisignaali | Juhtpaneeli piirkonnas on kuum pott. Elektroonika kaitseks lülitati keeduala välja. <ol style="list-style-type: none"> Eemaldage pott. Oodake veidi aega. Puudutage mis tahes puutevälja. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kui teadet enam ei kuvata, on elektroonika piisavalt maha jahtunud. Võite keetmist jätkata. |
| F8 | Keeduala oli liiga kaua töös ja lülitus automaatselt välja. Te võite keeduala kohe uuesti sisse lülitada. |
| dE ja keedualad ei kuumuta | Demorežiim on aktiveeritud. <ol style="list-style-type: none"> Lahutage seade 30 sekundiks vooluvõrgust, selleks lülitage kaitse elektrikiibis välja. Puudutage järgmise 3 minuti jooksul mis tahes puutevälja. |
| Näidikule ilmub teade "E", nt E0111. | Elektroonika on tuvastanud rikke. <ol style="list-style-type: none"> Lülitage seade välja ja uuesti sisse. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kui tõrge oli ühekordne, siis teade kustub. Kui teade ilmub uuesti, siis võtke ühendust klienditeenindusega. Edastage helistamisel täpne veateade. → "Klienditeenindus", Lk 34 |

12 Jäätmekäitlus

Siin saate teada, kuidas kasutatud seadet õigesti käidelda.

12.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

- ▶ Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

13 Klienditeenindus

Kui teil on küsimusi, kui teil ei õnnestu tõrget seadmel ise kõrvaldada või kui seadet tuleb remontida, siis pöörduge meie klienditeeninduse poole. Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt. Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD).

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt.

13.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri (FD) leiate seadme tüübisildilt.

Andmeplaadi leiate:

- seadme passist;
- pliidiplaadi alumiselt küljelt.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.