

Hisense

life reimagined

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms šīs ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā sniegtos norādījumus.

Latviski

Saturs

Informācija par drošību un norādījumi.....	2	Displeja vadīklas	14
Ierīces uzstādīšana	8	Noderīgi padomi	16
Durvju vēršanās virziena maiņa	9	Tīrīšana un apkope	17
Ierīces apraksts	12	Traucējumu novēršana.....	18
Ierīces izmantošana	13	Ierīces nodošana atkritumos	19



Informācija par drošību un brīdinājumi

Lai ierīces izmantošana būtu droša un pareiza, pirms uzstādīšanas un pirmās izmantošanas reizes rūpīgi izlasiet šo pamācību, ieskaitot tajā ietvertos padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un negadījumiem, noteikti pārliecinieties, ka visi, kas izmanto ierīci, ir rūpīgi iepazinušies ar tās darbības principiem un drošības funkcijām. Saglabājiet šo pamācību un pārliecinieties, ka tā paliek pie ierīces, ja tā tiek pārvietota vai pārdota, lai ikviens, kas turpmāk izmantos ierīci, varētu rūpīgi iepazīties ar norādījumiem par ierīces izmantošanu un drošības paziņojumiem.

Lai neapdraudētu dzīvību un mantu, ievērojiet pamācībā norādītos drošības pasākumus. Ražotājs nevar uzņemt atbildību par bojājumiem, kas radušies nevērīgas rīcības rezultātā.

Drošības norādījumi saistībā ar bērniem un citiem neaizsargātiem lietotājiem.

- **Saskaņā ar EN standartu**

Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām. Personas, kam nav pieredzes vai zināšanas ierīces lietošanā, drīkst lietot šo ierīci, ja viņas uzrauga vai pamāca par drošu ierīces izmantošanu un izskaidro iespējamus riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu vai apkopi, ja viņus neuzrauga pieaugušais.

Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ielikt un izņemt produktu no dzesēšanas ierīcēm.

- **Saskaņā ar IEC standartu**

Šo ierīci nevar izmantot cilvēki (ieskatot bērni) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai cilvēki, kam nav pieredzes vai zināšanas ierīces lietošanā, ja vien par viņu drošību atbildīgās personas viņus neuzrauga un nepamāca par drošu ierīces izmantošanu.

Bērni jāpieskata, lai viņi nespēlētos ar ierīci.

- Glabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā, jo pastāv nosmakšanas risks.
- Ja nododat ierīci atkritumos, atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, nogrieziet savienojuma vadu (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni spēlējoties gūst elektrisko triecienu vai ieslēdz sevi ledusskapī.
- Ja ierīce ar magnētisko durvju blīvējumu aizstās vecāku ierīci ar atsperes fiksatoru (slēdzeni) uz durvīm vai vāka, pirms izmest ierīci atkritumos, noteikti padariet atsperes fiksatoru neizmantojamu. Tas neļaus bērniem nokļūt dzīvībai bīstamās lamatās.


Vispārēja drošība



- **BRĪDINĀJUMS** — šo ierīci ir paredzēts izmantot māsaimniecībās un sekojošās vietās: personāla virtuvē, veikalos, birojos un citās darba telpās;
 - lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās platībās;
 - vietās, kur tiek piedāvāta pārnakšņošana ar brokastīm;
 - ēdināšanas un līdzīgās nekomerciālās vietās.
- **BRĪDINĀJUMS** — neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosolu bundžiņas ar uzliesmojošu propelentu.
- **BRĪDINĀJUMS** — ja elektrības vads ir bojāts, ražotājam, servisa pārstāvim vai citai atbilstoši kvalificētai personai tas jānomaina, lai izvairītos no iespējamās elektrotraumas.
- **BRĪDINĀJUMS** — neaizsprostojiet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā.
- **BRĪDINĀJUMS** — neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus (izņemot ražotāja ieteiktos), lai paātrinātu atkausēšanas procesu.
- **BRĪDINĀJUMS** — nesabojājiet dzesējošās vielas kontūru.
- **BRĪDINĀJUMS** — neizmantojiet elektriskās ierīces pārtikas uzglabāšanas nodaļījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktas ierīces.

- **BRĪDINĀJUMS** — dzesējošā viela un izolācijas gāzveida viela ir uzliesmojoša. Nododiet ierīci tikai autorizētā atkritumu savākšanas centrā. Nepakļaujiet ierīci liesmas iedarbībai.
- **BRĪDINĀJUMS** — novietojot ierīci, pārliecinieties, ka elektrības vads nav iespiests vai bojāts.
- **BRĪDINĀJUMS** — ierīces aizmugurē nenovietojiet vairākas pārvietojamas rozetes vai pārvietojamus barošanas avotus.
- **BRĪDINĀJUMS** — pirms likt pārtiku ledusskapī, tā jāieliek maisiņā un šķidrums jāielej pudelēs vai traukos ar vāciņu, lai izvairītos no problēmas, ka produktu nav viegli iztīrīt.



Simbols  apzīmē brīdinājumu un norāda, ka dzesējošā viela un izolācijas gāzveida viela ir uzliesmojoša.

Brīdinājums: ugunsgrēka risks / uzliesmojoši materiāli

Apgaismes lampu nomaiņa

- **BRĪDINĀJUMS** — apgaismes lampu nomaiņu nedrīkst veikt lietotājs! Ja apgaismes lampas ir bojātas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai lūgtu speciālista palīdzību. Šis brīdinājums attiecas tikai uz ledusskapjiem, kam ir uzstādītas apgaismes lampas.

Dzesējošā viela

Ierīces dzesēšanas kontūrā ir iepildīta dzesējošā viela izobutā (R600a), kas ir dabīga, videi draudzīga gāze. Tomēr tā ir uzliesmojoša. Ierīces transportēšanas un uzstādīšanas laikā nodrošiniet, ka neviena no dzesēšanas kontūra daļām netiek sabojāta.

Dzesējošā viela (R600a) ir uzliesmojoša.

- **BRĪDINĀJUMS** — ledusskapja izolācijā ir dzesējošas vielas un gāzes. Dzesējošu vielu un gāzes nepieciešams likvidēt profesionāli, jo tās var ievainot acis vai izraisīt aizdegšanos. Pirms ierīces nodošanas atkritumos pārliecinieties, ka dzesēšanas vielas kontūra nav bojāta.

Ja dzesēšanas kontūra tiek bojāta:

- izvairieties no atklātas liesmas vai aizdegšanās avotiem;
- kārtīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.

Jebkādā veidā mainīt ierīces specifikācijas vai pārveidot šo ierīci ir bīstami. Elektriskā vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrisko triecienu



Elektrodrošība

1. Elektrības vadu nedrīkst pagarināt.
2. Pārliedzieties, ka elektrības vads nav saspīests vai sabojāts. Saspīests vai sabojāts elektrības vads var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
3. Nodrošiniet, ka brīvi varat piekļūt ierīces kontaktdakšai.
4. Atvienojot kontaktdakšu, nevelciet aiz elektrības vada.
5. Ja sienas rozete ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktdakšu. Pastāv elektriskā trieciena vai ugunsgrēka risks.
6. Jūs nedrīkstat izmantot ierīci, ja tai nav iekšējais lampas pārsegs.
7. Ledusskapis darbojas 220-240/50Hz vienfāzes maiņstrāvas elektrotīklā. Ja sprieguma svārstības lietotāja rajonā ir tik lielas, ka spriegums pārsniedz norādīto diapazonu, drošības apsvērumu dēļ pārliedzieties, ka ledusskapim tiek izmantots automātiskais sprieguma regulators, kura jauda ir lielāka par 350W. Ledusskapis jāpievieno speciālai rozetei nevis parastai, kur tiek pievienotas arī citas elektroierīces. Rozetei jāatbilst sienas kontaktam un jābūt aprīkotai ar zemējumu.

Lietošana ikdienā

- Neglabājiet ierīcē uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus. Pastāv sprādziena risks.
- Neizmantojiet ledusskapī elektroierīces (piem., elektriskos saldējuma aparātus, mikserus, utt.).
- Atvienojot ledusskapi no elektrotīkla, nevelciet aiz vada.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus blakus ierīces plastmasas detaļām.

-
- Nenovietojiet pārtikas produktus tieši pie gaisa izvades pie aizmugurējās sienas.
 - Uzglabājiet fasētu, saldētu pārtiku saskaņā ar saldētās pārtikas ražotāja norādījumiem.
 - Rūpīgi ievērojiet ierīces ražotāja ieteikumus par uzglabāšanu.
 - Skatiet attiecīgos norādījumus par uzglabāšanu.
 - Neievietojiet gāzētus vai dzirkstošus dzērienus saldēšanas nodalījumā, jo, šķidrumam sasalstot, uz trauku tiek radīts spiediens, kas var radīt tā eksploziju un rezultātā sabojāt ierīci
 - Saldēta pārtika var izraisīt apsaldējumus, ja tā tiek lietota uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas.
 - Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā.
 - Turiet sveces un citus priekšmetus ar atklātu liesmu drošā attālumā no ierīces, lai tā neaizdegtos.
 - Ierīce ir paredzēta pārtikas produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai parastās mājāsaimniecībās atbilstoši skaidrojumam šajā pamācībā.
 - Ierīce ir smaga. Pārvietojot to, esiet piesardzīgs.
 - Neņemiet un nepieskarieties priekšmetiem saldētavā ar mitrām/slapjām rokām, jo varat gūt ādas bojājumus vai apsaldēties.
 - Neizmantojiet pamatni, atvilktnes, durvis, utt., lai uz tiem stāvētu vai atbalstītos.
 - Saldētu pārtiku pēc atkausēšanas nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
 - Nelietojiet uzturā tikko no saldētavas izņemtu sasaldētu sulu vai ledus gabaliņus, jo pastāv risks apsaldēt mutes dobumu vai lūpas.
 - Lai nepieļautu priekšmetu krišanu un savainošanu vai ierīces sabojāšanu, neievietojiet pārāk daudz produktu durvju plauktos vai pārāk daudz pārtikas augļu nodalījuma atvilktnēs.

Uzmanību!

Apkope un tīrīšana

-
- Pirms veikt apkopi, izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
 - Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem, tvaika tīrītāju, gaisto šām eļļām, organiskajiem šķīdinātājiem vai abrazīviem tīrītājiem.
 - Neizmantojiet asus priekšmetus, lai noņemtu sarmu no ierīces. Izmantojiet plastmasas skrāpi.
 - Šo ledusskapja iekārtu nav paredzēts izmantot kā iebūvētu ierīci.

Uzstādīšana Svarīgi!

- Lai izveidotu pievienojumu elektro tīklam, sekojiet pamācībā sniegtajiem norādījumiem.
- Izpakojiet ierīci un vizuāli pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Ja konstatējat bojājumus, nepievienojiet ierīci elektrotīklam.
- Nekavējoties paziņojiet par iespējamajiem bojājumiem veikalā, kur iegādājāties ledusskapi. Saglabājiet iepakojumu.
- Pirms pievienot ierīci elektrotīklam, nolīmeņojiet to un uzgaidiet vismaz četras stundas, lai eļļa iepūstu atpakaļ kompresorā.
- Nodrošiniet arī ierīci pietiekamu gaisa cirkulāciju, pretējā gadījumā ierīce var pārkarst. Lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju, sekojiet norādījumiem par uzstādīšanu.
- Ja vien iespējams, ierīces aizmu gure nedrīkst atrasties pārāk tuvu sienai, lai izvairītos no sienas saskares ar karstām ierīces detaļām (kompresoru, kondensatoru). Lai novērstu ugunsgrēka risku, sekojiet norādījumiem par uzstādīšanu.
- Ierīce nedrīkst atrasties radiatoru vai plīts tuvumā. Pārlicinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas varat piekļūt kontaktdakšai.

Apkope

- Ar elektrību saistītos darbus, kas nepieciešami, lai veiktu ierīces apkopi, jāveic kvalificētiem elektrīkiem vai kompetentai personai.
- Ierīces apkope jāveic autorizētā servisa centrā un jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.
 - 1) Ja ierīcei ir bezsarmas sistēma (Frost Free).
 - 2) Ja ierīcei ir saldētavas nodalījums.

Ledusskapja uzstādīšana

Pirms ledusskapja pirmās izmantošanas reizes, ievērojiet sekojošus padomus.


Gaisa cirkulācija apkārt ierīcei



Lai uzlabotu dzesēšanas sistēmas efektivitāti un taupītu enerģiju, ap ierīci ir jāsiglabā laba ventilācija siltuma izkliedēšanai. Tādēļ ap ledusskapi jābūt pietiekami daudz brīvas vietas.

Ir ieteicams, lai no aizmugures līdz sienai būtu 50 –70 mm liela atstarpe, vismaz 100 mm no augšmalas, vismaz 100 mm no sāniem līdz sienai un brīva vieta priekšpusē, lai durvis varētu atvērt par 135 °.

Kā parādīts turpmākajās diagrammās.

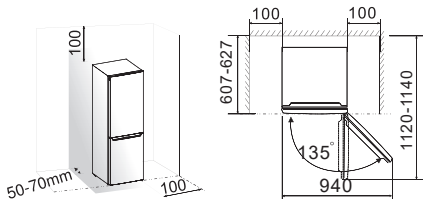

Piezīme


- Šis ledusskapis darbojas labi zemāk sniegtajā tabulā norādītajās klimata klasēs no SN līdz ST. Iekārta var nedarboties pareizi, ja tā ilgstoši atrodas temperatūrā virs vai zem norādītā diapazona.

Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C

- Lai izvairītos no mitruma bojājumiem, novietojiet ierīci sausā vietā.
- Nepakļaujiet ledusskapi tiešu saules staru, lietus vai sala iedarbībai. Novietojiet ledusskapi tālāk no tādiem karstuma avotiem kā plīts, kamīns vai sildītājs.

Ledusskapja līmeņošana

- Lai nodrošinātu vienādu līmeni un gaisa cirkulāciju ledusskapja aizmugurē (apakšā), var būt nepieciešams noregulēt apakšējās kājiņas.
- Lai durvis varētu aizvērties pašas, pavirziet ledusskapja augšdaļu uz aizmuguri apmēram par 10 mm, nodrošinot nelielu slīpumu. To var darīt ar rokām vai izmantot piemērotu atslēgu.

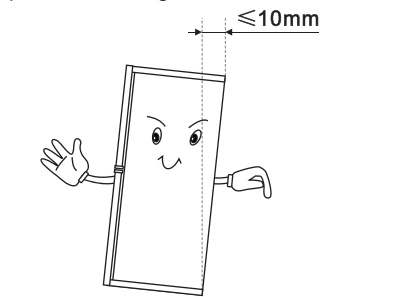




Durvju vēršanās virziena maiņa

Nepieciešamības gadījumā durvju vēršanās virzienu var mainīt no labās puses (esošais virziens) uz kreiso.

Brīdinājums! Pirms mainīt durvju vēršanās virzienu, atslēdziet ledusskapi no tīkla. Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir atvienota no rozetes.


Nepieciešamie rīki:

Nav iekļauts komplektā		
		
8mm uzmaucamā galatslēga	Plakanais skrūvgriezis	Špaktlāpstiņa
		
Krusta skrūvgriezis	Bīdatslēga	8mm atslēga
Papildus detaļas (plastmasas maisīnā)		
		
Kreisās puses eņģes vāks		


Piezīme. Nepieciešamības gadījumā ledusskapi var nolikt horizontāli uz grīdas, lai varētu piekļūt tā pamatnei. Taču sākumā novietojiet zem tā kādu mīkstu materiālu, lai nesabojātu ledusskapja aizmugurējo paneli. Lai mainītu durvju vēršanās virzienu, parasti ieteicama šāda darbību kārtība. Uz dažādiem modeļiem var attiekties dažādi attēli. Modeļu apzīmējumi ir norādīti attēlā. Ja attēlā nav redzamas noteiktas detaļas, ignorējiet attiecīgo aprakstu.

1. Novietojiet ledusskapi stāvus.


Atveriet durvis, lai izņemtu visus durvju statīvus (lai izvairītos no bojājumiem) un pēc tam aizveriet durvis.

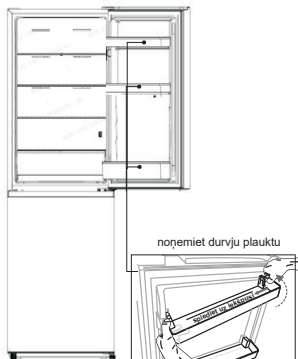


2. Izmantojiet špaktlāpstiņu vai plānu skrūvgriezi, lai paceltu detaļu skrūves cauruma vāciņu, kas atrodas ledusskapja augšējā kreisajā stūrī, un augšējās eņģes vāciņu, kas atrodas ledusskapja augšējā labajā stūrī.

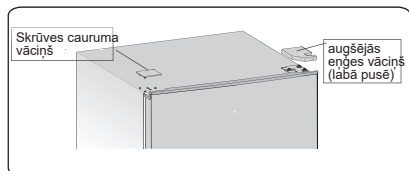

3. Atskrūvējiet īpašās atloka pašvītņgriezies skrūves, kas tiek izmantotas labās puses augšējās eņģes nostiprināšanai. Lai to izdarītu, izmantojiet 8 mm skrūvgriežņa uzliktni vai uzgriežņu atslēgu (to darot, ar labo roku atbalstiet augšējās durvis).

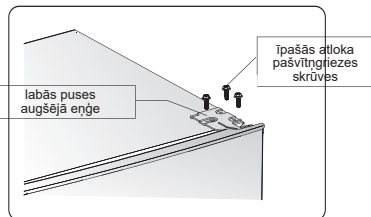


4. Izņemiet augšējās eņģes asi, pārlieciet to otrā pusē un kārtīgi pievelciet, tad nolieciet to drošā vietā.


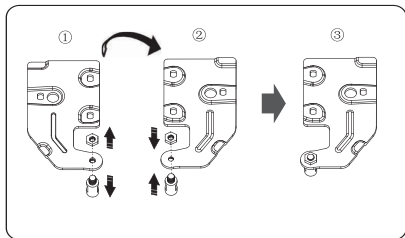


5. Noņemiet augšējās durvis no vidējās eņģes, uzmanīgi paceļot durvis taisni uz augšu.

PIEZĪME: Noņemot durvis, pievērsiet uzmanību paplāksnēm starp apakšējo eņģi un apakšējo durvju apakšu, kas var pielipt durvīm. Nepazaudējiet to.

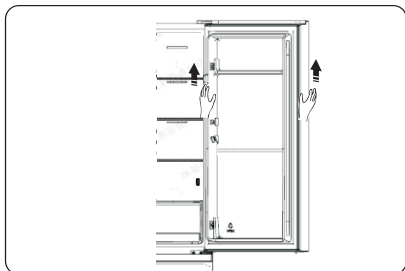


6. Pēc tam novietojiet augšējās durvis uz gludas virsmas ar augšējo pārsegu uz augšu. Atskrūvējiet skrūvi ② un daļu ①, pēc tam uzstādiat tās kreisajā pusē un cieši pievelciet.

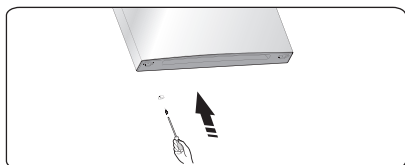
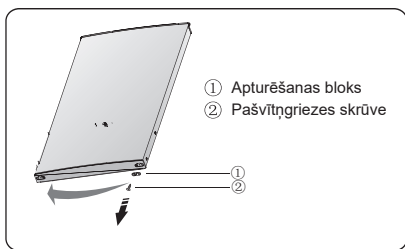


7. Atskrūvējiet divas speciālās atloka pašvītņojošas skrūves, kas tiek izmantotas vidējās eņģes daļas nostiprināšanai, pēc tam noņemiet vidējo eņģes daļu, kas notur apakšējās durvis vietā.


PIEZĪME: Noņemot durvis, uzmanieties, vai starp apakšējo eņģu un apakšējo durvju apakšu nav aplāksnes, kas var pielipt pie durvīm. Nepazaudējiet tās.

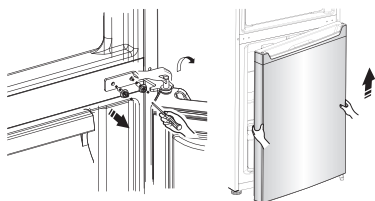


8. Novietojiet apakšējās durvis uz gludas virsmas ar augšējo pārsegu uz augšu. Atskrūvējiet skrūvi ② un daļu ①, pēc tam uzstādiat tās kreisajā pusē un cieši pievelciet.

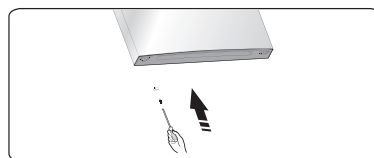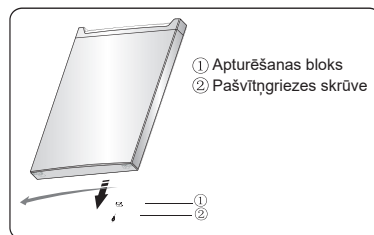

9. Nomainiet skrūvju atveres pārsegu uz vidējās pārsega plāksnes no kreisās puses uz labo (kā parādīts attēlā).

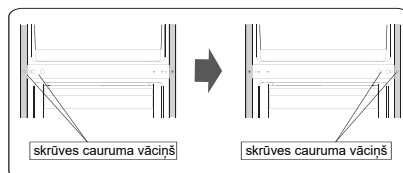


10. Novietojiet ledusskapi uz mīksta putu iepakojuma vai līdzīga materiāla. Noņemiet abas noregulējamās apakšējās kājas un apakšējo eņģi, atskrūvējot īpašās atloka pašvītņojošas skrūves.

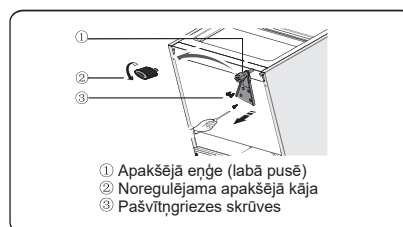


- ① Apakšējā eņģe (labā pusē)
- ② Noregulējama apakšējā kāja
- ③ Pašvītņojošas skrūves


11. Uzlieciet apakšējo eņģi kreisajā pusē un piestipriniet to ar īpašām atloka pašvītņgriezies skrūvēm. Uzlieciet atpakaļ noregulējamās apakšējās kājas otrajā pusē un piestipriniet tās.

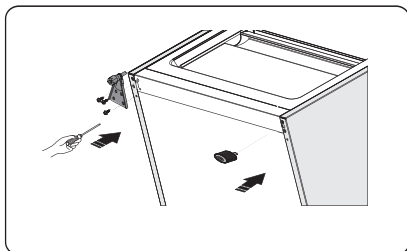


12. Novietojiet apakšējās durvis atbilstošā pozīcijā, noregulējiet apakšējās eņģes daļu, ievietojiet eņģes asi apakšējo durvju apakšējā caurumā, pēc tam pievelciet skrūves.

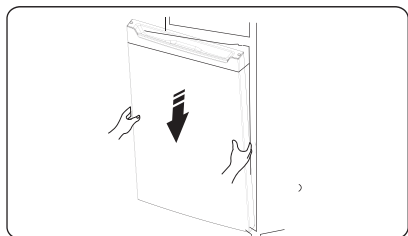


13. Vidējo eņģes daļu pagrieziet uz augšu par 180 grādiem, noregulējiet tās pozīciju, nomainiet paplāksni uz ass, virzienā uz apakšējo pusi, ievietojiet vidējo eņģes asi apakšējo durvju augšējā atverē, pievelciet skrūves.

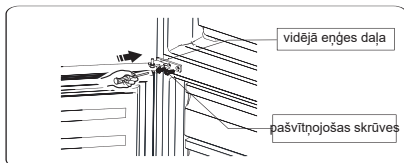


14. Novietojiet augšējās durvis atbilstošā pozīcijā. Nostipriniet durvju līmeni, ievietojiet vidējo eņģes asi augšējo durvju apakšējā caurumā.

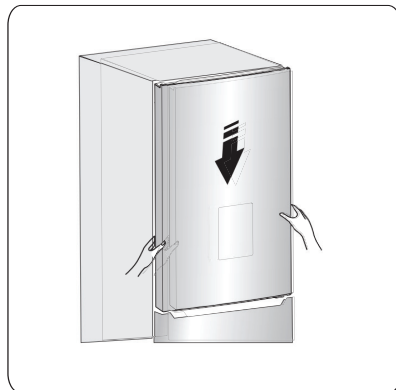

15. Pārliciet augšējās eņģes un ielieciet augšējo eņģu asi durvju augšējā caurumā, noregulējiet durvju pozīciju (to darot, atbalstiet durvis ar rokām), piestiprinot augšējo eņģi ar īpašām atloka pašvītņgriezies skrūvēm.

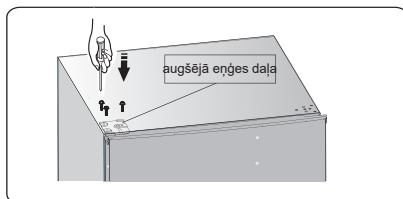

16. Uzstādiet skrūvju cauruma vāciņu ledusskapja augšējā labajā stūrī. Uzstādiet augšējo eņģu vāciņu (atrodas plastmasas maisiņā) kreisajā stūrī. Otrā augšējās eņģes vāciņu ielieciet plastmasas maisiņā.

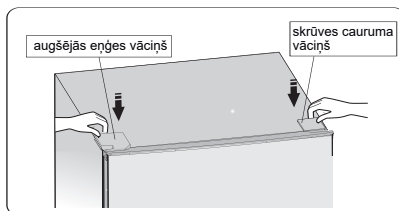

17. Atveriet augšējās durvis un uzstādiet durvju plauktus, pēc tam aizveriet tās.


Brīdinājums!

Mainot durvju vēršanās virzienu, ierīce nedrīkst būt pievienota energoapgādei. Pirms darbu veikšanas atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.

Ierīces apraksts

Ierīces apskats

1. Augšējās eņģes vāks
2. LED gaisma
3. Ventilācijas kanāla vāks ledusskapī
4. Ledusskapja plaukts
5. Dārzeņu atvilktnes vāks
6. Dārzeņu atvilktnē
7. Ventilācijas kanāla vāks saldētavā
8. Vidējā saldētavas atvilktnē
9. Apakšējā saldētavas atvilktnē
10. Regulējamas apakšējās kājas
11. Ledusskapja durvis
12. Olu paplāte (iekšējā)
13. Augšējais durvju plaukts
14. Vidējais durvju plaukts
15. Ledusskapja durvju blīvējums
16. Apakšējais durvju plaukts
17. Saldētavas durvju blīvējums
18. Saldētavas durvis

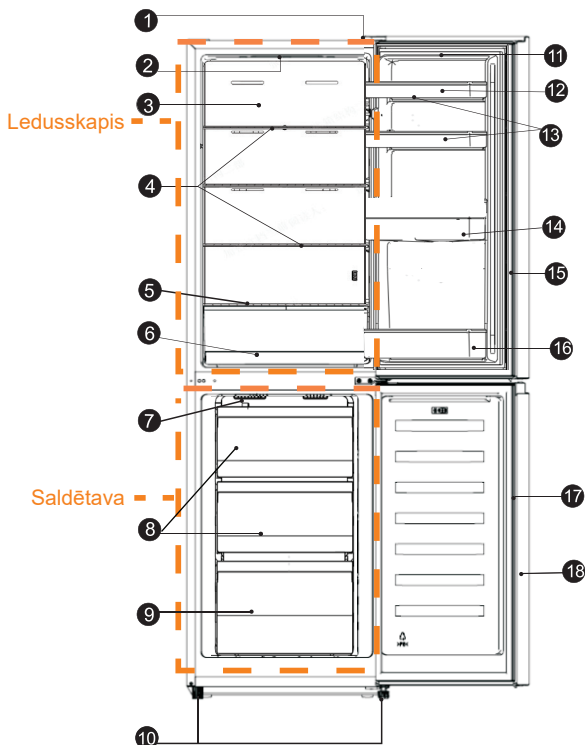


Piezīme: Pateicoties mūsu produktu pastāvīgai attīstībai, jūsu ledusskapis var nedaudz atšķirties no šīs lietošanas instrukcijas, bet tā funkcijas un lietojums nemainās. Lai iegūtu vairāk vietas saldētavā, var noņemt atvilktnes (izņemot apakšējo saldētavas atvilktni), ledus paplāti.

Piezīme: Lai nodrošinātu vislielāko energoefektivitāti, novietojiet visus plauktus un atvilktnes vietās, kā norādīts augstāk attēlā.

Ierīces lietošana

Pārvietojamās plauktu / paplātes


- Dažādi stikli, plastikāta plaukti vai stieplu paplātes ir iekļautas komplektā ar ierīci — dažādiem modeļiem ir dažādas kombinācijas, un dažādiem modeļiem ir dažādas iezīmes.
- Ledusskapja sienas ir aprīkotas ar vairākām sliedēm, lai plauktus novietotu pēc nepieciešamības.

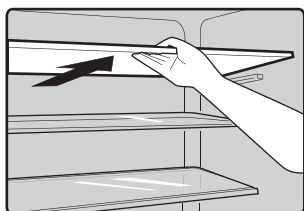

Noņemiet un uzstādiet durvju plauktu


Brīdinājums: durvju plauktu nedrīkst noņemt un uzstādīt lietotājs! Ja durvju plaukts ir bojāts, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību. Lai nomainītu durvju plauktu, sekojiet norādītām darbībām:

Noņemiet durvju plauktu

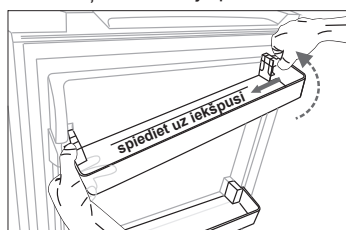

Piespiediet durvju plaukta labo pusi, turot kreiso pusi. Kad plaukta sliedes daļa ir atvienota ledusskapja durvīm, lēnām noņemiet plauktu.

Uzstādiet durvju plauktu

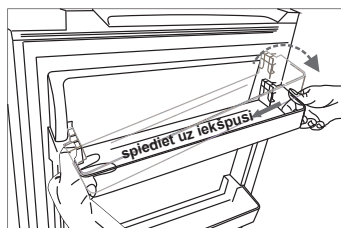


Vispirms sasveriet durvju plauktu uz kreiso pusi un pārliecinieties, vai sliede ir piestiprināta pie durvīm. Pēc tam piespiediet labo pusi virzienā uz iekšpusi, bīdot plauktu atbilstošā pozīcijā.

Vadības pogas displejā

Ekrāna panelis durvju iekšpusē

Izmantojiet ierīci saskaņā ar šādiem vadības noteikumiem, jūsu ierīcei ir atbilstošas funkcijas un režīmi, kā parādīts zemāk redzamajos attēlos. Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, displeja panelī tiks veikta esošo ikonu izgaismošana. Ja pogas nav nospiestas un durvis ir aizvērtas, izgaismošana tiek izslēgta.

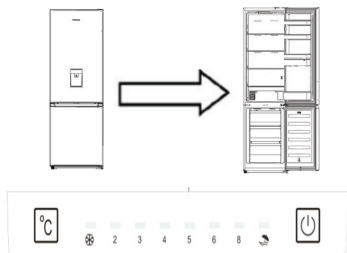

Ekrāna panelis durvju iekšpusē

Temperatūras kontrole

Pirmo reizi iedarbinot ledusskapi, iesakām ledusskapja temperatūru iestatīt uz **4°C**. Ja vēlaties mainīt temperatūru, veiciet tālāk sniegtos norādījumus.

2. Režīms

Jūs varat izvēlēties dažādus režīmus atbilstoši savām vajadzībām, nospiežot pogu “**°C**” (displeja panelis durvju iekšpusē) displeja panelī, un attiecīgā ikona izgaismosies.

Supersasaldēšana (Super Freeze) (❄)

Supersasaldēšana ātri pazeminās temperatūru saldētavā, līdz ar to pārtika tiks sasaldēta ātrāk. Šādi tiek saglabāti svaigās pārtikas vitamīni un uzturvielas, tādejādi ilgāk saglabājot pārtiku svaigu.

- Jūs varat nospiegt “**°C**” (ekrāna panelis durvju iekšpusē) 3 sekundes, lai pārslēgtos uz Supersasaldēšanas režīmu.
- Ja ir izvēlēts Supersasaldēšanas režīms, iedegsies indikators un saldētavas temperatūra tiek iestatīta **-25°C** (apkārtējās vides temperatūra zemāka par 20°C) vai **-30°C** (apkārtējās vides temperatūra augstāka par 20°C).

Piesardzība

Iestatot temperatūru, tiek iestatīta vidējā temperatūra visā ledusskapī. Atkarībā no tā, cik daudz pārtikas tiek uzglabāts un kur to novietojat, temperatūra katrā nodalījumā var atšķirties no norādītā temperatūras diapazona panelī. Apkārtējās vides temperatūra var ietekmēt arī faktisko ierīces temperatūru iekšpusē.

1. Ledusskapis

Nospiediet “**°C**” (ekrāna panelis durvju iekšpusē), lai pēc vajadzības iestatītu ledusskapja temperatūru no 2°C līdz 8°C, un displeja panelī tiks parādītas atbilstošās vērtības atbilstoši šai secībai.




- Ja ir sasniegts maksimālais sasaldētās pārtikas daudzums, lūdzu, nogaidiet 24 stundas.
- Pēc 52 stundām Supersasaldēšanas sistēma automātiski izslēgsies, un tad saldētavas temperatūras iestatījums atgriezīsies iepriekšējā iestatījumā.



Brīvdiena (Holiday) (🌴)

Ja uz ilgāku laiku dodaties prombūtnē, nospiediet “**°C**”, lai aktivizētu šo funkciju.

- Ja ir aktivizēts brīvdienas režīms, indikators izgaismosies. Saldētavas temperatūra tiks iestatīta **-18°C** (nevis Supersasaldēšanas režīmā), un ledusskapja temperatūra tiks iestatīta uz **15°C**.

Svarīgi! Šajā periodā neuzglabājiet ēdienu ledusskapī.

3. Slēdzis () (displeja panelis durvju iekšpusē) Jūs varat ieslēgt vai izslēgt ierīci, nospiežot šo pogu.

- Nospiežot "  " 3 sekundes, pēc skaņas signāla ierīce tiks izslēgta.
- Nospiežot "  " 1 sekundi pēc skaņas signāla, ierīce tiks ieslēgta.

Noderīgi padomi

Padomi enerģijas taupīšanai

Lai ietaupītu elektroenerģiju, Hisense iesaka ievērot sekojošos padomus.

- Neturiet ilgstoši atvērta ledusskapja durvis.
- Nodrošiniet, ka ierīce neatrodas karstuma avotu tuvumā (tieša saules gaisma, elektriskā cepeškrāsns vai plīts virsma, u.c.)
- Neuzstādiet temperatūru zemāku, nekā nepieciešams.
- Neuzglabājiet ierīcē siltu ēdienu vai iztvaikojošu šķidrumu.
- Novietojiet ierīci labi vēdinātā telpā, kur nav mitrums. Skatiet sadaļu "Ierīces uzstādīšana".
- Ja attēlā parādīta pareizā atvilktnu, augļu nodalījumu un plauktu kombinācija, nepielāgojiet kombināciju, jo tā ir izstrādāta visenergoefektīvākajā konfigurācijā.

Padomi svaigas pārtikas saldēšanai

Lai iegūtu labāko veiktspēju:

- Nelieciet karstu ēdienu tieši ledusskapī vai saldētavā, jo iekšējā temperatūra paaugstināsies, kā rezultātā kompresoram būs jāstrādā vairāk un tas patērēs vairāk enerģijas.
- Nosedziet vai iesaiņojiet ēdienu, īpaši, ja tam ir spēcīga smarža vai garša.
- Novietojiet pārtiku tā, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt ap to.

Padomi saldēšanai

- Gaļa (visi veidi): ietīniet polietilēna maisiņos un novietojiet uz stikla plaukta virs dārzenu nodalījuma. Drošības labad šādā veidā glabājiet ne vairāk kā vienu vai divas dienas.
- Pagatavota pārtika, auksti trauki utt.: tie ir jānosedz, un tie var būt novietoti uz jebkura plaukta.
- Augļi un dārzeņi: tie rūpīgi jānomazgā un jāievieto speciālajā nodalījumā.
- Sviests un siers: tie jāievieto alumīnija folijas vai polietilēna maisiņos, lai tam nepieķūtu gaiss.
- Piena pudeles: tām jābūt ar vāciņu, un tās jāuzglabā durvju plauktā.

Padomi sasaldēšanai

- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai pēc ilgstoša ierīces izmantošanas pārtraukuma, ļaujiet tai darboties vismaz 2 stundas zemākajos iestatījumos un tikai tad ievietojiet pārtiku nodalījumos.
- Gatavojiet ēdienu mazās porcijās, lai tas ātri un pilnīgi sasaltu un lai pēc tam varētu atkausēt tikai nepieciešamo daudzumu.
- Ietīniet pārtiku alumīnija folijā vai polietilēna pārtikas ietinamajā papīrā, kas ir hermētiski.
- Nepieļaujiet, ka svaiga, nesasaldēta pārtika saskaras ar pārtiku, kas jau ir sasalusi. Šādā gadījumā sasaldētā pārtika var tikt daļēji atkausēta.
- Sasaldēti produkti, ja tos lieto uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, var izraisīt ādas apsaldējumus.
- Ieteicams saldētos iepakojumus marķēt, uzrakstot tiem datumus, lai varētu izsekot glabāšanas termiņam.

Ieteikumi saldētas pārtikas uzglabāšanai

- Pārlicinieties, ka pārtikas tirgotājs ir pareizi uzglabājis saldēto pārtiku.
- Pēc atsaldēšanas pārtika ātri sabojājas un to nedrīkst atkārtoti sasaldēt. Nepārsniedziet ražotāja norādīto uzglabāšanas laiku.

Ierīces izslēgšana

Ja ierīci nepieciešams uz ilgāku laiku izslēgt, veiciet sekojošo, lai nepieļautu pelējuma rašanos uz ierīces.

1. Izņemiet visu pārtiku.
2. Atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
3. Izfriet un kārtīgi izžāvējiet iekšpusi.
4. Nodrošiniet, ka visas durvis ir nedaudz pavērtas, lai gaiss varētu cirkulēt.

Tīrīšana un apkope

Higiēnisku apsvērumu dēļ ierīci (ieskait to ārējos un iekšējos piederumus) regulāri, vismaz reizi divos mēnešos ir jātīra.

Uzmanību! Tīrīšanas laikā ierīci nedrīkst pievienot elektrotīklam. Pastāv strāvas trieciena risks! Pirms veikt tīrīšanu, izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.

Ārpuses tīrīšana

Lai ierīce izskatītos nevainojami, tā regulāri jātīra.

- Noslaukiet digitālo paneli un displeja paneli ar tīru, mīkstu lupatiņu.

- Uzsmidziniet ūdeni uz tīrīšanas lupatiņas, nevis uz ierīces virsmas. Tas palīdz vienmērīgi sadalīt mitrumu uz virsmas.

- Tīriet durvis, rokturus un skapja virsmas ar maigu mazgāšanas līdzekli un tad noslaukiet ar mīkstu drānu.

Uzmanību!

- Neizmantojiet asus priekšmetus, jo tie var saskrāpēt virsmu.

- Tīrīšanai neizmantojiet atšķaidītāju, automašīnu mazgāšanas līdzekli, hloru, ēteriskās eļļas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai organiskos šķīdinātājus, piemēram, benzolu. Tie var sabojāt ierīces virsmu un var izraisītu ugunsgrēku.

Iekšpuses tīrīšana

Ierīces iekšpuse regulāri jātīra. To ir vieglāk tīrīt, ja ledusskapī ir maz pārtikas. Izslaukiet ledusskapja saldētavas iekšpusi ar vāju sodas bikarbonāta šķīdumu un tad izskalojiet ar siltu ūdeni, izmantojot izspiestu sūkli vai lupatiņu. Pilnīgi nosusiniet, pirms ielikt atpakaļ plauktus un grozus. Kārtīgi nosusiniet visas virsmas un noņemamās detaļas.

Lai gan šī ierīce automatiski atkausējas, uz saldētavas iekšējām sienām var parādīties sarma, ja saldētavas durvis tiek bieži atvērtas vai pārāk ilgi turētas vaļā. Ja sarma ir pārāk bieža, izvēlieties periodu, kad pārtikas krājumi ir nelieli, un rīkojieties sekojoši:

1. Izņemiet esošo pārtiku un piederumu grozus, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un atstājiet durvis atvērtas. Kārtīgi izvēdiniet telpu, lai paātrinātu atkausēšanas procesu.

2. Kad atsaldēšana ir pabeigta, iztīriet saldētavu, kā norādīts pamācībā iepriekš.

Uzmanību! Lai noņemtu sarmu no saldētavas nodalījuma, neizmantojiet asus priekšmetus. Kad iekšpuse ir pilnīgi izžuvusi, ierīci var atkal pievienot elektrotīklam un ieslēgt.

Durvju blīvējuma tīrīšana

Rūpējieties, lai durvju blīvējums būtu tīrs. Lipīga pārtika un dzērieni var izraisīt blīvējuma pielipšanu kamerai un, atverot durvis, to saplēst. Nomazgājiet blīvējumu ar vieglu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tīrīšanas noskalojiet to un kārtīgi nožāvējiet.

Uzmanību! Ierīci drīkst ieslēgt tikai tad, kad blīvējums ir pilnīgi nožuvies.

LED gaismas nomainīšana

Brīdinājums: LED gaismas nomainīšana ir jāuztic kompetentai personai. Ja LED gaisma ir bojāta, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību. Lai nomainītu LED gaismu rīkojieties šādi:

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Noņemiet apgaismojuma pārsegu, paceļot to uz augšu un izvelkot uz ārpusi.
3. Pieturiet LED gaismu ar vienu roku un velciet to ar otru roku, vienlaikus nospiežot savienotāja fiksatoru.
4. Nomainiet LED gaismu un pareizi nofiksējiet to vietā.

Kļūmju novēršana

Ja rodas problēmas ar ierīci vai esat nobažījies, ka ierīce nedarbojas pareizi, pirms servisa izsaukšanas varat veikt dažas vienkāršas pārbaudes, kuras lūgums skatīt tālāk. Pirms servisa izsaukšanas var veikt dažas vienkāršas pārbaudes atbilstoši šai sadaļai.

Brīdinājums! Nemēģiniet pats labot ierīci. Ja, pabeidzot zemāk minēto pārbaudi, problēma nav novērsta, sazinieties ar kvalificētu speciālistu, autorizētu servisa tehniķi vai veikalu, kur iegādājāties ierīci.

Problēma	Iespējamais iemesls un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi	Pārbaudiet, vai elektrības kontaktdakša ir kārtīgi ievietota sienas rozetē.
	Pārbaudiet drošinātāju vai eletropadeves ķēdi (pagarinātāju), ja nepieciešams, nomainiet to.
	Apkārtējā temperatūra ir pārāk zema. Mēģiniet iestatīt kameras temperatūru uz vēsāku līmeni, lai atrisinātu šo problēmu.
	Tas ir normāli, ka saldētava nedarbojas atkuššanas cikla laikā vai īsu brīdi pēc ierīces ieslēgšanas, lai pasargātu kompresoru.
Nepatīkams aromāts	Iekšpusi var būt nepieciešams iztīrīt.
	Daži pārtikas produkti, trauki vai ietinamais materiāls var radīt nepatīkamu aromātu.
No ierīces atskan troksnis	Zemāk norādītās skaņas ir normāla parādība: <ul style="list-style-type: none"> • Kompresora darbības trokšņi, nodalījums vai citi nodalījumi. • Burbuļojoša skaņa līdzīgi kā vāroties ūdenim. • Plaukšķoša skaņa automātiskas atkausēšanas laikā. • Klikšķoša skaņa pirms kompresora iedarbošanās.
	Citas neparastas skaņas var rasties zemāk minēto iemeslu dēļ un jums jāveic pārbaude un jāveic darbības: Ledusskapis nav līmenī. Ierīces aizmugure pieskaras sienai. Pudeles vai trauki ierīces iekšpusē krīt vai ripo.
Motors darbojas nepārtraukti	Ir normāli bieži dzirdēt motora skaņu, sekojošos apstākļos tas darbosies biežāk: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatūras iestatījums ir zemāks, nekā tas nepieciešams • Ierīcē nesēn ievietots liels daudzums silta ēdiena. • Temperatūra ārpus ierīces ir pārāk augsta. • Durvis pārāk ilgi vai pārāk bieži tiek atstātas vaļā. • Pēc ierīces uzstādīšanas vai, ja tā ilgu laiku bijusi izslēgta.
Nodalījumā veidojas sarmas kārtā	Pārlicinieties, ka ierīcē ievietotā pārtika ir ievietota atbilstoši, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Pārlicinieties, vai durvis ir pilnībā aizvērtas. Lai noņemtu sarmu, lūdzu, skatiet sadaļu Tīrīšana un kopšana.

Temperatūra iekšpusē pārāk augsta	Iespējams, esat atstājis durvis vaļā pārāk ilgi vai pārāk bieži; iespējams kāds šķērslis neļauj durvīm aizvērties; vai ierīcei nav pietiekami daudz brīvas vietas sānos, aizmugurē un augšā.
Temperatūra iekšpusē pārāk zema	Paaugstiniet temperatūru, sekojot norādījumiem pamācības nodaļā "Vadības pogas displejā".
Durvis nevar aizvērt viegli	Pārbaudiet, vai ledusskapis ir sagāzts uz aizmuguri par 10-15mm, lai durvis pašas aizvērtos. Pārbaudiet, vai durvju aizvēršanu netraucē šķēršļi iekšpusē.
Ūdens notek uz grīdas	Ūdens savākšanas tvertne (ledusskapja apakšā aizmugurē) var nebūt līmenī vai notekas tekne (atrodas zem kompresora novietnes augšas) var nebūt pareizi novietota, lai novirzītu ūdeni uz šo tvertni, iespējams, noteka ir bloķēta. Lai pārbaudītu savākšanas tvertni un noteku, Jums jāatbīda ledusskapis no sienas.
Nedarbojas gaisma	Iespējams ir bojāta gaisma. Skatiet darbības nodaļu par gaismas nomaiņu.

Ierīces nodošana atkritumos

Šo ierīci aizliegts nodot atkritumos kopā ar parastajiem māsaimniecības atkritumiem.

Iepakojuma materiāli

Iepakojuma materiāli, kas marķēti ar pārstrādes simbolu, ir pārstrādājami.

Izmetiet iepakojumu tam paredzētajā konteinerā, lai tas tiktu pārstrādāts.


Pirms ierīces nodošanas atkritumos

1. Izvelciet kontaktdakšu no kontaktlīdziņas.

2. Nogrieziet strāvas vadu un izmetiet to ar galveno kontaktdakšu.

Brīdinājums! Ledusskapju izolācijā ir dzesējošā viela un gāzes.

No dzesējošās vielas un gāzes jāatbrīvojas profesionāli, jo tie var izraisīt acu ievainojumus vai aizdegšanos. Pirms pienācīgas utilizācijas pārliecinieties, vai dzesēšanas kontūrā nav bojājumu.

	Pareiza ierīces nodošana atkritumos
	<p>Šis simbols uz ierīces vai tā iepakojuma norāda, ka to nedrīkst uzskatīt par māsaimniecības atkritumiem, bet gan tā jānogādā atbilstošā atkritumu savākšanas vietā, lai to pārstrādātu.</p> <p>Nodrošinot, ka produkts tiek pareizi izmests, Jūs palīdzat novērst potenciālu negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties, ja šis produkts tiek neatbilstoši pārstrādāts.</p> <p>Lai iegūtu sīkāku informāciju par šīs ierīces pārstrādi, sazinieties ar vietējo domi, māsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vai veikalu, kur iegādājāties produktu.</p>

Lai nesabojātu pārtiku, ņemiet vērā sekojošus norādījumus.

- Ilgstoša durvju turēšana vaļā izraisa ievērojamu temperatūras celšanos ierīces nodalījumos.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku un pieskarties novadīšanas sistēmām.
- Uzglabājiet jēlu gaļu un zivis atbilstošos traukos ledusskapī, lai tā nenonāk saskarē ar citiem produktiem vai neuzpil tiem.
- Saldētas pārtikas nodalījumi ar divām zvaigznēm ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus gabaliņu pagatavošanai.
- Nodalījumi ar vienu, divām un trīs zvaigznēm nav piemēroti svaigas pārtikas sasaldēšanai.

Nr.p.k.	Nodalījumu VEIDS	Mērķa uzglabāšanas temp. [°C]	Atbilstoša pārtika
1	Ledusskapis	+2 ~ +8	Olas, vārīts ēdiens, ēdiens iepakojumā, augļi un dārzeņi, piena produkti, kūkas, dzērieni un citi pārtikas produkti nav piemēroti sasaldēšanai
2	(***)*-saldētava	≤ -18	Jūras produkti (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens jūras veltes un gaļas produkti (rekomendēts uz 3 mēnešiem, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemērots svaigas pārtikas saldēšanai.
3	***-saldētava	≤ -18	Jūras produkti (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens jūras veltes un gaļas produkti (rekomendēts uz 3 mēnešiem, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemērots svaigas pārtikas saldēšanai.
4	** -saldētava	≤ -12	Jūras produkti (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens jūras veltes un gaļas produkti (rekomendēts uz 2 mēnešiem, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemērots svaigas pārtikas saldēšanai
5	*-saldētava	≤ -6	Jūras produkti (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens jūras veltes un gaļas produkti (rekomendēts uz 1 mēnesi, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemērots svaigas pārtikas saldēšanai
6	0-zvaigznes	-6 ~ 0	Svaiga cūkgaļa, liellops, zivis, vista, dažī iepakoti, apstrādāti pārtikas produkti, utt. (Rekomendēts apēst tai pašā dienā, vēlams ne vēlāk kā 3 dienu laikā). Daļēji iepakota/ietīta iekapsulēta, apstrādāta pārtika (nesasaldējama pārtika)
7	Dzesēšana	-2 ~ +3	Svaiga/saldēta cūkgaļa, liellops, vista, saldūdens jūras veltes, utt. (7 dienas zem 0°C un virs 0°C ir rekomendēts patēriņai šai dienā, vēlams ne vēlāk kā 2 dienu laikā). Jūras produkti (mazāk par 0 uz 15 dienām, nav ieteicams uzglabāt virs 0°C)

8	Svaiga pārtika	0~+4	Svaiga kūka, liellops, zivis, vista, vārīta pārtika, utt. (Rekomendēts apēst tai pašā dienā, vēlams ne vēlāk kā 3 dienu laikā).
9	Vīns	+5~+20	Sarkanvīns, baltvīns, dzirkstošais vīns u.c.

Piezīme: uzglabājiet dažādus pārtikas produktus atbilstošos nodalījumos vai iegādātajiem produktiem piemērotā uzglabāšanas temperatūrā.

- Ja dzesēšanas ierīce ilgstoši tiek atstāta tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērtu pelējuma veidošanos ierīcē.

Ūdens dozatoru tīrīšana (īpaši ūdens dozatoriem):

- Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav lietotas 48 h; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens nav tecināts 5 dienas.

BRĪDINĀJUMS! Pārtika pirms ievietošanas ledusskapī ir jāiesaiņo maisiņos, bet šķidrums jāiepako pudelēs vai traukos ar vāciņu, lai izvairītos no problēmas, ka ierīces elementi nav viegli tīrāmi.

220-240V~, 50Hz, R600a ;

Hisense Service Help Line : 0191 387 0804

Hisense

life reimagined

**Hisense UK Ltd
Unit 2 Meadow Court
Millshaw Lane
Leeds
LS11 8LZ**