

# beurer

SatinSkin

## HL 36







Raseerija märg- ja  
kuivkasutuseks  
Kasutusjuhend



CE



Enne kasutusjuhendi lugemist voltige lahti lehekülg 3.

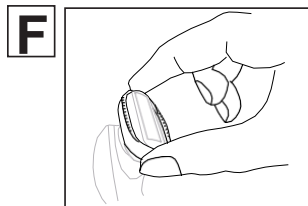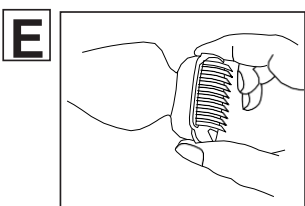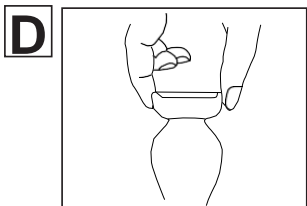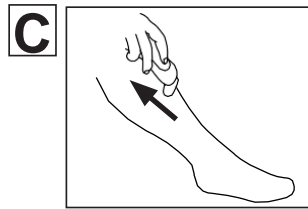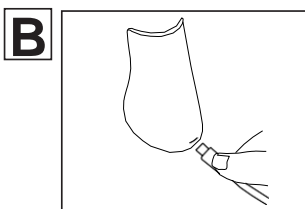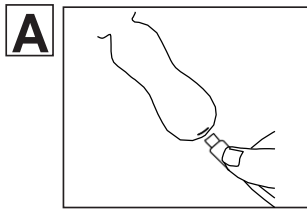



Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.

## 1. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne kasutamist veenduge, et seadmel ja selle tarvikutel ei ole nähtavaid kahjustusi ja eemaldage kõik pakkematerjalid. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- 1 Pardel märg- ja kuivkasutuseks
- 2 piiramistarvikut (4 mm ja 8 mm)
- 1 Koorimistarvik
- 1 Libistatav tarvik parema nahakontakti saavutamiseks
- 1 Kaitsekate
- 1 Hoiukott
- 1 Puhastushari
- 1 USB-C laadimisjuhe
- 1 Laadimis- ja hoiujaam

## 2. OLULISED OHUTUSJUHISED

### HOIATUS!

- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud eesmärgil ja kasutusjuhendis märgitud viisil.
- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamiseiga seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

- Käsiseade tuleb enne veega puhastamist toitejuhtme küljest lahti ühendada.
- Seadme kasutamisel vannitoas tõmmake seadme pistik alati pärast laadimist pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud.
- Ärge kasutage seadet kraanikausi, vanni, duši ega muude vett või teisi vedelikke sisaldavate anumate läheduses – elektrilöögi oht!
- Kui seade vaatamata kõikidele ettevaatusabinõudele siiski vette kukub, tõmmake selle pistik kohe pistikupesast välja! Ärge proovige seadet kohe veest välja võtta! Elektrilöögi oht!
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Täiendava kaitsena soovitame lasta paigaldada rikkevoolu kaitselüliti, mida läbiv vool ei ületa 30 mA.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Käesoleva eeskirja eiramine muudab seadme garantii kehtetuks.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seadet tohib kasutada vaid ohutu madalpingega.
- Lämpumisoht! Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna ja lämbuda.
- Ärge kasutage seadet päikesepõletusega nahal, lahtistel haavadel, ekseemil ega löikehaavadel.
- Kui seadme töös esineb rikkeid või seade on saanud kahjustada, laske see remontida sertifitseeritud töökojas.
- Kaitske seadet ja selle tarvikuid mahakukkumise, niiskuse, mustuse, äärmuslike temperatuurikõikumiste ja otsese päikesevalguse eest.

### **Kasutusotstarve**









Seade on mõeldud inimese kehakarvade lõikamiseks ja piiramiseks. Ärge kasutage seda seadet loomadelt ega esemetelt!

## Märkused patareide kasutamise kohta

- Kui patareivedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Kaitske patareisid liigse kuumuse eest.
- Plahvatusoht! Ärge visake patareisid tulle!
- Ärge võtke patareisid osadeks lahti ega purustage neid.
- Akud tuleb enne seadme kasutamist korralikult täis laadida. Alati tuleb järgida seadme tootja antud ja selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadimisjuhiseid.
- Laadige aku enne esimest kasutuskorda täielikult täis (vt punkt 5). Aku võimalikult pika eluea tagamiseks laadige aku vähemalt kaks korda aastas täielikult täis.
- Seadme akusid ei saa vahetada.

## 3. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

	<b>HOIATUS!</b> Vigastuse või tervisekahjustuse oht		<b>OLULINE TEAVE!</b> Ohutusmärkus, mille eiramisel võite seadet/tarvikut kahjustada
	<b>Tooteteave</b> Tähtis teave		Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele
	Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult		<b>Lugege kasutusjuhiseid</b>
	<b>CE-märgistus</b> Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele		Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv)
	<b>Tootja</b>		<b>Alalisvool</b> Seade on mõeldud kasutamiseks ainult alalisvooluga
	Sobib kasutamiseks vannis või duši all		Ühendkuningriigi vastavuse kinnitamise märgistus

## 4. SEADME KIRJELDUS

Joonised leiata leheküljelt 2.

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>1</b> Lõikepea                    | <b>6</b> Koorimistarvik                                  |
| <b>2</b> Sisse-välja lülitamise nupp | <b>7</b> Libistatav tarvik parema nahakontakti saamiseks |
| <b>3</b> Akutaseme näidik            | <b>8</b> Piiramistarvik (4 mm)                           |
| <b>4</b> Laadimis- ja hoiujaam       | <b>9</b> Piiramistarvik (8 mm)                           |
| <b>5</b> Raseerimistera              | <b>10</b> Kaitsekate                                     |

## 5. KASUTAMINE



Seadet tohib laadida ainult toiteadapteriga, millel väljund on vähemalt 1 A.

1. Laske seadmel enne esmakordset kasutamist umbes 90 minutit laadida. Seadet saab laadida vahetult (joonis [A]) või laadimis- ja hoiujaamas [4] (joonis [B]). Ühendage laadimis- ja hoiujaam [4] või seade sobiva toiteadapteriga (toiteadapter ei kuulu seadme komplekti) või teise seadme kaudu, millel on sobiv liitmik.
2. Akutaseme näidik [3] vilgub seadme laadimise ajal. Kui aku on täis laetud, jääb akutaseme näidik [3] püsivalt põlema. Seade on nüüd töövalmis. Ühe laadimiskorra järel saab seadet kasutada 60 minutit.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu [2].
4. Kiiruseseadistuse suurendamiseks vajutage taas sisse-välja lülitamise nuppu [2].
5. Liigutage seadet aeglaselt, pidevalt ja survet avaldamata üle naha, nii et valgustatud külg on suunaga karvakasvu poole (joonis C). Karvad ei kasva alati ühes suunas ning seetõttu on parima tulemuse saamiseks vaja liigutada seadet üle naha eri suundades. Seadet saab kasutada kuival nahal või duši alla või vannis.
6. Seadme välja lülitamiseks vajutage taas sisse-välja lülitamise nuppu [2]. Kui akutaseme näidik [3] hakkab seadme akutoitel kasutamise ajal kiiresti vilkuma, on aku peaaegu tühi.
7. Piiramistarvikutega [8] / [9] saab karvu raseerida kahte erinevasse pikkusesse:  
Väike piiramistarvik [8]: 4 mm  
Suur piiramistarvik [9]: 8 mm  
Selleks asetage soovitud piiramistarvik [8] / [9] raseerimisterale [5] (joonis F).
8. Libistatav tarvik [7]: meeldiva nahatunde tagamiseks raseerimisel. Sobib eelkõige väga lühikestele karvadele. Selleks asetage libistatav tarvik [7] raseerimisterale [5] (joonis F).
9. Koorimistarvik [6]: eemaldab õrnalt kuivad, surnud naharakud ja takistab karvade sissekasvamist. Eemaldage raseerimistera [5] seda õrnalt väljapoole tõmmates. Paigaldage koorimistarvik [6] (joonis D).

## Transpordilukk

1. Seadmel on transpordilukk. Transpordiluku aktiveerimise korral ei saa seadet sisse lülitada.

2. Transpordilukk takistab seadet juhuslikult sisse lülitamast (nt kotis kandes).
3. Transpordiluku aktiveerimiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp [2] kolmeks sekundiks alla. Akutaseme näidik [3] vilgub. Seade on nüüd lukus. Kui transpordilukk on aktiveeritud ja vajutate sisse-välja lülitamise nuppu [2], vilgub akutaseme näidik [3] korraks.
4. Transpordiluku aktiveerimiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp [2] kolmeks sekundiks alla. Akutaseme näidik [3] vilgub. Seade on nüüd lahti lukustatud.

## 6. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

### Elektrilöögi oht!

Ühendage seade alati enne puhastamist vooluvõrgust lahti. Puhastage seadet ainult vastavalt juhistele.

1. Ärge kasutage karedaid harju ega tugevatoimelisi puhastusaineid.
2. Võtke raseerimistera [5] lõikepea [1] küljest ära (joonis D).
3. Puhastage raseerimistera [5] puhastusharjaga.
4. Peske raseerimistera [5] ja seadet voolava vee all.
5. Ärge kasutage seadet, kui see ei ole täiesti kuiv.

## 7. TARVIKUD JA VARUOSAD

Tarvikute ja varuosade ostmiseks külastage [www.beurer.com](http://www.beurer.com) või pöörduge oma riigi teeninduskeskusesse (aadressid leiate nimekirjast). Tarvikuid ja varuosi saate osta edasimüüjate käest. Soovitav on tarvikuid vahetada iga 12 kuu tagant.

Otstarve	Toote number ja/või tellimisnumber
2 x raseerimistera ja 1 x koorimistarvik	576.28

## 8. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE (elektrilised ja elektroonilised sees jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

Patareisid ei tohi visata majapidamisprügi hulka. Need võivad sisaldada mürgiseid raskemetalle. Akud tuleb viia vastavasse kogumispunkti.

Kahjulikke aineid sisaldavatel akudel on alljärgnev märgistus:

Pb = pliid sisaldav patarei,  
Cd = kaadmiumit sisaldav patarei,  
Hg = elavhõbedat sisaldab patarei.



## 9. TEHNILISED ANDMED

Mudel	HL 36	Aku: Mahutavus Nimipinge Tüübimääratlus	600 mAh 3,7 V Liitiumioon
Kaal	123 g		
Seadme mõõtmed	16,2 x 5,0 x 5,0 cm		
Seadme sisend	5,0 V 1,0 A		

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

Toote vastavusdeklaratsiooni leiata aadressilt: <https://www.beurer.com/web/welandingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

## 10. GARANTII

Lisateavet garantitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

**Hooldustöökoda:** Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, [klenditeenindus@renerk.ee](mailto:klenditeenindus@renerk.ee), Avatud E-R 9:00-18:00

**Maaletooja:** Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm  
(Saksamaa) [www.beurer.com](http://www.beurer.com) • [www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com)

