

beurer

HS 50




Juuksesirgendaja

Kasutusjuhend



Enne kasutusjuhendi lugemist voltige lahti lehekül 3.

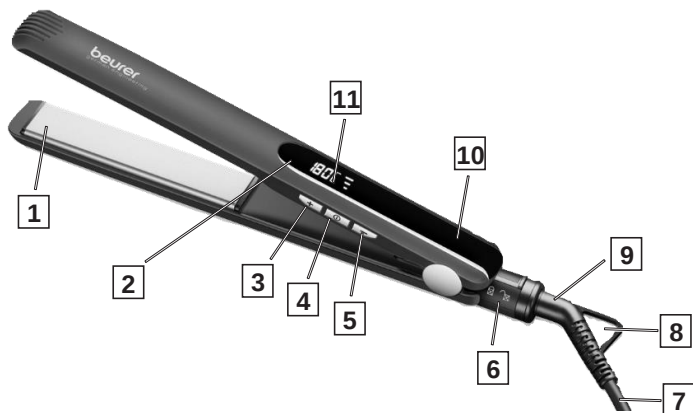

EESTI



Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.

HOIATUS!

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või

vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema klienditeenindusosakond või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Seadme kasutamisel vannitoas tõmmake seadme pistik alati pärast kasutamist pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud.
- Ärge kasutage seadet kraanikausi, vanni, duši ega muude vett või teisi vedelikke sisaldavate anumate läheduses – elektrilöögi oht!
- Täiendava kaitsena soovitame lasta paigaldada rikkevoolu kaitselüliti, mida läbiv vool ei ületa 30 mA. Küsge täpsemat teavet elektrikult.

1. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboteid:

	HOIATUS! Vigastuse või tervise- kahjustuse oht.		Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektroniliste seadmete jäätmete) direktiivile. (WEEE).
	OLULINE TEAVE! Ohutusmärkus, mille eiramisel võite seadet/tarvikut kahjustada.		Tooteteave Oluline teave
	OHT! Seadet ei tohi kasutada vee läheduses ega vees (nt kraanikaussis, duši all või vannis) – Elektrilöögioht!		Sertifitseerimissümbo l toodetele, mida eksportitakse Venemaa Föderatsiooni ja SRÜ riikidesse
	Lugege kasutusjuhiseid	 PAP	Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult
	Kaitseklass II Seadmel on kahekordne kaitsev isolatsioonikiht ja seetõttu vastab see II kaitseklassi seadmetele esitatavatele nõuetele.		CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele
	Tootja		Sisse-välja lülitamise nupp
	Ühendkuningriigi vastavuse kinnitamise märgistus		

2. KASUTUSEESMÄRK

Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks inimeste juuste sirgendamiseks ja soengusse seadmiseks.



HOIATUS!

Seade sobib kasutamiseks ainult:

- välispidiselt,
- vastavalt määratud eesmärgil ja juhistele.

Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik.

3. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED



OHT!

- Elektrilöögi oht! Ärge pange seadet vette ega muusse vedelikku!
- Elektrilöögi oht! Kui seade vaatamata kõikidele ettevaatusabinõudele siiski vette kukub, tõmmake selle pistik kohe pistikupesast välja! Ärge proovige seadet kohe veest välja võtta!
- Elektrilöögist tulenev eluohtlik olukord! Enne uuesti kasutamist laske seade volitatud tehnikul üle vaadata.



HOIATUS!

- Elektrilöögi ja vigastusoht! Kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud, ei tohi seda enam kasutada.
- Elektrilöögi oht! Kui seadmel, toitejuhtmel või tarvikutel on nähtavaid kahjustusi, siis ei tohi seadet enam kasutada. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).
- Lämbumisoht! Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna ja lämbuda.
- Ärge kasutage vannitoas pikendusjuhtmeid. Nii saate toitepistiku ohu korral alati kiiresti pesast välja tõmmata.
- Tulekahjuoht! Ärge kasutage seadet parukatel.



Märkused.

- Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal. Eemaldage ekraanilt **2** kaitsekile.
- Ärge eemaldage pistikut **7** pesast juhtmest tõmmates.
- Ärge kasutage seadmel mingeid lisatarvikuid, mida tootja ei soovita või mida lisatarvikutena kaasas ei ole.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.

4. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- Juuksesirgendaja
- Kasutusjuhend

5. SEADME KIRJELDUS

Joonised leiate leheküljelt 2.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Keraamilised ja keratiinkattega kuumutusplaadid turmaliinkristallidega | 7 Toitejuhe |
| 2 LED-ekraan | 8 Löögikaitse ja riputusaas |
| 3 Temperatuuri suurendamise nupp (+) | 9 360° pöörlev liitekoht |
| 4 Sisse-välja lülitamise nupp  | 10 Käepide |
| 5 Temperatuuri vähendamise nupp (-) | 11 Klahvide lukustus |
| 6 Lukustusmehhanism | |

6. KASUTAMINE

6.1 Enne kasutamist



HIOIATUS!

Põletushaavade ja tulekahju oht!

Seade läheb väga kuumaks. Hoidke sisselülitatud seadet ainult käepidemest. Ärge puudutage kattega kuumutusplaate **1**. Ärge sulgege kattega kuumutusplaatide **1** vahele mingeid esemeid.



OLULINE TEAVE!

- Kui toitejuhe **7** on keerdus, tõmmake see sirgeks.
- Ärge tõmmake, pigistage ega painutage toitejuht **7**, ärge tõmmake asetage seda teravate esemete peale ja hoidke toitejuhe kuumusallikatest eemal.
- Ärge kiiluge toitejuhet **7** (nt sahtli või ukse) vahele. Kahjustunud või sassis toitejuhtmega **7** seadme kasutamisel on elektrilöögioht.

6.2 Juuste sirgendamine ja soengusse seadmine

1. Kuivatage juuksed enne juuksesirgendaja kasutamist täielikult. Seiske kuival, elektrit mittejuhtival pinnal. Käed peavad olema kuivad!
2. Juuksed peavad olema puhtad ja neis ei tohi olla soenguvahendeid. Erandina võite kasutada juuste sirgendamist abistavaid vahendeid.
3. Kamme juuksed siledaks.
4. Lukustage seade lahti lukustusmehanismist **6**, lükates nupu asendisse .
5. Seadme sisse lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp **4** sekundiks alla.
6. Seadme soojenemist näitavad LED-ekraanil **2** kolm vahelduvalt vilkuvat riba. Kui kolm riba põlevad püsivalt, on seade saavutanud LED-ekraanil **2** kuvatud temperatuuri ja seade on kasutusvalmis.
7. Temperatuuri suurendamiseks vajutage nuppu **3**. Temperatuuri vähendamiseks vajutage nuppu **5**.

Soovitavad temperatuuriseadistused:

- 120–140 °C: peened, haprad, värvitud, blondeeritud juuksed
 - 160–180 °C: normaalsed juuksed
 - 200–220 °C: paksud juuksed
8. Temperatuuri fikseerimiseks vajutage nupp **5** kolmeks sekundiks alla. LED-ekraanile E kuvatakse klahvilukk  **11**. Klahviluku  **11** tühistamiseks vajutage nupp **5** kolmeks sekundiks alla. Klahvilukk  **11** kustub LED-ekraanil **2**.
 9. Jagage juuksed 3-4 cm salkudeks. Pange salk alates juurtest plaatide **1** vahele.
 10. Liigutage seadet aeglaselt läbi juuste juurtest kuni otsteni. Ärge hoidke juuksesirgendajat ühes kohas paigal rohkem kui kaks sekundit. Nii saavutate parimad tulemused ega kahjusta juukseid liialt.
 11. Juukseotste koolutamiseks keerake seadet sisse- või väljapoole.



Märkus.

Seadmel on turvafunktsioon, mis selle välja lülitab. Umbes 25 minuti pärast hakkavad LED-ekraanil **2** asuvad 3 riba üheaegselt vilkuma, mis tuletavad meelde, et seade lülitub automaatselt välja. Kui soovite kasutada seadet kauem kui 30 minutit, lülitage seade välja ja kohe uuesti sisse. Turvafunktsioon lähtestatakse nii, et see aktiveerub taas 30 minuti pärast.

6.3 Pärast kasutamist

Seadme saab välja lülitada vaid juhul, kui klahvilukk  **11** on tühistatud.

1. Seadme sisse lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp **4** kolmeks sekundiks alla. Seadme LED-ekraanile **2** ilmub kiri „OFF“.
2. Asetage seade tulekindlale pinnale.
3. Pärast igat kasutuskorda tõmmake pistik pesast välja.
4. Laske seadmel jahtuda.
5. Ärge kerige toitejuhet **7** ümber seadme!
6. Pange seade hoiule kuiva, lastele kättesaamatusse kohta.
7. Lukustage seade lahti lukustusmehhanismist **6**, lükates nupu asendisse .
8. Seadme saab riputusaasa **8** abil seinale riputada.

7. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Puhastamine



Hoiatus!

- Elektrilöögi oht! Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja.
- Elektrilöögi oht! Seadmesse ei tohi sattuda vett!
- Tulekahjuoht! Ärge puhastage seadet vedelikuga.



Märkus.

- Seadet ei ole vaja hooldada.
- Kaitske seadet tolmu, mustuse ja niiskuse eest.
- Ärge peske seadet nõudepesumasinas.
- Ärge kasutage tugevatoimelisi, teravaid, abrasiivseid ega söövitavaid puhastusvahendeid ega traatharju.
- Seadme ja soojendusplaatide [1] korpust võib puhastada soojas vees niisutatud pehme niiske lapiga.

8. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka.

Viige töökõlbatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse.

Seadme kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid.

Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



9. TEHNILISED ANDMED

Kaal	Umbes 345 g
Toitepinge	100-240 V~, 50-60 Hz
Elektrikulu	42-52 W
Kaitseklass	II
Ümbritseva keskkonna tingimused	Mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides
Lubatud temperatuurivahemik	-10-+40 °C

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

10. GARANTII

Lisateavet garantitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Saksamaa • www.beurer.com www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



Selles kasutusjuhendis võib esineda vigu ja seda võidakse muuta ilma etteatamiseta.