




hama




00
050547

Purusti

PREMIUM AutoM120

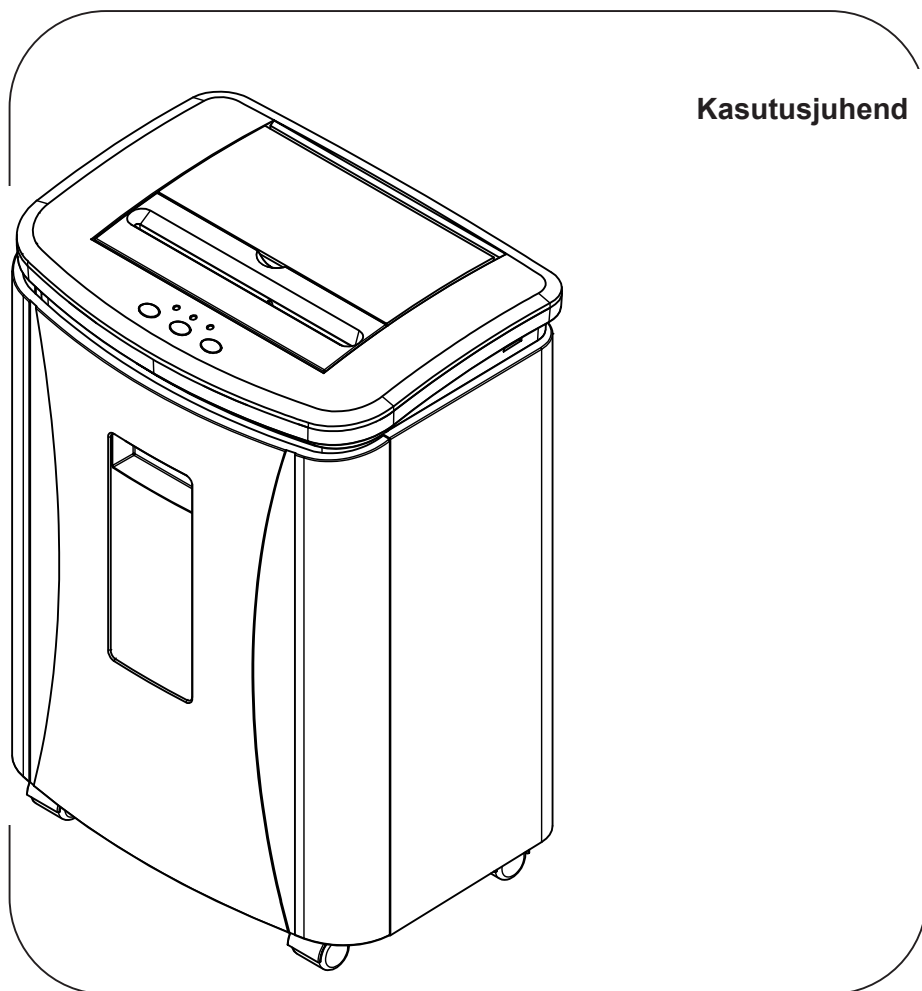

Kasutusjuhend EE

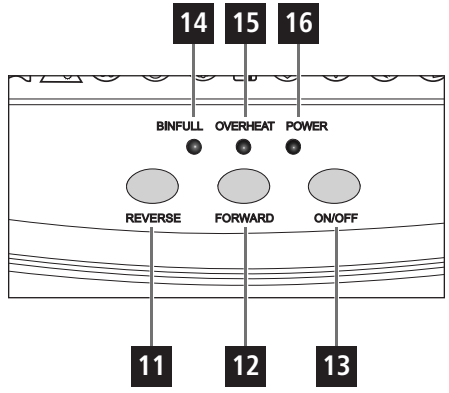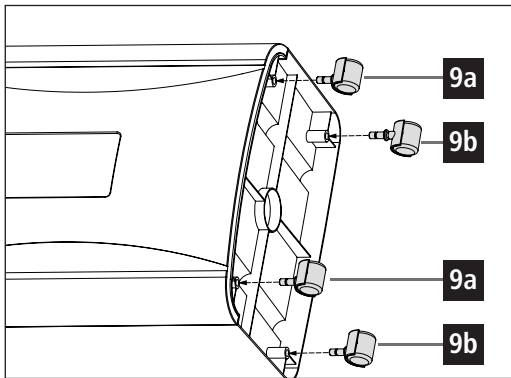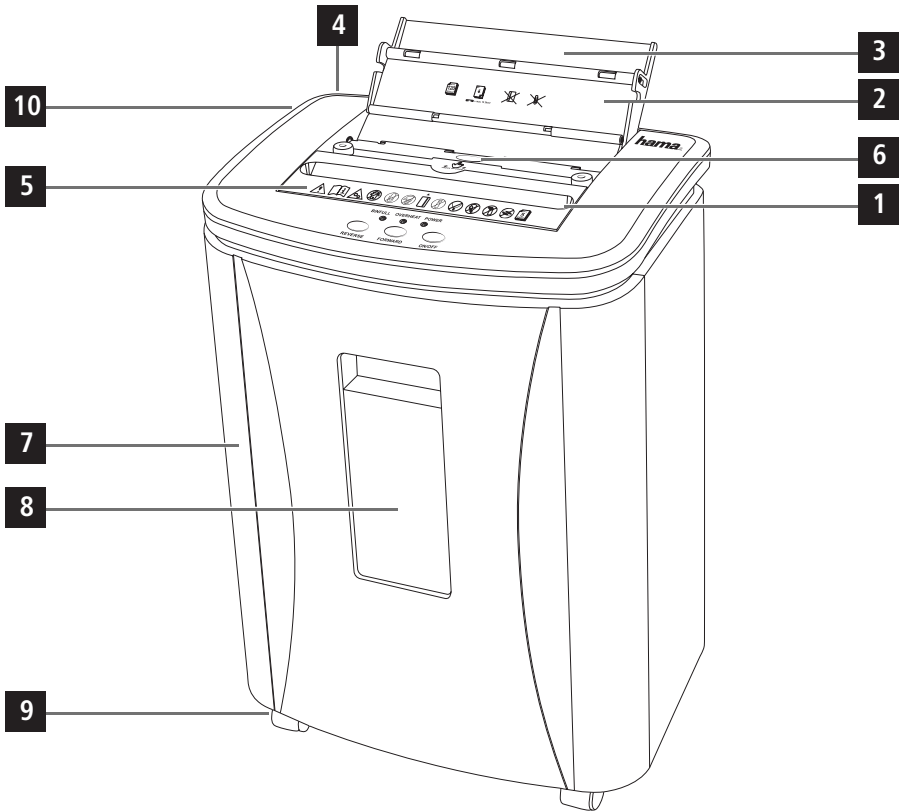

Kasutusjuhend

Seadme töövalmis seadmine

1. Manuaalne sissevõtuvõll paberile ja plastkaartidele
2. Automaatne sissevõtuvõll paberile
3. Kate
4. Ühendusjuhe (seadme tagaküljel)
5. Hoiatussümbolid
6. Paberijuhiku klapp (automaatne sissevõtmine)
7. Väljatõmmatav kogumisanum
8. Vaateaken
9. Rattad
 - a) ratta lukustusmehhanismiga (ees)
 - b) ilma ratta lukustusmehhanismiga (taga)
10. Sisse-välja lülitamise nupp (küljel)
11. Tagurpidi töötamise nupp REVERSE
12. Edaspidi töötamise nupp FORWARD
13. Sisse-välja lülitamise klavh
14. Anuma oleku LED-tuli
15. Ülekuumenemise / ülekoormuse oleku LED-tuli
16. Töövalmis oleku LED-tuli

1. Sissejuhatus

1.1 Eessõna

Täname, et valisite Hama toote.

Võtke endale veidi aega ja lugege järgmised juhised ja teave tähelepanelikult läbi. Hoidke see kasutusjuhend kindlas kohas alles. Seadme müümisel andke uuele omanikule ka see kasutusjuhend.

Märkus - Kasutusjuhiste olulisus

Kasutusjuhiste tähelepanuta jätmise seadme kasutamisel loetakse seadme sobimatuks kasutamiseks või tahtlikuks väärkasutuseks ning see pole lubatud.

Märkus.

See seade on uus ehk kasutamata.

Kõik seadmes olla võivad purustusjäädgid pärinevad selle kvaliteedi katsetamisest tootmise ajal.

1.2 Hoiatussümbolite ja märkuste selgitus

Elektriõõgi oht!

See sümbol tähistab elektrioõgi ohtu, mis tuleneb ohtliku pinge all olevate toote osade puudutamisest.

Hoiatus!

Selle sümboliga tähistatakse ohutusjuhiseid või juhitakse teie tähelepanu konkreetsetele ohtudele ja riskidele.

Märkus.

Selle sümboliga tähistatakse lisateavet või olulisi märkusi.

1.3 Pakendi sisu

- Purusti „Premium AutoM120“
- See kasutusjuhend

2. Ohutus

2.1 Õigesti kasutamine

- Seade on mõeldud kasutamiseks dokumentide hävitamiseks nii kodus kui ka kommertssektoris, tingimusel, et töödeldav kogus vastab kodumajapidamise tavapärasele kogusele (kontorid, töökojad, hotellid jms).
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid siseruumides.
- Kaitske seadet mustuse, niiskuse ja ülekuumenemise eest. Kasutage seadet ainult kuivades ruumides.
- Ärge kasutage seadet kütteseadmete ega muude soojusallikate vahetus läheduses ega otseste päikese kiirte käes.

- Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas ja kaitske seda pritsmete eest.
- Ärge kasutage seadet väljaspool tehnilises kirjelduses määratud võimsusvahemikku.
- Seade ei ole mõeldud pidevalt kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet kohas, kus on keelatud elektrooniliste seadmete kasutamine.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja kaitske seda tugevate löökide eest.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või ebapiisavad kogemused või oskused, ei tohi seadet kasutada, välja arvatud juhul, kui hooldaja või vastutav isik neid kasutamise ajal valvab ja juhendab.
- Hoidke seadet, nagu ka kõiki teisi elektroonilisi seadmeid, lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatult, sest lapsed võivad need alla neelata ja lämbuda.
- Kõrvaldage pakkematerjalid kasutusele kohe vastavalt kohalikele määrustele.
- Ärge seadistage toodet mingil viisil ümber. See tühistab garantii.
- Kasutage seadet ainult parasvöötlem kliilas.
- Pistiku väljatõmbamisel pistikupesast hoidke alati kinni pistikust endast, mitte juhtmest.

Märkus.

Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises tavapärase koguste purustamiseks.

Hoiatus!

Seadet tohib kasutada vaid sellega kaasas oleva paberianumaga.

Märkused - Kommentseemärgil kasutamine

- Seadme kasutamisel kommentseemärgil on kohustus seda põhjalikumalt hooldada.
- Seetõttu järgige õnnetuste vältimise eeskirju vastavalt elektrisüsteeme ja -seadmeid reguleerivatele määrustele. Palun järgige kõiki õnnetuste vältimise eeskirju.

Seadems tohib ja EI tohi purustada järgmisi materjale:

Paber	✓
Klammerdatud paberid	✓
Magnetribaga ja ID-kiibiga kaardid	✓
CD-d, DVD-d, Blu-Ray plaadid	✗
Pikk paber, kleepsuga etiketid, ajaleht, papp, kirjaklambrid, laminaat, plast (v.a eeltoodud esemed)	✗

2.2 Peamised ohutusjuhised

Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb järgida allatoodud ohutusjuhiseid:

- Kontrollige seadet enne kasutamist nähtavate kahjustuste suhtes. Ärge kasutage kahjustunud seadet.
- Isikud, kes oma füüsiliste, vaimsete või mootorsete võimete tõttu ei suuda seadet kasutada, võivad seda teha ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel.
- Defektsed osad tuleb vahetada originaalvaruosade vastu. Ainult sellisel juhul on tagatud, et seadme osad vastavad nõutud ohutusstandarditele.
- Kaitske seadet niiskuse eest ning jälgige, et seadmesse ei satuks vedelikku ega mingeid esemeid. Kui seade puutub kokku vedelikuga, tõmmake selle pistik kohe pistikupesast välja.

Hoiatus! Purustusrullikutest tulenev lõikehaavade oht

Ärge puudutage purustusrullikuid.

Elektriõõgi oht!

- Kahjustada saanud seadet ei tohi koost lahti võtta ega edasi kasutada.
- Ärge kasutage seadet, kui toiteadapter, adapteri juhe või toitejuhe on saanud kahjustada.
- Ärge proovige seadet ise remontida. Laske kõik teenindustööd teha kvalifitseeritud spetsialistil.

2.3 Tootetekiitil kasutatud sümbolite selgitus

Hoiatus! Vigastusoh!	
Vigastuste või seadme kahjustamise vältimiseks tuleb järgida ohutusümboliteid.	
	Üldise hoiatuse sümbol
	Enne seadme kasutamist lugege sellega kaasas olevaid kasutusjuhiseid. Ohutusjuhiseid tuleb alati järgida.
	<ul style="list-style-type: none"> Lapsed ei tohi sedet kasutada. Ärge puudutage sissevõtuvõlli kätega ning hoidke rõivad ja juuksed sellest eemal. Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, tõmmake selle pistik pesast välja.
	Lapsed tohivad seadet kasutada vaid järelevalve all.
	Ärge sisestage sissevõtuvõlli kirjaklambreid.
	Ärge pange sõrmi vastu sissevõtuvõlli.
	Hoidke rõivad sissevõtuvõllist eemal.
	Hoidke ehted (nagu kaelakeed jms) sissevõtuvõllist eemal.
	Hoidke juuksed sissevõtuvõllist eemal.
	Ärge kasutage seadmel ega selle lähedal aerosooltooteid.
	Sisestage manuaalsesse sissevõtuvõlli (1) korraga kuni 5 paberilehte.
	Ärge sisestage sissevõtuvõlli (1/2) CD-ega DVD-plaate.
	Krediitkaartide sissevõtuvõll Sisestage krediitkaartide sissevõtuvõlli korraga vaid üks krediitkaart.
	Vajutage paberijuhiku klapp (6) alla.
	Laadige automaatsesse sissevõtuvõlli (2) esmalt klammerdamata paberipool. Kokku kuni 10 klammerdatud paberilehte.
	Sisestage automaatsesse sissevõtuvõlli (1) korraga kuni 120 paberilehte.

	Plastkaarte ei tohi purustada automaatsel sissevõtuvõllil.
	Ärge sisestage automaatsesse sissevõtuvõlli kirjaklambreid.

2.4 Kaitseseadis

Seadmel on ohutuslüüti ja seadet saab kasutada vaid juhul, kui korv (7) on õigesti paigaldatud.

Hoiatus!

Ohutusfunktsioonide tühistamine või ümber seadistamine võib põhjustada raske vigastuse ja see on keelatud.

3. Paigaldamine / töövalmis seadmine

Hoiatus!

- Kasutage seadet vaid ettenähtud pistikupespa ühendatuna. Pistikupespa peab asuma seadme lähedal ja olema hõlpsalt juurdepääsetav.
- Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks kasutage sisse-välja lülitamise nuppu. Selle puudumisel tõmmake pistik pesast välja.
- Harupesa kasutamise korral veenduge, et kõikide sinna ühendatud seadmete vooluühendused KOKKU ei ületa maksimaalset väljundvõimsust.
- Kui te ei kavatse seadet kasutada, tõmmake selle pistik pesast välja.

Märkus.

- Paigaldage seade ühetsasasele ja piisavalt stabiilsele horisontaalpinnale.
- Vedage juhe ohutust kohast, kus keegi nende otsa ei komistaks.
- Ärge painutage ega muljuge juhet.
- Hoidke ühendusjuhe eemal kuumaadest pindadest ja teravatest servadest.
- Ühendage võrgukaabel nõuetekohaselt paigaldatud ja hõlpsasti juurdepääsetavasse võrgupespa.

4. Kasutamine

Märkus.

- Pidage meeles, et kokkuvolditud paber on paksem, mistõttu võidakse seadme maksimaalne lubatud lehtede arv ületada.
- Enne järgmise toiminguga alustamist oodake alati, kuni eelmine on lõppenud.
- Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 6 minutit.
- Seadme kahjustamise vältimiseks tühendage anum regulaarselt.

4.1 Seadme sisselülitamine

- Lükkake sisse-välja lülitamise nupp (10) asendisse „I”.
- Vajutage sisse-välja lülitamise nuppu (13).
- Töök valmisoleku LED-tuli (16) läheb püsivalt rohelisena põlema.
- Seade on nüüd töövalmis.

4.2 Seadme väljalülitamine

- Vajutage sisse-välja lülitamise nuppu (13).
- Töök valmisoleku LED-tuli (16) kustub.
- Lükkake sisse-välja lülitamise nupp (10) asendisse „O”.

Märkus.

Kui seadmesse pannakse korraga liiga palju paberit, lõpetab see automaatselt töötamise ja lükkab paberi tagasi välja. Ülekoormuse oleku LED-tuli (15) läheb põlema ja töök valmisoleku LED-tuli (16) hakkab vilkuma. Selle põhjused võivad olla: liiga palju klammerdatud paberit, liiga paks paber, volditud või ebaühtlaselt üksteise peale paigaldatud paber. Eemaldage liigne paber ja vähendage paberilehtede arvu.

4.3 Manuaalne sissevõtuvõlli

Paberi purustamine

- Sisestage paber sissevõtuvõlli (1) keskele. Purustusrullikud hakkavad automaatselt tööle.
- Laske paber lahti. Kui toiming on lõppenud, lülituvad purustusrullikud uuesti välja.

Plastkaartide purustamine

Märkus.

Seade on mõeldud peamiselt paberi purustamiseks. Liiga sagedane plastkaartide purustamine võib seadme eluiga lühendada.

- Sisestage plastkaart sissevõtuvõlli (1) keskele. Purustusrullikud hakkavad automaatselt tööle.
- Laske plastkaart lahti. Kui toiming on lõppenud, lülituvad purustusrullikud uuesti välja.

4.4 Automaatne sissevõtuvõlli (sobib vaid paberile)

Hoiatus!

Plastkaarte ei tohi purustada automaatsel sissevõtuvõllil.

Hoiatus!

Ärge laadige purustamise ajal automaatsesse sissevõtuvõlli rohkem paberit.

Hoiatus!

Ärge laadige automaatsesse sissevõtuvõlli volditud paberit, sest see võib põhjustada paberi kinnikiilumise.

Märkus.

Seadme eluiga pikendamiseks on soovitatav enne purustamist paberitelt kõik klambrid eemaldada. Klammerdatud paberite purustamisel sisestage automaatsesse sissevõtuvõlli esmalt klambrita pool. Selles seadmes saab automaatsel sissevõtuvõllil korraga purustada kuni 10 klammerdatud lehte.

- Asetage purustatavad paberid korralikult virna. Avage kate (3).
- Vajutage paberijuhiku klapp (6) keskel alla ja sisestage paberivirna automaatsesse sissevõtuvõlli (2).
- Veenduge, et lükkate paberivirna nii kaugemale alla kui võimalik. Laske paberivirna lahti.
- Purustusrullikud hakkavad automaatselt tööle.
- Kui toiming on lõppenud, lülituvad purustusrullikud uuesti välja.
- Kahjustamise vältimiseks sulgege kate (3).

4.5 Edaspidi / tagurpidi režiimid

Märkus.

Need režiimid on mõeldud purustusmehhanismi ummistuste kõrvaldamiseks.

Manuaalne sissevõtuvõlli

Kui manuaalses sissevõtuvõllis tuvastatakse paberi kinnikiilumine, lõpetab sissevõtuvõlli automaatselt töötamise ja lükkab paberi tagasi välja (1). Kui kinnikiilunud paberit ei õnnestu eemaldada, toimige alljärgnevalt.

- Vajutage ja hoidke all tagurpidinuppu REVERSE (11). Purustusüksuse rullikud pöörlevad nüüd tagurpidi ja lükkavad paberi tagasi.
- Võtke kinnikiilunud materjal ettevaatlikult sissevõtuvõllist (1) välja.
- Tõöks valmisoleku LED-tuli (16) vilgub.
- Veenduge, et paberi kogus ei ületa maksimumkogust.
- Kui kinnikiilunud paber on kõrvaldatud, vajutage edaspidinuppu FORWARD (12) ja seade jätkab tööd.

Automaatne sissevõtuvõlli

Kui automaatses sissevõtuvõllis tuvastatakse paberi kinnikiilumine, lõpetab sissevõtuvõlli (2) automaatselt töötamise ja lükkab paberi tagasi välja. Kui kinnikiilunud paberit ei õnnestu eemaldada, toimige alljärgnevalt.

- Vajutage ja hoidke all tagurpidinuppu REVERSE (11). Purustusüksuse rullikud pöörlevad nüüd tagurpidi ja lükkavad paberi tagasi.
- Vajutage paberijuhiku klapp (6) keskel alla ja eemaldage kinnikiilunud paber ettevaatlikult sissevõtuvõllist (2).
- Tõöks valmisoleku LED-tuli (16) vilgub.
- Asetage paber korralikult üketsiee otsa. Veenduge, et paberi kogus ei ületa maksimaalset lubatud kogust ja et klammerdatud paberit on virna peal.
- Kui kinnikiilunud paber on kõrvaldatud, vajutage edaspidinuppu FORWARD (12) ja seade jätkab tööd.

5. Hooldustööd ja korrasoid

Hoiatus! Elektriõhugi oht! Eluhoht!

Enne puhastustööde alustamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.

Hoiatus! Purustusrullikutest tulenev löökehaavade oht

Ärge puudutage purustusrullikuid.

Hoiatus! Niiskusest tulenev seadme kahjustamise oht

Puhastamisel tuleb jälgida, et seadmesse ei satuks niiskust. Nii väldite seadme pöördumatut kahjustamist.

Märkus.

Anuma oleku LED-tuli (14) jääb püsivalt punasena põlema ja seade lõpetab töötamise, kui anum on täis.

- Lülitage seade välja, nagu on kirjeldatud **4.2 Seadme väljalülitamine** ja tõmmake selle pistik pesast välja.
- Tõmmake anum (7) välja.
- Tühjendage anum.
- Lükake anum (7) tagasi.
- Ühendage seade uuesti - nagu on kirjeldatud punktis 3. Paigaldamine / Töövalmis seadmine - toiteühendus

5.2 Seadme puhastamine

- Lülitage seade välja, nagu on kirjeldatud **4.2 Seadme väljalülitamine** ja tõmmake selle pistik pesast välja.
- Puhastage seadet kuiva lapiga. Puhastage väga määrdund seadet niiske lapiga.
- Laske seadmel enne uuesti kasutamist täielikult kuivada.
- Ühendage seade uuesti - nagu on kirjeldatud punktis 3. Paigaldamine / Töövalmis seadmine - toiteühendus

5.3 Purustusrullikute puhastamine / õlitamine

Märkus.

- Seadme eluiga pikendamiseks õlitage purustusrullikuid pärast igakordset paberijääkide anuma tühjendamist.
 - Valiku puhastustooted leiate aadressilt www.hama.com.
 - Lülitage seade sisse, nagu on kirjeldatud punktis 4.1 Seadme sisselülitamine
- #### 5.3.1 Puhastamine Hama purustite puhastusvahendiga (tootenumber: 113820)
- Kandke Hama purustite mõeldud puhastusvahendit (tootenumber: 113820) mitme ribana tükile DIN A4-paberile.
 - Sisestage paber sissevõtuvõlli (1) keskele. Purustusrullikud hakkavad automaatselt tööle.
 - Kui toiming on lõppenud, on seade taas töövalmis.
- #### 5.3.2 Puhastamine puhastuspaberiga
- Sisestage puhastuspaber sissevõtuvõlli (1) keskele. Purustusrullikud hakkavad automaatselt tööle.
 - Kui toiming on lõppenud, on seade taas töövalmis.

6. Veatsing

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Purustusrullikud ei hakka purustatava materjali sisetamisele automaatselt tööle.	Sisse-välja lülitamise nupp (10) on asendis „0“.	Lükake nupp (10) asendisse „I“.
	Sisse-välja lülitamise nuppu (13) ei ole vajutatud.	Vajutage sisse-välja lülitamise nuppu (13), kuni tööks valmisoleku LED-tuli (16) läheb rohelisena põlema.
	Kogumisanum (7) ei ole korralikult paigaldatud.	Paigaldage kogumisanum (7) korralikult.
	Paberijuhiku klapp (6) (automaatne sissevõtuvõlli) ei ole alla vajutatud.	Hoidke paberijuhiku klapp (6) all ja sisetage paberivirni nii kaugele kui võimalik.
	Toitejuhe ei ole korralikult ühendatud.	Veenduge, et pistik on pessa ühendatud.
	Pistikupesa ei tööta.	Kontrollige kaitsset
	Seade on rikkis.	Teavitage juhtunust klientideinindust.
Ülekuumenemise / ülekoormuse oleku LED-tuli (15) põleb punasena.	Sisestatud on liiga palju paberit või seade on paberi nurga all seadmesse võtnud.	Järgige punkti 4.5 Edaspidi/tagurpidi režiimid ja kõrvaldage kinnikiilunud paber.
	Seade läheb liiga kuumaks.	Lülitage seade välja ja laske sel vähemalt 60 minutit jahtuda.
Anuma LED-tuli (14) põleb punasena.	Kogumisanum (7) on täis.	Tühjendage anum (7), nagu on kirjeldatud punktis 5.1. Anuma tühjendamine
Purustusrullikud jätkavad tööd ka pärast purustamise lõppemist.	Sissevõtuvõllis (1) / (2) on paberiummistus.	Järgige punktis 4.5 Edaspidi / tagurpidi režiimid kirjeldatud samme. Lülitage seade välja ja kontrollige, kas sissevõtuvõllis on kinnikiilunud paberitükke.

7. Tehnilised andmed

Sisendpinge	220–240 V
Vooluvõrgu sagedus	50 Hz
Maksimaalne voolutarve	80 W
Mõõtmed (laius x kõrgus x pikkus)	37,0 x 52,3 x 26 cm
Kaal (neto)	7600 g
Kaal (bruto)	8900 g
Paberi ja plastkaartide korvi mahutavus	25 liitrit
Maksimaalne müratase	< 60 dB
Maksimaalne purustusvõimsus - paber (70 gsm)	6 lehte (DIN A4-paber) manuaalne 125 lehte (DIN A4-paber)* automaatne
Maksimaalne purustusvõimsus - paber (80 gsm)	5 lehte (DINA4 paber) manuaalne 120 lehte (DIN A4-paber)* automaatne
Maksimaalne purustusvõimsus - plastkaardid	1
Maksimaalne purustuskirius	1,8 m/min manuaalne 2,2 m/min automaatne
Maksimaalne etteandelaenus paberil / plastkaartidel	225 mm
Paberi / plastkaartide purustussuurus	4x 20 mm
Maksimaalne pidev tööaeg	8 minutes manuaalne 60 minutit automaatne
Nominaalne puhkeaeg	60 minutit
Kaitseklass (vastavalt DIN 66399)	3
Ohutustasemed (vastavalt DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3

*Paksem paber, niiskus või lubatud erinevalt looditud paber võivad töövõimsust vähendada.

8. Garantitingimused

Kõik selles kasutusjuhendis toodud tehniline teave, andmed ja tööjuhised olid selle juhendi trükkimise ajal ajakohased ja on esitatud tuginedes eelnevatele kogemustele ja meie parimatele teadmistele.

Hama GmbH & Co. KG ei võta endale vastutust ega anna garantiid kahjustuste osas, mis tulenevad seadme valest monteerimisest ja paigaldusest, sobimatust kasutamisest või kasutusjuhendi ja/või ohutusjuhiste eiramisest.

Hoodlustöökoda: Rennerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renner.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim /
Saksamaa