



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Dzesēšanas un saldēšanas kombinācija

KFN96...

[lv] Lietotāja rokasgrāmata

**Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet digitālo lietotāja rokasgrāmatu.**



## **Satura rādītājs**

|                                          |           |                                      |           |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>1 Drošība .....</b>                   | <b>4</b>  | <b>7 Galvenā vadība.....</b>         | <b>16</b> |
| 1.1 Vispārīgi norādījumi.....            | 4         | 7.1 Ierīces ieslēgšana .....         | 16        |
| 1.2 Mērķim atbilstīga lietošana.....     | 4         | 7.2 Lietošanas norādījumi .....      | 16        |
| 1.3 Lietotāju loka ierobežojums .....    | 4         | 7.3 Ierīces izslēgšana.....          | 16        |
| 1.4 Droša transportēšana.....            | 4         | 7.4 Temperatūras iestatīšana .....   | 16        |
| 1.5 Droša uzstādīšana.....               | 5         | 7.5 Taustiņu bloķēšana (bēru         |           |
| 1.6 Droša lietošana .....                | 6         | drošības funkcija) .....             | 16        |
| 1.7 Bojāta ierīce .....                  | 8         |                                      |           |
| <b>2 Izvairšanās no bojājumiem.....</b>  | <b>9</b>  | <b>8 Papildfunkcijas.....</b>        | <b>17</b> |
| <b>3 Vides aizsardzība un taupīša-</b>   |           | 8.1 Superdzesēšana .....             | 17        |
| <b>    na .....</b>                      | <b>9</b>  | 8.2 Supersaldēšana .....             | 17        |
| 3.1 Iepakojuma likvidācija .....         | 9         | 8.3 Enerģijas taupīšanas režīms .... | 17        |
| 3.2 Elektroenerģijas taupīšana .....     | 9         | 8.4 Sabata režīms.....               | 18        |
| <b>4 Uzstādīšana un pieslēgšana ....</b> | <b>10</b> | <b>9 Trauksme.....</b>               | <b>18</b> |
| 4.1 Piegādes komplektācija .....         | 10        | 9.1 Durvju signalizācija.....        | 18        |
| 4.2 Uzstādīšanas vietas izvēles          |           | 9.2 Temperatūras signalizācija.....  | 18        |
| kritēriji .....                          | 10        |                                      |           |
| 4.3 Ierīces uzstādīšana.....             | 11        | <b>10 Home Connect .....</b>         | <b>19</b> |
| 4.4 Ierīces sagatavošana pirma-          |           | 10.1 Home Connect uzstādīšana ...    | 19        |
| jai lietošanas reizei .....              | 11        | 10.2 Signāla stipruma pārbaude....   | 19        |
| 4.5 Iekārtas elektropieslēguma           |           | 10.3 Home Connect program-           |           |
| izveide .....                            | 11        | matūras atjauninājuma in-            |           |
|                                          |           | stalēšana .....                      | 20        |
| <b>5 Iepazīšana.....</b>                 | <b>12</b> | 10.4 Home Connect iestatījumu        |           |
| 5.1 Ierīce .....                         | 12        | atiestatīšana .....                  | 20        |
| 5.2 Vadības panelis.....                 | 13        | 10.5 Attālināta diagnostika .....    | 21        |
| <b>6 Aprīkojums .....</b>                | <b>14</b> | 10.6 Datu aizsardzība.....           | 21        |
| 6.1 Plaukts.....                         | 14        |                                      |           |
| 6.2 Uzglabāšanas tvertne.....            | 14        | <b>11 Dzesēšanas nodaļums.....</b>   | <b>21</b> |
| 6.3 Augļu un dārzeņu tvertne ar          |           | 11.1 Padomi pārtikas produktu        |           |
| mitruma regulatoru .....                 | 14        | uzglabāšanai dzesēšanas              |           |
| 6.4 Sviesta un siera nodaļums ....       | 15        | nodaļumā .....                       | 21        |
| 6.5 Durvju nodaļums.....                 | 15        | 11.2 Aukstuma zonas dzesēša-         |           |
| 6.6 Piederumi .....                      | 15        | nas nodaļumā .....                   | 22        |
|                                          |           | <b>12 Saldēšanas nodaļums .....</b>  | <b>22</b> |
|                                          |           | 12.1 Saldēšanas jauda.....           | 22        |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12.2 Saldēšanas nodaļuma tilpuma pilnīga izmantošana .....                     | 22        |
| 12.3 Padomi pārtikas produktu ievietošanai saldēšanas nodaļumā .....           | 22        |
| 12.4 Padomi svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai .....                        | 23        |
| 12.5 Sasaldēto pārtikas produktu uzglabāšanas termiņš –18 °C temperatūrā ..... | 23        |
| 12.6 Saldētas pārtikas atkausēšanas metodes .....                              | 23        |
| <b>13 Atkausēšana .....</b>                                                    | <b>24</b> |
| 13.1 Dzesēšanas nodaļuma atkausēšana .....                                     | 24        |
| 13.2 Atkausēšana saldētavā .....                                               | 24        |
| <b>14 Tīrīšana un kopšana .....</b>                                            | <b>24</b> |
| 14.1 Ierīces sagatavošana tīrīšanai .....                                      | 24        |
| 14.2 Ierīces tīrīšana .....                                                    | 24        |
| 14.3 Aprīkojuma daļu izņemšana...                                              | 25        |
| 14.4 Ierīces daļu demontāža .....                                              | 26        |
| <b>15 Traucējumu novēršana .....</b>                                           | <b>27</b> |
| 15.1 Strāvas padeves pārtraukums .....                                         | 30        |
| 15.2 Ierīces pašpārbaudes izpilde .....                                        | 30        |
| <b>16 Glabāšana un likvidācija .....</b>                                       | <b>30</b> |
| 16.1 Ierīces ekspluatācijas pārtraukšana .....                                 | 30        |
| 16.2 Nolietotas iekārtas likvidācija .....                                     | 31        |
| <b>17 Tehniskā servisa dienests .....</b>                                      | <b>31</b> |
| 17.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD) .....                | 31        |
| <b>18 Tehniskie dati .....</b>                                                 | <b>32</b> |
| <b>19 Atbilstības deklarācija .....</b>                                        | <b>32</b> |



## 1 Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

### 1.1 Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabājiēt instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

### 1.2 Mērķim atbilstīga lietošana

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- pārtikas produktu atdzesēšanai un sasaldēšanai, kā arī ledus pagatavošanai.
- privātā māsjsaimniecībā un slēgtās mājas vides telpās;
- ne augstāk kā 2000 m virs jūras līmeņa.

### 1.3 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja pārvaldību bez uzraudzības.

Bērni, kas vecāki par 3 gadiem, bet jaunāki par 8 gadiem, drīkst izņemt un ievietot produktus dzesēšanas/saldēšanas ierīcē.

### 1.4 Droša transportēšana

#### **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Lielais iekārtas svārs, paceļot iekārtu, var izraisīt savainojumus.

- Neceliet iekārtu vienatnē.

## 1.5 Droša uzstādīšana

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotriecienu risks!**

Nepareizi veikta instalācija ir bīstama.

- ▶ Pieslēdziet un lietojiet iekārtu tikai saskaņā ar datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
- ▶ Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai kontaktligzdai ar zemējumu maiņstrāvas elektrotīklā.
- ▶ Mājas elektroinstalācijas aizsargsistēmai ir jābūt instalētai atbilstoši noteikumiem.
- ▶ Nekad neaprikojiet iekārtu ar ārēju slēgšanas mehānismu, piem., taimeru vai tālvadības pultu.
- ▶ Ja iekārta ir iebūvēta, elektrotīkla pieslēguma vada kontaktakšai ir jābūt brīvai pieejamai, vai, ja brīva pieeja nav iespējama, fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē visu polu atvienotāji, kas saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.
- ▶ Uzstādot iekārtu, ievērojiet, lai netiktu iespiests vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads.

Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.

- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar siltuma avotiem.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!**

Ja ierīces ventilācijas atveres ir noslēgtas, aukstumaģenta noplūdes gadījumā var izveidoties degtspējīgs gāzes un gaisa maisījums.

- ▶ Nenoslēdziet ventilācijas atveres ierīces vai iebūves mēbeles korpusā.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!**

Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un neapstiprinātus adapterus.

- ▶ Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
- ▶ Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus un elektrotīkla pieslēguma vadus.
- ▶ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss un nav pieejams garāks elektrotīkla pieslēguma vads, sazinieties ar profesionālu elektrības uzņēmumu, lai pielāgotu mājas instalāciju.

Pārnēsājамie kontaktligzdu paneļi vai barošanas bloki var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.

- ▶ Nenovietojiet pārnēsājamos kontaktligzdu paneļus vai barošanas blokus ierīces aizmugurē.

## **1.6 Droša lietošana**

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- ▶ Nepakļaujiet ierīci lielumam karstumam un mitrumam.
- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!**

Bērni var uzvilkt iepakojuma materiālu sev galvā vai tajā ietīties un nosmakt.

- ▶ Nolieciet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
  - ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.
- Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.
- ▶ Nolieciet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
  - ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!**

Dzesēšanas kontūra bojājuma gadījumā var noplūst degtspējīgs aukstumaģents un notikt eksplozija.

- ▶ Atkausēšanas paātrināšanas nolūkā nelietojiet citas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, kā tikai ražotāja ieteiktos.
- ▶ Piesalušu pārtiku atdaliet ar neasu priekšmetu, piemēram, koka karotes kātu.

Produkti, kuri satur degtspējīgas gāzes, piemēram, aerosolu baloniņi, un eksplozīvas vielas, var sprāgt.

- ▶ Neglabājiet ierīcē produktus, kas satur degtspējīgas gāzes un eksplozīvas vielas.

**⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!**

Šīs ierīces iekšienē uzstādītas elektroierīces, piemēram, sildītāji vai elektriskie ledus ģeneratori, var izraisīt ugunsgrēku.

- ▶ Šīs ierīces iekšienē nedarbiniet nekādas elektroierīces.

**⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Trauki, kuros ir gāzēti dzērieni, var plīst.

- ▶ Saldētavā nedrīkst glabāt traukus ar gāzētiem dzērieniem.

Risks gūt acu traumas degtspējīga aukstumaģenta un kaitīgu gāzu noplūdes gadījumā.

- ▶ Nedrīkst bojāt aukstumaģenta kontūra caurules un izolāciju. Ierīce var apgāzties.

- ▶ Nedrīkst kāpt uz cokola, izvelkamajiem nodaļījumiem vai durvīm, kā arī atbalstīties pret tiem.

**⚠ BRĪDINĀJUMS – Apsaldējumu risks!**

Pieskaroties saldētiem produktiem un aukstām virsmām, var gūt apsaldējumus.

- ▶ Nekad uzreiz neēdiet produktus, kuri ir izņemti no saldēšanas nodaļījuma.
- ▶ Nedrīkst pieļaut ilgstošu ādas saskari ar saldētiem produktiem, ledu un metāla virsmām saldētavas nodaļījumā.

**⚠ ESIET PIESARDZĪGI – Veselības kaitējuma risks!**

Lai nepieļautu pārtikas produktu piesārņojumu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

- ▶ Ja durvis ir atvērtas ilgāku laiku, ierīces nodaļījumos var ievērojami paaugstināties temperatūra.
- ▶ Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem un pieejamajām noplūdes sistēmām.
- ▶ Glabājiet svaigu gaļu un zivis ledusskapī tam piemērotos traukos tā, lai tās nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem un nepilētu uz tiem.
- ▶ Ja dzesēšanas/saldēšanas ierīce ilgāku laiku stāv tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet un atstājiet durvis atvērtas, lai nepieļautu pelējuma rašanos.

Ierīces daļas no metāla vai ar metālisku izskatu var saturēt alumīniju. Ja ierīcē skābi pārtikas produkti nonāk saskarē ar alumīniju, pārtikas produktos var nonākt alumīnija joni.

► Nelietojiet piesārņotus pārtikas produktus.

## **1.7 Bojāta ierīce**

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
  - Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
  - Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
  - Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → *Lappuse 31*
- Nepareizi veikts remonts ir bīstams.
- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
  - Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
  - Ja ir bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tas jānoņem ar īpašu pieslēguma vadu, ko var saņemt no ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!**



No bojātām caurulēm var izplūst degtspējīgs aukstumaģents un kaitīgas gāzes un aizdegties.

- Ierīce nedrīkst atrasties uguns un aizdegšanās avotu tuvumā.
- Vēdiniet telpu.
- Izslēdziet ierīci. → *Lappuse 16*
- Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
- Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. → *Lappuse 31*

## 2 Izvairīšanās no bojājumiem

### UZMANĪBU!

Pārbīdot iekārtu, tās lielā svara dēļ vai, sagriežoties iekārtas ritenīšiem, var tikt bojāts grīdas segums.

- Transportējiet iekārtu ar palešu ratiņiem.
- Pārbīdot iekārtu, izmantojiet grīdas pārkļāju un nepārvietojiet iekārtu zigzagā.

Aizverot ierīces durvis, atlocīta durvju līste var bojāt ierīci.

- Nekad manuāli neatlokiet durvju līsti.
- Ja durvju līste ir atlocīta, pirms ierīces durvju aizvēršanas pielokiet to.

Lietojot cokolu, izvelkamos nodaļījumus vai ierīces durvis, lai apsēstos vai pakāptos, var sabojāt ierīci.

- Nedrīkst kāpt uz cokola, izvelkamajiem nodaļījumiem vai durvīm, kā arī atbalstīties pret tiem.

Eļļa vai taukvielas var izraisīt poru veidošanos plastmasas daļās un durvju blīvījumā.

- Plastmasas daļas un durvju blīvējumu nedrīkst notraipīt ar eļļu un taukvielām.

Ierīces daļas no metāla vai ar metālisku izskatu var saturēt alumīniju. Alumīnijs reaģē, saskaroties ar skābiem pārtikas produktiem.

- Neglabāiet ierīcē neiesaiņotus pārtikas produktus.

## 3 Vides aizsardzība un taupīšana

### 3.1 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

### 3.2 Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

#### Uzstādīšanas vietas izvēle

- Ierīci nedrīkst pakļaut tiešu saules staru iedarbībai.
- Uzstādiet ierīci iespējami tālu no radiatoriem, plīts un citiem siltuma avotiem:
  - elektriskajām vai gāzes plītim jāatrodas vismaz 30 mm attālumā.
  - eļļas vai ogļu plītim jāatrodas vismaz 300 mm attālumā.
- Nekad neaizsedziet vai neaizkrajiet ārējās ventilācijas atveres.

#### Elektroenerģijas taupīšana lietošanas laikā

**Piezīme:** Aprīkojuma daļu izvietoējums neietekmē iekārtas enerģijas patēriņu.

- Iekārtu atveriet vien uz īsu brīdi un pēc tam rūpīgi aizveriet.
- Nekad neaizklājiet vai neaizkrajiet iekšējās ventilācijas atveres vai ārējās ventilācijas atveres.
- Iegādātos pārtikas produktus pārvadāji aukstumsomā un ātri ievietojiet ierīcē.

## lv Uzstādīšana un pieslēgšana

- Siltiem pārtikas produktiem un dzērieniem ļaujiet vispirms atdzist un tikai pēc tam ievietojiet tos ierīcē.
- Atkausējamās saldētos produktus ielieciet dzesēšanas nodalījumā, lai izmantotu sasaldēto produktu aukstumu.
- Starp produktiem un aizmugures sienu vienmēr jāatstāj brīva vieta.
- Izsūciet putekļus no ārējiem ventilācijas režģiem.

## 4 Uzstādīšana un pieslēgšana

### 4.1 Piegādes komplektācija

Pēc visu daļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet, vai tām transportēšanas laikā nav radušies bojājumi un vai piegādes komplektācija ir pilnīga.

Bojājumu gadījumos vēršieties pie pārdevēja vai mūsu tehniskā servisa dienestā → *Lappuse 31*.

Piegādes komplektā ietilpst:

- Atsevišķi stāvoša ierīce
- Aprīkojums un piederumi<sup>1</sup>
- Montāžas materiāli
- Montāžas instrukcija
- Lietošanas instrukcija
- Klientu apkalpošanas dienestu saraksts
- Garantijas karte<sup>2</sup>
- Energoefektivitātes klases uzlīme
- Informācija par elektroenerģijas patēriņu un trokšņa līmeni
- Informācija par Home Connect

## 4.2 Uzstādīšanas vietas izvēles kritēriji



### BRĪDINĀJUMS

#### Sprādzienbīstamības risks!

Ja ierīce ir novietota pārāk mazā telpā, aukstumaģenta noplūdes gadījumā var izveidoties degtspējīgs gāzes un gaisa maisījums.

- Uzstādiet ierīci tikai tādā telpā, kurās tilpums atbilst vismaz 1 m<sup>3</sup> uz 8 g aukstumaģenta. Aukstumaģenta daudzums ir norādīts tipa datu plāksnītē. → *"Ierīce", Att. 1/4, Lappuse 13*

Piegādājot ierīci no rūpnīcas, tās svars atkarībā no modeļa var būt līdz 165 kg.

Lai ierīci varētu stabili novietot, pamatnei ir jābūt ar atbilstošu nestspēju.

### Pieļaujamā telpas temperatūra

Pieļaujamā telpas temperatūra ir atkarīga no iekārtas klimata klases.

Klimata klase ir norādīta datu

plāksnītē. → *"Ierīce", Att. 1/4, Lappuse 13*

| Klimata klase | Pieļaujamā telpas temperatūra |
|---------------|-------------------------------|
| SN            | 10 °C...32 °C                 |
| N             | 16 °C...32 °C                 |
| ST            | 16 °C...38 °C                 |
| T             | 16 °C...43 °C                 |

Lietojot iekārtu pieļaujamajā telpas temperatūrā, tā ir pilnībā darbspējīga. Lietojot SN klimata klases iekārtu zemākā telpas temperatūrā, iekārtai bojājumi nerodas līdz 5 °C telpas temperatūrai.

<sup>1</sup> Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

<sup>2</sup> Ne visās valstīs

## **Iekārtu uzstādīšana vienu virs otras un vienu blakus otrai**

Ja jūs 2 dzesēšanas iekārtas vēlaties uzstādīt vienu virs otras vai vienu blakus otrai, starp iekārtām ir jāatstāj vismaz 150 mm sprauga. Atsevišķas iekārtas var uzstādīt, neievērojot minimālo attālumu. Precīzu informāciju vaicājiēt savam tirgotājam vai virtuves projektētājam.

### **4.3 Ierīces uzstādīšana**

- Uzstādiēt ierīci saskaņā ar pievienoto montāžas instrukciju.

### **4.4 Ierīces sagatavošana pirmajai lietošanas reizei**

1. Iepazīstieties ar informatīvo materiālu.
2. Noņemiet aizsargplēvi un transportēšanas stiprinājumus, piemēram, līmlentes un kartonu.
3. Pirmo reizi iztīriet ierīci.  
→ *Lappuse 24*

### **4.5 Iekārtas elektropieslēguma izveide**

1. Iekārtas elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Iekārtas elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu iespraudiet kontaktligzdā iekārtas tuvumā.

Ierīces savienojuma dati ir norādīti tipa datu plāksnītē. → "*Ierīce*", *Att.*


**1**/**4**, *Lappuse 13*

3. Pārbaudiēt kontaktdakšas nekustīgu pieslēgumu.
- ✓ Iekārta ir gatava darbam.

## 5 Iepazīšana

### 5.1 Ierīce

Šeit ir sniegts jūsu iekārtas sastāvdaļu pārskats.

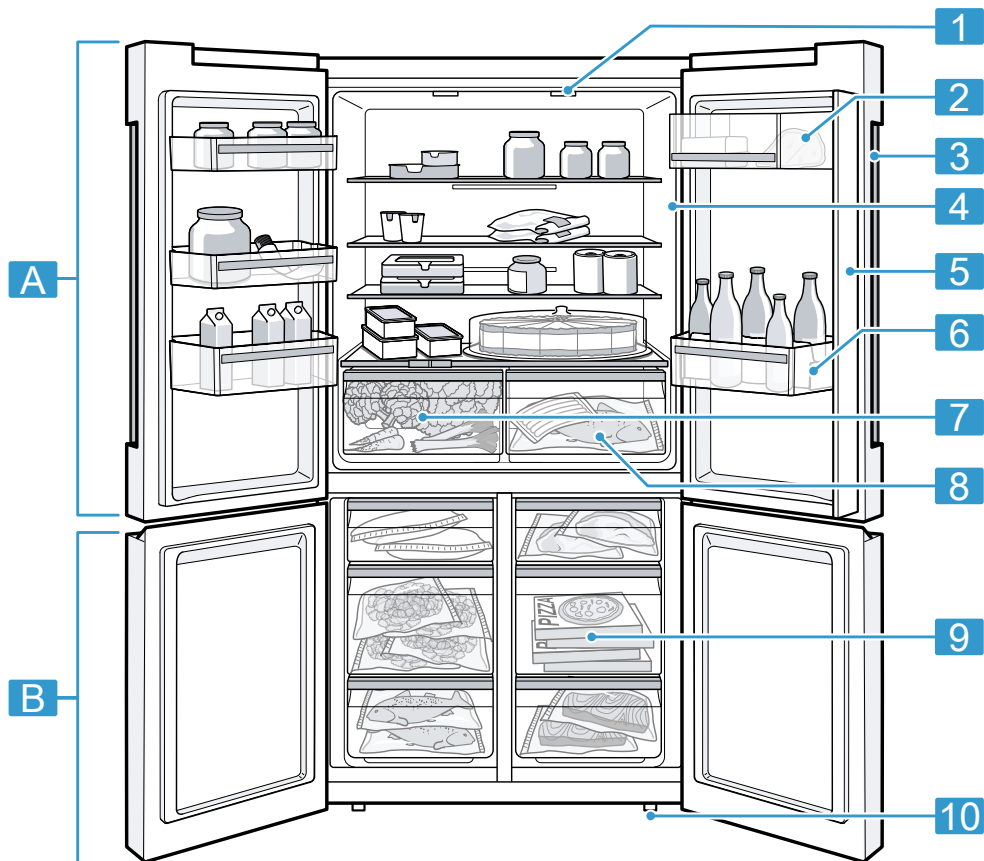

1

**A** Dzesēšanas nodaļums  
→ Lappuse 21

**B** Saldēšanas nodaļums  
→ Lappuse 22

**1** Apgaismojums


**2** Sviesta un siera nodaļums  
→ Lappuse 15

- |           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>  | Vadības panelis<br>→ <i>Lappuse 13</i>                                |
| <b>4</b>  | Datu plāksnīte<br>→ <i>Lappuse 32</i>                                 |
| <b>5</b>  | Durvju līste ar aizsardzību pret kondensāciju → <i>Lappuse 9</i>      |
| <b>6</b>  | Durvju nodalījums lielām pudelēm → <i>Lappuse 15</i>                  |
| <b>7</b>  | Augļu un dārzeņu tvertne ar mitruma regulatoru<br>→ <i>Lappuse 14</i> |
| <b>8</b>  | Uzglabāšanas tvertne<br>→ <i>Lappuse 14</i>                           |
| <b>9</b>  | Saldēto produktu tvertne<br>→ <i>Lappuse 25</i>                       |
| <b>10</b> | Skrūvējama kāja                                                       |

**Piezīme:** Atkarībā no aprīkojuma un izmēra ierīce var atšķirties no attēlos redzamajiem piemēriem.

## 5.2 Vadības panelis

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

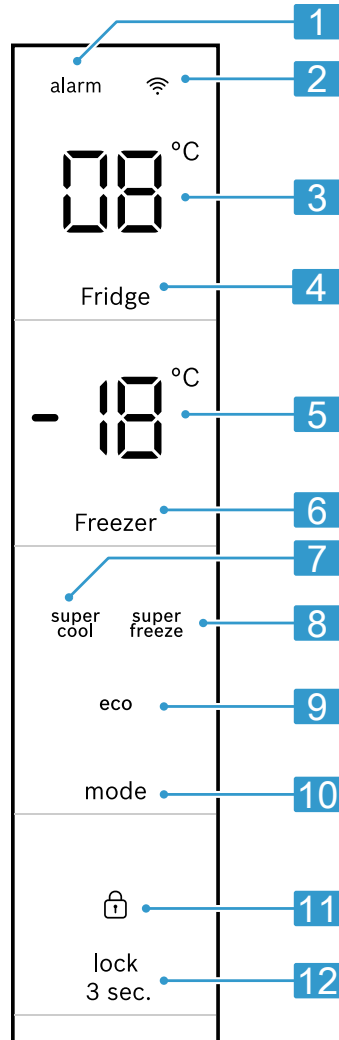

**2**

- |          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| <b>1</b> | alarm deg, kad ir ieslēgta trauksme. |
|----------|--------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  |  deg, ja, izmantojot lietotni Home Connect, ir iestatīti lietotāja definēti iestatījumi. Papildu informāciju sk. lietotnē Home Connect. |
| 3  | Rāda dzesēšanas nodaļījumā iestatīto temperatūru °C.                                                                                                                                                                     |
| 4  | Fridge iestata temperatūru dzesēšanas nodaļījumā.                                                                                                                                                                        |
| 5  | Rāda saldēšanas nodaļījumā iestatīto temperatūru °C.                                                                                                                                                                     |
| 6  | Freezer iestata temperatūru saldēšanas nodaļījumā.                                                                                                                                                                       |
| 7  | <sup>super</sup><br>cool deg, kad ir ieslēgts Superdzesēšana.                                                                                                                                                            |
| 8  | <sup>super</sup><br>freeze deg, kad ir ieslēgts Supersaldēšana.                                                                                                                                                          |
| 9  | eco deg, kad ir ieslēgts enerģijas taupības režīms.                                                                                                                                                                      |
| 10 | mode paredzēts papildfunkcijas izvēlei.                                                                                                                                                                                  |
| 11 |  deg, kad ir aktivizēta taustiņu bloķēšana.                                                                                             |
| 12 | <sup>lock</sup><br>3 sec. ieslēdz vai izslēdz vadības paneļa taustiņu bloķēšanu.                                                                                                                                         |

## 6 Aprīkojums

Ierīces aprīkojums ir atkarīgs no modeļa.

### 6.1 Plaukts

Lai plaukta novietojumu pielāgotu pēc vajadzības, plauktu var izņemt un ievietot citā vietā.

→ "Plaukta izņemšana", Lappuse 25

### 6.2 Uzglabāšanas tvertne

Uzglabāšanas tvertnē temperatūra ir zemāka nekā dzesēšanas nodaļījumā. Laiku pa laikam temperatūra var kļūt zemāka par 0 °C. Lai glabāšanas tvertnē sasniegtu temperatūru tuvu 0 °C, dzesēšanas nodaļējuma temperatūru iestatiet uz 2 °C. → Lappuse 16


Lai uzglabāšanas tvertnē uzglabātu ātrbojīgus pārtikas produktus, piemēram, zivis, gaļu un desas, izmantojiet zemākās temperatūras vērtības.

### 6.3 Augļu un dārzeņu tvertne ar mitruma regulatoru

Svaigus augļus un dārzeņus augļu un dārzeņu tvertnē glabājiēt neiesaiņotus.

Sagrieztus augļus un dārzeņus glabājiēt pārsegtus vai hermētiski iesaiņotus.

Gaisa mitrumu augļu un dārzeņu tvertnē var regulēt, izmantojot mitruma regulatoru. Tas ļaus glabāt svaigus augļus un dārzeņus ilgāk, nekā glabājiēt tos ierastā veidā.

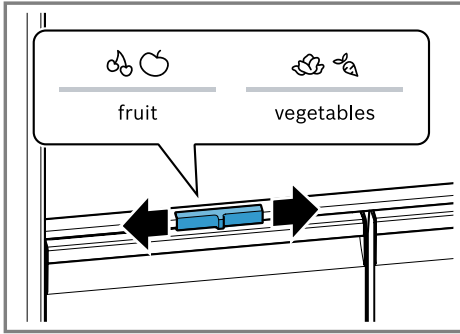

Gaisa mitrumu augļu un dārzeņu tvertnē iestatiet atkarībā no uzglabājamo pārtikas produktu veida un daudzuma, pavirzot mitruma regulatoru:

- Mazs gaisa mitrums ☼ ☼, glabājot galvenokārt augļus, jauktus produktus vai lielu daudzumu produktu.
- Liels gaisa mitrums ☼ ☼, glabājot galvenokārt dārzeņus vai nelielu daudzumu produktu.

Atkarībā no uzglabāšanas daudzuma un produktu veida augļu un dārzeņu tvertnē var izveidoties kondensāts. Noslaukiet kondensātu ar sausu drānu un, izmantojot mitruma regulatoru, iestatiet zemāku gaisa mitrumu. Lai saglabātu kvalitāti un aromātu, glabājiet aukstumjutīgus augļus un dārzeņus, piemēram, ananasus, banānus, citrusaugļus, gurķus, cukini, papriku, tomātus un kartupeļus ārpus ierīces aptuveni no 8 °C līdz 12 °C temperatūrā.

## 6.4 Sviesta un siera nodalījums

Glabājiet sviestu un cieto sieru sviesta un siera nodalījumā.

## 6.5 Durvju nodalījums

Lai durvju nodalījumu novietotu pēc vajadzības, to var izņemt un ievietot citā vietā.

→ "Durvju nodalījuma izņemšana", *Lappuse 25*

## 6.6 Piederumi

Izmantojiet oriģinālos piederumus.

Tie ir piemēroti jūsu ierīcei.


Jūsu iekārtas piederumi ir atkarīgi no modeļa.

### Olu nodalījums

Uzglabājiet olas drošā vietā uz olu paliktņa.

### Pudeļu turētājs

Pudeļu turētājs novērš pudeļu apgāšanos, atverot un aizverot ierīces durvis.

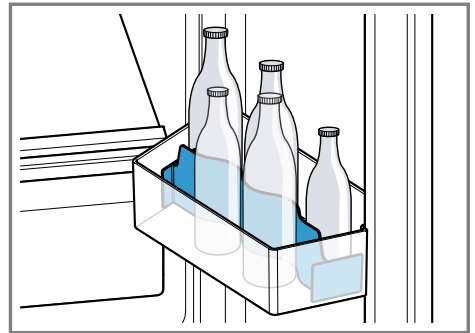

### Ledus kubiņu trauks

Izmantojiet ledus kubiņu trauku, lai pagatavotu ledus kubiņus.

### Ledus gabaliņu pagatavošana

Ledus gabaliņu sagatavošanai obligāti izmantojiet tikai dzeramo ūdeni.

1. Piepildiet ledus gabaliņu trauku ar dzeramo ūdeni līdz  $\frac{3}{4}$  un ievietojiet saldēšanas nodaļījumā.

Piesalušu ledus gabaliņu trauku drīkst atbrīvot tikai ar neasu priekšmetu, piemēram, karotes kātu.

2. Lai no ledus gabaliņu trauka izņemtu ledus gabaliņus, īsu brīdi paturiet to zem tekoša ūdens vai nedaudz savērpjiet.

## 7 Galvenā vadība

### 7.1 Ierīces ieslēgšana

1. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.  
→ *Lappuse 11*
- ✓ Ierīce sāk dzesēšanu.
- ✓ Atskan brīdinājuma signāls, mirgo temperatūras indikators (saldēšanas nodaļījumam) un deg alarm, jo temperatūra saldēšanas nodaļījumā vēl ir pārāk augsta.
2. Izslēdziet brīdinājuma signālu ar alarm.
- ✓ alarm nodziest, tiklīdz ir sasniegta iestatītā temperatūra.
3. Iestatiet vajadzīgo temperatūru.  
→ *Lappuse 16*

### 7.2 Lietošanas norādījumi

- Kad ierīce ir ieslēgta, iestatītā temperatūra tiek sasniegta tikai pēc vairākām stundām.  
Neievietojiet pārtikas produktus, kamēr nav sasniegta iestatītā temperatūra.
- Korpusa priekšpuse un sānu sienas tiek daļēji nedaudz apsildītas. Tas novērš nosvīduma veidošanos.

- Aizverot durvis, var rasties pazemināts spiediens. Durvis var atvērt tikai ar piepūli. Uzgaidiet, līdz izlīdzinās pazeminātais spiediens.

### 7.3 Ierīces izslēgšana

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī.

### 7.4 Temperatūras iestatīšana

#### Dzesēšanas nodaļējuma temperatūras iestatīšana

- Vairākas reizes nospiediet Fridge, līdz (dzesēšanas nodaļējuma) temperatūras indikatorā ir redzama vajadzīgā temperatūra.  
Ieteicamā dzesēšanas nodaļējuma temperatūra ir 4 °C.

#### Temperatūras iestatīšana saldēšanas nodaļījumā

- Vairākas reizes nospiediet Freezer, līdz (saldēšanas nodaļējuma) temperatūras indikatorā ir redzama vajadzīgā temperatūra.  
Ieteicamā temperatūra saldēšanas nodaļījumā ir -18 °C.

### 7.5 Taustiņu bloķēšana (bērnu drošības funkcija)

Taustiņu bloķēšana novērš neparedzētu vai nepareizu iekārtas lietošanu.

#### Taustiņu bloķēšanas ieslēgšana

- 3 sekundes turiet nospiestu  lock 3 sec..
- ✓ Deg .

#### Taustiņu bloķēšanas izslēgšana

- 3 sekundes turiet nospiestu  lock 3 sec..
- ✓  nodziest.

## 8 Papildfunkcijas

### 8.1 Superdzesēšana

Izmantojot Superdzesēšana, dzesēšanas nodaļums nodrošina iespējamo zemāko temperatūru. Ieslēdziet Superdzesēšana pirms liela pārtikas produktu daudzuma ievietošanas.

**Piezīme:** Ja ir ieslēgts režīms Superdzesēšana, var paaugstināties trokšņu līmenis.

#### Superdzesēšana ieslēgšana

- ▶ Vairākas reizes nospiediet mode, līdz iedegas <sup>super</sup>cool.
- ✓ (Dzesēšanas nodaļuma) temperatūras indikatorā deg **5U**.

**Piezīme:** Pēc aptuveni 6 stundām iekārta pārslēdzas normālā darba režīmā.

#### Superdzesēšana izslēgšana

- ▶ Vairākas reizes nospiediet mode, līdz nodziest <sup>super</sup>cool.
- ✓ Tiek parādīta iepriekš iestatītā temperatūra.

### 8.2 Supersaldēšana

Supersaldēšana darbības laikā saldēšanas nodaļumā tiek nodrošināta viszemākā iespējamā temperatūra. Ja saldēšanas nodaļumā plānojat ievietot tādu daudzumu produktu, kas pārsniedz 2 kg, no 1 līdz 2 stundām iepriekš ieslēdziet Supersaldēšana. Lai pilnībā izmantotu saldēšanas jauču, lietojiet Supersaldēšana.  
→ "Priekšnosacījumi saldēšanas jaučdas nodrošināšanai", Lappuse 22

**Piezīme:** Ja ir ieslēgts režīms Supersaldēšana, var paaugstināties trokšņu līmenis.

### Supersaldēšana ieslēgšana

- ▶ Vairākas reizes nospiediet mode, līdz iedegas <sup>super</sup>freeze.
- ✓ (Saldēšanas nodaļuma) temperatūras indikatorā deg **5U**.

**Piezīme:** Pēc aptuveni 8 stundām iekārta pārslēdzas normālā darba režīmā.

#### Supersaldēšana izslēgšana

- ▶ Vairākas reizes nospiediet mode, līdz nodziest <sup>super</sup>freeze.
- ✓ Tiek parādīta iepriekš iestatītā temperatūra.

### 8.3 Enerģijas taupīšanas režīms

Izvēloties enerģijas taupības režīmu, iekārta tiek pārslēgta uz elektroefektīvu darbību. Ierīce automātiski pārslēdz temperatūru.

---

Dzesēšanas nodaļums 8 °C

---

Saldēšanas nodaļums -16 °C

---

#### Enerģijas taupības režīma ieslēgšana

- ▶ Nospiediet mode vairākas reizes, līdz iedegas **eco**.

#### Enerģijas taupības režīma izslēgšana

- ▶ Vairākas reizes nospiediet mode, līdz nodziest **eco**.
- ✓ Tiek parādīta iepriekš iestatītā temperatūra.

## 8.4 Sabata režīms

Lai iekārtu varētu lietot arī sabata laikā, Sabata režīms izslēdz visas funkcijas, kas nav noteikti nepieciešamas.

Kamēr darbojas Sabata režīms, ir izslēgtas šādas funkcijas:

- Superdzesēšana
- Supersaldēšana
- Signalizācija
- Iekšējais apgaismojums
- Skaņas signāli
- Ziņojumi vadības panelī

**Piezīme:** Kamēr darbojas Sabata režīms, vadības paneļa apgaismojums ir izslēgts. Deg Fridge.

### Sabata režīms ieslēgšana

- ▶ 15 sekundes turiet nospiestu Fridge, līdz atskan signāls.
- ✓ Deg 5b.

**Piezīme:** Pēc aptuveni 80 stundām ierīce pārslēdzas normālā darba režīmā.

### Sabata režīms izslēgšana

- ▶ 15 sekundes turiet nospiestu Fridge, līdz atskan signāls.

---

## 9 Trauksme

### 9.1 Durvju signalizācija

Ja ierīces durvis paliek atvērtas ilgāku laiku, ieslēdzas durvju signalizācija.

Atskan brīdinājuma signāls un mirgo alarm.

#### Durvju signalizācijas izslēgšana

- ▶ Aizveriet ierīces durvis vai nospiediet jebkuru vadības paneļa skārienlauku.
- ✓ Brīdinājuma signāls ir izslēgts.

- ✓ alarm nodziest.

### 9.2 Temperatūras signalizācija

Ja saldēšanas nodaļījumā kļūst pārāk silts, ieslēdzas temperatūras signalizācija.

Atskan brīdinājuma signāls, mirgo iestatītā temperatūra (saldēšanas nodaļījumam) un alarm.

#### **ESIET PIESARDZĪGI** **Veselības kaitējuma risks!**

Kušana var sekmēt baktēriju vairošanos un izraisīt saldēto pārtikas produktu bojāšanos.

- ▶ Pilnīgi vai daļēji atkausētus saldētos produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
- ▶ Tos drīkst atkārtoti sasaldēt tikai pēc pagatavošanas, vārot vai cepot.
- ▶ Šādus produktus vairs nedrīkst glabāt maksimālo glabāšanas laiku.

Temperatūras signalizācija var ieslēgties šādos gadījumos:

- Tiek sākta ierīces lietošana. Ielieciet produktus ierīcē tikai tad, kad tā ir sasniegusi iestatīto temperatūru.
- Tiek ievietots liels daudzums svaigu pārtikas produktu. Pirms liela daudzuma pārtikas produktu ievietošanas ieslēdziet Supersaldēšana.
- Ir pārāk ilgi atvērtas saldēšanas nodaļējuma durvis. Pārbaudiet, vai sasaldētie pārtikas produkti vēl nav atkusuši vai sākuši atkust.

#### **Temperatūras signalizācijas izslēgšana**

- ▶ Nospiediet jebkuru skārienlauku.
- ✓ Brīdinājuma signāls ir izslēgts.

- ✓ Temperatūras indikatorā (saldēšanas nodaļumam) īsu brīdi ir redzama visaugstākā temperatūra, kāda ir bijusi saldēšanas nodaļumā. Pēc tam temperatūras indikatorā (saldēšanas nodaļumam) atkal tiek rādīta iestatītā temperatūra.
- ✓ No šā brīža visaugstākā temperatūra tiek noteikta no jauna un saglabāta.
- ✓ alarm deg, līdz atkal ir sasniegta iestatītā temperatūra.

## 10 Home Connect

Šo iekārtu var pieslēgt tīklam. Savienojiet iekārtu ar mobilo ierīci, lai no lietotnes vadītu funkcijas Home Connect.

Ne visās valstīs ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Funkcijas Home Connect pieejamība ir atkarīga no tā, vai jūsu valstī ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Atbilstošo informāciju sk. [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Lai varētu lietot Home Connect, vispirms izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi mājas tīklu (Wi-Fi<sup>1</sup>) un ar Home Connect lietotni.

Pēc iekārtas ieslēgšanas nogaidiet vismaz 2 minūtes, līdz ir pabeigta iekārtas iekšējā inicializācija. Tikai pēc tam izveidojiet Home Connect.

Visu pieteikšanās procesu veic lietotnē Home Connect. Izpildiet lietotnē Home Connect norādītās darbības, lai veiktu iestatījumus.

### Padomi

- Ievērojiet pievienotajos Home Connect dokumentos sniegto informāciju.
- Ievērojiet arī lietotnē Home Connect sniegtos norādījumus.

### Piezīmes

- Ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos drošības norādījumus un nodrošiniet, lai tie tiktu ievēroti arī tad, kad ierīces darbību vadāt, izmantojot lietotni Home Connect.  
→ *"Drošība", Lappuse 4*
- Prioritāte vienmēr ir vadībai iekārtā. Šajā laikā nav iespējama vadība ar Home Connect lietotni.

## 10.1 Home Connect uzstādīšana

**Prasība:** Mobilajā ierīcē ir instalēta lietotne Home Connect.

1. Ar lietotni Home Connect noskenējiet kvadrāt kodu.



2. Izpildiet lietotnē Home Connect sniegtos norādījumus.

## 10.2 Signāla stipruma pārbaude

Signāla stiprums ir jāpārbauda, ja neizdodas savienojuma izveide.

1. 15 sekundes turiet nospiestu Freezer.
- ✓ Temperatūras indikatorā (saldēšanas nodaļumam) redzams **Ēn**.

<sup>1</sup> Wi-Fi ir uzņēmuma Wi-Fi Alliance reģistrēta prečzīme.

2. Vairākas reizes nospiediet Freezer, līdz temperatūras indikatorā (saldēšanas nodalījumam) redzams **5l**.
- ✓ (Dzesēšanas nodalījuma) temperatūras indikatorā var būt redzama vērtība no **0** (nav signāla) līdz **3** (pilnā stipruma signāls).

**Piezīme:** Signāla stiprumam jābūt vismaz **2**.

### Uztveršanas uzlabošana

Ja signāls ir pārāk vājš, savienojums var pārtrūkt.

- Izmēģiniet šādus risinājumus:
  - Novietojiet maršrutētāju un ledušskapi vienu otram tuvāk.
  - Nodrošiniet, lai savienojuma ceļā nebūtu sienu.
  - Lai pastiprinātu signālu, uzstādiet retranslatoru.

## 10.3 Home Connect programmatūras atjauninājuma instalēšana

Ierīce regulāros intervālos pārbauda Home Connect programmatūras atjauninājumu pieejamību.

**Piezīme:** Ja ir pieejami atjauninājumi, temperatūras indikatorā (saldēšanas nodalījumam) redzams **UP**.

Lai pārtrauktu atjaunināšanu un (saldēšanas nodalījuma) temperatūras indikatoru atiestatītu uz iestatīto temperatūru, nospiediet jebkuru skārienjutīgo lauku.

1. 15 sekundes turiet nospiestu Freezer.
- ✓ Temperatūras indikatorā (saldēšanas nodalījumam) redzams **Čn**.
2. Vairākas reizes nospiediet Freezer, līdz (saldēšanas nodalījuma) temperatūras indikatorā redzams **UP**, un (dzesēšanas nodalījuma) temperatūras indikatorā redzams **0F**.

3. Nospiediet Fridge.

- ✓ Temperatūras indikatorā (dzesēšanas nodalījumam) tiek rādīta animācija.
  - ✓ Notiek atjauninājuma instalēšana.
  - ✓ Instalēšanas laikā vadības panelis ir bloķēts.
  - ✓ Ja instalēšana ir sekmīgi pabeigta, (dzesēšanas nodalījuma) temperatūras indikatorā redzams **0n**.
4. Ja (dzesēšanas nodalījuma) temperatūras indikatorā redzams **Er**, ierīcei nav izdevies instalēt atjauninājumu.
    - Iepriekš minētās darbības atkārtojiet vēlāk.
  5. Ja atjauninājuma instalēšana neizdodas arī pēc vairākiem mēģinājumiem, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu  
→ *Lappuse 31*.

## 10.4 Home Connect iestatījumu atiestatīšana

Ja rodas grūtības izveidot ierīces un WLAN mājas tīkla (Wi-Fi) savienojumu vai savu ierīci vēlaties reģistrēt citā WLAN mājas tīklā (Wi-Fi), Home Connect iestatījumus var atiestatīt.

1. 15 sekundes turiet nospiestu Freezer.
- ✓ Temperatūras indikatorā (saldēšanas nodalījumam) redzams **Čn**.
2. Vairākas reizes nospiediet Freezer, līdz (saldēšanas nodalījuma) temperatūras indikatorā redzams **rE**, un (dzesēšanas nodalījuma) temperatūras indikatorā redzams **0F**.
3. Nospiediet Fridge.
- ✓ (Dzesēšanas nodalījuma) temperatūras indikatorā aptuveni 15 sekundes tiek rādīta animācija.
- ✓ Temperatūras indikatorā (dzesēšanas nodalījuma) redzams **0n**.

- ✓ Home Connect iestatījumi ir atiestatīti.

## 10.5 Attālināta diagnostika

Tehniskā servisa dienests ar attālināto diagnostiku var piekļūt jūsu iekārtai, ja ar attiecīgu vēlni vērsaties tehniskā servisa dienestā, jūsu iekārta ir savienota ar Home Connect serveri un jūsu valstī, kur izmantojat iekārtu, ir pieejama attālinātā diagnostika.

**Padoms:** Papildu informācija un norādījumi par attālinātās diagnostikas pieejamību jūsu valstī ir sniegti Servisa/Atbalsta sadaļā vietējā internetvietnē: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## 10.6 Datu aizsardzība

Ievērojiet norādījumus par datu aizsardzību.

Pēc iekārtas pirmā savienojuma ar internetam piesaistītu mājas tīklu iekārta nosūta Home Connect serverim šādu kategoriju datus (pirmā reģistrācija):

- Nepārprotamu iekārtas identifikatoru (ko veido iekārtas kodi un iebūvētā Wi-Fi sakaru moduļa MAC adrese);
- Wi-Fi sakaru moduļa drošības sertifikātu (savienojuma informācijas tehniskai aizsardzībai);
- sadzīves tehnikas pašreizējo programmatūras un aparatūras versiju;
- iespējams, iepriekš veiktas atiestātes uz rūpnīcas iestatījumiem statusu.

Šī pirmā reģistrācija sagatavo Home Connect funkciju lietošanu un ir nepieciešama tikai brīdī, kad Home Connect funkcijas lietošiet pirmo reizi.

**Piezīme:** Ievērojiet, ka Home Connect funkcijas ir lietojamas tikai kopā ar Home Connect lietotni. Informāciju par datu aizsardzību var atvērt Home Connect lietotnē.

## 11 Dzesēšanas nodaļums

Dzesēšanas nodaļumā var glabāt gaļu, desas, zivis, piena produktus, olas, gatavus ēdienus un maizes izstrādājumus.

Temperatūru var iestatīt no 2 °C līdz 8 °C.

Pateicoties glabāšanas iespējai dzesēšanas nodaļumā, varat īsu vai vidēji ilgu laiku uzglabāt arī ātrbojīgus pārtikas produktus. Jo zemāka ir atļautā temperatūra, jo ilgāk pārtikas produkti saglabājas svaigi.

### 11.1 Padomi pārtikas produktu uzglabāšanai dzesēšanas nodaļumā

- Ievietojiet tikai svaigus, nebojātus pārtikas produktus.
- Glabāšanai paredzētus pārtikas produktus ievietojiet hermētiski noslēgtā iepakojumā vai pārsegtus.
- Lai neietekmētu gaisa cirkulāciju un novērstu pārtikas produktu sasalšanu, nenovietojiet pārtikas produktus tieši pie aizmugurējās sienas.
- Siltiem ēdieniem un dzērieniem vispirms ļaujiet atdzist.
- Ievērojiet ražotāja norādīto uzglabāšanas vai izmantošanas termiņu.

## 11.2 Aukstuma zonas dzesēšanas nodaļumā

Gaisa cirkulācija dzesēšanas nodaļumā izraisa atšķirīgu aukstuma zonu rašanos.

### Visaukstākā zona

Visaukstākā zona ir uzglabāšanas tvertnē.

**Padoms:** Ātrbojīgus pārtikas produktus, piemēram, zivis, desas un gaļu, uzglabājiēt visaukstākajā zonā.

### Vissiltākā zona

Vissiltākā zona ir pašā durvju augšā.

**Padoms:** Vissiltākajā zonā glabājiēt pārtikas produktus, kas ātri nebojājas, piemēram, cieto sieru un sviestu. Tādējādi sieram var turpināties aromāta veidošanās, bet sviests nesacietē.

---

## 12 Saldēšanas nodaļums

Saldēšanas nodaļumā var glabāt saldētu pārtiku, sasaldēt pārtikas produktus un pagatavot ledus kubiņus. Temperatūru var iestatīt no  $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$  līdz  $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Pārtikas produktu ilgai glabāšanai vispiemērotākā ir  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  vai zemāka temperatūra.

Pateicoties glabāšanai sasaldētā stāvoklī, ātri bojājošos produktus var glabāt ilgu laiku. Zemā temperatūra palēnina vai aptur bojāšanos.

## 12.1 Saldēšanas jauda

Saldēšanas jauda norāda, kādu produktu daudzumu var pilnībā sasaldēt noteikta stundu skaita laikā.

Informāciju par saldēšanas jaudu skatiet tipa datu plāksnītē. → "Ierīce", Att. 1/4, Lappuse 13

### Priekšnosacījumi saldēšanas jaudas nodrošināšanai

1. Ieliekot svaigus pārtikas produktus, ieslēdziet Supersaldēšana.  
→ "Supersaldēšana ieslēgšana", Lappuse 17
2. Pārtikas produktus vispirms ievietojiet augšējā saldēto produktu tvertnē.

## 12.2 Saldēšanas nodaļuma tilpuma pilnīga izmantošana

Uzziniet, kā saldēšanas nodaļumā var ievietot maksimālu daudzumu sasaldējamu pārtikas produktu.

1. Izņemiet visas saldēšanas nodaļuma aprīkojuma daļas.  
→ Lappuse 25
2. Salieciet pārtikas produktus tieši uz saldēšanas nodaļuma grīdas.

## 12.3 Padomi pārtikas produktu ievietošanai saldēšanas nodaļumā

- Glabāšanai paredzētus pārtikas produktus ievietojiet hermētiski noslēgtā iepakojumā.
- Pārtikas produkti, kurus vēlaties sasaldēt, nedrīkst saskarties ar jau sasaldētiem pārtikas produktiem.
- Pārtikas produktus saldēto produktu tvertnēs izvietojiet vienmērīgi.

- Lai ātri un saudzīgi sasaldētu lielāku svaigas pārtikas daudzumu, ievietojiet tos augšējā saldēto produktu tvertnē.
- Lai ierīcē netraucēti varētu cirkulēt gaiss, iebīdiet saldēto produktu tvertni ierīcē līdz galam.

## 12.4 Padomi svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai

- Saldējiet tikai svaigus un nevainojamas kvalitātes pārtikas produktus.
- Sasaldējiet pārtikas produktus porciju veidā.
- Pagatavota pārtika ir paredzēta lietošanai, to nesaldējot.
- Dārzeņus pirms sasaldēšanas nomazgājiet, sasmalciniet un blanšējiet.
- Augļus pirms sasaldēšanas nomazgājiet, izņemiet kauliņus, ja nepieciešams, nomizojiet, pievienojiet cukuru vai askorbīnskābes šķīdumu.
- Sasaldēšanai piemēroti pārtikas produkti ir, piemēram, mīklas izstrādājumi, zivis un jūras veltes, gaļas, meža dzīvnieku gaļa un putni gaļa, olas bez čaumalas, siers, sviests, biezpiens, gatavi ēdieni un ēdienu pārpalikumi.
- Sasaldēšanai nepiemēroti pārtikas produkti ir, piemēram, lapu salāti, redīsi, olas ar čaumalu, vinogas, āboli un bumbieri, jogurs, skābais krējums, Crème Fraîche un majonēze.

## Saldējamo produktu iepakošana

Ja izvēlēšities piemērotu iepakojuma materiālu un atbilstošu iepakojuma veidu, tiks saglabāta produktu kvalitāte un netiks pieļauta pārsaldēšana.

1. Ievietojiet pārtikas produktus iepakojumā.

2. Izspiediet gaisu.
3. Hermētiski noslēdziet iepakojumu, lai pārtikas produkti nezaudētu garšu un neizkalstu.
4. Uzrakstiet uz iepakojuma tā saturu un sasaldēšanas datumu.

## 12.5 Sasaldēto pārtikas produktu uzglabāšanas termiņš –18 °C temperatūrā

| Pārtikas produkts                                | Uzglabāšanas ilgums |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Zivis, desas, gatavi ēdieni, maizes izstrādājumi | līdz 6 mēnešiem     |
| Putnu gaļa, gaļa                                 | līdz 8 mēnešiem     |
| Dārzeņi, augļi                                   | līdz 12 mēnešiem    |

## 12.6 Saldētas pārtikas atkausēšanas metodes

### **ESIET PIESARDZĪGI** **Veselības kaitējuma risks!**

Kušana var sekmēt baktēriju vairošanos un izraisīt saldēto pārtikas produktu bojāšanos.

- Pilnīgi vai daļēji atkausētus saldētos produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
- Tos drīkst atkārtoti sasaldēt tikai pēc pagatavošanas, vārot vai cepot.
- Šādus produktus vairs nedrīkst glabāt maksimālo glabāšanas laiku.
- Dzesēšanas nodaļējumā atkausējiet dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, piemēram, zivis, gaļu, sieru un biezpienu.
- Maizi atkausējiet istabas temperatūrā.

- Pārtikas produktus tūlītējai patērēšanai pagatavojiet mikroviļņu krāsnī, cepeškrāsnī vai uz plīts.

---

## 13 Atkausēšana

### 13.1 Dzesēšanas nodalījuma atkausēšana

Ierīces dzesēšanas nodalījums tiek atkausēts automātiski.

### 13.2 Atkausēšana saldētavā

Pateicoties pilnībā automatiskajai “NoFrost” sistēmai, saldēšanas nodalījumā neveidojas ledus. Atkausēšana nav nepieciešama.

---

## 14 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj. Nepieejamas vietas jāiztīra tehniskā servisa dienestam. Tīrīšana, ko veic tehniskā servisa dienests, var radīt izmaksas.

### 14.1 Ierīces sagatavošana tīrīšanai

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
2. Izņemiet visus pārtikas produktus un uzglabājiēt vēsā vietā. Uzlieciet uz produktiem aukstuma akumulatorus, ja tādi ir pieejami.
3. Izņemiet no ierīces visas aprīkojuma daļas un piederumus.  
→ *Lappuse 25*
4. Izņemiet plauktu virs augļu un dārzeņu tvertnes.

5. Izņemiet augļu un dārzeņu tvertnes vāku.

### 14.2 Ierīces tīrīšana

#### BRĪDINĀJUMS Elektrotrieciena risks!

Ierīcē iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaiķa tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

Apgaismes ierīcēs vai vadības elementos iekļuvis mitrums var būt bīstams.

- Skalošanas ūdens nedrīkst iekļūt apgaismes ierīcēs vai vadības elementos.

#### UZMANĪBU!

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var bojāt iekārtas virsmas.

- Neizmantojiet cietus abrazīvus materiālus vai tīrīšanas sūkļus.
- Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus ar augstu spirta saturu.
- Ierīces ārpuses tīrīšanai neizmantojiet nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus.

Ja aprīkojuma daļas un piederumus mazgā trauku mašīnā, tie var deformēties vai mainīt krāsu.

- Nemazgājiēt aprīkojuma daļas un piederumus trauku mašīnā.

1. Sagatavojiet ierīci tīrīšanai.  
→ *Lappuse 24*
2. Iekārtas iekšpusi, iekārtas ārpusi, aprīkojuma daļas, piederumus un durvju blīvējumus tīriet ar drānu, kas samitrināta remdenā ūdenī ar nelielu daudzumu pH neitrāla mazgāšanas līdzekļa.
3. Pēc tam rūpīgi noslaukiet ar mīkstu un sausu drānu.


4. Ievietojiet aprīkojuma daļas un uzstādiet ierīces daļas.
5. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.  
→ *Lappuse 11*
6. Ievietojiet produktus.

### 14.3 Aprīkojuma daļu izņemšana

Ja vēlaties rūpīgi notīrīt aprīkojuma daļas, izņemiet tās no ierīces.


#### Plaukta izņemšana

- Priekšpusē paceliet ①, izvelciet un izņemiet ② plauktu.

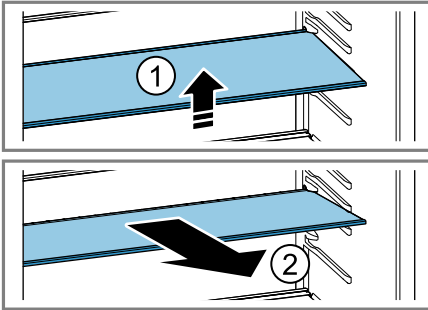

#### Durvju nodalījuma izņemšana


- Paceliet durvju plauktu uz augšu un izņemiet to.

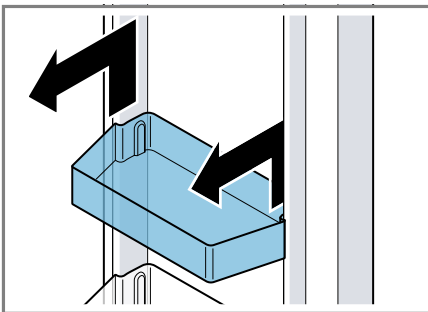

#### Uzglabāšanas tvertnes izņemšana


1. Izvelciet uzglabāšanas tvertni līdz galam.

2. Paceliet uzglabāšanas tvertnes priekšējo daļu uz augšu ① un izņemiet to ②.

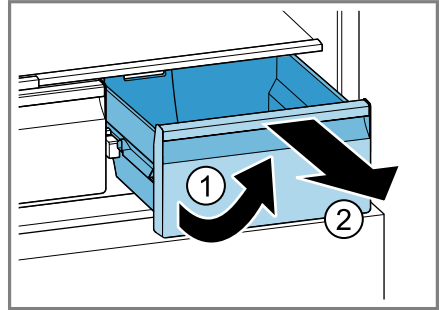

#### Augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana

1. Izvelciet augļu un dārzeņu tvertni līdz galam.
2. Paceliet augļu un dārzeņu tvertnes priekšējo daļu ① un izņemiet tvertni ②.

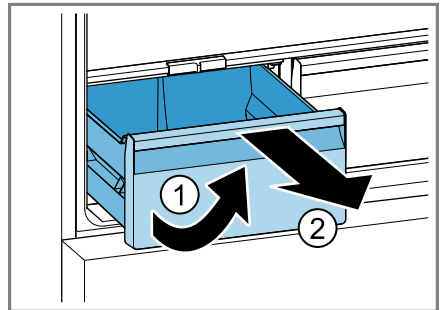


#### Saldēto produktu tvertnes izņemšana


1. Izvelciet saldēto produktu tvertni līdz galam.

#### lv Tīršana un kopšana

2. Paceliet saldēto produktu tvertni priekšpusē uz augšu ① un izņemiet to ②.

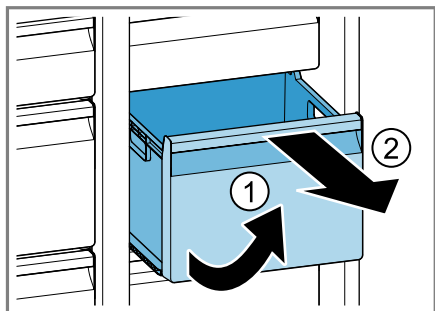

2. Nedaudz paceliet ①, pavelciet uz priekšu un izņemiet ② augļu un dārzeņu tvertnes pārsegu.

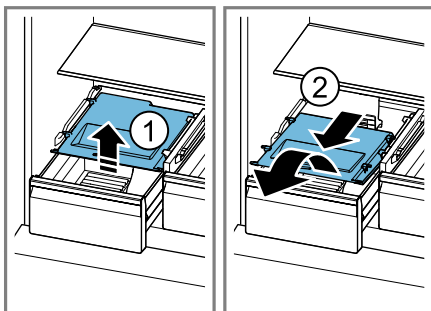


### 14.4 Ierīces daļu demontāža

Ja vēlaties rūpīgi iztīrīt ierīci, atsevišķas var demontēt noteiktas ierīces daļas.

#### Plaukta virs augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana

- Paceliet plaukta virs augļu un dārzeņu tvertnes priekšpusi ① un izņemiet plauktu ②.

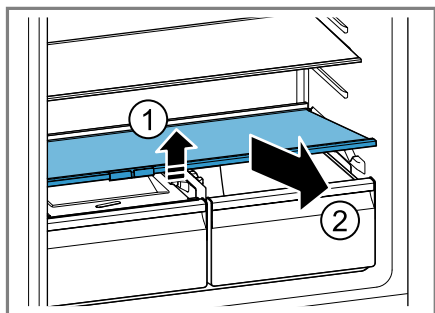

#### Augļu un dārzeņu tvertnes pārsega noņemšana

1. Izvelciet augļu un dārzeņu tvertni līdz galam.

## 15 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.



### BRĪDINĀJUMS

#### Elektrotrieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja ir bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu pieslēguma vadu, ko var saņemt no ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

| Traucējums                                              | Cēlonis un problēmu novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ierīce nedzēsē, deg indikatorī un apgaismojums.         | <p>Ir ieslēgts izstādes režīms.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.<br/>Izvelciet elektrotīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.</li> <li>2. Pēc 5 minūtēm vēlreiz pievienojiet ierīci.</li> <li>3. Vismaz 30 sekundes uzgaidiet un pēc tam uz 15 sekundēm nospiediet <b>mode</b>.</li> </ol> <p>✓ Vadības panelī īsu brīdi tiek parādīts <b>??</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pēc īsa brīža pārbaudiet, vai ierīcē notiek dzesēšana.</li> </ol>            |
| Nedarbojas LED apgaismojums.                            | <p>Ir iespējami dažādi iemesli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ul> <p>Klientu apkalpošanas dienesta numuru atradīsiet pievienotajā klientu apkalpošanas dienestu sarakstā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Home Connect lietotne nedarbojas pareizi.               | <p>Ir iespējami dažādi iemesli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Atveriet <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatūras indikatorā redzams <b>E</b> vai <b>d</b> . | <p>Elektronika ir konstatējusi kļūdu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izslēdziet ierīci. → <i>Lappuse 16</i></li> <li>2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.<br/>Izvelciet elektrotīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.</li> <li>3. Pēc 5 minūtēm vēlreiz pievienojiet ierīci.</li> <li>4. Ja displejā joprojām ir redzams šis ziņojums, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ol> <p>Klientu apkalpošanas dienesta numuru atradīsiet pievienotajā klientu apkalpošanas dienestu sarakstā.</p> |

| <b>Traucējums</b>                                                                                                                        | <b>Cēlonis un problēmu novēršana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atskan brīdinājuma signāls, un mirgo alarm.<br><br>Darbojas durvju signalizācija.                                                        | Ierīces durvis ir atvērtas.<br>► Aizveriet ierīces durvis.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Atskan brīdinājuma signāls, mirgo temperatūras indikators (saldēšanas nodalījumam) un alarm.<br><br>Darbojas temperatūras signalizācija. | Ir iespējami dažādi iemesli.<br>1. Nospiediet jebkuru skārienlauku.<br>✓ Signalizācija tiek izslēgta.<br>2. Pēc dažām stundām pārbaudiet, vai saldēšanas nodalījumā ir sasniegta iestatītā temperatūra.                                                                                                        |
|                                                                                                                                          | Ir aizsegta ārējās ventilācijas atveres.<br>► Noņemiet priekšmetus, kas aizsedz ārējās ventilācijas atveres.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          | Ir ievietots lielāks daudzums svaigu pārtikas produktu.<br>► Pirms lielāka pārtikas produktu daudzuma ievietošanas ieslēdziet Supersaldēšanu.<br>→ " <i>Supersaldēšana ieslēgšana</i> ", <i>Lappuse 17</i>                                                                                                     |
| Temperatūra ievērojami atšķiras no iestatījuma.                                                                                          | Ir iespējami dažādi iemesli.<br>1. Izslēdziet ierīci. → <i>Lappuse 16</i><br>2. Ieslēdziet ierīci pēc apm. 5 min. → <i>Lappuse 16</i><br>– Ja temperatūra ir pārāk augsta, pēc dažām stundām vēlreiz pārbaudiet temperatūru.<br>– Ja temperatūra ir pārāk zema, nākamajā dienā vēlreiz pārbaudiet temperatūru. |
| Ierīce rūc, guldz, sīc, burbuļo, klikšķ vai klakšķ.                                                                                      | Tā nav kļūda. Darbojas dzinējs, piemēram, saldēšanas iekārtā, ventilators. Pa caurulēm plūst aukstumaģents. Ieslēdzas vai izslēdzas dzinējs, slēdzis vai elektromagnētiskie vārsti. Notiek automātiskā atkausēšana.<br>Īpaša rīcība nav nepieciešama.                                                          |
| Ierīce izraisa trokšņus.                                                                                                                 | Ierīce neatrodas uz horizontālas virsmas.<br>► Nolīmeņojiet ierīci, izmantojot līmeņrādi un skrūvējamās kājas.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          | Ierīce nav brīvi novietota.<br>► Novietojiet ierīci, ievērojot minimālos attālumus.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                          | Aprīkojuma daļas brīvi kustas vai iesprūst.<br>► Pārbaudiet izņemamās aprīkojuma daļas un ievietojiet tās atpakaļ.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                          | Saskaras pudeles un trauki.<br>► Atvirziet pudeles un traukus tālāk vienu no otra.                                                                                                                                                                                                                             |

| Traucējums               | Cēlonis un problēmu novēršana                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ierīce izraisa trokšņus. | Supersaldēšana ir ieslēgta.<br>Īpaša rīcība nav nepieciešama. |

## 15.1 Strāvas padeves pārtraukums

Strāvas padeves pārtraukuma laikā temperatūra ierīcē paaugstinās, tā rezultātā saīsinās sasaldēto produktu uzglabāšanas laiks un pazeminās to kvalitāte.

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsiet tehniskos datus par saldētu produktu uzglabāšanas ilgumu jūsu ierīcē darbības traucējumu gadījumā.

### Piezīmes

- Strāvas padeves pārtraukuma laikā pēc iespējas neatveriet ierīces durvis un neievietojiet tajā citus pārtikas produktus.
- Pārbaudiet pārtikas produktu kvalitāti tūlīt pēc strāvas padeves pārtraukuma.
  - Izmetiet sasaldēto pārtiku, kas ir atkususi un siltāka par 5 °C.
  - Nedaudz atkusušu saldēto pārtiku vāriet vai cepiet un patērējiet vai sasaldējiet.

## 15.2 Ierīces pašpārbaudes izpilde

Jūsu iekārtai ir pašpārbaudes funkcija, kas uzrāda traucējumus, kurus var novērst klientu apkalpošanas dienests.

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.  
Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
  2. Pēc 5 minūtēm pievienojiet ierīci elektrotīklam. → *Lappuse 11*
  3. Pirmo 2 minūšu laikā pēc ieslēgšanas uz 10 sekundēm turiet nospiestu mode, līdz atskan signāls.
- ✓ Tiek sākota ierīces pašpārbaude.

- ✓ Ja pēc ierīces pašpārbaudes beigām atskan 2 skaņas signāli un ir redzama iestatītā temperatūra, ierīce ir kārtībā. Ierīce pārslēdzas normālā darba režīmā.
- ✓ Ja pēc iekārtas pašpārbaudes beigām atskan 5 signāli, informējiet klientu apkalpošanas dienestu.

---

## 16 Glabāšana un likvidācija

### 16.1 Ierīces ekspluatācijas pārtraukšana

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.  
Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
2. Izņemiet visus pārtikas produktus.
3. Iztīriet ierīci. → *Lappuse 24*
4. **UZMANĪBU!** Starp durvīm un korpusu iesprūduši priekšmeti var sabojāt durvju viras.
  - Atveriet durvis, līdz tās pašas paliek atvērtas.
  - Neiespiediet priekšmetus starp durvīm un korpusu.Lai nodrošinātu iekšpuses ventilāciju, atstājiet ierīci atvērtu.

## 16.2 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

### **BRĪDINĀJUMS**

#### **Veselības kaitējuma risks!**

Bērni var tikt iesprostoti ierīcē, apdraudot viņu dzīvību.

- ▶ Lai apgrūtinātu bērnu ierāpšanos iekārtā, neizņemiet no iekārtas plauktus un traukus.
- ▶ Neļaujiet bērniem tuvojties nolietotai iekārtai.

### **BRĪDINĀJUMS**

#### **Aizdegšanās risks!**

No bojātām caurulēm var izplūst degspējīgs aukstumaģents un kaitīgas gāzes un aizdegies.

- ▶ Nedrīkst bojāt aukstumaģenta kontūra caurules un izolāciju.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

## 17 Tehniskā servisa dienests

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

**Piezīme:** Saskaņā ar vietējiem ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas. Saskaņā ar vietējiem garantijas nosacījumiem garantijas minimālais ilgums (ražotāja garantija privātiem patērētājiem) Eiropas Ekonomikas zonā ir 2 gadi. Garantijas nosacījumi neietekmē citas tiesības vai prasības, kas jums ir saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

Detalizētu informāciju par jūsu valsti spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu tīmekļa vietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu internetvietnē.

### 17.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

→ "Ierīce", Att. **1**/ **4**, Lappuse 13

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruņa numuru, varat šos datus pierakstīt.

2,4 GHz josla (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
5 GHz-josla (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

---

## 18 Tehniskie dati

Dati par aukstumagentu un lietderīgo tilpumu, kā arī cita tehniskā informācija ir norādīti datu plāksnītē.

→ "Ierīce", Att. 1/4, Lappuse 13  
Izstrādājuma gaismas avots atbilst energoefektivitātes G klasei. Gaismas avotu var iegādāties kā rezerves daļu un drīkst nomainīt tikai atbilstīgi apmācīts speciālists.

Papildu informācija par jūsu modeli ir pieejama internetā

<https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Šī internetvietne ir piesaistīta ES produktu oficiālajai datubāzei EPREL. Pēc tam ievērojiet modeļu meklēšanas norādījumus. Modeļa identifikatoru veido rakstzīmes pirms slīpsvītras datu plāksnītē norādītajā ražojuma numurā (E-Nr.). Modeļa identifikatoru varat atrast arī ES energoefektivitātes marķējuma pirmajā rindā.

---

## 19 Atbilstības deklarācija

Ar šo BSH Hausgeräte GmbH apliecinā, ka ierīce ar Home Connect funkcionalitāti atbilst 2014/53/EU pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Detalizēta RED atbilstības deklarācija ir pieejama internetvietnē [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ierīces produkta lapā pie papildu dokumentiem.



---

<sup>1</sup> Attiecas tikai uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietošanai telpās.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietošanai telpās.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001746057** (020602)

lv