

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

P130

Õhupuhasti Kasutusjuhend



Järgige tingimata kõiki ohutusjuhised (sisalduvad tarnekomplektis eraldi).

SISUKORD

Tehnilised andmed	127
Sissejuhatus	128
Tarnekomplekt	128
Ülevaade ja osade nimetused	129
Kasutuselevõtt	130
Sümbolid ja näidikud	131
Puhastamine ja hooldus	132
Hooldusjuhised	132
Filtri pesa	132
Filtri ja eelfiltri puhastamine	132
Filtri vahetamine	132

TEHNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED*

Toitepinge	230 V ~ 50 Hz
-------------------	---------------

Energiatarve	Ooterežiim: 0,5 W
	Min – max: 5 – 9 W

Töömüra	48 dB(A)
----------------	----------

CADR)	60 m ³ /h
--------------	----------------------

Mõõtmed P × L × K	162 × 162 × 276 mm
--------------------------	--------------------


Tühikaal	1,15 kg
-----------------	---------

* 230V ~ 50 Hz korral


SISSEJUHATUS

Täname, et ostsite õhupuhasti BONECO P130. UV-valguse ja õhku puhastava filtreerimisega BONECO P130 õhupuhasti parandab oluliselt teie kodu, kontori või muu keskkonna õhukvaliteeti. Kui olete kogenud BONECO P130 töödeldud õhu puhtust, külastage meie veebisaiti, et teada saada rohkem võimalusi, kuidas meie esmaklassiliste toodete ja täienduste abil oma tubast õhku ja elu kvaliteeti parandada. Optimaalse jõudluse ja ohutuse tagamiseks lugege kindlasti hoolikalt alljärgnevaid juhiseid.

TARNEKOMPLEKT

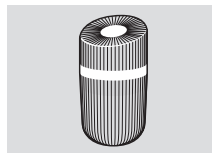

Õhupuhasti BONECO P130

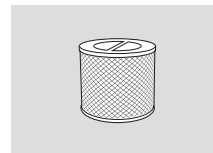

AP130 HEPA filter




Lühijuhend



Ohutusjuhised

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED

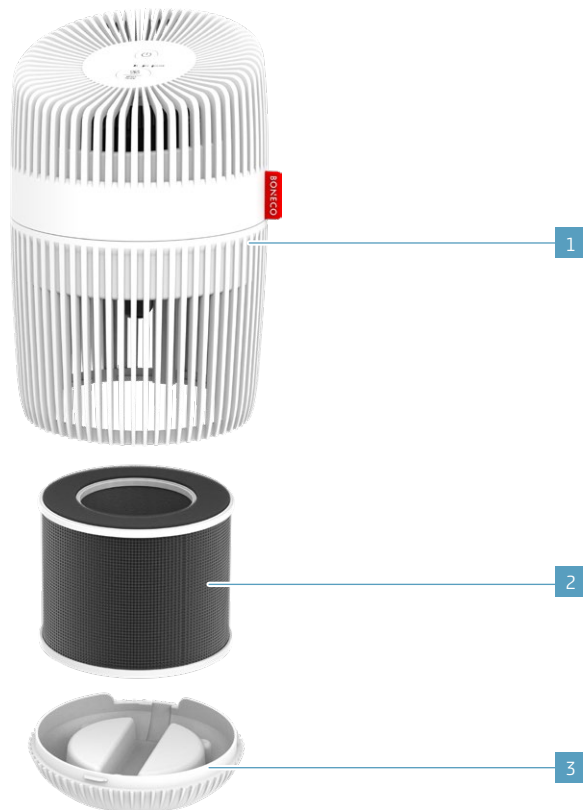

- 1 BONECO P130
- 2 Filter ja eelfilter
- 3 Alumine kate

KASUTUSELEVÕTT

1



Asetage seade tasasele alusele.

2



Ühendage toitekaabel pistikupesaga.

3



Lülitage seade sisse.

SÜMBOLID JA NÄIDIKUD

„Power“-nupp	Seadme sisse- ja väljalülitamine
Ventilaatori astmed / filtri lähtestamise nupp	Ühekordne puudutus lülitab ventilaatori tasemete L ja H vahel. Filtri tule lähtestamiseks hoidke all 3 sekundit.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

HOOLDUSJUHISED



Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.



Enne iga puhastamist tuleb juhe pistikupesast välja tõmmata.



FILTRI PESA

Kasutage väliseks puhastamiseks pehmet niisket lappi.

1. Keerake seade tagurpidi.
2. Keerake alumist katet vastupäeva, kuni see avaneb.



3. Eemaldage filter.



4. Puhastage kuiva ja pehme käterätikuga filtri pesa.



5. Asetage filter tagasi seadmesse ja lukustage alumine kate.

FILTRI JA EELFILTRI PUHASTAMINE

Pärast filtri ja eelfiltri komplekti seadmest eemaldamist saab seda puhastada tolmuimejaga ja/või kuiva pehme rätikuga.

FILTRI VAHETAMINE

Kui filtri tuli süttib, tuleb filter välja vahetada. Pärast filtri vahetamist vajutage filtri teate lähtestamiseks 3 sekundit filtri lähtestamise nuppu.

