




M-185 CR / M-185 CBL

Kasutusjuhend

TOPELTALARMIGA KELLRAADIO PLL

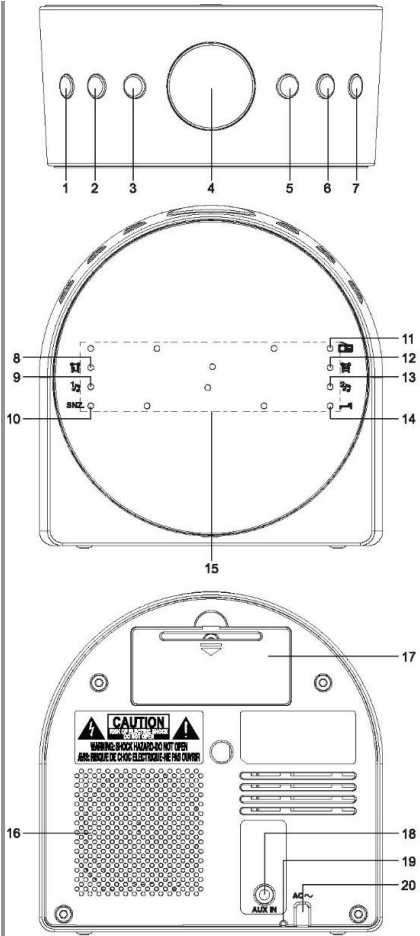

JUHTNUPPUDE ASUKOHAD JA KIRJELDUSED

- : seadme sisse-välja lülitamiseks.
SOURCE: funktsioonirežiimi valimiseks: FM, MW, AUX
 - Helitugevuse väiksemaks reguleerimiseks Alarm 1
 - Helitugevuse valjemaks reguleerimiseks Alarm 2
 - Ekraani valgustusintensiivsuse häärdamiseks
SNOOZE: alarmi korduse intervall
 Raadioga uinumine
 - HR**: tunniseadistus
 Väiksemaks seadistamine
 - MIN**: minutiseadistus
 Suuremaks seadistamine
 - Mällu salvestamine
 Kella seadistamine
 Jaama eelseadistamine
 - Alarmi 1 märgutuli (sumisev äratus)
 - Alarmi 2 märgutuli (raadioga äratus)
 - SNZ**: Tukastuse märgutuli
 - Raadio seesoleku märgutuli
 - Alarmi 2 märgutuli (sumisev äratus)
 - Alarmi 2 märgutuli (raadioga äratus)
 - Unerežiimi märgutuli
 - LED**: LED-ekraan
 - Kölar**
 - Patareisahtel**
 - AUX IN** pesa
 - FM**-antenn
 - AC**-toitejuhe
- Enne seadme kasutuselevõttu lugege neid juhiseid tähelepanelikult.

TOIDE

AC: 230 V~ 50 Hz

DC: 2 x 1,5 V, aku tüüp AAA/R03/UM4 (ei ole kaasas) tagavara toiteallikaks. Parima võimaliku tulemuse saamiseks soovime kasutada leelispatareisid. Neid patareisid tuleb iga kuue kuu tagant vahetada.



- Sisestage pistik tavalisse seinapistikupessa.
 - Paigaldage patareid patareisahtlisse. Kasutage ainult siintoodud tüüpi patareisid. Patareide paigaldamisel järgige sahtlisse toodud tähiseid. Sobimatu käsitsemine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ärge proovige patareisid laadida. Need võivad süttida või plahvatada.
- TÄHELEPANU!** Valesti paigaldatud patareid võib põhjustada plahvatuse. Vahetage patareid ainult sama või võrdväärset tüüpi patareide vastu.

VARUSÜSTEEM: kõik seadistused salvestatakse mällu. Aeg-ajalt tuleb kellaaega siiski kontrollida ja täpselt seada. Kui patareisid ei ole paigaldatud, siis voolukatkestuse korral hakkab ekraan vilkuma ja seadistused tuleb uuesti teha.

KELLAJA SEADISTAMINE

- Vajutage seisurežiimis nuppu ja hoidke seda all. Ekraan hakkab vilkuma. Seadistage kellaaja tund (HR) ja minutid (MIN).
 - Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .
- MÄRKUS:** kui reguleerimise ajal 7 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajutata, salvestatakse automaatselt hetkel kehtiv ekraanikuva.

SEADME SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE






Seadme sisse lülitamiseks vajutage üks kord nuppu .
Seadme välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu .

FUNKTSIOONI VALIMINE





Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nuppu **SOURCE**, et valida soovitud funktsioon tsükliis: FM, MW, AUX.

RAADIO KUULAMINE

Manuaalne otsimine

1. Raadiojaama valimiseks kasutage nuppu  või .
2. Helitugevuse saab sobivale astmele reguleerida nupust  või .
3. Kui te ei soovi rohkem raadiot kuulata, vajutage ja hoidke all nuppu , et seade välja lülitada.

Automaatne otsimine

Vajutage ja hoidke mõni sekund all nuppu . Automaatse otsimisega määratakse kindlaks  tugeva helisignaali jaamad. Nõrga signaaliga jaama saab seadistada käsitsi, vajutades mitu korda nuppu  või .

MÄRKUS: otsimise ajal summutatakse helitase automaatselt.





Raadiosignaali paremaks vastuvõtmiseks:

FM: tõmmake antenn välja.
MW: keerake seadet horisontaalselt, et signaali vastuvõttu parendada.


Eelseadistatud jaamad



Sellesse seadmesse saab salvestada 10 FM-jaama ja 10 MW-jaama.

Käsitsi salvestamine:






1. Valige käsitsi või automaatse otsingu abil raadiojaam.
2. Vajutage ja hoidke all , kuni ekraanil hakkab vilkuma "P 01".
3. Kanali valimiseks vajutage  või .
4. Kanali salvestamiseks vajutage .
5. Muude jaamade salvestamiseks korra samm 1-4.


Eelseadistatud jaama kuulamine

Vajutage  ja korra seda nii mitu korda, kui on vaja soovitud jaama valimiseks.

Helitaset saab reguleerida nuppudest  või .

ALARMI JA ALARMIREŽIIMI SEADISTAMINE

1. Äratuvisi valimiseks vajutage seisurežiimis korduvalt nuppu  : saate valida kas sumiseva äratuse (nupp ) või raadioga äratuse (nupp ). Vastava alarmi märgutuli hakkab põlema.
2. Vajutage ja hoidke nuppu  mõni sekund all. Ekraan hakkab vilkuma.
3. Äratuse kellaaja seadistamiseks vajutage nuppe HR. ja/või MIN.
4. Valiku kinnitamiseks vajutage uuesti nuppu .



* Samad toimingud kehtivad ka Alarm 2 nupu  kohta.


Märkus:

- Kui alarmi funktsioon on aktiveeritud, siis vastava alarmi märgutuli vilgub.
- Salvestatakse eelmise alarmi helitugevuse tase. Raadioga äratuse korral ärge unustage kontrollida helitugevuse taset.

ALARMI KATKESTAMINE





1 - **Alarmi kordamine**
Vajutage tukastuse nuppu **SNOOZE**. Alarm jääb vait ja kõlab uuesti 9 minuti pärast. Tukastamise ajal jooksul tukastamise märgutuli põleb.

2 - **Alarmi katkestamine**
Vajutage  või . Alarm kõlab uuesti järgmisel päeval samal ajal.

3 - **Alarmi tühistamine**
Alarmi lõplikuks tühistamiseks vajutage seisurežiimis olles . Alarmi märgutuli kustub.

Märkus: sama toiming kehtib ka Alarm 2 nupu  kohta.


UINUMISFUNKTSIOON

Raadioga uinumiseks vajutage nuppu , et seade sisse lülitada. seejärel vajutage nuppu , et valida raadio kuulamise ajaks 120-90-60-30-15-10 või 5 minutit. Näidid läheb põlema. Seade lülitub määratud aja pärast automaatselt välja. Uinumisfunktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu  või , et seade välja lülitada.

HELIALLIKAGA ÜHENDAMINE

1. Ühendage heliallikas (näiteks MP3-mängija) seadme tagaküljel asuvasse AUX IN pessa (jube ei ole kaasas).
2. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage AUX-režiimi valimiseks korduvalt seadmel nuppu SOURCE. Ekraanile ilmub mõneks sekundiks kiri " *AUX* " kella-aega saab muuta.
3. Käivitage heliallikas.
4. Reguleerige helitugevuse soovitud tasemele.
5. Esituse katkestamiseks ühendage heliallikas AUX IN pesast lahti.

VALGUSE HÄMARDAMINE

Ekraanivalguse eredustaseme valimiseks vajutage seisurežiimis olles nuppu , et valida tasemeks suur või väike või väljalülitatud olek.

TEHNLINE SPETSIFIKATSIOON

TOITEALLIKAS:

AC: 230 V 50 Hz, 4 W

DC: 3 V = 2 x 1,5 V, aku tüüp AAA/R03/UM-4 (ei ole kaasas) tagavara toiteallikaks

RAADIO: FM 87,5 - 108 MHz MW 522 - 1620 kHz
NEW ONE S.A.S, teatab käesolevaga, et seade MUSE M-185 CR/ M-185 CBL vastab direktiivi 2014/53/EL juhiste põhinõuetele ja teistele olulistele juhtnõuetele ja regulatsioonidele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.muse-europe.com

OLULISED OHUTUSJUHISED



TÄHELEPANU! Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge võtke seadet koost lahti. Seadme sees ei ole olemas, mida kasutaja ise remontida saaks.

Jätke kõik teenindustööd vastava väljaõppe saanud tehnikute hooldeks.



Välguunole sümbol kolmnurga sees on hoiatusteade, mis teavitab kasutajat seadme sees olevast ohtlikust tingest.



Hüüumärk kolmnurga sees on hoiatusmärk, mis teavitab kasutajat tootega seonduvatest olulistest juhistest.

Hoiatusmärk asub seadme põhjas.

HOIATUS! TULEKAHJU JA ELEKTRILÖÖGI OHU VÄLTIMISEKS ÄRHG E JÄTKE SEADET VIHMA EGA NISKUSE KÄTTE.

OLULINE TEAVE!

- Kasutage seadet mõõdukas kliimas.
- Andmeplaat asub seadme tagaküljel.
- Piisava õhutuse tagamiseks peab seadme ümber jääma vähemalt 5 cm ruumi.
- Ärge katke õhutusavasid kinni (ajalehed, laudlinad, kardinaid jms).
- Seadme lähedale ei tohi panna küünlaid jms lahtise tule allikaid.
- Seadmele ei tohi tilkuda ega loksuda vett.
- Ärge pange seadme peale veega täidetud esemeid (nagu lillevaasid).
- Ärge visake patareisid tulle! Patareide kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida keskkonnanõudeid.
- Patareisid ei tohi jätta ülemäära kuuma keskkonda, näiteks päikese kätte, elava tule lähedusse vms.
- Pistiku väljatõmbamisel pesast saate seadme vooluvõrgust lahti ühendada, mistõttu peab pesa olema hõlpsasti juurdepääsetav. Täielikuks eemaldamiseks

vooluvõrgust tuleb seadme pistik täielikult pesast välja tõmmata. Pistikupesa peab seadme kasutamise ajal olema vabalt juurdepääsetav.

- Kiirete mittestatsionaarsete impulsside ja/või elektrostaatilise laengu korral võivad tekkida häired seadme töös ja kasutajal tuleb seade algseadistada.



Pidage meeles, et elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata tavaprügi hulka. Selleks on olemas vastavad asutused. Küsige täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest või seadme edasimüüjalt (WEEE direktiiv – Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus)

NEW ONE S.A.S
10 Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Prantsusmaa

